

**Mecanismo de estación supletoria**

Núm. de art.: 2962 10, 2945 10, 2945 11, 2945 2045, 2945 2089

**Manual de instrucciones****1 Indicaciones de seguridad**

Sólo los operarios cualificados pueden montar y conectar aparatos eléctricos.

Se pueden producir lesiones, incendios o daños materiales. Deberá leerse completamente y tenerse en cuenta el manual de instrucciones.

**Peligro de descarga eléctrica.** Desconectar el aparato antes de proceder a realizar tareas o someter a carga.

Estas instrucciones forman parte del producto y deben permanecer en manos del consumidor final.

**2 Uso conforme a lo previsto**

- Manejo a través de estación auxiliar de un Regulador de luz rotatorio universal confort n.º de artículo: 2961 10, 2944 ..
- Montaje en caja para mecanismos según DIN 49073
- Funcionamiento con tapa adecuada

**3 Control de funcionamiento**

- i** Los ajustes en el regulador de intensidad de luz que se realicen durante la puesta en funcionamiento sólo son posibles en la estación principal.

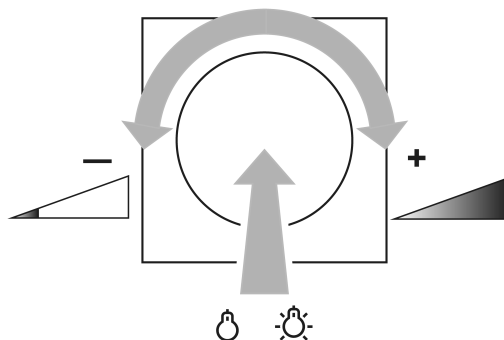
**Conmutación de luz o ajuste de luminosidad**

Imagen 1: Conmutación de luz o ajuste de luminosidad

- Pulsar brevemente el botón de ajuste: la luz se enciende o apaga (Imagen 1).
- Girar rápidamente el botón de ajuste: la luminosidad varía rápidamente (Imagen 1).
- Girar despacio el botón de ajuste: la luminosidad varía lentamente (Imagen 1).

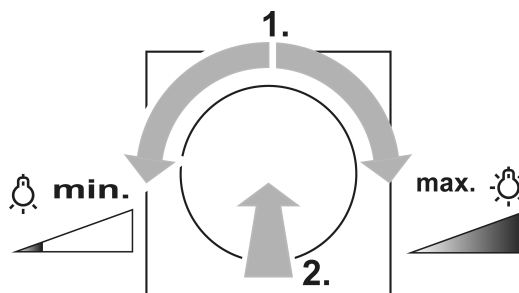
**Encendido de luz con luminosidad mínima o máxima**

Imagen 2: Encendido con luminosidad mínima o máxima

- Girar el botón de ajuste un cuarto de vuelta, pulsar a continuación brevemente el botón de ajuste: la luz se enciende con la luminosidad mínima o máxima (Imagen 2).

**Guardar luminosidad de encendido en funcionamiento**

- Ajustar luminosidad.
- Pulsar el botón de ajuste durante más de 4 segundos.  
La luminosidad de puesta en funcionamiento se ha guardado. Como confirmación, la luz se apaga brevemente y se vuelve a encender con la luminosidad de puesta en funcionamiento memorizada.

**Borrar luminosidad de puesta en funcionamiento**

- Pulsar brevemente el botón de ajuste: la luz se enciende con la luminosidad de conexión.
- Pulsar el botón de ajuste durante más de 4 segundos.  
La luminosidad de encendido se ha borrado. Como confirmación, la luz se apaga brevemente y se enciende de nuevo. El encendido se realiza con el último valor de luminosidad ajustado.

## 4 Información para los operarios cualificados eléctricamente

### 4.1 Montaje y conexión eléctrica

**¡PELIGRO!**

Peligro de muerte por descarga eléctrica.

Cortar la corriente del aparato. Cubrir los componentes conductores de tensión.

## Montaje y conexión eléctrica

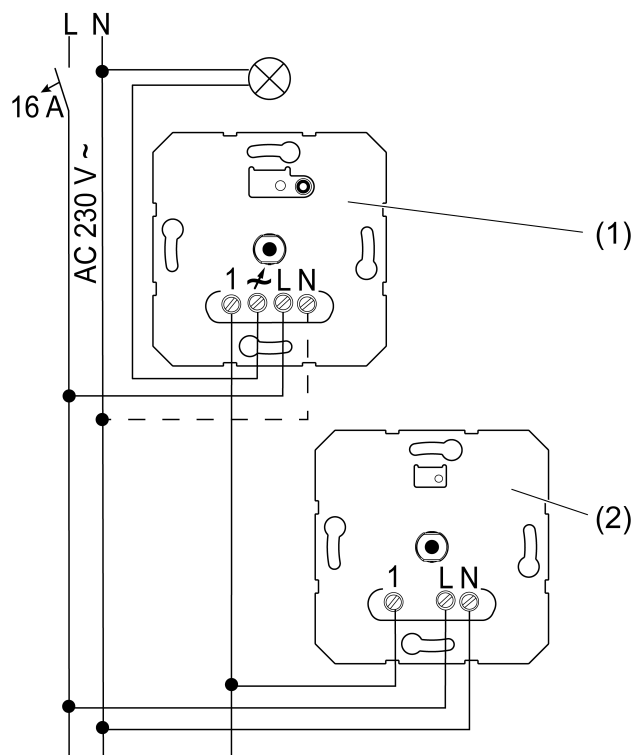


Imagen 3: Ejemplo de conexión con regulador de intensidad de luz giratorio

- (1) Atenuador giratorio
- (2) Estación auxiliar de regulador de intensidad de luz giratorio

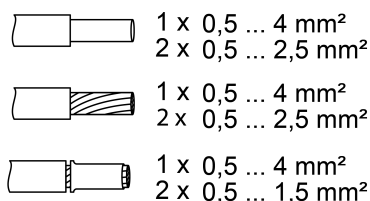


Imagen 4: Secciones de conductor enchufables

**i** Siempre debe conectarse la estación auxiliar exclusivamente a una estación principal.

## 5 Datos técnicos

Tensión nominal	AC 230 V~
Frecuencia de la red	50 / 60 Hz
Potencia en espera (standby)	aprox. 0,3 W
Temperatura ambiente	-5 ... +45 °C
Longitud total de la línea auxiliar	máx. 100 m

## 6 Garantía

Nos reservamos el derecho a efectuar modificaciones técnicas y formales en el producto, en virtud del avance técnico del mismo.

Efectuamos la prestación de garantía dentro de los términos legales establecidos.

En caso de prestación de garantía, dirijase al punto de venta o envíe el equipo sin costes de envío a nuestro Servicio Técnico con una descripción de la avería.

Berker GmbH & Co. KG  
Klagebach 38  
58579 Schalksmühle/Germany  
Telefon + 49 (0) 23 55/905-0  
Telefax + 49 (0) 23 55/905-3111  
[www.berker.com](http://www.berker.com)