

Info-Lichtsignal
Best.-Nr. : 2949

Bedienungs- und Montageanleitung

1 Sicherheitshinweise

Einbau und Montage elektrischer Geräte dürfen nur durch Elektrofachkräfte erfolgen.

Vor Arbeiten am Gerät freischalten. Dabei alle Leitungsschutzschalter berücksichtigen, die gefährliche Spannungen an das Gerät liefern.

Bei Nichtbeachten der Anleitung können Schäden am Gerät, Brand oder andere Gefahren entstehen.

Diese Anleitung ist Bestandteil des Produktes und muss beim Endkunden verbleiben.

2 Geräteaufbau

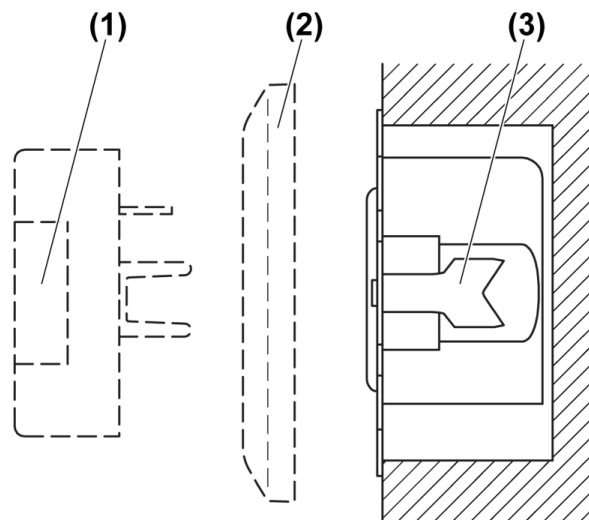


Bild 1: Geräteaufbau

- (1) Info-Lichtsignalaufsatz
- (2) Rahmen
- (3) Einsatz

3 Funktion

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

- Spannungsversorgung für Info-Lichtsignalaufsatz
- Einbau in Gerätedose nach DIN 49073.
- Technische Daten beachten.

4 Informationen für Elektrofachkräfte

4.1 Montage und elektrischer Anschluss

Gerät anschließen und montieren

**GEFAHR!****Elektrischer Schlag bei Berühren spannungsführender Teile.****Elektrischer Schlag kann zum Tod führen.****Vor Arbeiten an Gerät oder Last alle zugehörigen Leitungsschutzschalter freischalten. Spannungsführende Teile in der Umgebung abdecken!**

- Einsatz anschließen.
L: Phase
N: Neutraleiter
- Einsatz (3) in Gerätedose montieren (Bild 1).
- Rahmen (2) und Aufsatz (1) aufstecken.

5 Anhang

5.1 Technische Daten

Nennspannung	AC 230 V ~
Netzfrequenz	50 Hz
Anschlussleistung	0,8 W
Anschluss eindrätig	max. 4 mm ²

5.2 Zubehör

Info-Lichtsignalaufsatz	Best.-Nr. 1345..
-------------------------	------------------

5.3 Gewährleistung

Technische und formale Änderungen am Produkt, soweit sie dem technischen Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.

Wir leisten Gewähr im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen.

Im Gewährleistungsfall bitte an die Verkaufsstelle wenden oder das Gerät portofrei mit Fehlerbeschreibung an unser Service-Center senden.

Berker GmbH & Co. KG

Service-Center
Hubertusstraße 17
D-57482 Wenden-Ottfingen
Telefon: 0 23 55 / 90 5-0
Telefax: 0 23 55 / 90 5-111

Berker GmbH & Co. KG

Klagebach 38
58579 Schalksmühle/Germany
Telefon + 49 (0) 2355/905-0
Telefax + 49 (0) 2355/905-111
www.berker.de