


6EHZ1000d

Sicherheitshinweis:

Einbau und Montage dürfen nur durch eine Elektrofachkraft erfolgen.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Zur Verwendung auf Befestigungs- und Kontaktiereinrichtungen nach DIN V VDE 0603-5 (VDE V 0603-5)

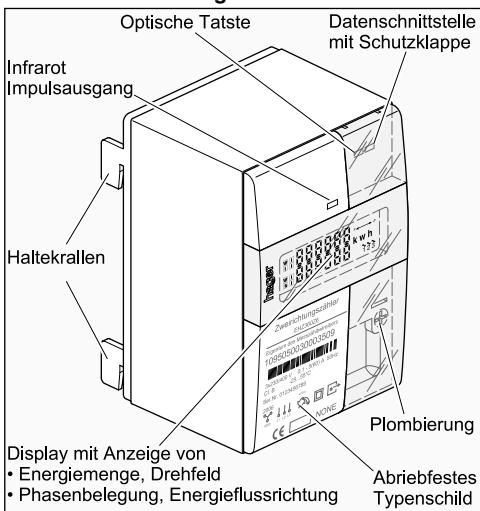Produktbeschreibung

Die Zähler erfüllen die Anforderungen des FNN-Lastenheftes EDL, Version 1.1.


Im EDL21-Modus, im Display mit E21 gekennzeichnet, haben die Zähler zwei (Multitarifzähler bis zu acht) Tarifregister.

Im Betrieb ohne Tarifschaltgerät und ohne Schaltuhr wird nur das Summenregister angezeigt.

Im EDL40-System mit MUC-Controller, im Display gekennzeichnet mit E40, wird ebenso nur das Summenregister angezeigt

Nachgeordnete Tarifierung

Bei Nutzung des EDL40-Systems (Zähler und MUC-Controller) zur nachgeordneten Tarifierung ist dem Kunden eine zertifizierte Software zur Verfügung zu stellen, damit er unter Verwendung des auf dem Gerät aufgedruckten Public Key die Authentizität und Integrität der Rechnungsdaten (Zählerstände mit Zeitstempel, Zählernummer) prüfen kann. Die nachgeordnete Tarifierung ist nur für den Bezugsregister 1.8.0 möglich.

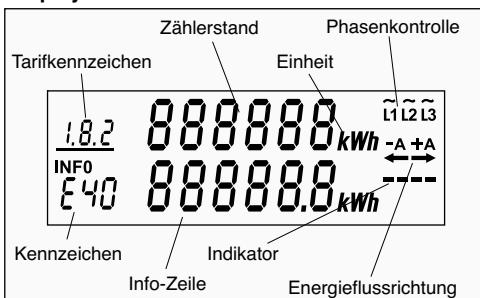Display

Die Informationen der unteren Zeile sind nicht abrechnungsrelevant.

Indikator

Sobald das Messwerk einen Energiefluss registriert, werden die Segmente nacheinander aktiviert: bei positivem Energiefluss von links nach rechts, bei negativem Energiefluss von rechts nach links.

Energierichtung

Das Symbol $+A \rightarrow$ bzw $\leftarrow -A$ ist aktiviert, sobald positive bzw. negative Wirkenergie oberhalb der Anlaufschwelle registriert wird.

Phasenkontrolle


Die Phasenkontrolle besteht aus den Kennzeichen "L1", "L2" und "L3" mit Schwingungs-Symbol. Wenn ein Kennzeichen nicht angezeigt wird, so liegt auf dieser Phase keine ausreichende Spannung an. Liegt ein linksdrehendes - also falsches - oder kein Drehfeld an, so blinken nach Spannungswiederkehr die Kennzeichen L1, L2 und L3 für ca. 1 Minute.

Info-Zeile

PIN: Eingabe der PIN (siehe umseitig)
 P: Anzeige der aktuellen Leistung
 E: Anzeige des Verbrauchs seit dem letzten Rückstellen
 1d: Anzeige des Verbrauchs der letzten 24 h
 7d: Anzeige des Verbrauchs der letzten 7 Tage
 30d: Anzeige des Verbrauchs der letzten 30 Tage
 365d: Anzeige des Verbrauchs der letzten 365 Tage
 0.2.2: Anzeige der Tarifschaltprogrammnummer
 0.9.1: Uhrzeit im EDL40 Modus
 0.9.2: Datum im EDL40 Modus
 E21: Uhrzeit im EDL21 Modus
 E21: Datum im EDL21 Modus

Wirkverbrauchszähler

Nur positive Wirkenergie (+A, Bezug) wird registriert, mit Rücklaufsperrre. Beispiel:

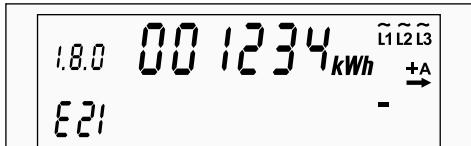

Drehstromzähler, Klasse A

EHZ363W5

Drehstromzähler, Klasse B

EHZ363WA¹⁾

Drehstromzähler für Stromladestation Klasse A

EHZ363W6

Drehstromzähler für Stromladestation Klasse B

EHZ363W5E

Wechselstromzähler, Klasse A

EHZ163W5

Wechselstromzähler, Klasse B

EHZ163WA¹⁾

Wechselstromzähler, Klasse B

EHZ163W6

Lieferzähler

Die Lieferzähler zählen vorwärts, wenn der Strom im Abgang eingespeist wird (-A, Lieferung). Bei kundenseitigen Einspeiseanlagen müssen folglich keine Anschlüsse getauscht werden.

Rücklaufsperrre optional²⁾.



Drehstrom-Lieferzähler, Klasse A

EHZ363L5

Drehstrom-Lieferzähler, Klasse B

EHZ363LA¹⁾

Drehstrom-Lieferzähler, Klasse A

EHZ363LAR¹⁾²⁾

Drehstrom-Lieferzähler, Klasse B

EHZ363L6

Drehstrom-Lieferzähler, Klasse B

EHZ363L6R²⁾

Wechselstrom-Lieferzähler, Klasse A

EHZ163L5

EHZ163L5R²⁾

Wechselstrom-Lieferzähler, Klasse B

EHZ163L6

EHZ163L6R²⁾

Zweirichtungszähler

Positive und negative Wirkenergie werden in getrennten Registern gezählt. Beide Stände werden alternierend in der oberen Display-Zeile angezeigt.

Zweirichtungszähler, 3-phäsig, Klasse A

EHZ363Z5

EHZ363ZA¹⁾

Zweirichtungszähler, 3-phäsig, Klasse B

EHZ363Z6

Zweirichtungszähler, 1-phäsig, Klasse A

EHZ163Z5

Zweirichtungszähler, 1-phäsig, Klasse B

EHZ163Z6

Zweirichtungszähler für Stromladestation, Klasse A


EHZ363Z5E

Zweirichtungszähler für Stromladestation, Klasse B

EHZ363Z6E

Multitarifzähler

Der Zähler hat mehrere Tarifregister die per Befehl umgeschaltet werden können. Die Zählerstände werden alternierend in der oberen Zeile angezeigt. Bei dem aktiven Tarif ist Kennzeichnung unterstrichen. Beispiel:

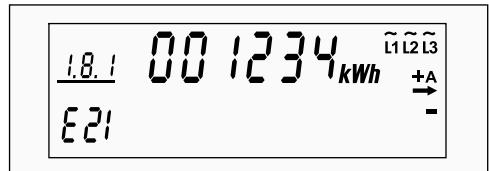**Multitarif, extern geschaltet**

Klasse A,

EHZ363M5E

Klasse B,

EHZ363M6E

Multitarif, mit Echtzeituhr

max 60 Schaltzeiten einstellbar, separat für Montag bis Freitag, für Samstag und für Sonntag und separat für Sommerzeit/Winterzeit. Die Uhrzeit und die Tarifschaltprogrammnummer kann mit Hilfe der optischen Taste angezeigt werden. Klasse A,


EHZ363M5T

Klasse B,

EHZ363M6T

Display-Anzeige bei Inbetriebnahme bzw. nach Spannungswiederkehr


Die folgende Darstellung zeigt beispielhaft die Inhalte der Anzeige von der Spannungswiederkehr bis zur normalen Displayanzeige eines Drehstromzählers.

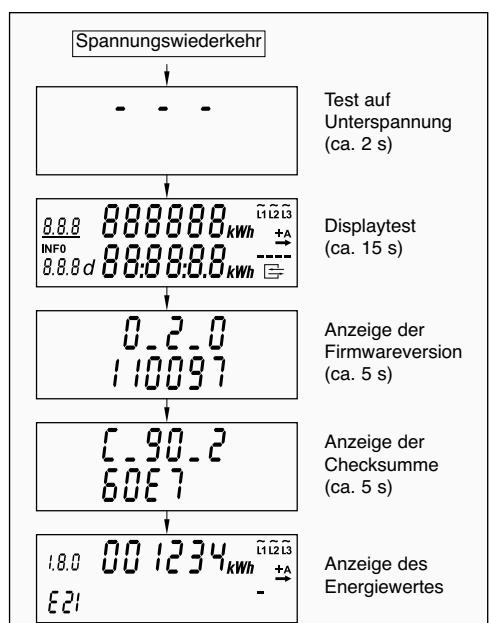

Sonderdarstellungen auf dem Display


• Unterspannung

Falls das Messwerk "Unterspannung" auf allen 3 Phasen feststellt, werden die folgenden Segmente angezeigt.

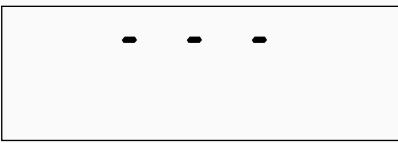

• Funktionsfehler

Im Falle eines Funktionsfehlers wird dauerhaft "FF" angezeigt. In diesem Fall muss der Zähler ausgetauscht werden. Der Zählerstand vor dem Funktionsfehler kann über die Datenschnittstelle noch ausgelesen werden, sofern die Kontrollsumme noch korrekt ist.

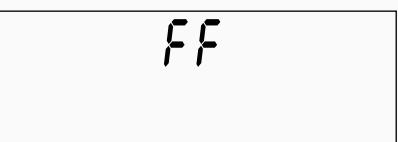

Datenschnittstellen

Die Datenschnittstellen des Zählers sind Infrarot-Kommunikationsschnittstellen nach DIN EN 62056-21. Alle Telegramme sind mit SML-Transportprotokoll (Version 1) kodiert.

Der Zähler sendet alle 1s - 4s einen Datensatz, welcher neben den Inhalten des/der Energieregister(s) weitere Informationen enthält.

Datentelegramm nach FNN Lastenheft EDL:

OBIS-Kennzahl	Inhalt
81 81 C7 82 03 FF	Hersteller-Identifikation
01 00 00 00 09 FF	Geräteeinzelidentifikation
01 00 01 08 00 FF	Zählerstand Totalregister
01 00 01 08 01 FF	Zählerstand Tarif 1
01 00 01 08 02 FF	Zählerstand Tarif 2
01 00 10 07 00 FF	Statusinformation
01 00 01 11 00 FF	aktuelle Wirkleistung (nur EDL40) letzter signierter Total-Zählerstand (1.8.0)
81 81 C7 82 05 FF	öffentlicher Schlüssel

Zusatztelegramm (optional):

OBIS-Kennzahl	Inhalt
01 00 15 07 00 FF	Wirkleistung L1
01 00 1F 07 00 FF	Strom L1
01 00 20 07 00 FF	Spannung L1
01 00 29 07 00 FF	Wirkleistung L2
01 00 33 07 00 FF	Strom L2
01 00 34 07 00 FF	Spannung L2
01 00 3D 07 00 FF	Wirkleistung L3
01 00 47 07 00 FF	Strom L3
01 00 48 07 00 FF	Spannung L3
01 00 60 32 00 02	Aktuelle Chiptemperatur (nur EDL40) letzter signierter Total-Zählerstand (1.8.0)
01 00 01 11 00 FF	öffentlicher Schlüssel
81 81 C7 82 05 FF	Spannungsminimum
01 00 60 32 03 03	Spannungsmaximum
01 00 60 32 03 04	Minimale Chiptemperatur
01 00 60 32 00 03	Maximale Chiptemperatur
01 00 60 32 00 04	Gemittelte Chiptemperatur
01 00 60 32 00 05	

Kommunikation

eHZ-Datentelegramme können mittels eines optischen Auslesekopfs nach DIN EN 62056-21 über die serielle vordere Schnittstelle oder mittels einer BKE-Datenschnittstelle über die rückseitige Schnittstelle ausgelesen werden. Erforderlich ist ein Programm (Parser) zur Darstellung der SML-Daten. Die Einstellung ist: 9600 bd, Datenbit = 8, Parität = kein, Stopbits = 1, Flusssteuerung = kein.

Bedienung über die optische Taste

Anzeigefolge im EDL21-Modus (ohne Echtzeit-uhr):

1. Anblinken: Displaytest
 2. Anblinken: Eingabe PIN
 3. Anblinken: momentane Leistung
 4. Anblinken: Verbrauch seit der letzten Nullstellung
 5. Anblinken: Verbrauch der letzten 24 h
 6. Anblinken: Verbrauch der letzten 7 Tage
 7. Anblinken: Verbrauch der letzten 30 Tage
 8. Anblinken: Verbrauch der letzten 365 Tage
 9. Anblinken: Schaltprogrammnummer
- Langes Lichtsignal (> 5 s): PIN Schutz wieder aktiviert.

Anzeigefolge im EDL40-Modus oder im EDL21-Modus mit Echtzeituhr:

Beim 2. Anblinken wird die Anzeige von Uhrzeit und Datum zwischengeschaltet.

Nullstellung der Verbrauchsdaten:

Der Verbrauch seit der letzten Nullstellung kann, solange er angezeigt wird, mit einem Lichtsignal von 5 s gelöscht werden, ebenso gemeinsam die vier Werte 1d, 7d, 30d, 365d.

Manipulationsschutz

• Logbuch

Der Zähler besitzt ein Logbuch in welchem verschiedene Ereignisse gespeichert werden.

Das Logbuch wird mit OBIS Kennzahl 81 81 C7 89 E1 FF angesprochen.

Ereignisse nach FNN Lastenheft EDL, Version 1.1:

OBIS Kennzahl 81 81 C7 89 E2 FF

Phasenwechsel: Ereignis-Code 0x00010001

Stellen der System-Uhr wenn die Änderung größer als +/-27s ist: Ereignis-Code 0x0001000E

Wechsel der System-Uhr in den Zustand „asynchron“: Ereignis-Code 0x0001000F

Fatalen Fehler erkannt: Ereignis-Code 0x00010010

Manipulation erkannt: Ereignis-Code 0x00010011

Zusatzeignisse (optional)


OBIS Kennzahl 81 81 C7 90 D1 FF

Über-/Unterspannung: Spannungswert

Ereignis-Cod 0x48470002

• Display

So lange ein Störmagnetfeld erkannt wird blinkt die "Infoanzeige" (mit 24 h Nachlaufzeit).

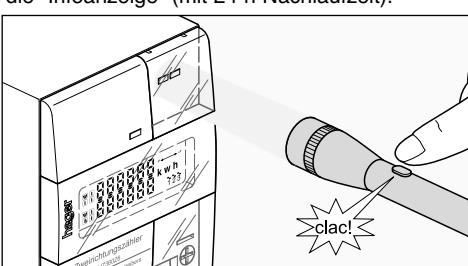

PIN Kode 3)

Der PIN Kode ist im Zähler fest programmiert und wird vom Stromversorger mitgeteilt

Eingabe der PIN

Mit dem optischen Taster kann die vorgegebene Null hochgezählt werden. Nach einer Pause wird zur nächsten Ziffer weitergeschaltet

Technische Daten

Zählerart: Innenraumzähler

Genaugkeitsklasse: Klasse A oder Klasse B (MID, DIN EN 50470)

Nennspannung Un: 4-Leiter: 3 x 230 / 400V
2-Leiter: 230V

Anlaufstrom Ist: 0,02A

Mindeststrom Imin: 0,1A

Übergangsstrom Itr: 0,5A

Referenzstrom Iref : 5A (= 10 x Itr)

Grenzstrom Imax: 60A

Nennfrequenz: 50Hz, jede Phasenfolge ist zulässig

Anschlussart: direkt angeschlossen

Rücklaufsperrre: optional

Impuls-LED

Leistungsaufnahme: 10.000 Imp./ kWh je Spannungspfad:

4-Leiter: < 0,4 VA, < 0,2 W

2-Leiter: < 1,2 VA, < 0,6 W

je Strompfad: < 0,004 VA

Gewicht: 560 g

Maße: Höhe:

90 mm

Tiefe:

80 mm

(93 mm inkl. Haltekralle)

Anzeige: LCD, 6 stellig, 7-Segment-

-Elemente und Sonderzeichen

Datenschnittstelle: frontseitige und rückseitige optische Datenschnittstelle nach DIN EN 62056-21

Netzteil: varistorloses Schaltnetzteil (1-, 2- oder 3-phasiig)

Temperaturbereich: Betrieb: -25°C bis +55°C
Grenzbetrieb: -40°C bis +70°C

Lagerung: - 40°C bis +70°C

EMV Klasse E2 nach Richtlinie 2004/22/EG

Luftfeuchtigkeit <100%

mechanische Umweltbedingungen: M1

Anschlüsse: Kontaktmesser, Strom- und Spannungsanschlüsse nicht auf trennbar

Schutzart: IP51

Schutzklasse: II

Konformitätserklärung

Der Hersteller: Hager Electro GmbH & Co KG Zum Gunterstal 66440 Blieskastel

unterhält ein zertifiziertes Qualitätssicherungssystem, Zertifikat DE-12-AQ-PTB016MID, und erklärt,

dass die elektronischen Haushaltzähler:

EHZ363WA EH363WB EH363W5 EH363W6

EHZ363LA EH363LB EH363L5 EH363L6

EHZ363LAR EH363LBR EH363L5R EH363L6R

EHZ363ZA EH363ZB EH363Z5 EH363Z6

EHZ363W5 EH363W6 EH363M5E EH362M6E

EHZ363Z5E EH363Z6E EH363M5T EH363M6T

EHZ163WA EH163WB EH163W5 EH163W6

EHZ163LA EH163LB EH163L5 EH163L6

EHZ163LAR EH163LBR EH163L5R EH163L6R

EHZ163ZA EH163ZB EH163Z5 EH163Z6

die das Metrologiekennzeichen tragen, der in der Baumusterprüfbescheinigung

DE-11-MI003-PTB016

beschriebenen Bauart entsprechen


Zugrundeliegende Normen und Richtlinien:

ISO 9001: 2008; Richtlinie 2004/22/EG.

Diese Zähler sind geeignet für die Montage auf Befestigungs- und Kontaktiereinrichtungen nach DIN V VDE 0603-5 (DIN VDE V 0603-5).

Blieskastel, den 06.03.2014

Mathieu Diemert
Konformitätsbeauftragter

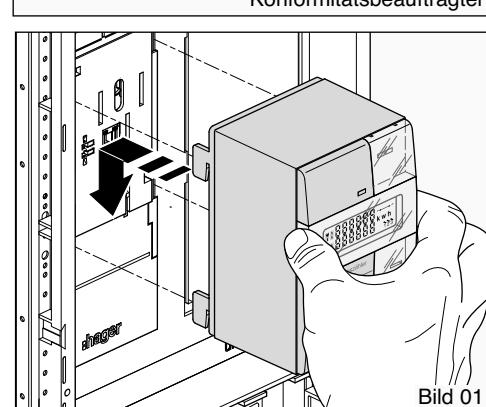

Hager 03/2014

3) Diese Funktion kann deaktiviert sein