



6LE000675A

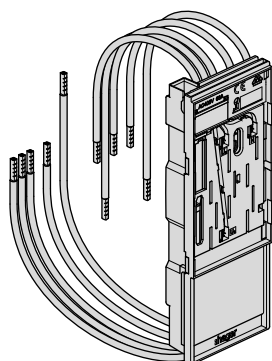

BKE-I für eHZ

- (DE) Montageanleitung
- (FR) Notice d'instructions
- (GB) Mounting instructions
- (NL) Montage instructie
- (DK) Monteringsvejledning
- (FI) Asennusohje
- (NO) Montasjeanvisning
- (SE) Monterings instruktioner
- (IT) Istruzioni di montaggio
- (ES) Instrucciones de montaje
- (PT) Instruções de montagem
- (CZ) Montážní návod
- (BA) Uputstvo za montažu

- (HR) Upute za montažu
- (HU) Szerelési útmutató
- (LT) Montavimo instrukcija
- (LV) Montāžas instrukcija
- (PL) Instrukcja montażowa
- (RO) Instrucțiuni de montare
- (SK) Návod na montáž
- (RU) Инструкция по монтажу
- (BG) Инструкции за монтаж
- (GR) Οδηγίες χώνευσης
- (SI) Navodilo za montažo
- (EE) Paigaldusjuhised
- (IS) Leiðbeiningar
- (AR) دليل التركيب

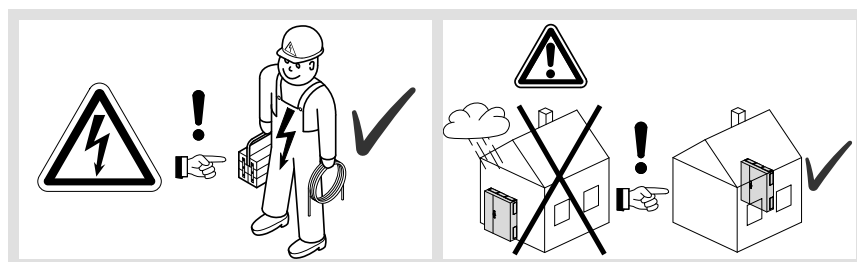

Sicherheitshinweis:

Einbau und Montage von elektrischen Betriebsmitteln dürfen nur durch eine Elektrofachkraft oder durch eine elektrotechnisch unterwiesene Person erfolgen! Beachten Sie bei Arbeiten unter Spannung BGVA3 und die Arbeitsanweisung des VNB.

Achtung!

BKE darf nicht zum betriebsmäßigen Schalten und Trennen unter Last eingesetzt werden, auch nicht in Verbindung mit der Blindplatte KU40XXE.

Zählerwechsel unter Last

Die Überbrückungsstellung dient ausschließlich der kurzzeitigen Überbrückung der Außenleiter (Zählerwechseldauer max. 15min).

Bestimmungsgemäße Verwendung


Installation in Verbindung mit eHZ in bestehende Elektroanlagen.

Die wichtigsten technischen Daten


Bemessungsspannung: U_n : AC 400 V

Bemessungsstromstärke I_n : 63 A



Die BKE ist entsprechend Norm DIN VDE 0603-5 für 50 Zählerwechsel geprüft.

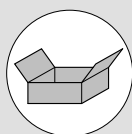

ZU96EZ

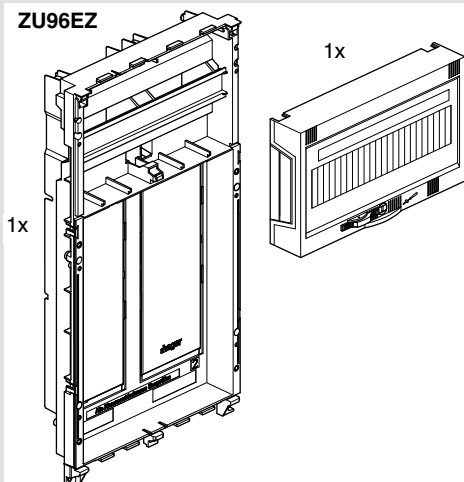

KU73C10 – KU73S60 / 10 mm²
KU76S10 – KU76S60 / 16 mm²

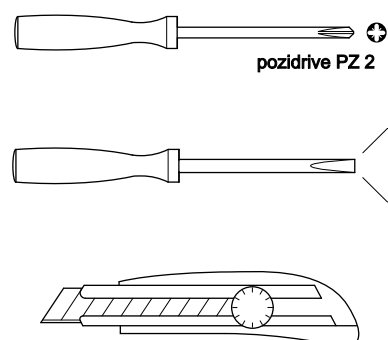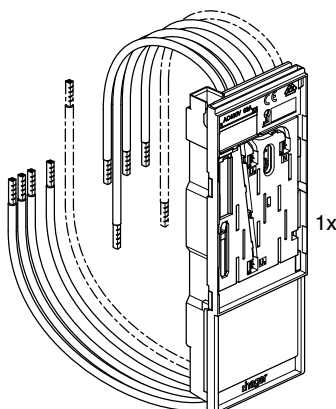

Austauschen der vorhandenen Zählertragplatte und Einbau der BKE-I
(Bild 01–15)

Sicherheitshinweis
Schalten Sie die Anlage spannungsfrei.

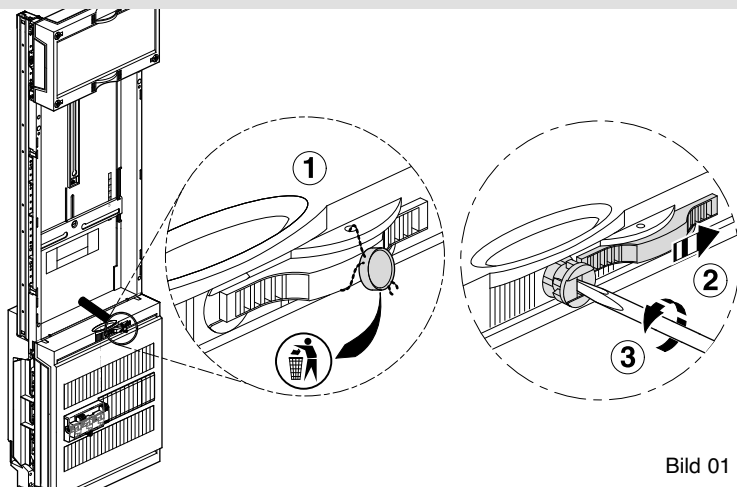


Bild 01

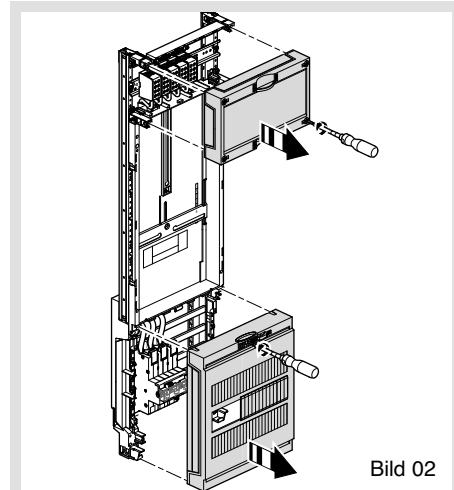


Bild 02

Alle vom Zähler ankommenden Leitungen einschließlich N-Leiter im oberen Anschlussraum lösen.

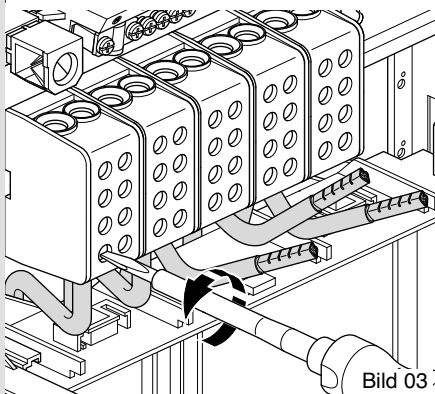


Bild 03

Alle zum Zähler gehenden Leitungen einschließlich N-Leiter im unteren Anschlussraum lösen.

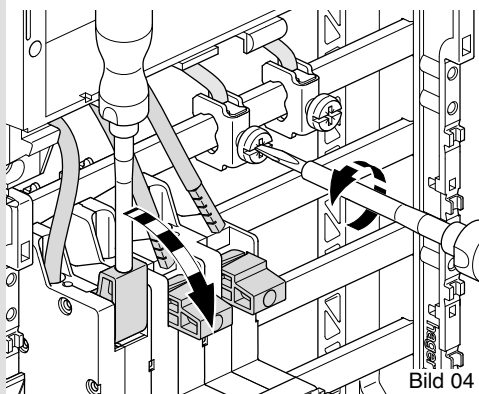


Bild 04

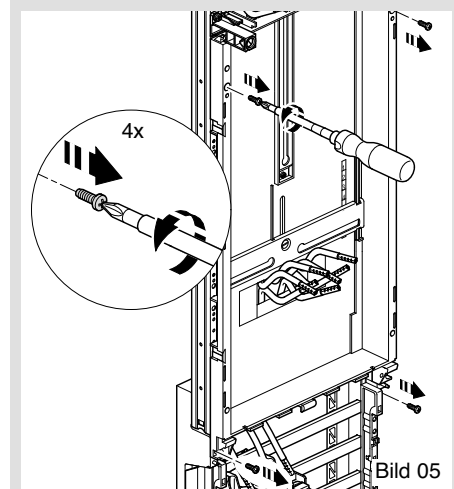


Bild 05

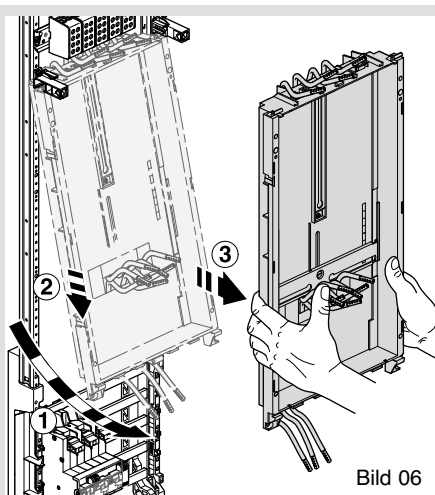


Bild 06

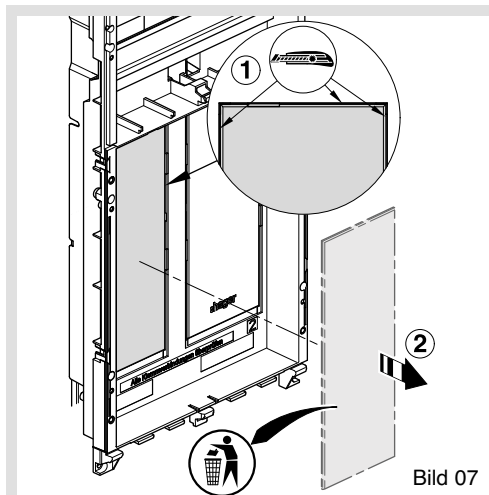


Bild 07

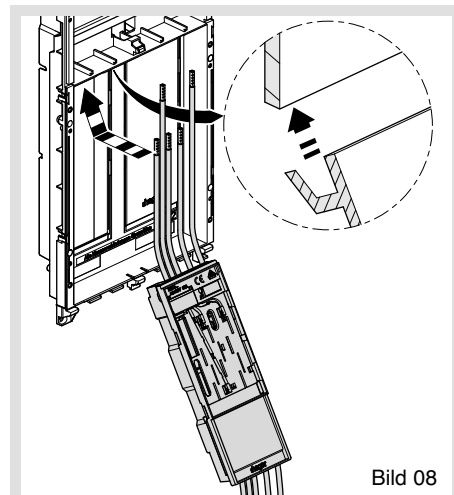


Bild 08

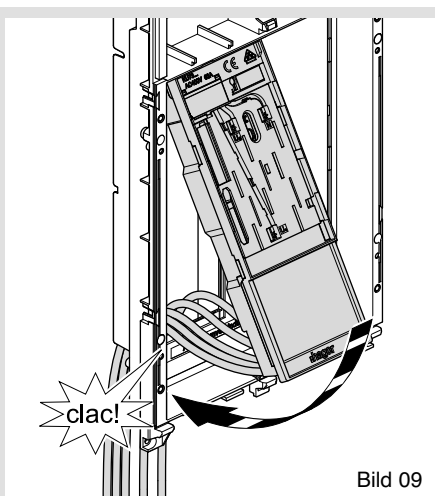


Bild 09

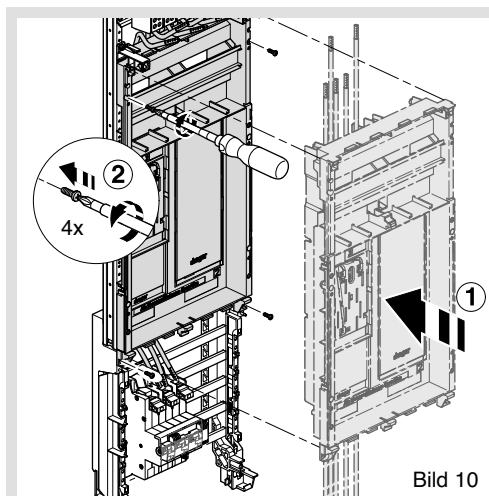


Bild 10

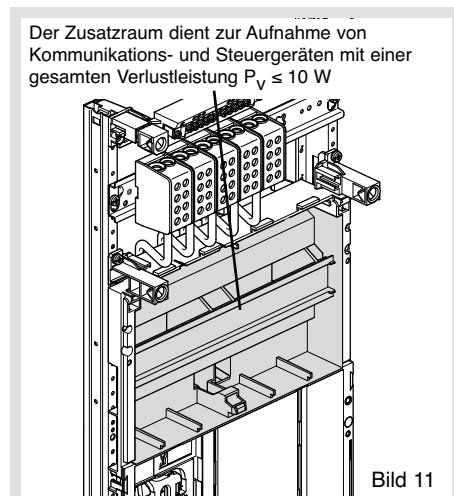


Bild 11

Der Zusatzraum dient zur Aufnahme von Kommunikations- und Steuergeräten mit einer gesamten Verlustleistung $P_V \leq 10 \text{ W}$

