


6LE002977A

## Hager witty park XEV6xx

### 1. Förberedande åtgärder

Se handboken för underhåll innan du börjar monteringen av laddningsstationen. Apparatet skal installeres av autorisert elektriker og i henhold til de normer for installering som gjelder i landet. Overhold SELV installasjonsregler.

### 2. Allmän beskrivning av laddningsstationen

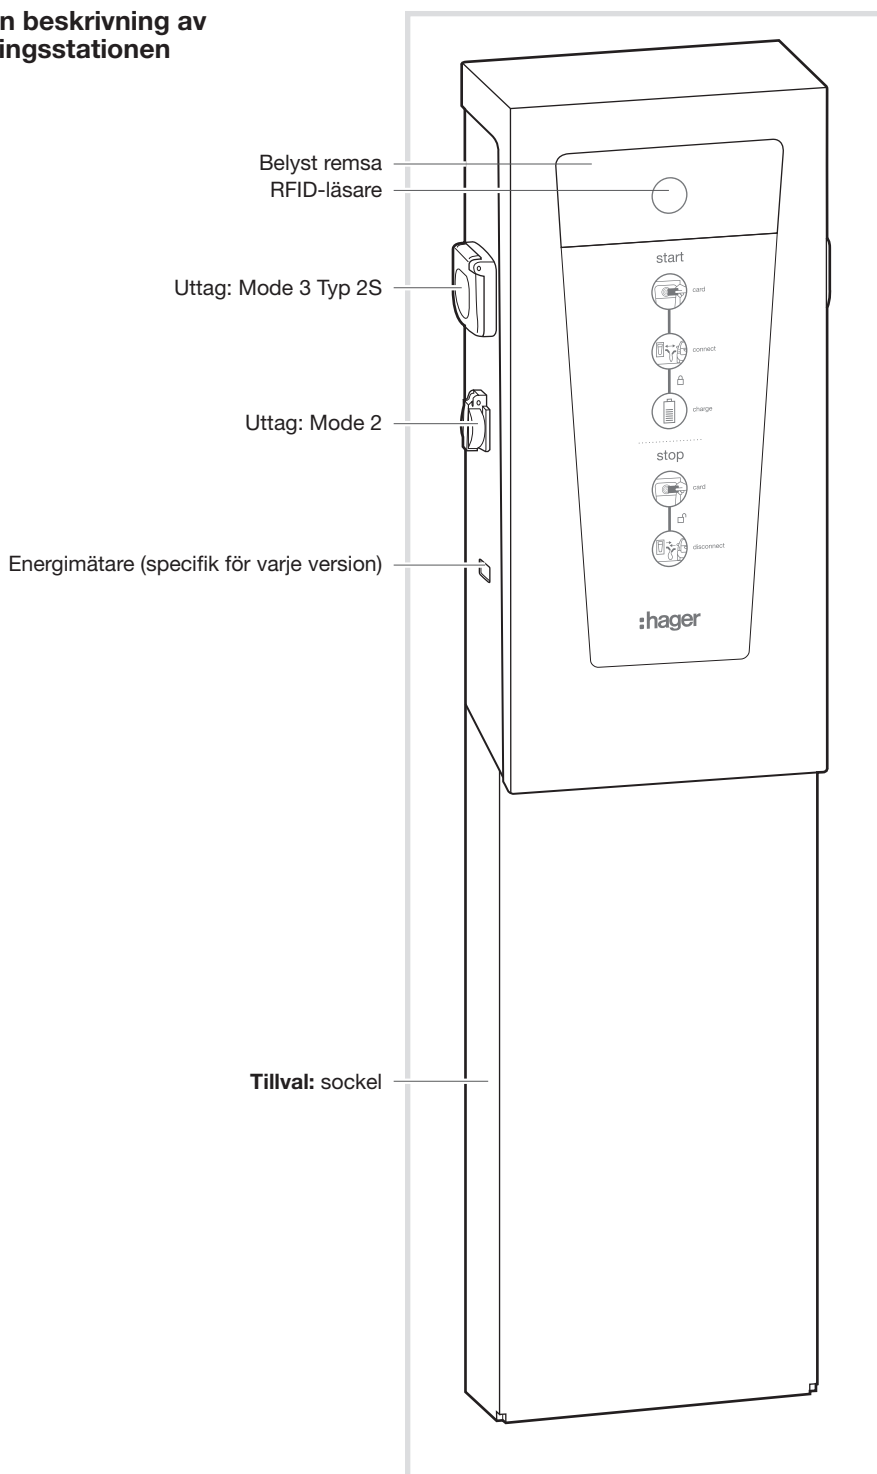


### 3. Användning av laddningsstationen


Lampan visar status för laddningsstationen samt laddningsförloppet.

Släckt:	Laddningsstationen är avstängd
Grön, stadigvarande:	Klar för laddning eller fulladdad
Vit, pulserande:	Begär laddningstillstånd
Grön/vit, långsamt blinkande	Laddningstillstånd erhållet
Grön, långsamt blinkande	Väntar på laddningstillstånd
Grön, pulserande	Kommunicerar med fordonet som skall laddas
Grön, pulserande:	Laddar
Blå pulserande:	Pausad laddning
Röd:	Felfunktion, avsnitt 3

### 3.1. Så här laddar man bilen

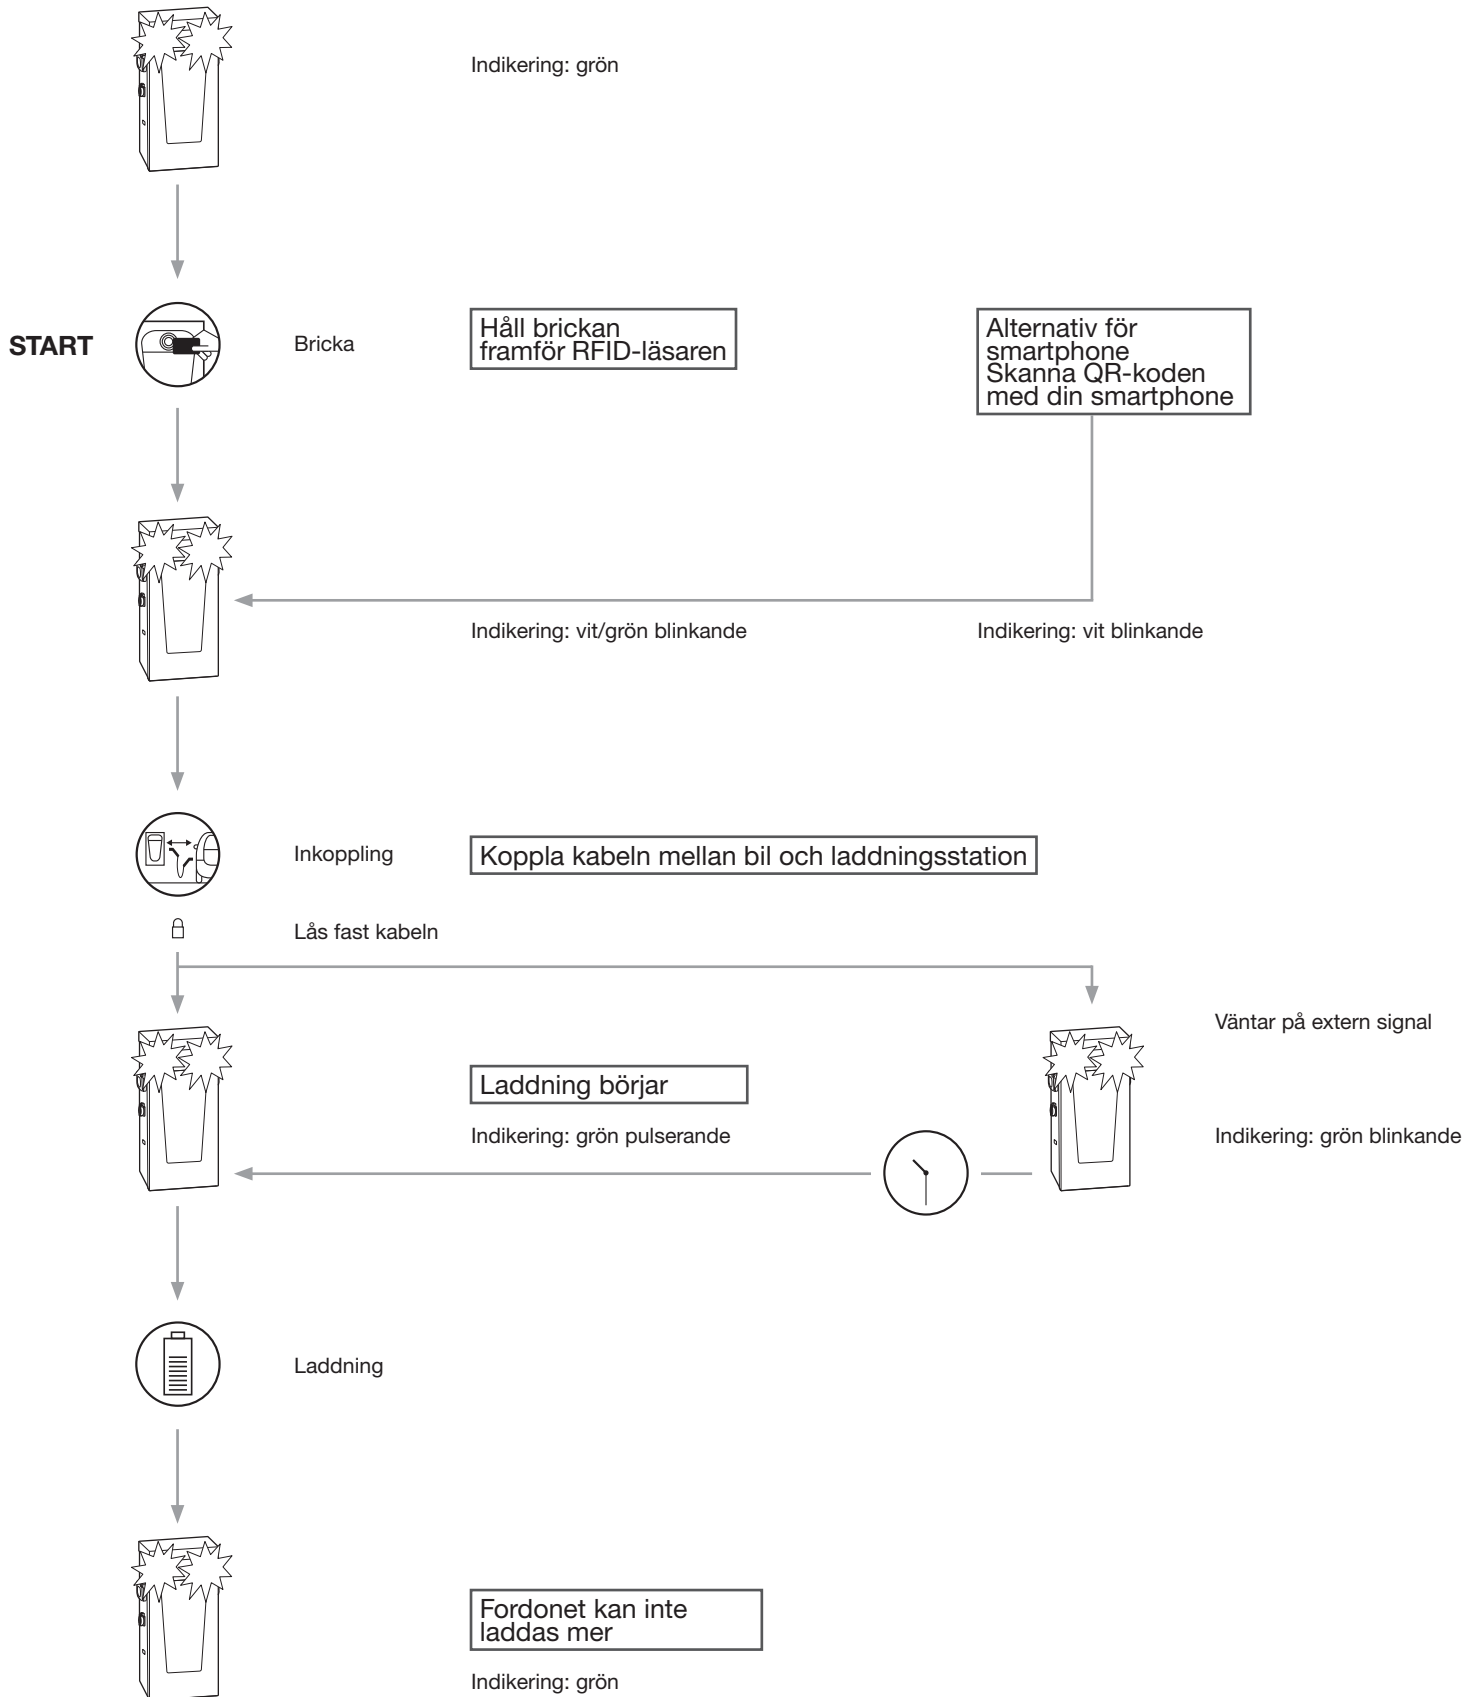

### 3.2. Avbryt laddningen

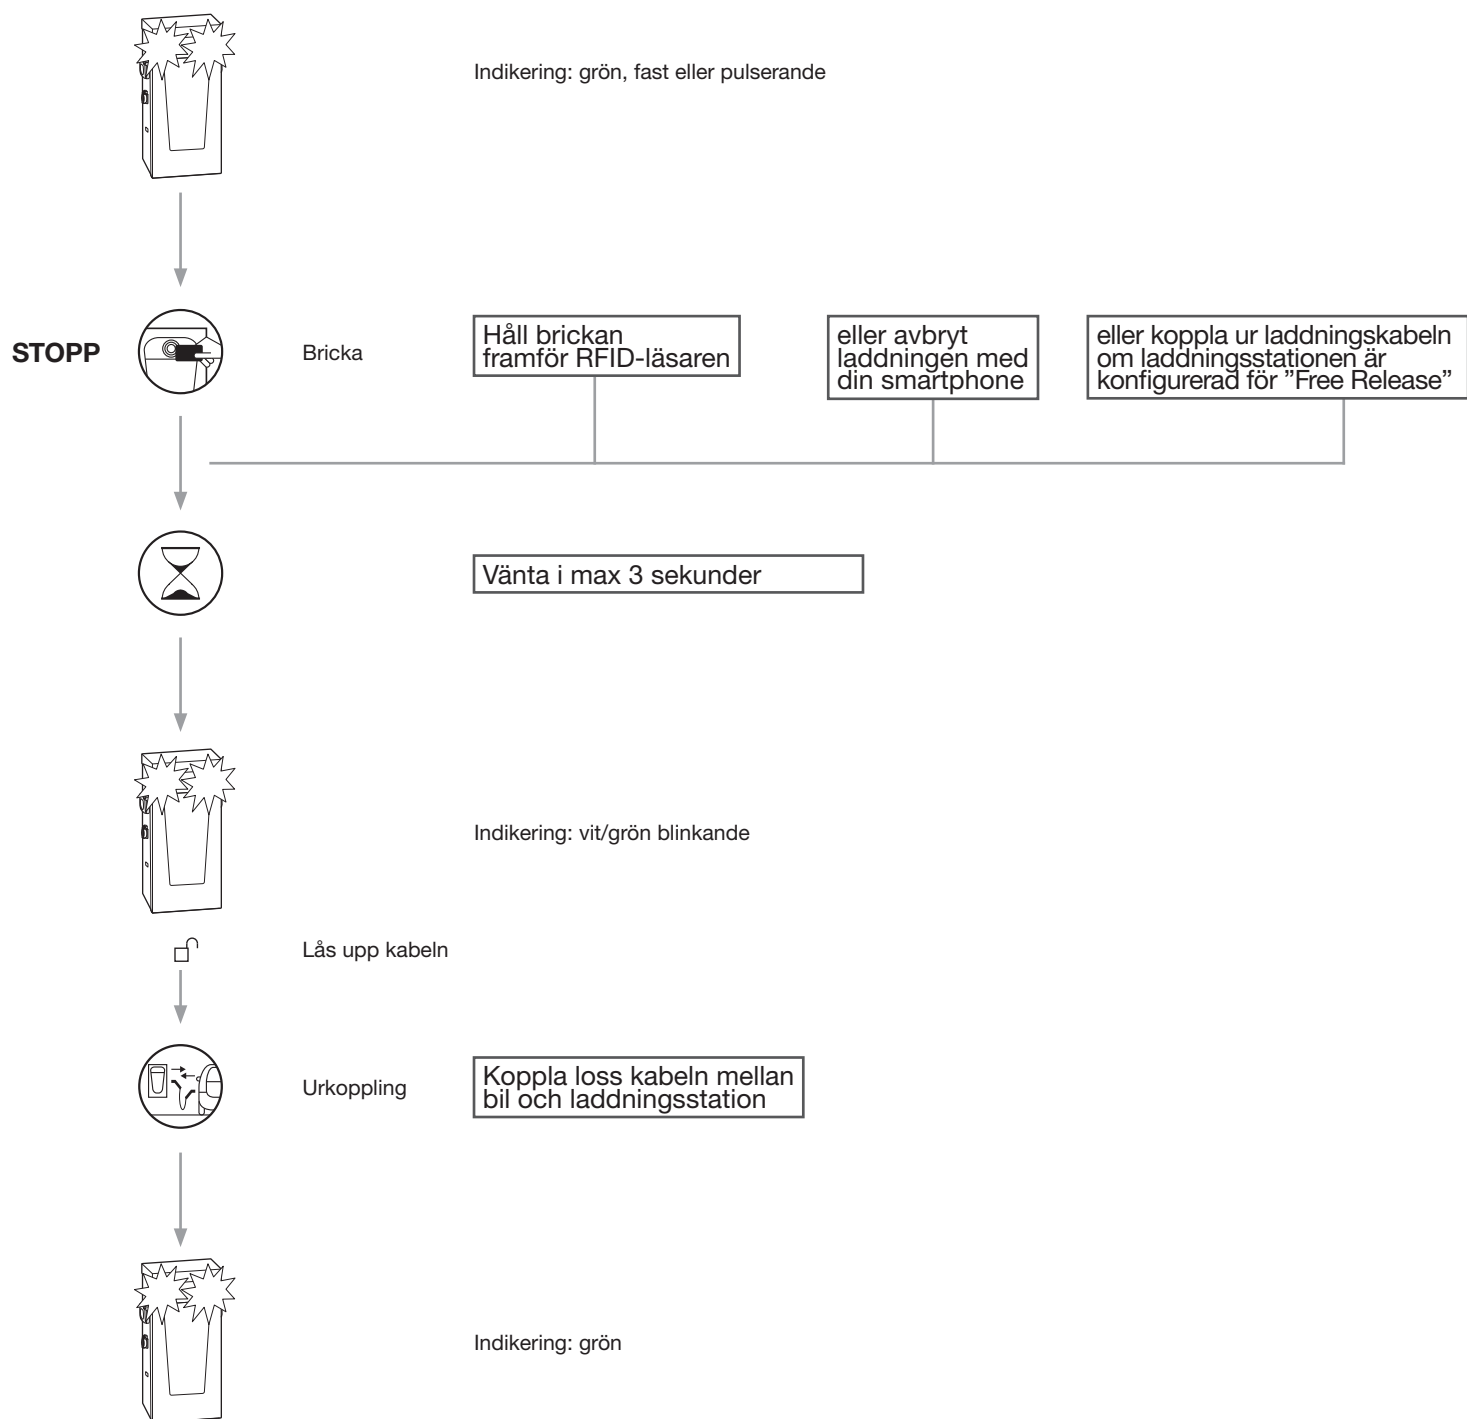

## 4. Felfunktion



Indikering: röd blinkande


Antal pulser	Typ av fel	Orsak
1	Fel i laddningskabel	Defekt eller icke kompatibel kabel (13A)
2	Kommunikationsfel	Defekt kabel - kortslutning vid kommunikation
3	Fordonet överladdat	Det elektriska fordonet har inte samma effektgräns som laddningsstationen
4	Luftväxling krävs	Fordonet kräver bättre ventilation (laddningen avbryts)
5	Fel i hantering av laddning	För många strömavbrott vid ett laddningstillfälle (4 ggr och strömförsörjningen är otillräcklig.
6	Kommunikationsfel	Defekt kabel - diodfel.
Fast sken	Ogiltig konfiguration	

## 5. Tekniska data

### Miljö

Temperatur	-25°C till +40°C
Luftfuktighet	5% till 95%
Skyddsklass	IP 54 – IK 10

### Elektriska egenskaper

Spänning	230V / 400V (trefasmodell) +/- 10%
Frekvens	50 Hz +/- 1%
Maximal belastning	32A - 7kW (enfasmodell) 32A - 22kW (trefasmodell)
Elektrisk skyddsklass	Klass 1 

### RFID

Kompatibel RFID-teknik	Mifare 1k Mifare 4k Mifare Ultralight NTAG203
------------------------	---


## 6. Förberedelser för montering



Läs handboken innan du börjar monteringen av laddningsstationen. Apparatet skal installeres av autorisert elektriker og i henhold til de normer for installering som gjelder i landet. Overhold SELV installasjonsregler.

All information rörande installationen (montering, elektriska anslutningar och konfiguration) för anslutning till server samt bruk och underhåll av laddningsstationen finns på det USB-minne som levereras med produkten samt på Hagers hemsida.



**Korrekt avfallshantering av produkten**   
(elektriska och elektroniska produkter).

Denna markering på produkten och i manualen anger att den inte bör sorteras tillsammans med annat hushållsavfall när dess livstid är över. Till förebyggande av skada på miljö och hälsa bör produkten hanteras separat för ändamålsenlig återvinning av dess beståndsdelar.

Hushållsanvändare bör kontakta den återförsäljare som sålt produkten eller sin kommun för vidare information om var och hur produkten kan återvinnas på ett miljösäkert sätt.

Företagsanvändare bör kontakta leverantören samt verifiera angivna villkor i köpekontraktet. Produkten bör inte hanteras tillsammans med annat kommersiellt avfall.

Användbar i hela Europa  och i Schweiz