

ELCOM.

Kommunikation und Sicherheit


BVF-560

Video-Freisprech
Haustelefon COLOR


Bedienungsanleitung
Version 10



Bedienelemente

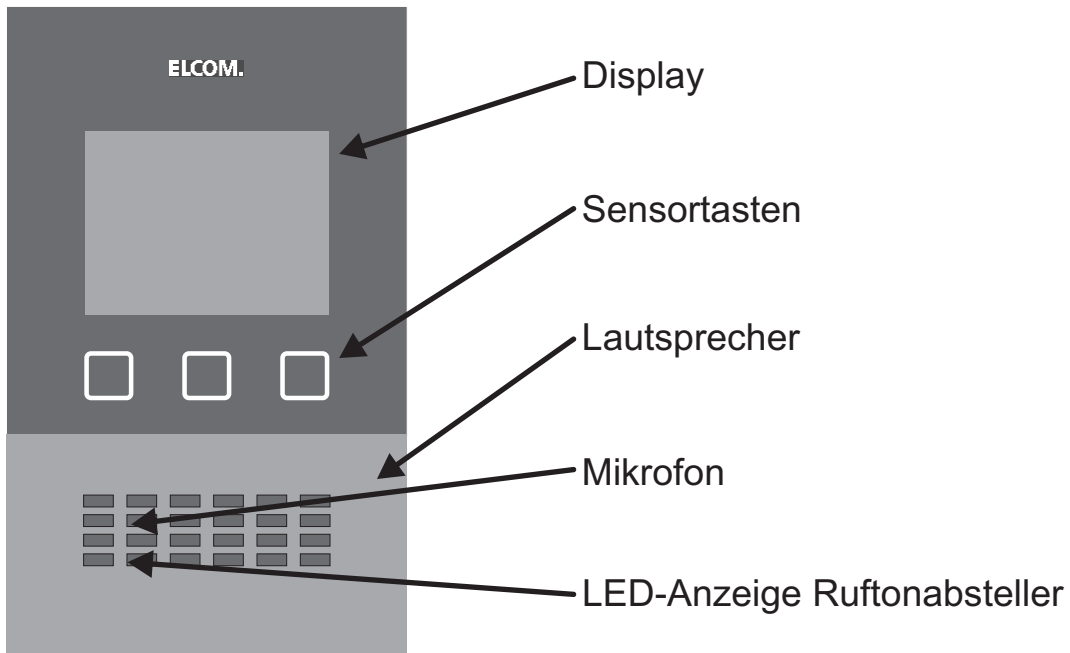






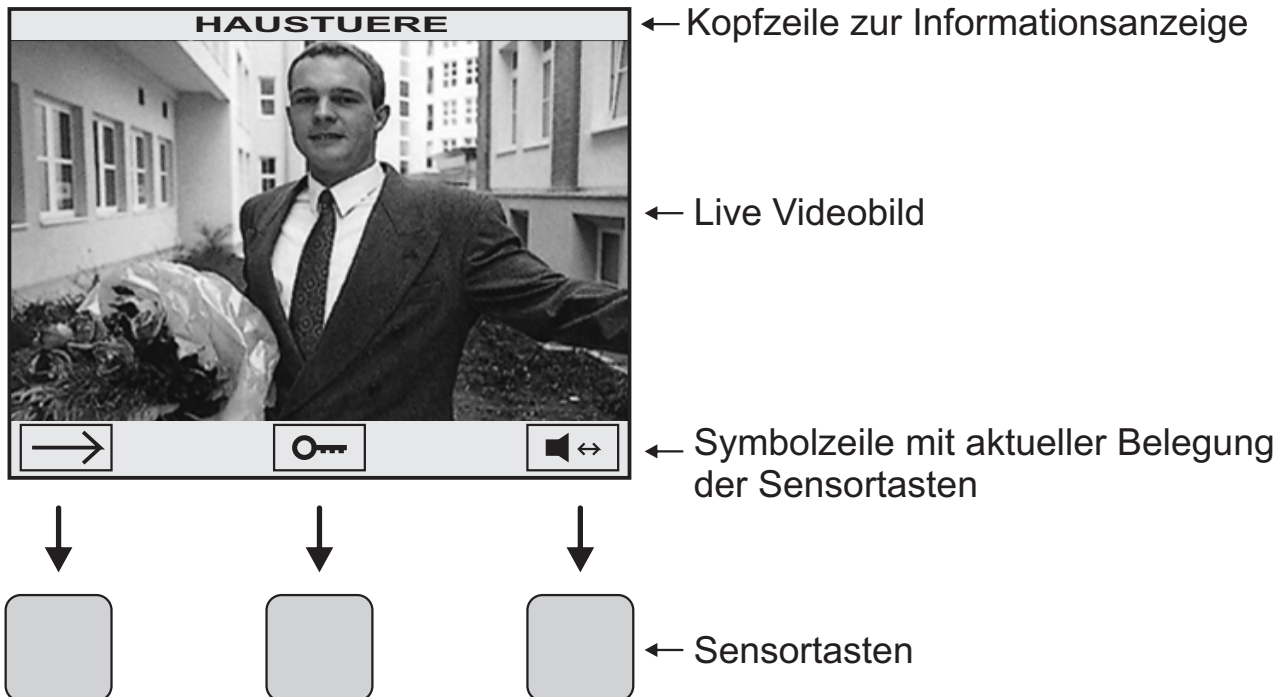



Display Darstellung



Bedienung

SYMBOLE



	Einschalten der Sprechverbindung
	Funktionsauswahl
	Türöffner
	Licht
	Kamera- / Türumschaltung
	} Programmierbare Sonderfunktionen F1-F4
	
	Einstellung Lautstärke / Mikrofon / Helligkeit / Kontrast / Farbe
	Trennen der Verbindung im Halbduplexbetrieb

Funktionsbeschreibung



Sprechverbindung / Sprechmodus

Bei einer Sprechverbindung erfolgt die Sprachsteuerung abhängig vom eingestellten Sprechmodus im Voll- oder Halbduplexbetrieb.

1. Vollduplex (Werkseinstellung)


Im Vollduplexbetrieb erfolgt die Umschaltung zwischen Hören und Sprechen automatisch. Das Umschalten ist abhängig von der Lautstärke und der Charakteristik des Sprachsignals. Die Sprechverbindung wird beim erstmaligen Betätigen der Taste  eingeschaltet und beim erneuten Betätigen wieder ausgeschaltet. Durch Anpassung der Einstellungen für Lautstärke und Mikrofon kann das Umschalteverhalten optimiert werden. (Siehe Einstellung )

2. Halbduplex

Im Halbduplexbetrieb erfolgt die Umschaltung zwischen Hören und Sprechen mittels der Taste . Bei gedrückter Taste kann vom BVF-560 aus gesprochen werden, wird die Taste losgelassen ist der Gesprächspartner zu hören. Zum Beenden des Gesprächs wird die Funktion Trennen  verwendet. Der Halbduplex-Betrieb ist in akustisch schwierigem Umfeld sinnvoll.

Das Umstellen des Sprechmodus erfolgt im Menü:
HAUPTMENUE / EINSTELLUNGEN / SPRECHMODUS

Funktionsauswahl

Wird über der linken Taste das Symbol  angezeigt, dient diese Taste zur Funktionsauswahl. Betätigen Sie die linke Taste solange, bis das gewünschte Funktionssymbol angezeigt wird.

Türöffner


Zur Ansteuerung des Türöffners betätigen Sie die Funktionstaste .

Licht

Zum Einschalten des Lichts betätigen Sie die Funktionstaste .

Voraussetzung: i2-Bus Lichtautomat oder Schaltrelais.

Kamera- / Türumschaltung

Sind mehrere Kameras vorhanden, kann mit der Funktion  zwischen den verschiedenen Kameras umgeschaltet werden. Bei manueller Kamera-Einschaltung dient diese Funktion zum Umschalten zwischen den verschiedenen Türstationen und Kameras.


Programmierbare Sonderfunktionen

Zur Ansteuerung der Sonderfunktion betätigen Sie die Funktionstaste  bis .

Einstellung Lautstärke / Mikrofon / Helligkeit / Kontrast / Farbe

Die Einstellungen für Gesprächslautstärke, Mikrofonempfindlichkeit, Helligkeit, Kontrast und Farbe können nur während eines Türgesprächs geändert werden.

Während eines Interngesprächs haben Sie die Möglichkeit die Einstellungen für Lautstärke- und Mikrofonempfindlichkeit anzupassen. Die Einstellungen für das Interngespräch sind unabhängig von den Einstellungen für das Türgespräch.


Zum Verändern der Einstellungen wählen Sie die Funktion  aus. Sie haben nun die Möglichkeit die gewünschte Eigenschaft (Lautstärke, Mikrofon, Helligkeit, Kontrast oder Farbe) auszuwählen. Nach Auswahl mit der Taste OK erscheint eine Balken-anzeige mit dem aktuell eingestellten Wert.



Dieser kann mit der linken oder rechten Taste verändert werden.

Durch die Taste OK wird die Einstellung gespeichert und Sie gelangen zurück zur Eigenschaftsauswahl. Mit Drücken der Taste ENDE beenden Sie die Einstellungen.

Trennen

Die Funktion  wird im Halbduplexbetrieb benötigt um die Sprechverbindung zu beenden.



HAUPTMENUE


Um ins Hauptmenü zu gelangen, betätigen Sie im Ruhezustand eine beliebige Taste. Mit der Taste ---> können Sie eine Funktion auswählen.

Durch Drücken der Taste OK wird die Funktion aufgerufen.

Mit der Taste ENDE schalten Sie das Gerät ab.

KAMERA EIN


Mit dieser Funktion kann das Videobild der Türkamera ohne vorheriges Klingeln eingeschaltet werden. Das Mikrofon des Türlautsprechers wird ebenfalls aktiv. Die Audiosignale werden über den Lautsprecher des BVF-560 wiedergegeben. Das Mikrofon des BVF-560 ist zuerst abgeschaltet. Um das Mikrofon  einzuschalten drücken Sie die Taste . Sind mehrere Türen und Kameras vorhanden und dem BVF-560 zugeordnet, kann mit der Taste  zwischen den verschiedenen Türen und Kameras umgeschaltet werden.

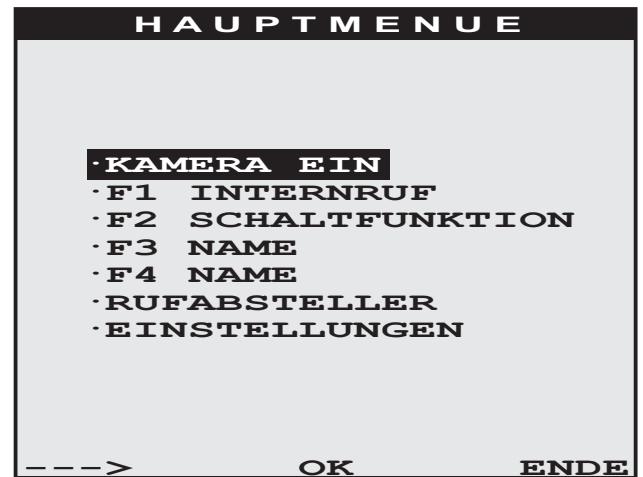

F1-F4: INTERNRUF


Ist eine Sonderfunktion F1-F4 für Internruf eingerichtet, erscheint diese im Hauptmenü. Der angezeigte Name ist individuell einstellbar. Nach dem Aktivieren der Funktion wird der interne Teilnehmer gerufen. Im Display wird der eingestellte Namen angezeigt.

Hebt der gerufene Teilnehmer ab, besteht sofort Sprechverbindung. Durch Drücken der rechten Taste (Trennen) wird der Internruf abgebrochen.

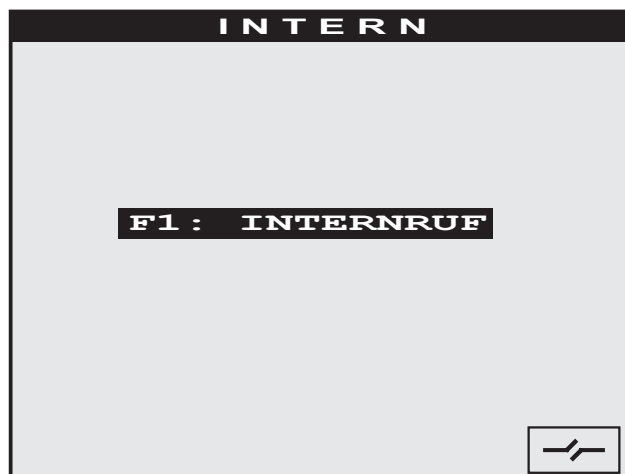


F1-F4: SCHALTFUNKTION

Ist eine Sonderfunktion F1-F4 als Schaltfunktion eingerichtet, erscheint diese im Hauptmenü. Der angezeigte Funktionsname ist individuell einstellbar. Durch Betätigen der Taste OK wird die Schaltfunktion ausgelöst. Eine aktive Funktion wird durch einen vorangestellten großen Punkt gekennzeichnet.

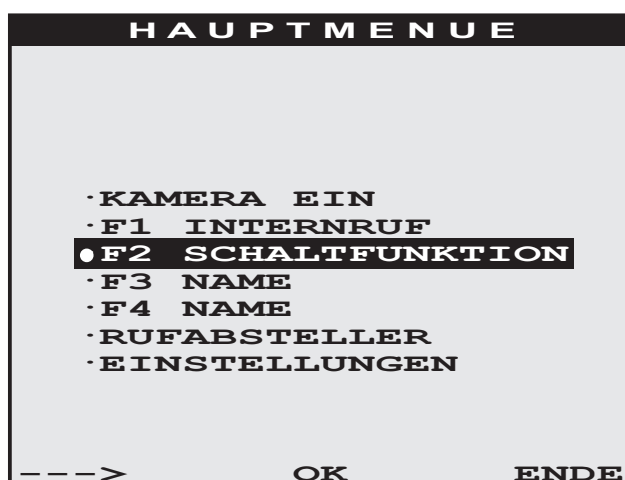


RUFABSTELLER

Wird die Funktion ausgewählt und die Taste OK betätigt, wird der Rufonabsteller ein- bzw. ausgeschaltet. Bei eingeschaltetem Rufonabsteller erscheint ein vorangestellter großer Punkt und die LED-Anzeige blinkt schnell. (Bei Standard Werkseinstellung)

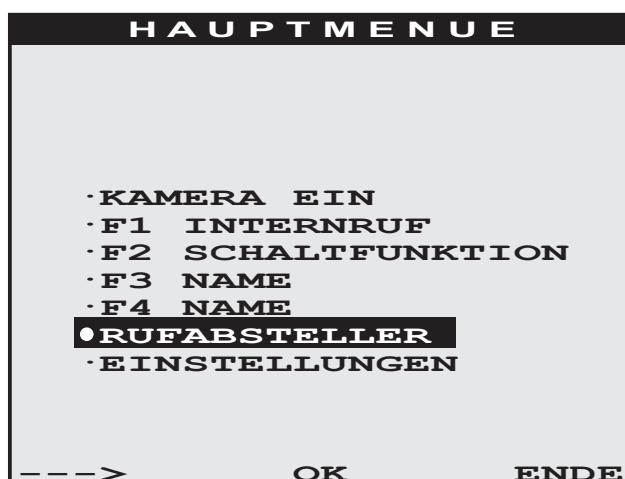

EINSTELLUNGEN

Hier werden die grundlegenden Geräteeinstellungen vorgenommen. Eine Beschreibung der Möglichkeiten finden Sie in der Montageanleitung.

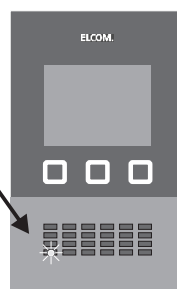

Eingerichtete Sonderfunktionen

F1

F2

F3

F4

ELCOM Kommunikation GmbH

Zentrale

Gottfried-Leibniz-Straße 1
D-74172 Neckarsulm
Fon: +49 (0)71 32 / 48 69-0
Fax: +49 (0)71 32 / 48 69-200
E-Mail: info@elcom.de

Niederlassung Bitterfeld

OT Friedersdorf
Gewerbegebiet Vordere Aue
D-06774 Muldestausee
Fon: +49 (0)34 93 / 50 53-0
Fax: +49 (0)34 93 / 55 282
E-Mail: friedersdorf@elcom.de

Technische Hotline

+49 (0)71 32 / 48 69-555
hotline@elcom.de

www.elcom.de