


## Vue d'ensemble des symboles

KNX Touch Control

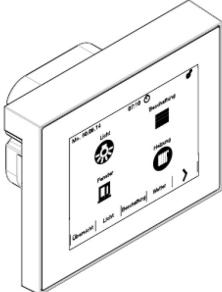

	N° DE COMMANDE	Désignation du produit	Programme d'application	Produit TP
	WDT030	KNX Touch Control	SWDT030 	

## Vue d'ensemble des symboles

1 – 24 Éclairage					
1	Plafonnier Allumé - coloré		13	Projecteur de sol Allumé - coloré	
2	Plafonnier Allumé		14	Projecteur de sol Allumé	
3	Plafonnier Éteint		15	Projecteur de sol Éteint	
4	Applique Allumée - colorée		16	Lampadaire Allumé - coloré	
5	Applique Allumée		17	Lampadaire Allumé	
6	Applique Éteinte		18	Lampadaire Éteint	
7	Spot Allumé - coloré		19	Lampe de table Allumée - colorée	
8	Spot Allumé		20	Lampe de table Allumée	
9	Spot Éteint		21	Lampe de table Éteinte	
10	Plafonnier suspendu Allumé - coloré		22	Lumière Allumée - colorée	
11	Plafonnier suspendu Allumé		23	Lumière Allumée	
12	Plafonnier suspendu Éteint		24	Lumière Éteinte	

25 – 28 Bouton rotatif					
25	Anneau de couleur Chauffage		27	Anneau de couleur Ventilation	
26	Anneau de couleur Lumière		28	Anneau de couleur	

29 – 48 Entraînement	
29	Store ouvert
30	Store fermé
31	Volet roulant ouvert
32	Volet roulant fermé
33	Marquise ouverte
34	Marquise fermée
35	Fenêtre ouverte
36	Fenêtre fermée
37	Porte coulissante ouverte
38	Porte coulissante fermée
39	Porte de garage ouverte
40	Porte de garage fermée
41	Porte ouverte
42	Porte fermée
43	Serrure déverrouillée
44	Serrure verrouillée
45	Lucarne ouverte
46	Lucarne fermée
47	Coupole ouverte
48	Coupole fermée

**49 – 85 Symboles (fonctionnement)**

49	Neutre		67	Réglages	
50	Un		68	Allumé	
51	Deux		69	Éteint	
52	Trois		70	Veille	
53	Quatre		71	Commande temporisée	
54	Cinq		72	Manuel	
55	Six		73	Automatique	
56	Sept		74	OK	
57	Huit		75	Variation haut	
58	Neuf		76	Variation bas	
59	Navigation vers la gauche		77	Sonnette	
60	Navigation vers la droite		78	Poubelle	
61	Navigation vers le haut		79	Scène	
62	Navigation vers le bas		80	Forçage activé	
63	Navigation retour		81	Forçage désactivé	
64	Navigation suivant		82	Forçage ÉTEINT - activé	
65	Plus		83	Forçage ÉTEINT - désactivé	
66	Moins		84	Forçage ALLUMÉ - activé	
			85	Forçage ALLUMÉ - désactivé	

86 – 125 Climatisation				
86	Radiateur Allumé - coloré		106	Présent / Confort
87	Radiateur Allumé		107	Protection contre le gel / thermique - coloré
88	Radiateur Éteint		108	Protection contre le gel / thermique
89	Chauffage au sol - coloré		109	Mode Fête
90	Chauffage au sol		110	Ventilateur Allumé
91	Chauffage mural - coloré		111	Ventilateur Éteint
92	Chauffage mural		112	Ventilateur niveau 1
93	Chauffage au plafond - coloré		113	Ventilateur niveau 2
94	Chauffage au plafond		114	Ventilateur niveau 3
95	Refroidissement par le sol - coloré		115	Ventilateur niveau 4
96	Refroidissement par le sol		116	Ventilateur niveau 5
97	Refroidissement mural - coloré		117	Ventilateur niveau 6
98	Refroidissement mural		118	Chauffage - coloré
99	Refroidissement au plafond - coloré		119	Chauffage
100	Refroidissement au plafond		120	Chauffage plus
101	Abaissement nocturne - activé		121	Chauffage moins
102	Abaissement nocturne		122	Refroidissement - coloré
103	Absent - activé		123	Refroidissement
104	Absent		124	Refroidissement plus
105	Présent / Confort - activé		125	Refroidissement moins

**126 – 142 Capteurs**

126	Soleil		134	Humidité	
127	Pluie		135	Température extérieure	
128	Chute de neige		136	Température intérieure	
129	Gel		137	Fontaine	
130	Réservoir		138	Bassin	
131	Pyranomètre		139	Direction du vent	
132	Humidité de l'air		140	Vent fort	
133	Humidité de la terre		141	Vent faible	
			142	CO <sub>2</sub>	

**143 – 168 Multimédia**

143	TV		156	Prise de courant GB Allumé	
144	Vidéo-projecteur		157	Prise de courant BG Éteint	
145	Écran		158	Musique	
146	Prise de courant Allumé		159	Play (lecture)	
147	Prise de courant Éteint		160	Pause	
148	Prise de courant France 2 pôles Allumé		161	Retour	
149	Prise de courant France 2 pôles Éteint		162	Avance	
150	Prise de courant France 3 pôles Allumé		163	Arrêt	
151	Prise de courant France 3 pôles Éteint		164	Retour	
152	Prise de courant Allemagne Allumé		165	Suivant	
153	Prise de courant Allemagne Éteint		166	Haut-parleur	
154	Prise de courant Suisse Allumé		167	Moins fort	
155	Prise de courant Suisse Éteint		168	Plus fort	

**169 – 177 Sécurité**

169	Détecteurs de mouvement		174	Sirène extérieure perçante	
170	Sirène		175	Sirène perçante	
171	Attention		176	Sirène extérieure	
172	Ouvrir		177	Sirène intérieure	
173	Sirène intérieure perçante				

**178 – 193 Maison**

178	Maison		186	Foyer	
179	Salle à manger		187	Débarras	
180	Salle de séjour		188	Buanderie	
181	Cuisine		189	WC	
182	Chambre d'enfant		190	Bureau	
183	Salle de bain		191	Couloir	
184	Chambre à coucher		192	Abri de voiture	
185	Dressing		193	Jardin	