

DE Rollladen-/Jalousie Schaltuhr Komfort

WYA47xF

Normen



NF EN 60669-2-1
EN 301 489-1 V1.8.1
EN 301 489-3 V1.8.1
EN 300 220-2 V2.3.1




Einbau und Montage dürfen nur durch eine Elektrofachkraft erfolgen gemäß den einschlägigen Installationsnormen des Landes.
Gerät nicht für die Verwendung im Freien.

Überall in Europa und in der Schweiz einsetzbar


Hiermit erklärt Hager Controls, dass der Rollladen Schaltuhr den wesentlichen Anforderungen und allen weiteren zutreffenden Bestimmungen der europäischen Richtlinie 1999/5/EG entspricht.
Die CE-Konformitätserklärung kann auf der Website : www.hagergroup.net eingesehen werden.

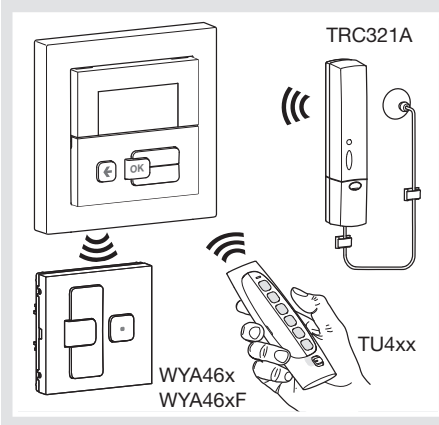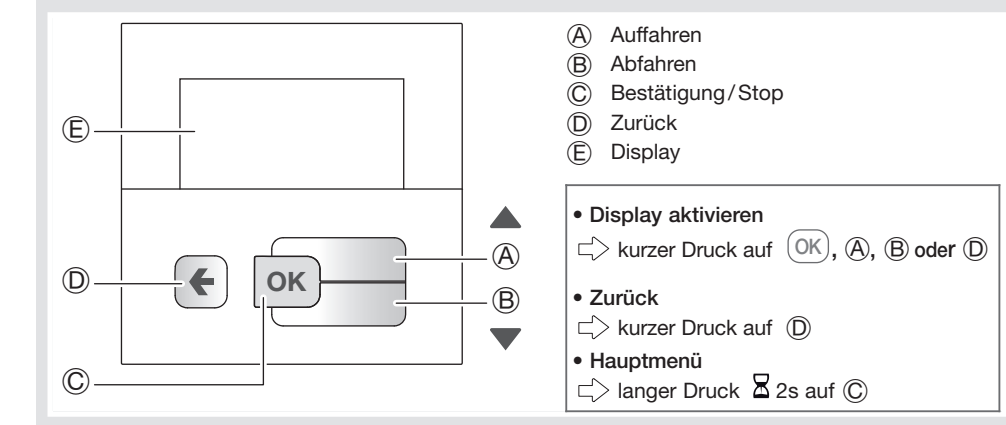

Einstellungen

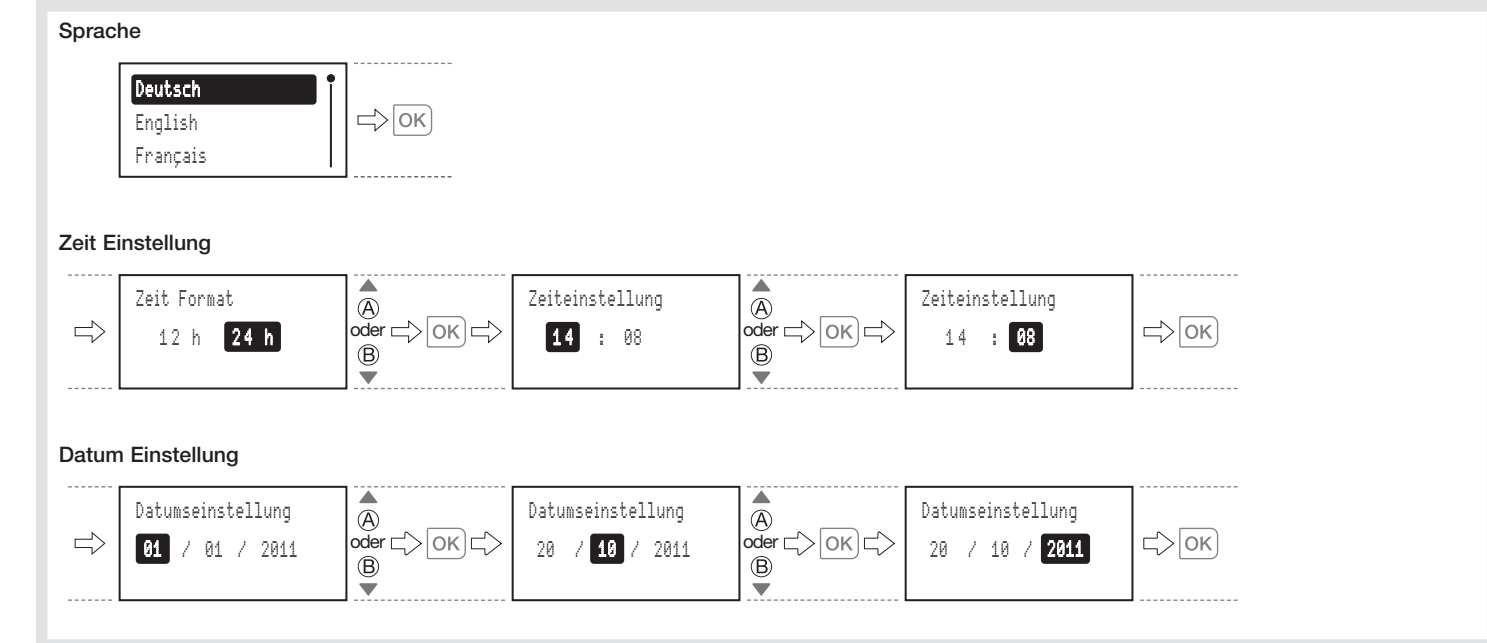

Manueller Betrieb

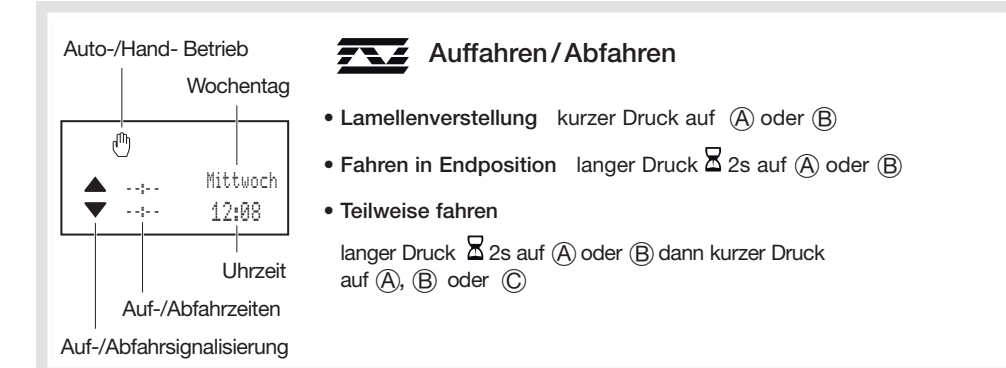


Tasten Sperren/Entsperren




Hauptmenü

Beginnend vom Hand- Betrieb

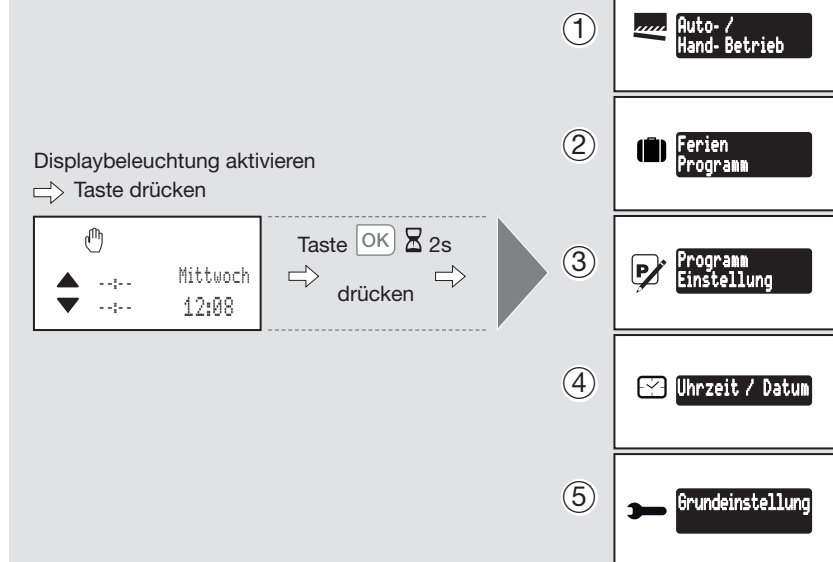


① Auto/Hand-Betrieb Einstellung voreingestellter Programme oder umstellen auf Handmodus

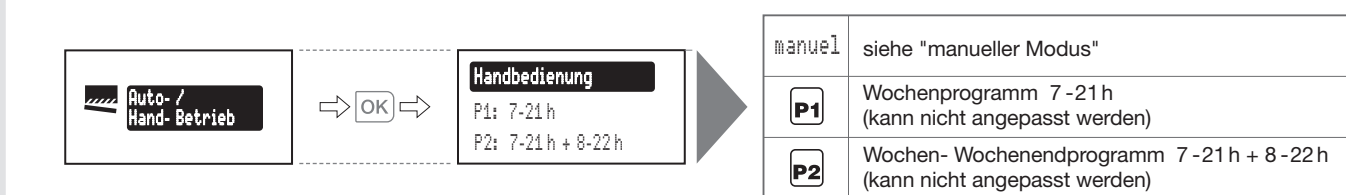


② Ferienprogramm aktivieren/deaktivieren


Um das Ferienprogramm zu aktivieren, ist es notwendig ein Programm **P1** ... **P4** oder aktiv zu haben. Hinweis: Das Ferienprogramm ist im Handmodus nicht aktivierbar.

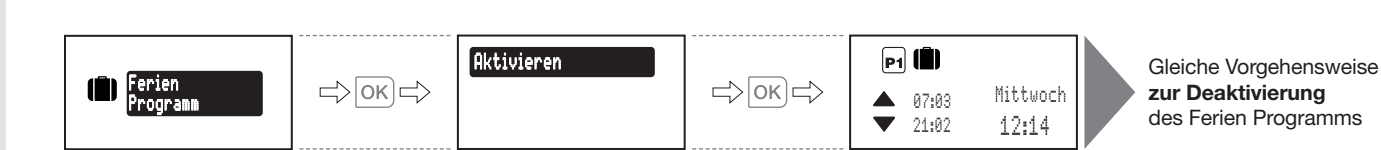


③ a Programmeinstellung Einstellung individueller Programme **P3** und **P4** (modifizierbar)

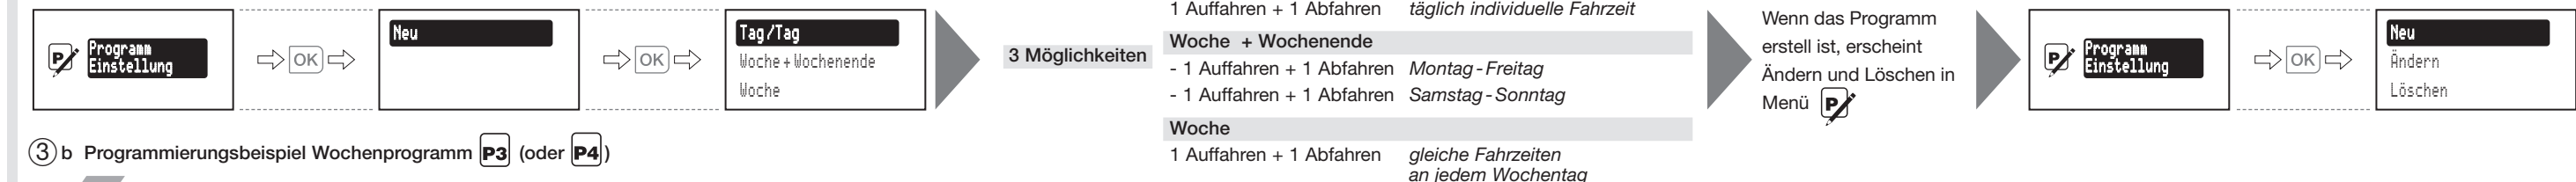


③ b Programmierungsbeispiel Wochenprogramm **P3** (oder **P4**)

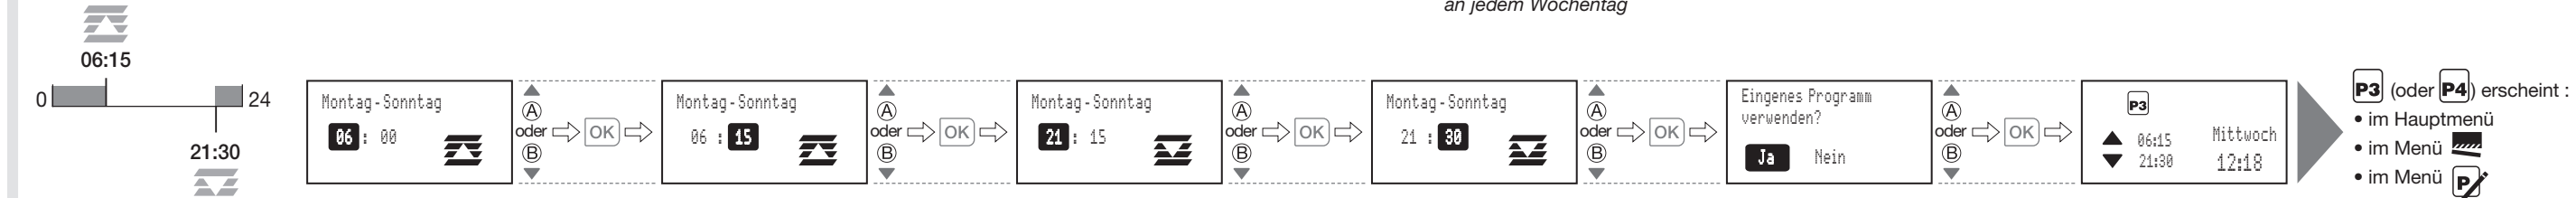


③ c Änderung des **P3** (oder **P4**) Programmes Tag/Tag

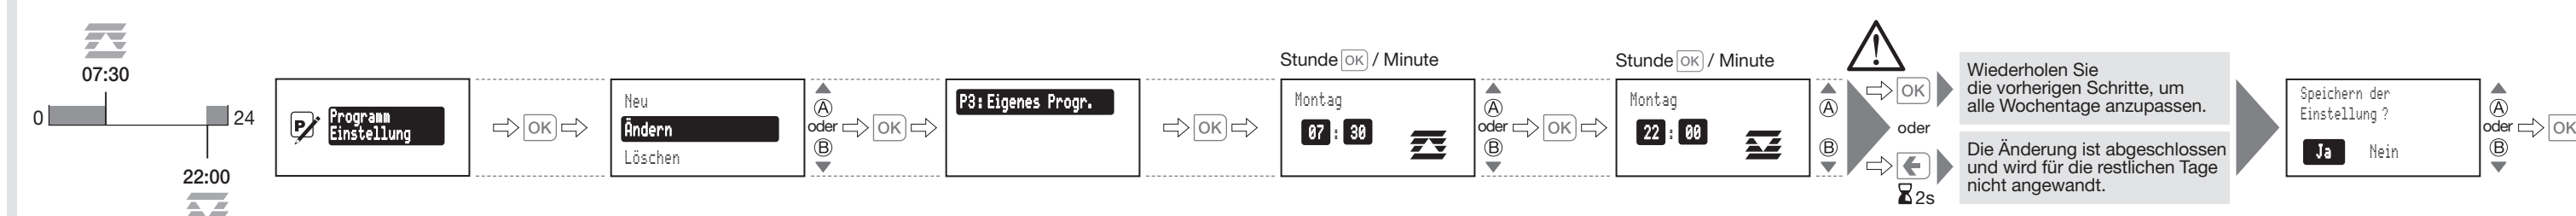


③ d Hinzufügen/Löschen eines oder mehrerer Fahrbefehle

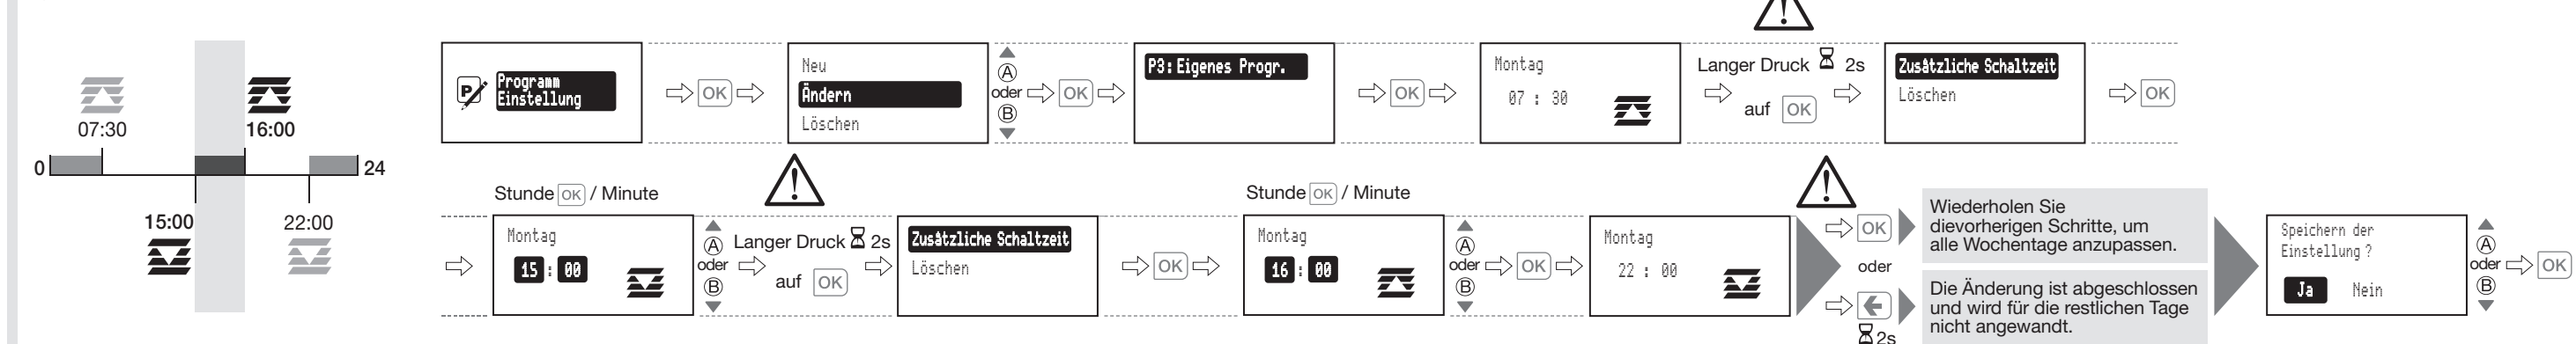


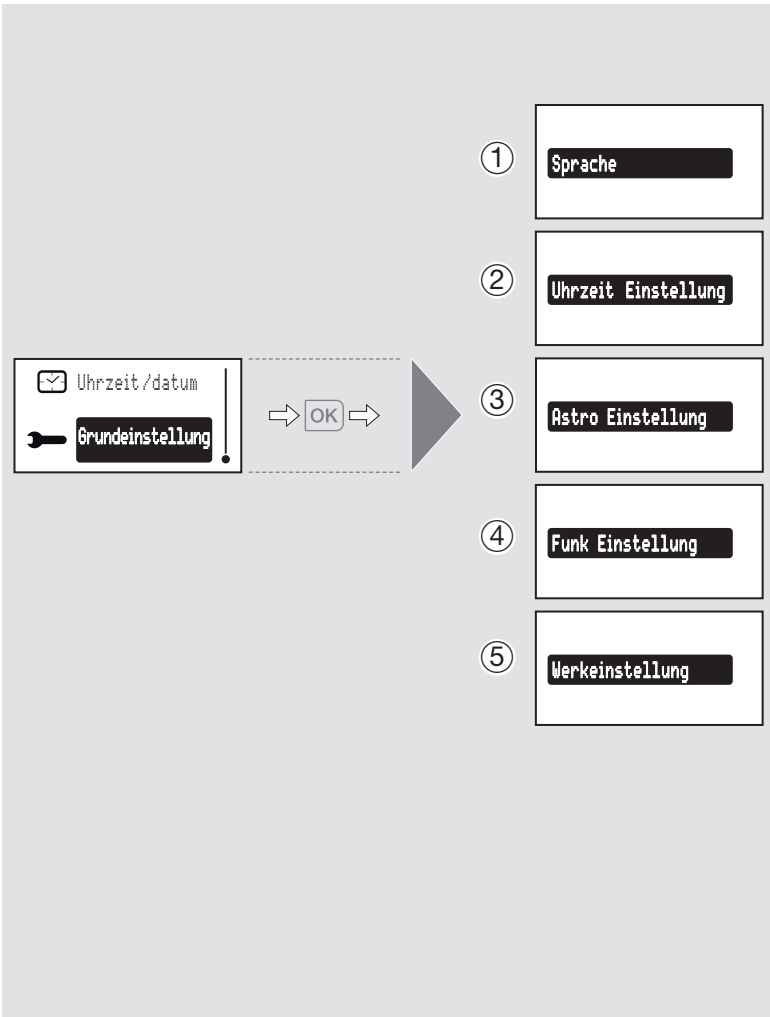


① Sprache

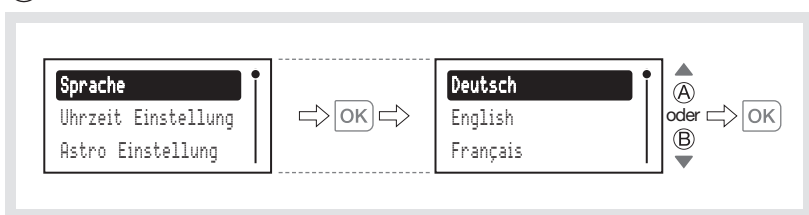


② Uhrzeit Einstellung Sommer- / Winter Zeit, Zeit Format

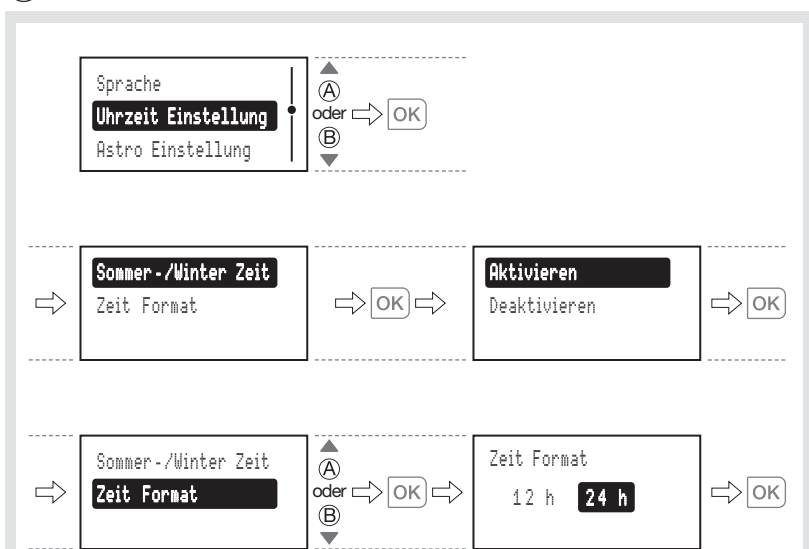


③a Astro Einstellung Land- / Stadtauswahl

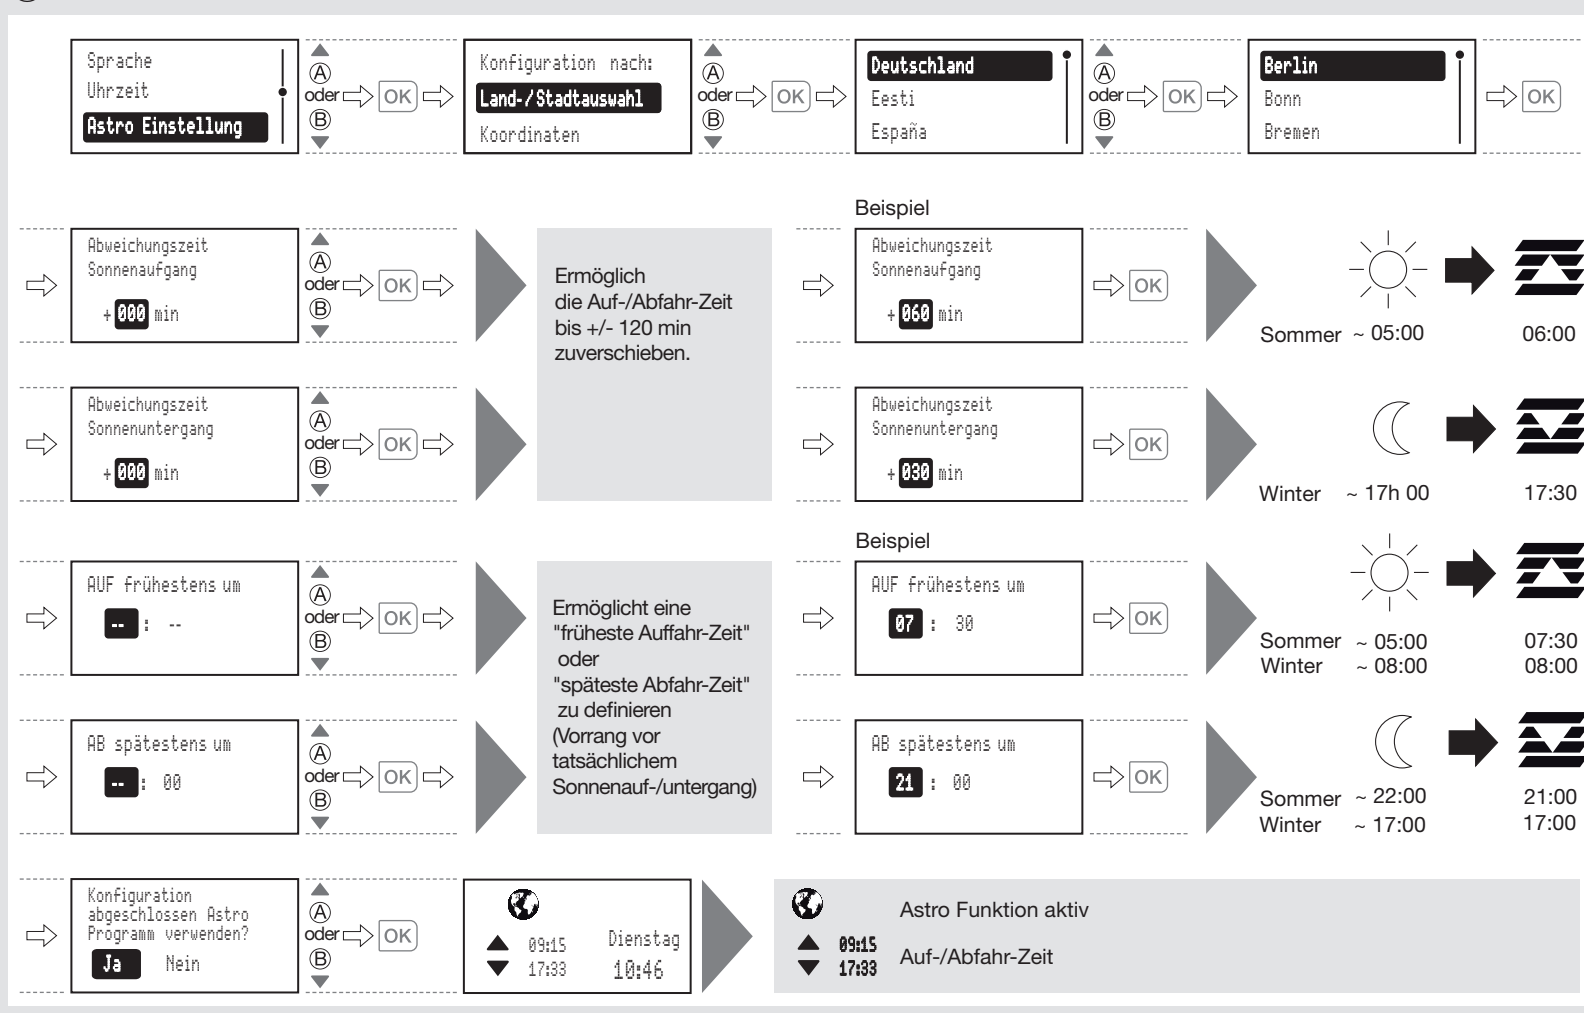


③b Astro Einstellung Koordinaten (Auto Auf/Ab je nach Sonnenaufgang- / untergang)

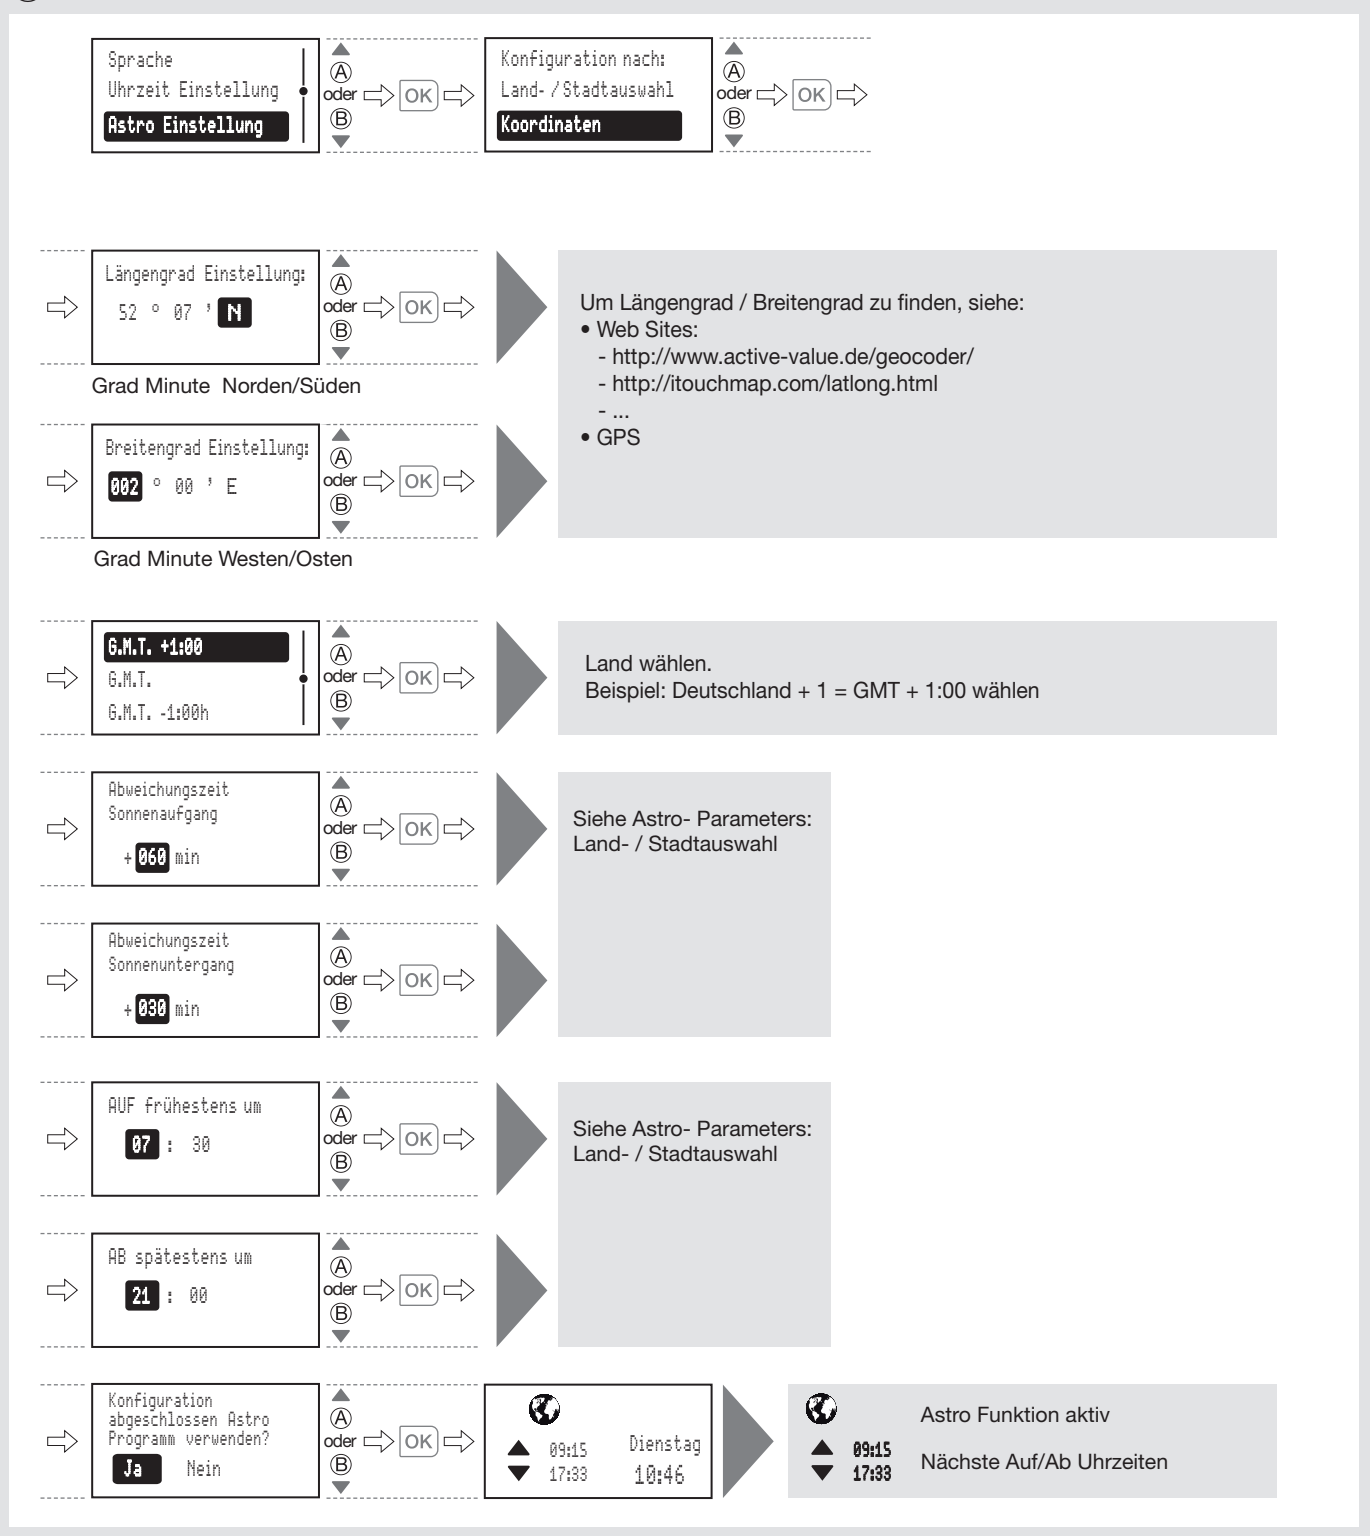

④a Funk Einstellung WYA47xF "master")) WYA47xF "slave"

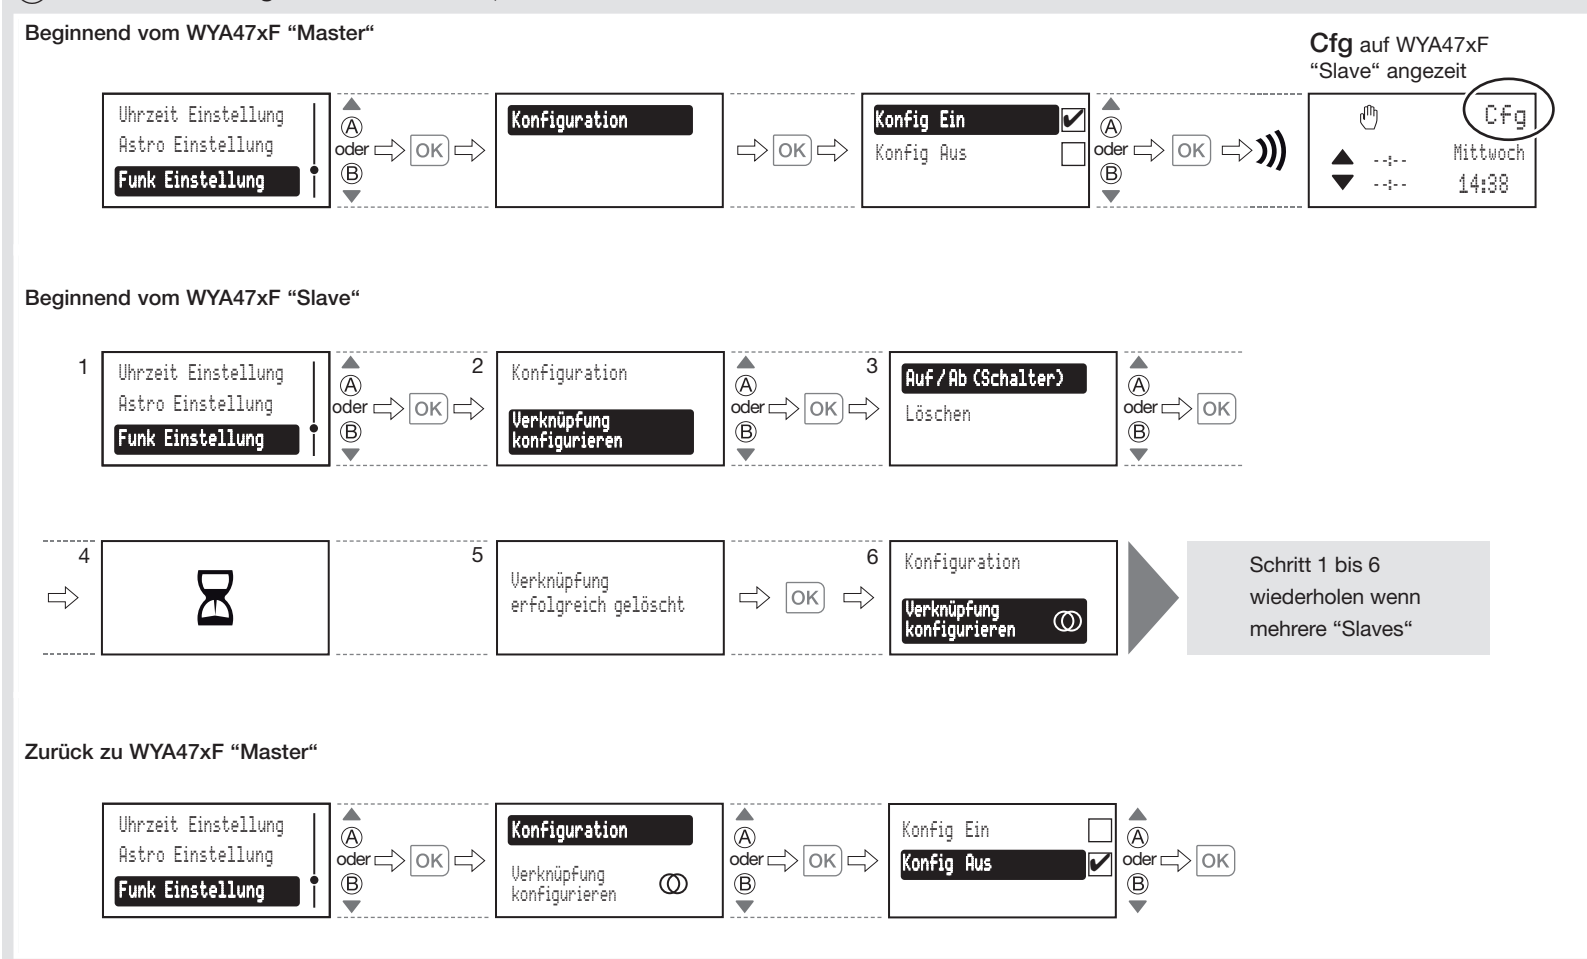

④b Funk Einstellung TU4xx)) WYA47xF

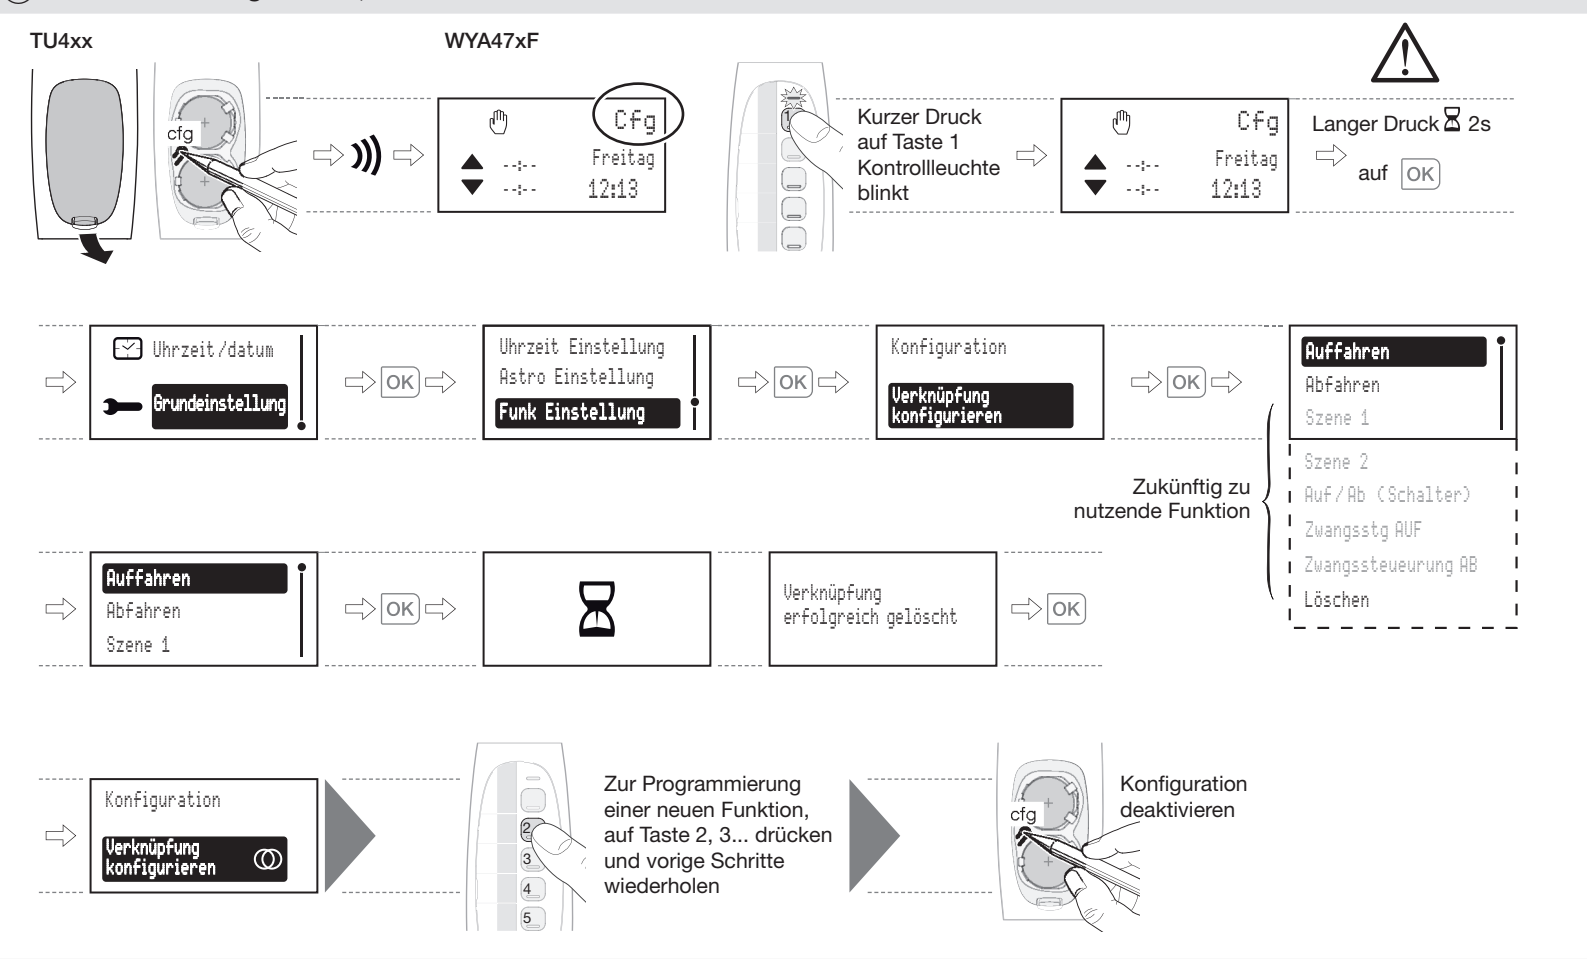

⑤ Zurück zur Werkseinstellung

