


IP  
AUDIO

IP  
VIDEO

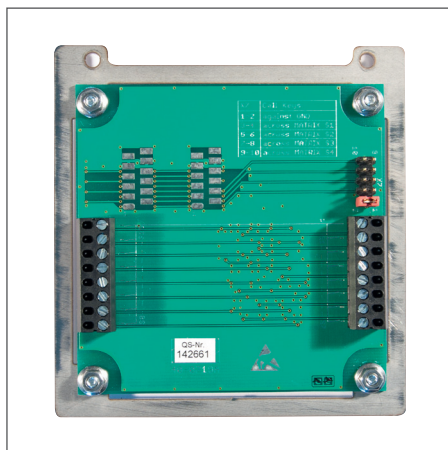

## MBM-300 IP Diodenmatrix-Modul

Kurzanleitung  
Version 2.0

**ELCOM.**


Kommunikation und Sicherheit

# Einführung

## IP Diodenmatrix-Modul MBM-300

### Hinweis

Diese Anleitung beschreibt lediglich die Anschlussmöglichkeiten, Stromversorgung und den ersten Zugriff auf das Modul. Alle Hinweise zu Einstellung und Konfiguration der Geräte finden Sie in unserem IP Systemhandbuch. Dieses steht unter <http://www.elcom.de/download> im Bereich **Technische Dokumente / Systemhandbücher** für Sie zum Download bereit.

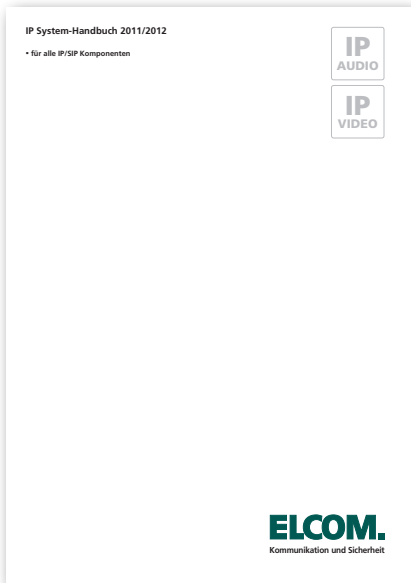

### Bitte beachten:

Benutzen Sie für Konfiguration und Einstellung das IP System-Handbuch.

<http://www.elcom.de/download>

### Technische Hotline

Unsere technische Hotline steht Ihnen unter den folgenden Nummern zur Verfügung:


Telefon: +49 7132 4869 - 555

Telefax: +49 7132 4869 - 556

Email: [hotline@elcom.de](mailto:hotline@elcom.de)


### Allgemein

Das Türsprechmodul LBM-300 kann mit bis zu 5 Diodenmatrix-Modulen MBM-300 für bis zu 75 Ruf­taster kaskadiert werden.

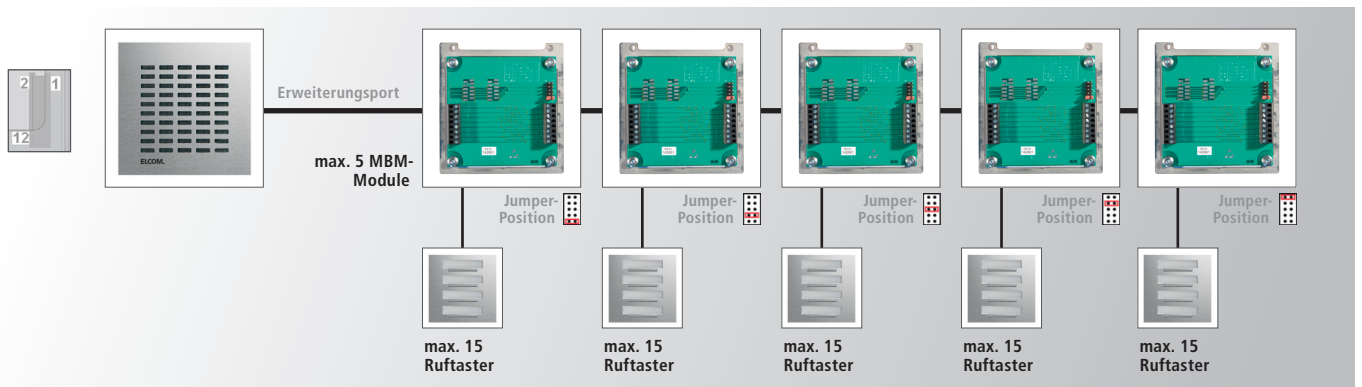


Anschluss Türsprechmodul LBM-300 bei erstem Diodenmatrix-Modul oder vorhergehendes Diodenmatrix-Modul bei Kaskadierung

Anschluss für weiteres Diodenmatrix-Modul

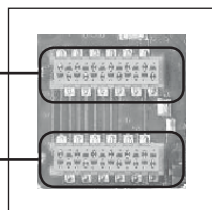

Werden mehrere Diodenmatrix-Module kaskadiert, muss der Jumper bei jedem Modul, in der Reihenfolge wie rechts gezeigt, gesetzt werden.

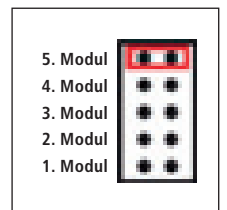

### Einstellung im Türsprechmodul LBM-300

**System**

Funktion von Relais 1: Türöffner

Einschaltdauer/Ausschaltverzögerung Relais 1 [\* 1sek]: 0 2

Funktion von Relais 2: Türöffner

Einschaltdauer/Ausschaltverzögerung Relais 2 [\* 1sek]: 6 0

Türöffnersignalisierung: Aus

Dauer der ID-Ansage [\* 1sek]: 4 sek

Funktion Erweiterungsschnittstelle: EasyLan( 4.800 Bps 8E2)

Keypad Option: Matrixmodule

DHCP Retry Timeout [\* 1sek]: 6

Um das Türsprechmodul LBM-300 für den Betrieb mit dem Direktwahl-Tastaturmodul einzustellen, muss in der Türsprechmodul-Konfiguration unter: **Einstellung Hardware >>> System >>> Keypad Option** auf „Matrixmodule“ gestellt werden.

### Teilnehmer 1 bis 60 und Teilnehmer 61 bis 75

**Ruftasten über Matrixmodule**

Name	Nummer	DTMF-Code	Ankommend	Abgehend	Relais	Gruppen-ID
1		- - - - -	Abweisen	Ansage Aus	Aus	Keine
2		- - - - -	Abweisen	Ansage Aus	Aus	Keine
3		- - - - -	Abweisen	Ansage Aus	Aus	Keine
4		- - - - -	Abweisen	Ansage Aus	Aus	Keine
5		- - - - -	Abweisen	Ansage Aus	Aus	Keine
6		- - - - -	Abweisen	Ansage Aus	Aus	Keine
7		- - - - -	Abweisen	Ansage Aus	Aus	Keine
8		- - - - -	Abweisen	Ansage Aus	Aus	Keine
9		- - - - -	Abweisen	Ansage Aus	Aus	Keine
10		- - - - -	Abweisen	Ansage Aus	Aus	Keine
11		- - - - -	Abweisen	Ansage Aus	Aus	Keine
12		- - - - -	Abweisen	Ansage Aus	Aus	Keine
13		- - - - -	Abweisen	Ansage Aus	Aus	Keine
14		- - - - -	Abweisen	Ansage Aus	Aus	Keine
15		- - - - -	Abweisen	Ansage Aus	Aus	Keine
16		- - - - -	Abweisen	Ansage Aus	Aus	Keine
17		- - - - -	Abweisen	Ansage Aus	Aus	Keine

Die Teilnehmer 1 bis 60 werden aufsteigend im Telefonbuch-Menü des Türsprechmoduls unter: **Ruftasten über Matrix-Modul** eingetragen. Die Teilnehmer 61 bis 75 aufsteigend unter **Ruftasten (Z1 - Z4 gegen GND)**.

# ELCOM.

## **ELCOM Kommunikation GmbH**

### **Zentrale**

Gottfried-Leibniz-Str. 1

D-74172 Neckarsulm

Fon: +49 (0)71 32 / 48 69 - 0

Fax: +49 (0)71 32 / 48 69 - 200

E-Mail: [info@elcom.de](mailto:info@elcom.de)

### **Niederlassung Bitterfeld**

OT Friedersdorf

Gewerbegebiet Vordere Aue

D-06774 Muldestausee

Fon: +49 (0)34 93 / 50 53 - 0

Fax: +49 (0)34 93 / 55 28 2

E-Mail: [friedersdorf@elcom.de](mailto:friedersdorf@elcom.de)

[www.elcom.de](http://www.elcom.de)