

BLC Wächter 180 IP44

Best.-Nr.: 1783 x1 xx/1786 x1 xx

BLC Wächter 180 Komfort IP44

Best.-Nr. : 1784 x1 xx/1787 x1 xx

Montageanleitung

1 Sicherheitshinweise

Die Schutzart IP44 ist nur gewährleistet, wenn der Zusammenbau entsprechend dieser Anleitung erfolgt!

Einbau und Montage elektrischer Geräte dürfen nur durch Elektrofachkräfte erfolgen.

Vor Arbeiten am Gerät freischalten. Dabei alle Leitungsschutzschalter berücksichtigen, die gefährliche Spannungen an Gerät oder Last liefern.

Bei Nichtbeachten der Anleitung können Schäden am Gerät, Brand oder andere Gefahren entstehen.

2 Funktion

Die BLC Wächter 180 IP44 mit beiliegendem Dichtungsset sind geeignet zur wassergeschützten Installation entsprechend der Schutzart IP44.

i Zusätzlich die Montagehinweise der Bedienungsanleitung beachten.

Bei BLC Wächtern 180 Komfort IP44 fehlt der Umschalter für Aus/Automatik/Ein. BLC Wächter IP44 arbeiten ausschließlich im Automatikbetrieb.

3 Informationen für die Elektrofachkräfte

3.1 Montage



GEFAHR!

Elektrischer Schlag bei Berühren spannungsführender Teile.

Elektrischer Schlag kann zum Tod führen.

Vor Arbeiten an Gerät oder Last alle zugehörigen Leitungsschutzschalter freischalten. Spannungsführende Teile in der Umgebung abdecken!

Gerät mit Dichtungsset montieren

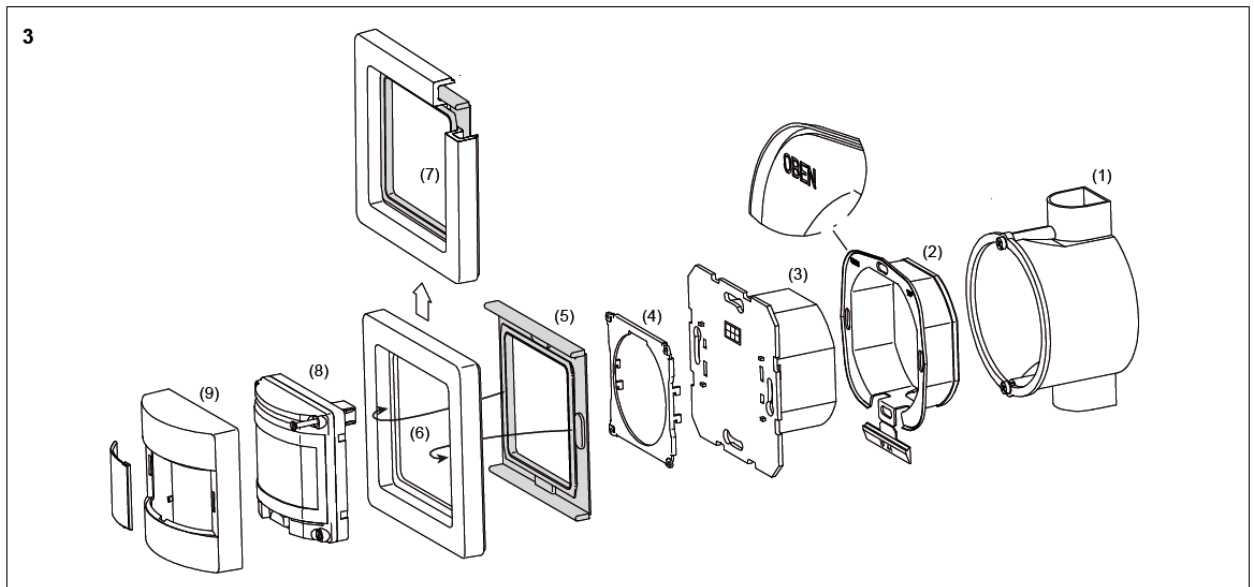


Bild 3

Die Schutzart IP 44 wird erreicht bei Montage mit dem beiliegenden Dichtungsset

- in Up-Dosen nach DIN 49073, Teil 1
- auf glatten, ebenen, senkrechten Wänden
- in putzbündig eingebauten Up-Dosen

Die Schutzart IP 44 ist nicht sichergestellt bei Fußbodenmontage, Deckenmontage und Montage in Hohlwanddosen.

- Dichtungsflansch (2) in die Up-Dose (1) stecken. Dabei die Ausrichtung (Markierung OBEN) beachten.

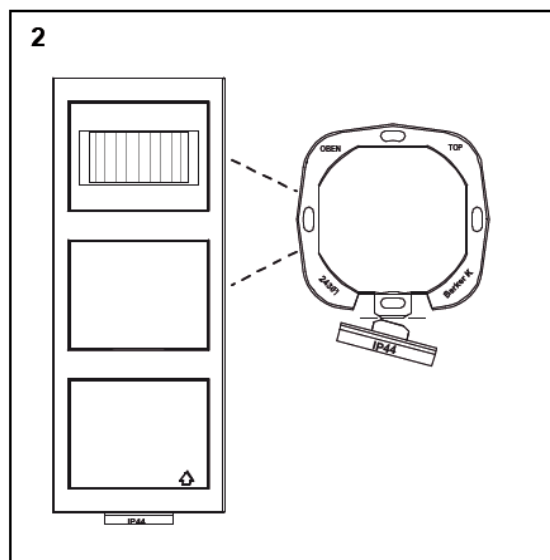


Bild 2

- Gegebenenfalls IP44-Fahne vom Dichtungsflansch abtrennen (Bild 2).

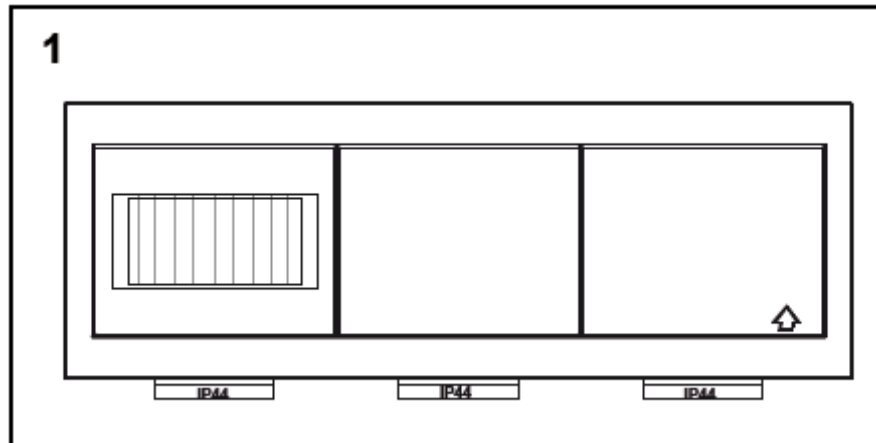


Bild 1

- ① Bei Einbau in waagerechten Kombinationen:
Jeder Dichtungsflansch benötigt die angeformte IP44-Fahne (Bild 1).
Bei Einbau in senkrechten Kombinationen:
Nur der untere Dichtungsflansch benötigt die angeformte IP44-Fahne (Bild 2).
- BLC-Einsatz (3) gemäß Bedienungsanleitung anschließen und in die UP-Dose montieren.
 - Montageplatte (4) auf den BLC-Einsatz aufrasten.
 - Dichtung (5) in dargestellter Weise von hinten durch den Rahmenausschnitt (6) führen. Dabei den Dichtungskragen umlaufend über die Innenkante des Rahmens ziehen (7).
 - Rahmen mit Dichtung (7) aufstecken.
 - Wächter (8) auf den Einsatz aufstecken und anschrauben.
 - Designabdeckung (9) aufstecken.

4 Herstelleradresse

Berker GmbH & Co. KG

Klagebach 38

58579 Schalksmühle/Germany

Telefon: + 49 (0) 23 55/905-0

Telefax: + 49 (0) 23 55/90 5-111

www.berker.de