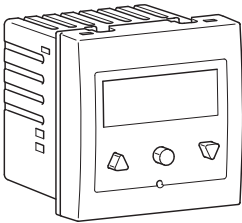


(PT)

Comando de persianas e estores eléctricos

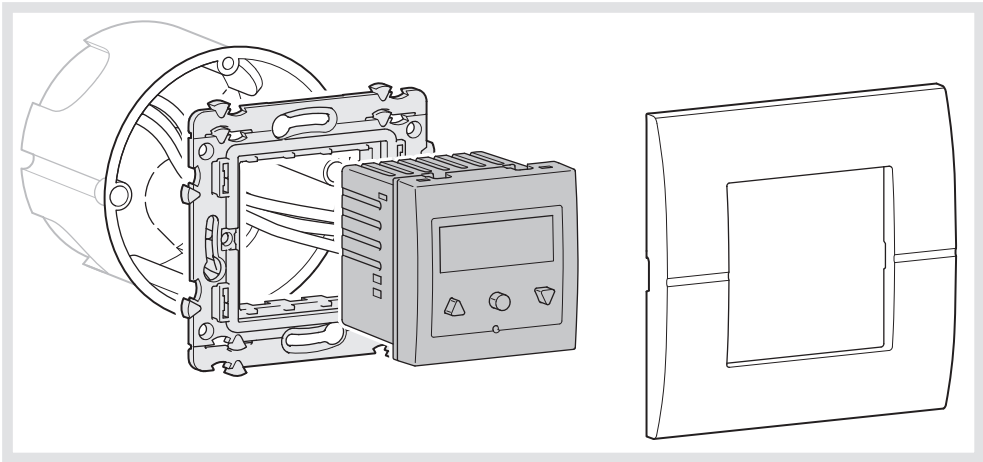
Instruções de instalação

6W 5211.b



WS305
syso

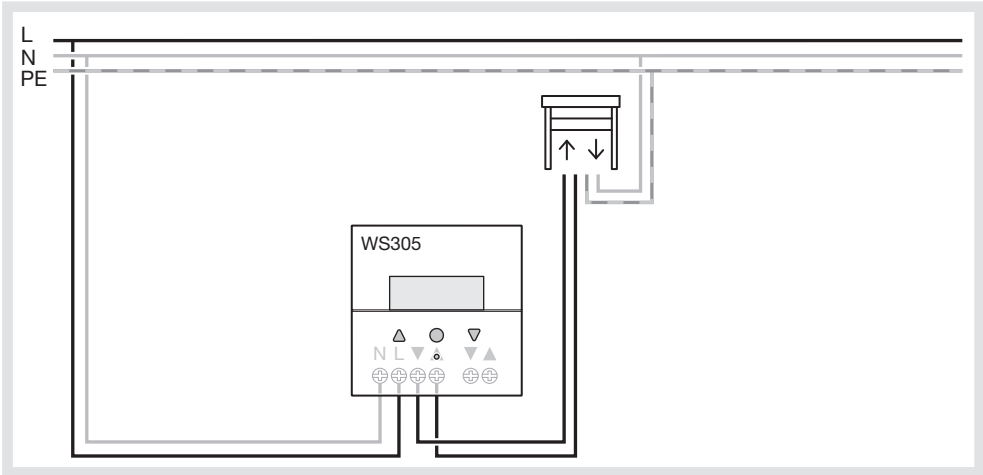
Montagem



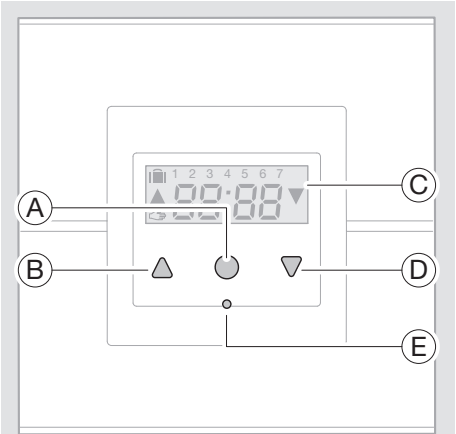
Características técnicas

Potência motor 3 fios	230 V ~ 3A max. 500 VA
Tensão de alimentação	230 V ~ +10 % / -10 % 50 Hz
Temperatura ambiente	-20°C -> +50°C

Ligação individual

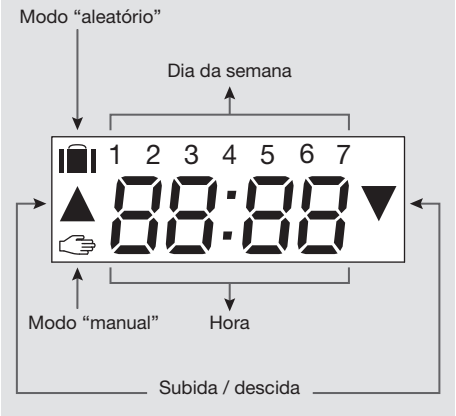
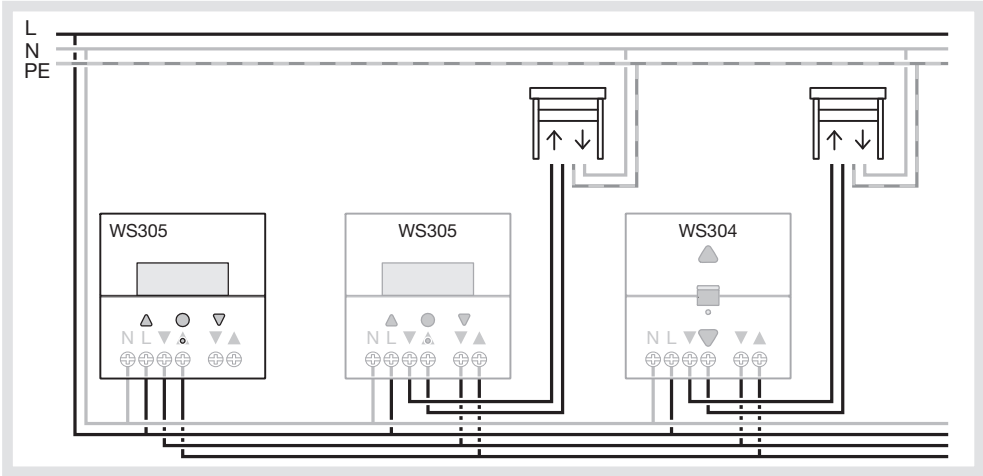


Descrição



- (A) Modo
- (B) Subida
- (C) Ecrã
- (D) Descida
- (E) RaZ (reposição a zero)

Ligação central



(PT) Atenção!

- O aparelho só poderá ser instalado por um técnico electricista.
- Não instalar no exterior do edifício.

Funcionamento individual:

Existem 2 modos de funcionamento: manual / automático.

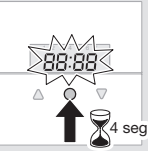
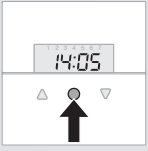
- Modo manual : Para levantar/baixar os estores, são utilizadas as teclas (B) e (D).
- Modo automático (2 tipos de programação):
 - diária: os dias não são indicados
 - semanal: o dia activo é indicado de 1 a 7.

Em cada um dos casos, é possível activar a função “aleatório” .

Funcionamento a nível central:

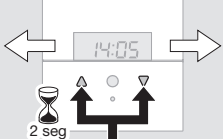
Este produto permite a instalação de um comando central. Para o efeito, é necessário fazer uma ligação na entrada  e . As ordens transmitidas através do comando situado a montante prevalecem sobre as ordens transmitidas a nível local. Quando não forem enviadas ordens a nível central, é possível accionar os estores através do comando local.

Ajuste da hora e do dia da semana:

			
Prima a tecla (A) durante "4 seg." e o visor começará a piscar	Ajuste a hora com ajuda das teclas (B) e (D)	Valide a hora definida premindo brevemente na tecla (A)	Ajuste o "dia" da mesma forma e, para concluir, prima brevemente na tecla (A)

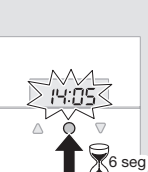
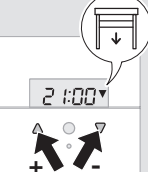
Programação diária / semanal:

É possível programar individualmente cada dia da semana ou todos os dias de forma idêntica.

		
Programação diária: os dias não surgem indicados		Programação semanal: o dia actual aparece indicado de forma intermitente

Para passar de um modo para outro: prima durante 2 segundos as teclas (B) e (D).

Programação diária:

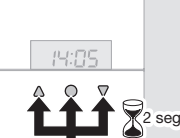
			
Prima a tecla (A) durante "6 seg." e o visor começará a piscar	Ajuste a hora de "subida" dos estores com ajuda das teclas (D) e (B)	Valide a hora definida premindo brevemente na tecla (A)	Ajuste a hora de "descida" da mesma forma e, para concluir, prima brevemente na tecla (A)

Programação semanal:

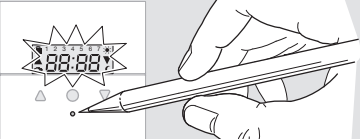
Em modo de programação semanal, o procedimento de ajuste é idêntico ao da programação diária, com a diferença de que é necessário programar cada dia da semana (1 ...7).

Modo aleatório (férias):

Depois de ter definido um programa, é possível activar a função “aleatório”, que permite levantar ou baixar os estores com ± 15 minutos de diferença em relação aos valores programados. Esta função é útil para simular uma presença.

	Prima simultaneamente nas 3 teclas durante "2 segundos"		Será afixado o pictograma " 
--	---	---	---

Anular os programas:

	Para anular todos os valores programados, prima na tecla (E) com um objecto pontiagudo
--	--