


Działanie przycisku dotykowego

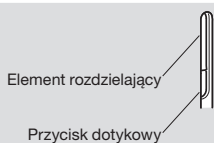

W celu uzyskania prawidłowego działania przycisku dotykowego kciuk musi zakrywać element rozdzielający i dół paska świetlnego.



Nieprawidłowe naciśnięcie



Prawidłowe naciśnięcie



Odblokowanie kabla ładowania

Jeżeli kabel ładujący utknął w stacji, można go uwolnić, wykonując poniższą procedurę. Stacja musi być odblokowana (kluczyk w położeniu ON):

- 1** Wcisnąć wtyczkę do oporu w gniazdo stacji ładującej.
- 2** Umieścić kciuk na przycisku dotykowym na około 5 sekund, następnie usunąć go. Słychać „kliknięcie” odblokowania.
- 3** Pasek świetlny miga na zielono/biało. Kabel ładowania można odłączyć. Tę procedurę można wykonać kilka razy z rzędu.

Nieprawidłowe działanie

Stacja ładowania sygnalizuje błąd za pomocą paska świetlnego.

Pasek świetlny	Przyczyna	Co robić?
<p>miganie w kolorze białym na przemian z dowolnym innym kolorem</p>	Stacja nie jest podłączona do sieci Wi-Fi	<ul style="list-style-type: none"> Sprawdzić, czy router internetowy jest włączony i czy sieć Wi-Fi jest włączona Sprawdzić, czy router wykrywa stację ładowania, resetując połączenie między routerem a stacją za pomocą aplikacji Hager witty Zainstalować wzmacniacz Wi-Fi między stacją ładującą a routerem Skontaktować się z elektrykiem
<p>świeci w kolorze czerwonym</p>	Nieprawidłowe działanie stacji ładowania, połączenie teleinformatyczne klienta nie jest podłączone lub jest uszkodzone.	Skontaktować się z elektrykiem
<p>miganie w kolorze czerwonym</p>	Pojazd elektryczny ładuje się w trybie awaryjnym (ładowanie ograniczone do 7 A dla prądu jednofazowego i 13 A dla trójfazowego), ponieważ zdalne połączenie teleinformatyczne klienta nie działa.	Skontaktować się z elektrykiem
<p>szybkie miganie w kolorze zielonym</p>	Stacja wykrywa, że pojazd elektryczny generuje prąd stały większy niż 6 mA. Po 3 wykryciach w odstępie jednej minuty, zmierz następuje zmiana na kolor czerwony (x8 patrz tabela poniżej).	Skontaktować się z dealerem samochodu

Pasek świetlny	Liczba mignięć	Przyczyna	Co robić?
<p>miganie w kolorze czerwonym</p>	1	Uszkodzony lub nieobsługiwany kabel	Wymienić kabel
	2	Funkcja wykrywania pojazdu elektrycznego nie działa	Wymienić kabel. Jeżeli po wymianie problem nie ustąpi, wezwać elektryka.
	3	Pojazd elektryczny nie przestrzega ograniczenia mocy narzuconego przez stację ładowania	Odłączyć pojazd elektryczny i podjąć próbę ładowania
	4	Stacja ładowania nie jest kompatybilna z pojazdem elektrycznym, ponieważ wymaga zarządzania wentylacją, którego ta stacja nie obsługuje	Naładować pojazd elektryczny za pomocą kompatybilnej stacji ładowania
	5	Odciążanie ładowania jest zbyt częste, ponieważ instalacja elektryczna domu nie jest wystarczająca	Wyłączyć inne włączone urządzenia elektryczne lub wykupić większą moc przyłącza
	6	Stacja nie otrzymuje poprawnej autoryzacji ładowania z pojazdu elektrycznego	Wymienić kabel
	8	Pojazd elektryczny generuje stały prąd zwarcioowy uniemożliwiający ładowanie	Skontaktować się z dealerem samochodu