


Soluciones KNX

Actuador de persiana KNX

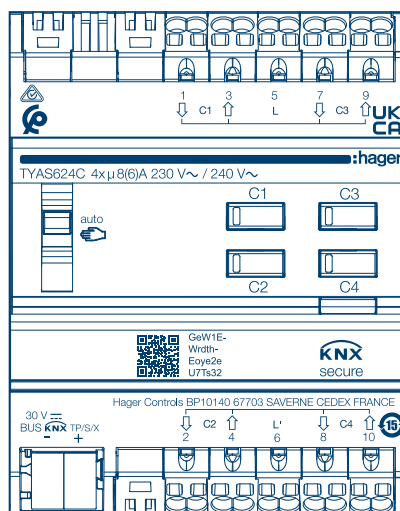

Actuador para persianas/toldos 4 salidas KNX
Secure, 230 V AC
TYAS624C



1	Introducción.....	3
2	Instrucciones de seguridad.....	5
3	Alcance de suministro.....	7
4	Diseño y estructura del dispositivo.....	8
5	Función.....	9
6	Funcionamiento.....	11
7	Información para electricistas cualificados.....	14
7.1	Instalación y conexión eléctrica.....	14
7.2	Puesta en servicio.....	15
7.2.1	Puesta en funcionamiento del dispositivo.....	17
7.3	Desmantelamiento.....	18
8	Apéndice.....	21
8.1	Datos técnicos.....	21
8.2	Resolución a problemas.....	21
8.3	Accesorios.....	22
8.4	Eliminación.....	22
8.5	Garantía.....	22

1 Introducción

Estas instrucciones de utilización describen el modo correcto de realizar la instalación y puesta en funcionamiento del actuador de persiana KNX Secure. Estas instrucciones de utilización se suministran como información además del producto.

Símbolos utilizados

☑ Requisito. Este requisito se tiene que cumplir antes de realizar el siguiente paso del montaje.


- Instrucción de un solo paso o cualquier secuencia.
- ① Se debe mantener la secuencia de instrucciones de varios pasos.

– Lista

▶ Referencia a documentación/información adicional

	Alcance de suministro		Instalación por un electricista cualificado		Para más información sobre la configuración del dispositivo, ver el manual de aplicación
	Certificado por KNX		Compatible con KNX Data Secure		
	Instalación del terminal con apertura del actuador		Compatibilidad con el Modo S de KNX (ETS)		Compatibilidad con Hager Easytool
	Apto para su uso en China		Apto para su uso en Marruecos		Apto para su uso en Australia y Nueva Zelanda
	Apto para su uso en toda Europa y en Suiza		Información del fabricante de acuerdo con § 18 párr. 4 de la Ley de Equipos Eléctricos y Electrónicos de Alemania		Apto para su uso en Inglaterra, Gales y Escocia

Tabla 1: Símbolos utilizados

Símbolo	Palabra de advertencia	Consecuencia en la inobservancia
	Peligro	Provoca lesiones graves o la muerte.
	Advertencia	Puede provocar lesiones graves o la muerte.
	Atención	Puede provocar lesiones leves.
	Atención	Puede provocar daños en el dispositivo.
	Nota	Puede provocar daños físicos.

Introducción

Símbolo	Descripción
	Advertencia contra descarga eléctrica.
	Advertencia contra el daño por electricidad.
	Advertencia contra daños por estrés mecánico.
	Advertencia contra el daño por sobrecalentamiento.



Los dispositivos electrónicos solo pueden montarlos, instalarlos y configurarlos un electricista especialista formado y certificado de acuerdo con los estándares de instalación relevantes del país donde se use. Deben cumplirse las normas de prevención de accidentes vigentes en los países correspondientes.

Además, estas instrucciones están destinadas a los administradores del sistema y a los electricistas especializados formados.

2 Instrucciones de seguridad

Los dispositivos eléctricos solo los debe instalar y montar personal electricista cualificado de acuerdo con los estándares de instalación, las directrices, los reglamentos, las directivas y la normativa de seguridad y de prevención de accidentes pertinentes del país.

Peligro de descarga eléctrica. Desconéctese el aparato antes de trabajar con él o la carga. Para ello, ténganse en cuenta todos los interruptores automáticos que suministran tensiones peligrosas al dispositivo o a la carga.

Si no se tienen en cuenta estas instrucciones de instalación, podría dañarse el dispositivo, producirse un incendio o generarse otros peligros.

Peligro de descarga eléctrica. Este dispositivo no es adecuado para una desconexión o aislamiento seguro de la red de distribución.

Peligro por descarga eléctrica en la instalación SELV/MBTP. No es adecuado para tensión de conmutación SELV/MBTP.

Conectar solamente un motor por salida. Si hay varios motores conectados, podrían destrozarse los motores o el dispositivo.


Utilice accionamientos solamente con interruptores de fin de carrera mecánicos o eléctricos. Compruebe los interruptores de fin de carrera para corregir el ajuste. Observe los datos del fabricante del motor. El dispositivo puede resultar dañado.

No conectar ningún motor trifásico. El dispositivo puede resultar dañado.


Observar los datos del fabricante del motor en cuanto al tiempo de conmutación y el ciclo de trabajo máx.



3 Alcance de suministro

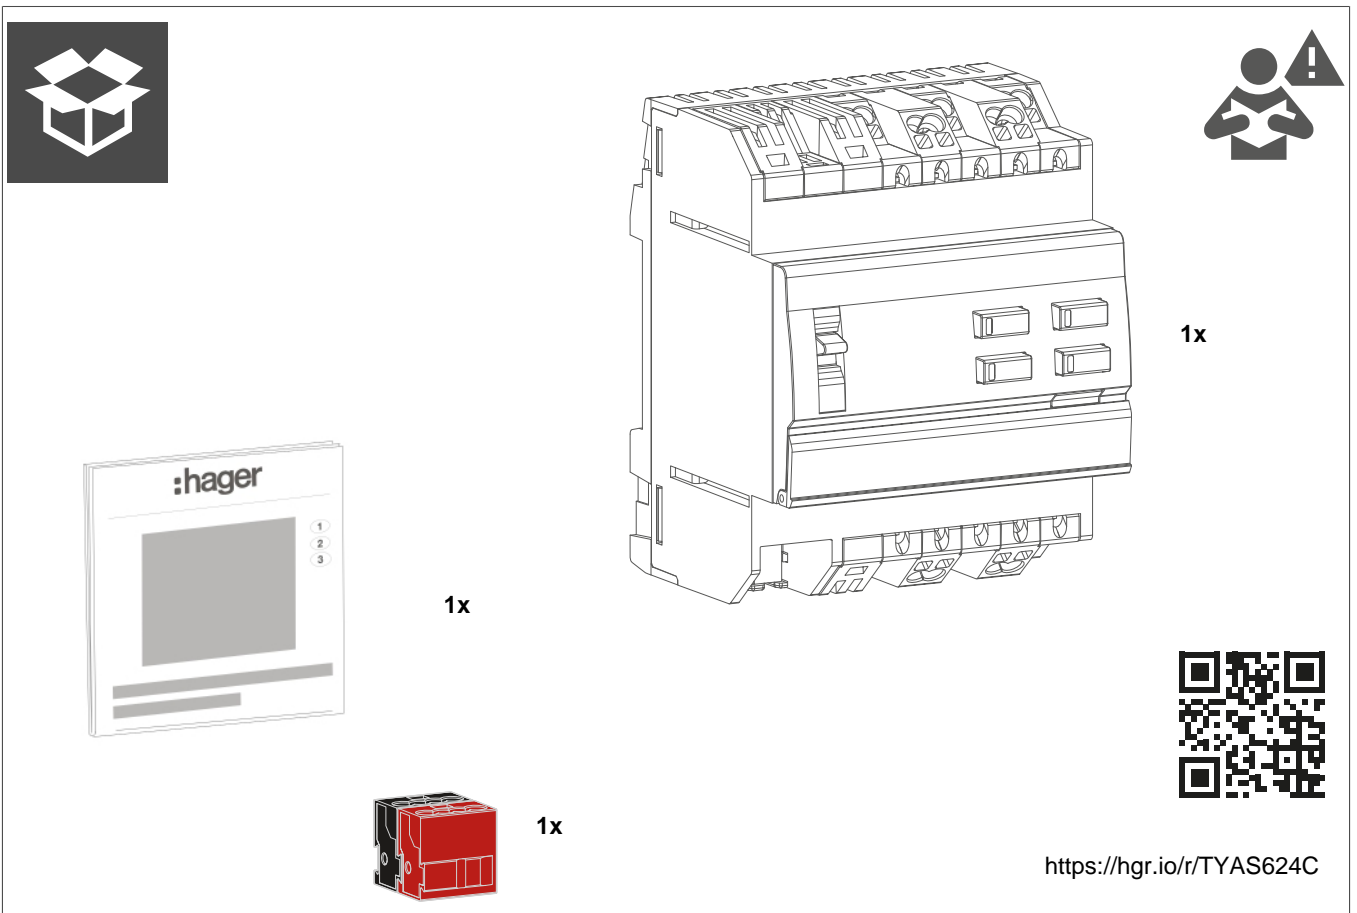

4 Diseño y estructura del dispositivo

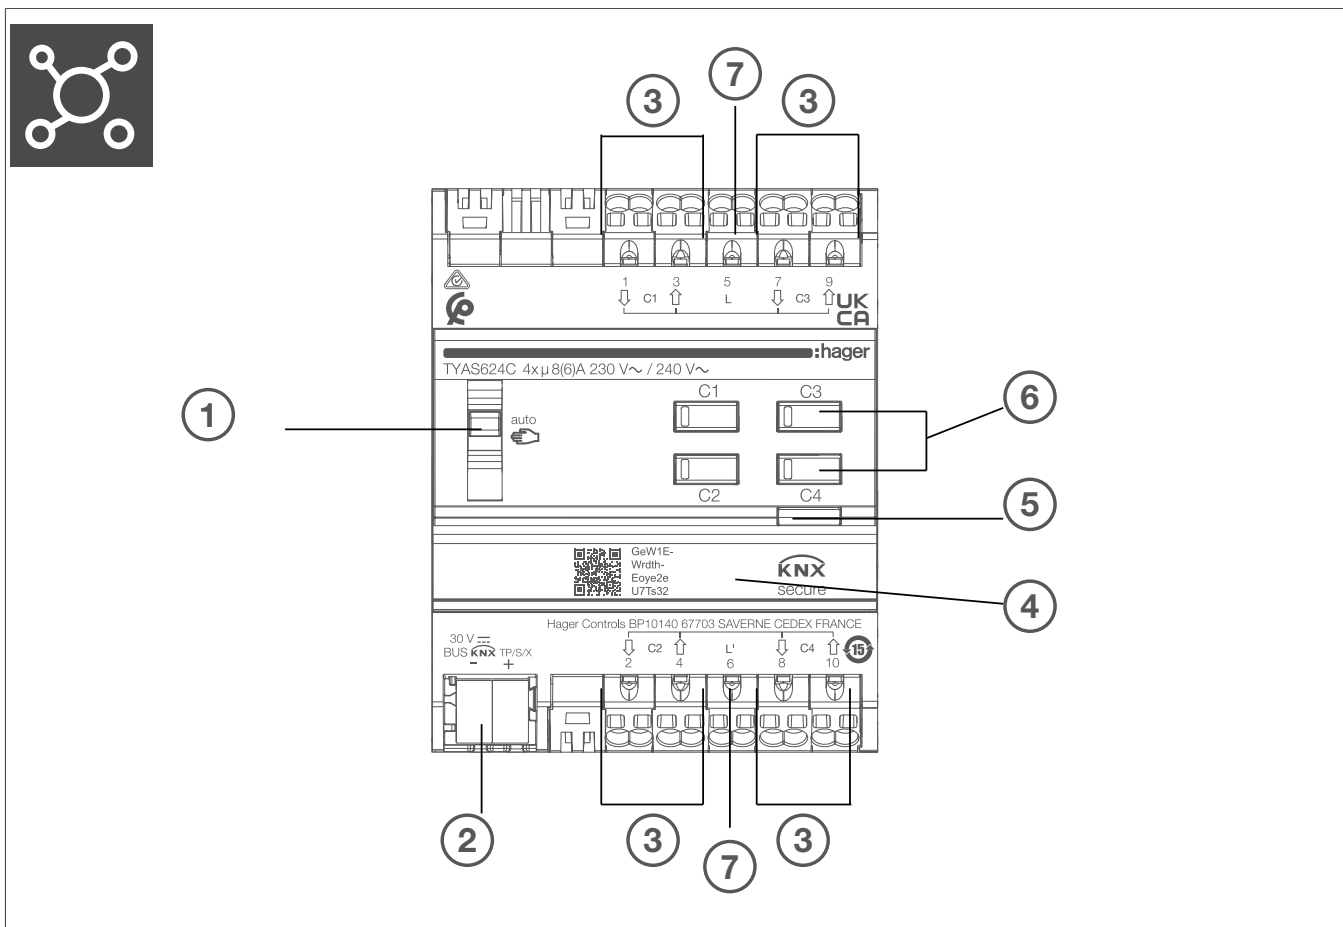

- ① Conmutador deslizante **auto**/
- ② Terminal de conexión a bus KNX
- ③ Conexión de cargas
- ④ portaetiqueta
- ⑤ Tecla de programación iluminada
- ⑥ Tecla de mando para modo manual para cada salida con LED de estado
- ⑦ Alimentación 230 V AC

5 Función

Información del sistema

Este dispositivo es un producto del sistema KNX y corresponde con las directrices KNX. Se necesita un conocimiento detallado especializado obtenido a través de los cursos de formación KNX para su comprensión.

El dispositivo es compatible con KNX Data Secure. KNX Data Secure se puede configurar en el proyecto ETS y ofrece protección contra la manipulación de la domótica. Se precisa información detallada sobre el particular. Para la puesta en marcha de KNX Secure, se requiere un certificado de dispositivo (FDSK), que se adjunta al dispositivo (etiqueta QR code). Durante la instalación, se debe retirar el certificado del dispositivo y conservarlo en un lugar seguro.

La planificación, instalación y puesta en funcionamiento del dispositivo se realiza con software certificado por KNX.

Puesta en funcionamiento con systemlink

El funcionamiento del dispositivo depende del software. Se puede obtener el software de la base de datos de productos. Puede encontrar la última versión de la base de datos de productos, las descripciones técnicas así como los programas de conversión y de ayuda adicional en nuestro sitio web.

Puesta en funcionamiento de easylink

El funcionamiento del dispositivo depende de la configuración. La configuración también se puede realizar utilizando dispositivos diseñados especialmente para un ajuste y puesta en funcionamiento sencilla.

Este tipo de configuración solo es posible con dispositivos compatibles con el sistema easylink. Easylink se caracteriza por una puesta en funcionamiento sencilla con soporte visual. Las funciones estándar preconfiguradas se asignan a las entradas y salidas por medio de un módulo de servicio.

Descripción funcional

El actuador de persiana de 4 salidas recibe telegramas de sensores u otros controles mediante el bus KNX y conecta persianas operadas eléctricamente, actuadores de persiana, toldos o accesorios que son adecuados para tensión de red 230 V AC.

Las teclas de mando para modo de funcionamiento manual en la parte delantera del dispositivo se pueden utilizar para conectar las salidas en modo KNX o en un estado no programado. Esto aporta una manera rápida de comprobar el funcionamiento de los consumidores conectados (manejo local).

Uso previsto

- Conmutación de motores operados eléctricamente de 230 V CA para persianas, toldos y cortinajes similares
- Instalación en carril DIN según la norma IEC 60715

Características del producto

- Compatible con los productos KNX Data Secure
- Es posible la activación manual de las salidas en el dispositivo, manejo local
- Indicación del estado de las salidas en el dispositivo
- Función de escena
- Posición forzada por un controlador de nivel más alto
- Posibilidad de conexión de distintos conductores externos

Función

- Adecuado para motores CA 110...230 V
- La posición puede iniciarse directamente
- Posición de lama controlable directamente
- Feedback de estado de funcionamiento, posición de cortinaje y ajuste de lámina
- Posición forzada por un controlador de nivel más alto
- Función de seguridad: 3 alarmas por viento, alarma por lluvia y alarma por hielo independientes
- Función de protección solar con calefacción y refrigeración automáticas
- Deshabilitar función
- Función de escena
- 3 alarmas

6 Funcionamiento

Conmutación del modo manual encendido/apagado

☑ Hay suministro de voltaje de bus presente.

- Mover el conmutador ((1)) a la posición .

El modo manual está conectado, las salidas se pueden controlar de manera independiente unas de otras mediante las teclas de mando ((6)).



Durante el modo manual, el controlador se desactiva a través del bus KNX.

Puesta en funcionamiento systemlink:

Dependiendo de la programación, el modo manual está activado de forma permanente o configurado por un período de tiempo usando el software de la aplicación. Si el modo manual está desactivado a través del software de la aplicación, no se produce ninguna activación.

o:

- Mover el conmutador ((1)) a la posición **auto**.

La operación manual está apagada. El control ocurre únicamente a través del bus KNX. La salida asume la posición predefinida por el controlador del bus. El estado de conmutación se muestra por el LED de estado de la tecla de mando (6).

La operación se realiza por salida pulsando brevemente la tecla de mando repetidamente (Fig. 0/6).



Precaución

Riesgo de destrucción por pulsación simultánea de las teclas de ARRIBA y ABAJO si hay un motor conectado cuando el motor está en un estado no programado.

Pueden destrozarse motores, cortinajes y el dispositivo.

- Presionar solamente una tecla en modo manual cuando se trabaja con dispositivos no programados.

Estado (Fig. 0/6)

Comportamiento cuando se pulsa la tecla (Fig. 0/6)

Operación de persiana enrollable

La salida está en estado inactivo, el LED de estado de la tecla está apagado.

Presión larga de la tecla:

Comienza la operación de movimiento. LED de estado de la tecla se enciende.

Salida activa, LED de estado de la tecla se enciende.

Presión breve de la tecla:

Se para la operación de movimiento, el LED se apaga.

Tabla 2: Funcionamiento manual



Si la persiana enrollable está en la posición final, debe presionarse la tecla opuesta para mover la persiana enrollable.

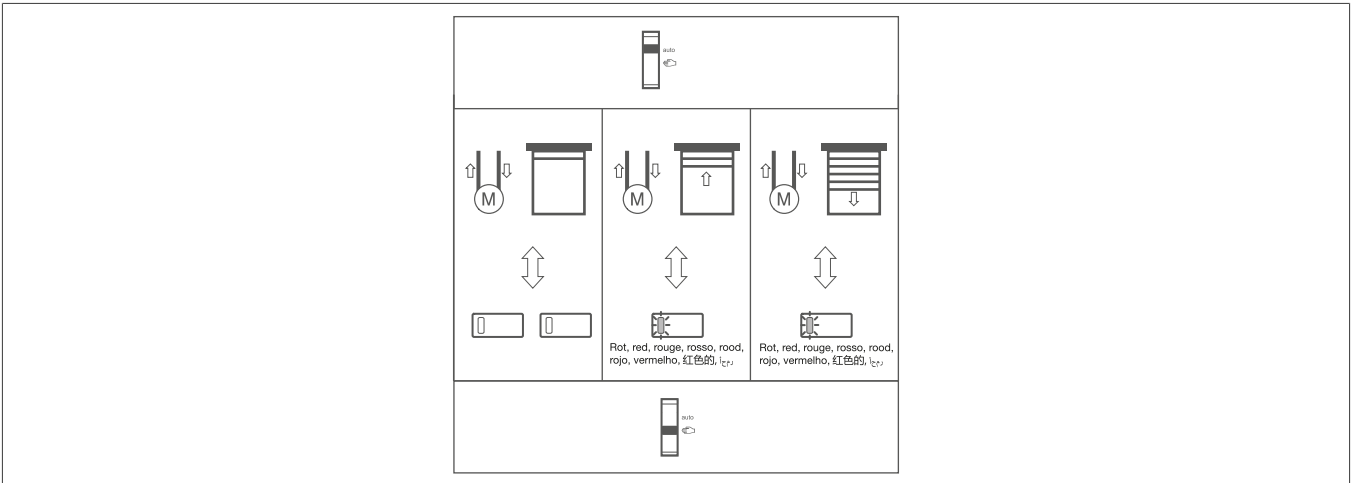


Figura 1: Funcionamiento manual

Salida operativa en el modo manual

La operación se realiza por salida pulsando brevemente la tecla de mando repetidamente (Fig. X).



Precaución

Riesgo de destrucción por pulsación simultánea de las teclas de ARRIBA y ABAJO si hay un motor conectado cuando el motor está en un estado no programado.

Pueden destrozarse motores, cortinajes y el dispositivo.

- Presionar solamente una tecla en modo manual cuando se trabaja con dispositivos no programados.

Estado (Fig. X)

Comportamiento cuando se pulsa la tecla (Fig. X)

Operación de persiana enrollable

La salida está en estado inactivo, el LED de estado de la tecla está apagado.

Presión larga de la tecla:

Comienza la operación de movimiento. El LED de estado de la tecla se enciende.

Salida activa, el LED de estado de la tecla se enciende.

Presión breve de la tecla:

Se para la operación de movimiento, el LED se apaga.

Tabla 3: Funcionamiento manual



Si la persiana enrollable está en la posición final, debe presionarse la tecla opuesta para mover la persiana enrollable.

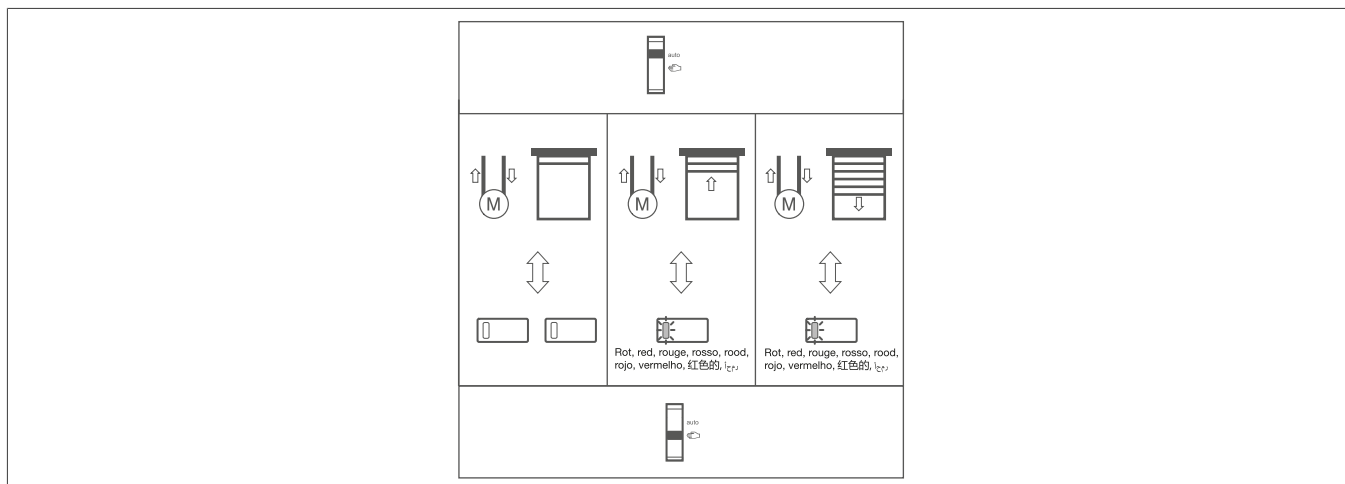


Figura 2: Funcionamiento manual

7 Información para electricistas cualificados

7.1 Instalación y conexión eléctrica



Peligro

Puede producirse una descarga eléctrica al tocar piezas bajo tensión
La descarga eléctrica puede provocar la muerte!

- Aíslense todos los cables de conexión antes de manipular el dispositivo y cubra las piezas con tensión de la zona!



Precaución

¡Calefacción no permitida si la carga del dispositivo es demasiado alta!
¡El dispositivo y los cables conectados pueden resultar dañados en la zona de conexión!

- ¡No superar el máximo de carga útil actual!



Precaución

Riesgo de destrucción con conexión en paralelo de varios motores en una sola salida.
Los interruptores de fin de carrera se pueden fundir juntos. Pueden destrozarse motores, cortinajes y el dispositivo.

- Conectar solamente un motor por salida.

Instalación del dispositivo



Observar el rango de temperaturas. Aportar suficiente refrigeración.

- 1 Instalar el dispositivo en un carril DIN TH 35 7,5–15 según la norma IEC 60715:2017 / EN 60715:2017.

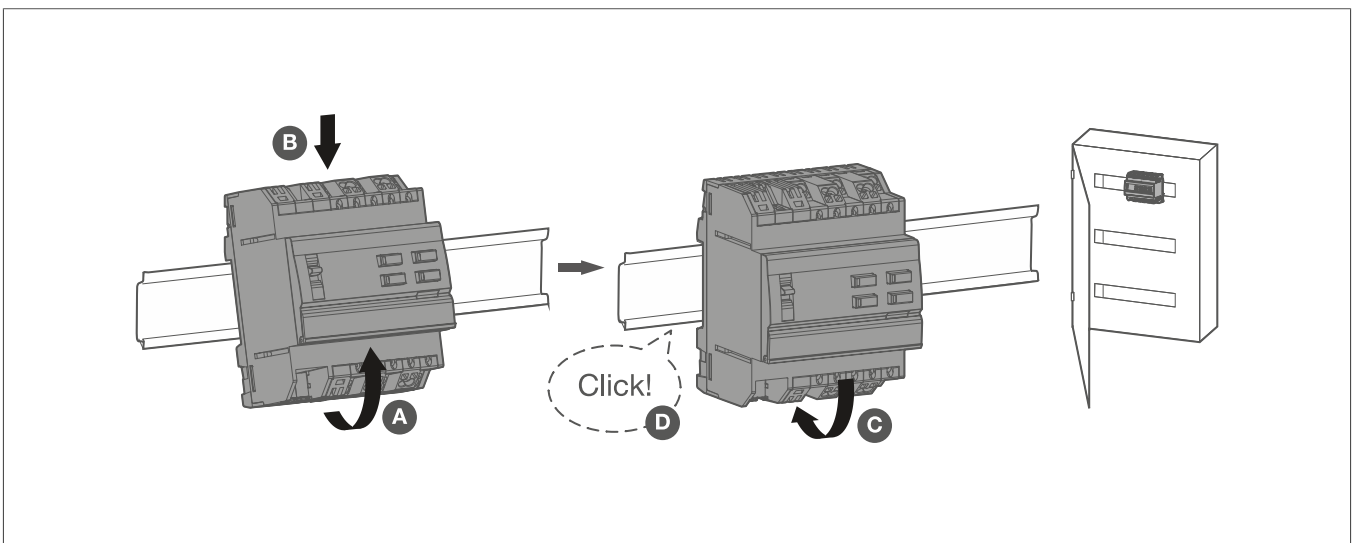


Figura 3: Instalación del dispositivo

Conexión del dispositivo

☑ El dispositivo está instalado en el carril DIN de acuerdo con ISO 60715.

- ① Conectar la carga a las salidas del dispositivo.
- ② Conectar los cables de conexión para la alimentación de tensión 230 V AC.
- ③ Realice las conexiones de los cables al motor.

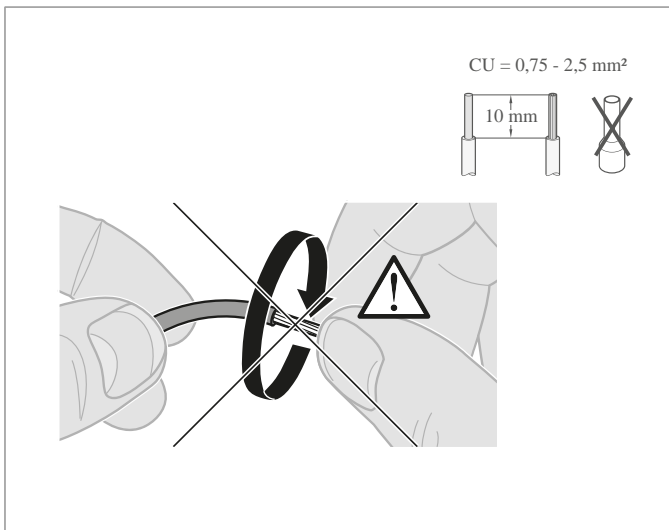


Figura 4: Preparar los cables de conexión.

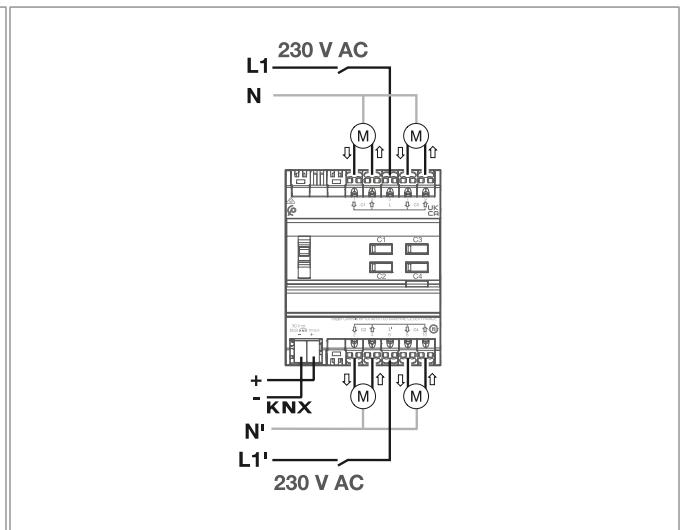


Figura 5: Conexión del dispositivo

Conectar el cable bus

- ☑ Los cables de conexión de la carga están conectados.
- ☑ Los cables para la alimentación en tensión están conectados.
- ① Conectar el cable bus KNX a través del terminal de conexión del bus.

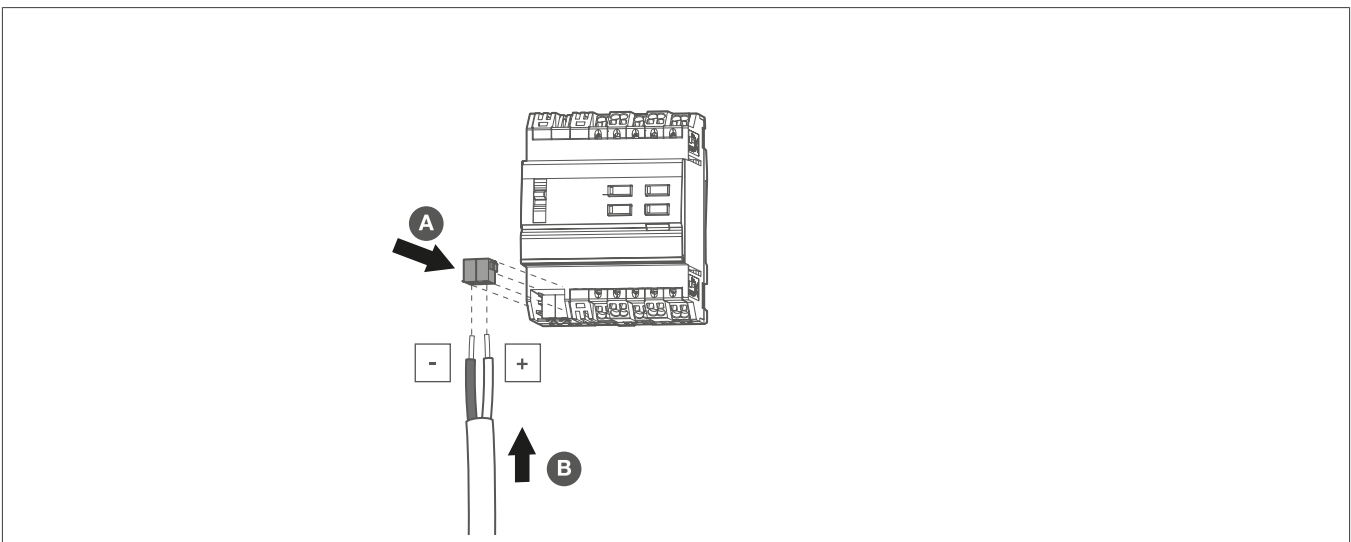


Figura 6: Conectar el cable del bus KNX

7.2 Puesta en servicio

El dispositivo se puede programar de tres formas:

- Modo systemlink de KNX (programación ETS estándar) ver Puesta en funcionamiento del modo KNX systemlink (ETS) , Página 16
- Modo KNX Secure ver Puesta en funcionamiento del modo KNX Secure , Página 16
- Modo KNX easylink, ver Puesta en funcionamiento del modo KNX easylink , Página 17

Puesta en funcionamiento del modo KNX systemlink (ETS)

systemlink: carga de la dirección física y del software de aplicación

☑ El conmutador deslizante para el modo manual (Fig. 0/1) está en posición **auto**.

- 1 Conmutación en la tensión de red.
- 2 Conmutación en la tensión de bus.
- 3 Pulsar la tecla de programación (Fig. 0/5).

La tecla se enciende.



Si la tecla no se enciende, no habrá tensión bus en el dispositivo.

- 4 Cargar la dirección física en el dispositivo.
El LED de estado de la tecla se apaga.
- 5 Anotar la dirección física en el portatiqueta (Fig. 0/4).
- 6 Cargar el software de aplicación en el dispositivo.

Puesta en funcionamiento del modo KNX Secure

☑ El dispositivo se ha instalado y conectado para que esté listo para su manejo.

- 1 Activar el modo de puesta en funcionamiento seguro en ETS.
- 2 Introducir el certificado del dispositivo (código QR) (Fig. X), escanearlo (Fig. X) o añadirlo al proyecto en ETS.



Usar una cámara de alta resolución para el código QR.

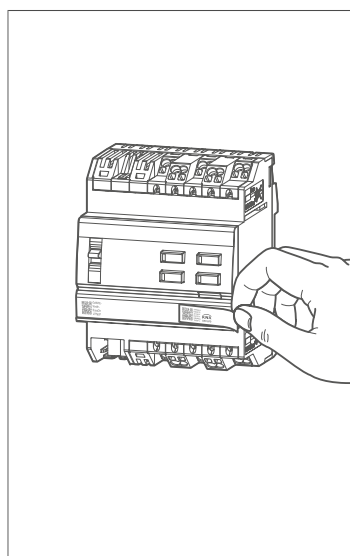


Figura 7: Retirar el certificado del dispositivo

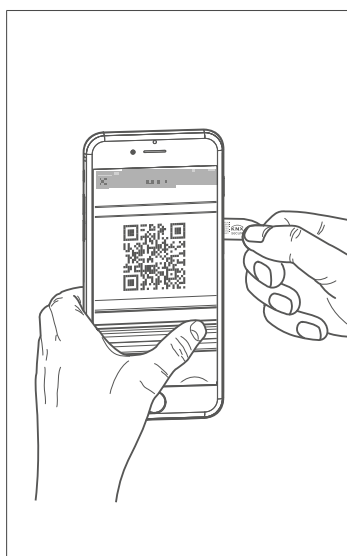


Figura 8: Escanear el código QR

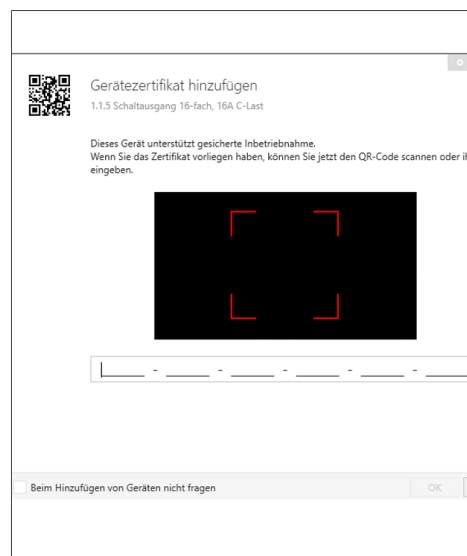


Figura 9: Introducir manualmente el código QR

(similar a la ilustración)

- 3 Documentar todas las contraseñas y conservarlas en un lugar seguro.
- 4 Retirar el certificado del dispositivo (código QR) y guardarlo con las contraseñas.
- 5 Anotar el certificado del dispositivo junto con la dirección física y referencia del producto en una lista.

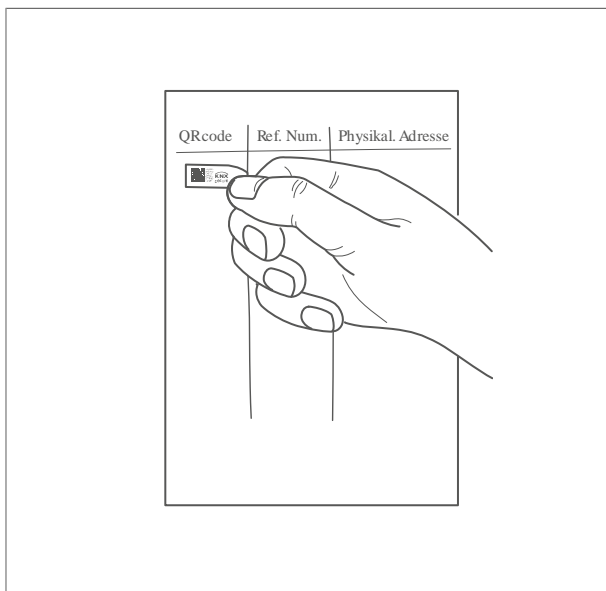


Figura 10: Guardar el certificado del dispositivo en la documentación del proyecto

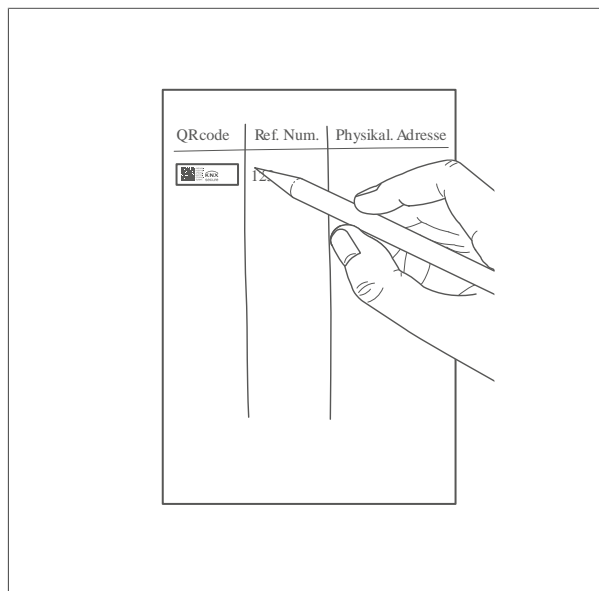


Figura 11: Anotar el número de artículo y la dirección física para el certificado del dispositivo

easylink

El funcionamiento del dispositivo depende de la configuración. La configuración también se puede realizar utilizando dispositivos diseñados especialmente para un ajuste y puesta en funcionamiento sencilla.

Este tipo de configuración solo es posible con dispositivos compatibles con el sistema easylink. Easylink se caracteriza por una puesta en funcionamiento sencilla con soporte visual. Las funciones estándar preconfiguradas se asignan a las entradas y salidas por medio de un módulo de servicio.

7.2.1 Puesta en funcionamiento del dispositivo

El dispositivo se ha instalado y conectado correctamente.

- 1 Encender la tensión de red 230 V AC en las salidas.
- 2 Conmutación en la tensión de bus.

Dependiendo de la parametrización, el LED de estado de la tecla de mando para el modo manual se enciende.

Especificar el tiempo de desplazamiento y el tiempo de ajuste de láminas

En la operación de la persiana enrollable, es importante el tiempo de desplazamiento para posicionar la protección solar. La posición se calcula basándose en el tiempo de desplazamiento. El tiempo de ajuste de láminas para persianas de láminas, determinado por el diseño, forma parte del tiempo de desplazamiento total. Por tanto, el ángulo de apertura de las láminas está ajustado como el tiempo de desplazamiento entre la posición abierta y cerrada.



El tiempo de desplazamiento para ARRIBA es normalmente más largo que el tiempo de desplazamiento para ABAJO, y debe ser medido por separado si es necesario.

- 1 Medir el tiempo de desplazamiento ARRIBA y ABAJO del cortinaje.
- 2 Medir el tiempo de ajuste de láminas entre **ABIERTA** y **CERRADA**.
- 3 Introducir los valores medidos en el ajuste de parámetros - tiempo de funcionamiento o tiempo de paso de lámina.

Prueba de funcionamiento

La funcionalidad de las salidas se muestra a través del LED de estado de la tecla de mando (Fig. 0/6).

LED de estado	Significado de la señal
El LED se enciende de forma permanente	Las persianas enrollables, persianas y cortinajes están en la posición final.
El LED parpadea	La carga está activada y los motores giran a izquierda o derecha.

Tabla 4: Prueba de funcionamiento de salida

Las salidas individuales se pueden conmutar al modo manual a través de la tecla de mando (Fig. 0/6).

- El dispositivo se ha instalado y conectado correctamente.
- La red de distribución y la tensión bus están conectadas.
- La persiana enrollable/persiana está en la posición final superior.

- Mover el conmutador deslizante (Fig. 0/1) a la posición del modo manual .
- Presionar brevemente la tecla de manejo manual (Fig. 0/6) (modo por impulsos).

La persiana enrollable/persiana baja gradualmente y el LED de estado se enciende cada vez que se presiona la tecla.


O:

- Mantener presionada la tecla de manejo manual (Fig. 0/6) durante > 2 s.

La persiana enrollable/persiana se mueve a la posición final superior y el LED de estado se enciende de forma permanente.

7.3 Desmantelamiento

Desconectar el cable de carga

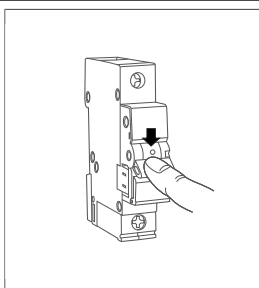

- Todos los cables con tensión del dispositivo están apagados.

- Todos los cables con tensión del dispositivo están apagados.

- Desconectar los cables de conexión en el dispositivo.

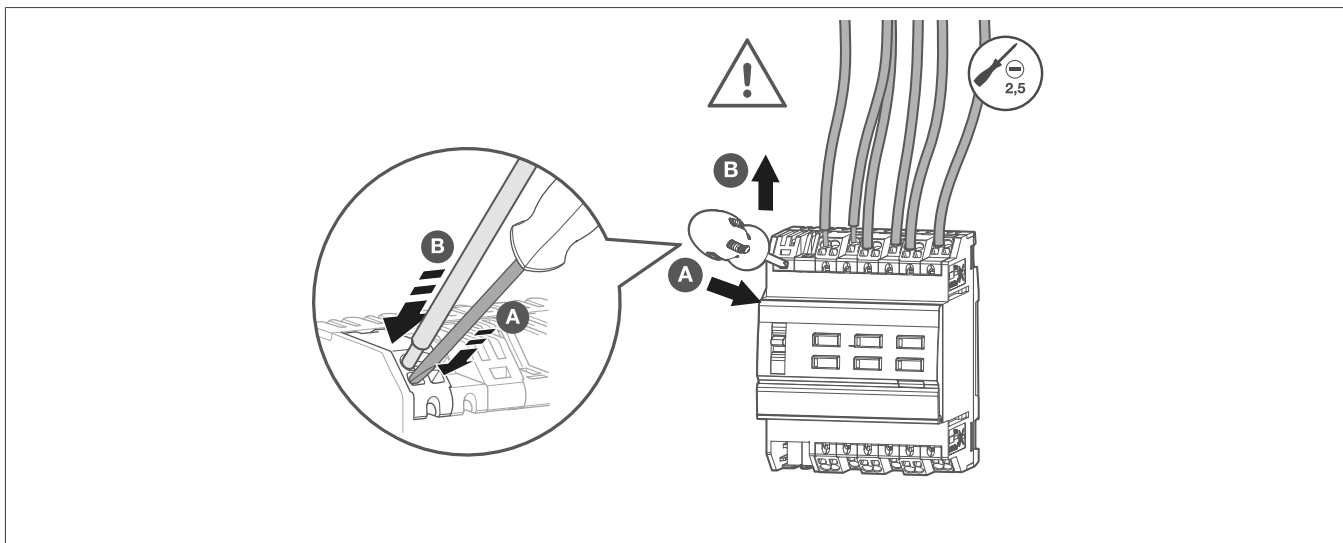


Figura 12: Desconectar los cables de conexión

Retirar el terminal de conexión bus

- La tensión bus está apagada.

- Retirar el terminal de conexión bus del dispositivo.

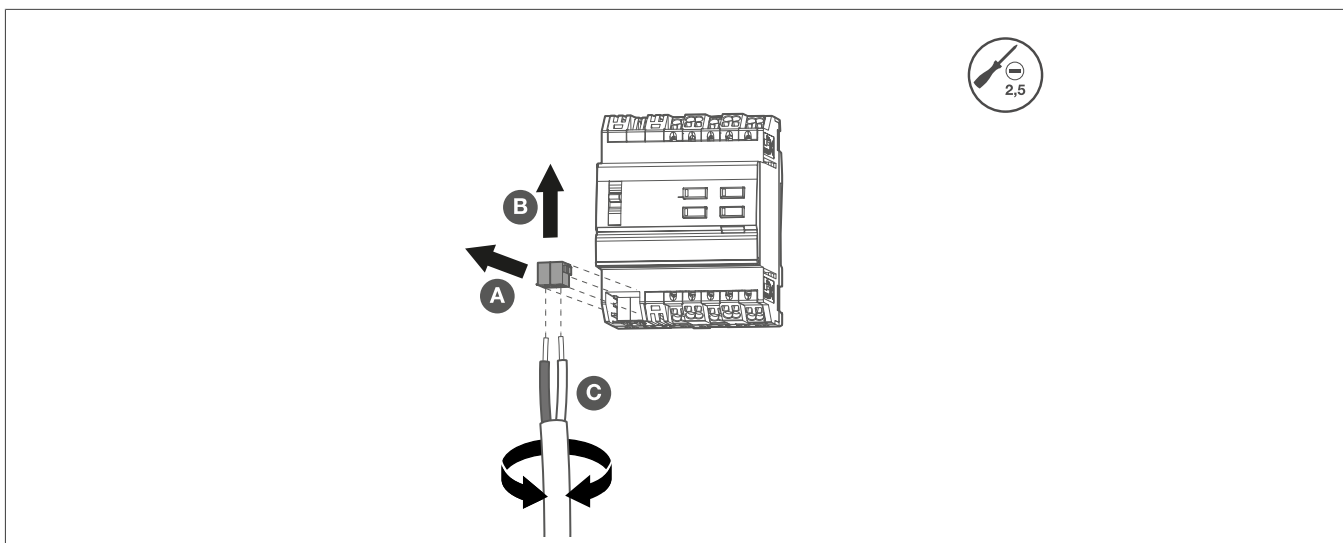


Figura 13: Desconectar el terminal de conexión del bus KNX

Desmantelamiento del dispositivo

- El cable de conexión bus y los cables de carga se han desconectado.

- Retirar el dispositivo del carril DIN.

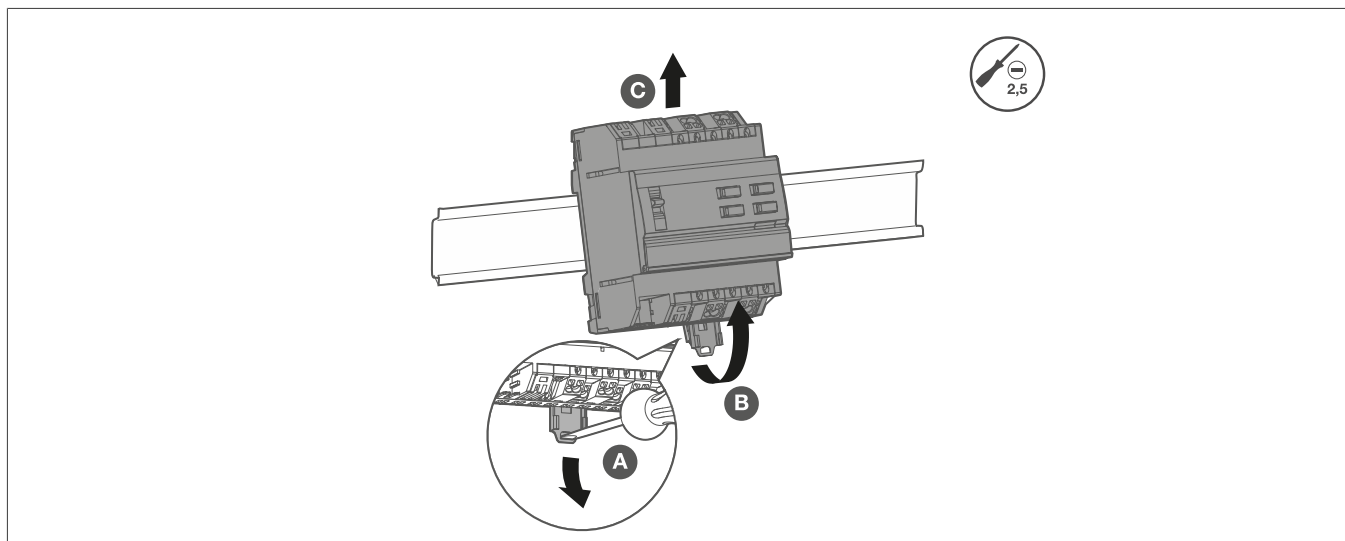


Figura 14: Desmantelamiento del dispositivo



Desechar el dispositivo de acuerdo con las directrices correspondientes del país respectivo ([ver Eliminación](#)) o, si tiene una reclamación de garantía, contactar con el punto de venta ([ver Garantía](#)).

8 Apéndice

8.1 Datos técnicos

KNX medio	TP1-256
Modo de puesta en funcionamiento	systemlink, easylink
Tensión de alimentación mediante grid	230 V ~, +10 %/-15 % 240 V~, ±6 %
Tensión de alimentación KNX	21 ... 32 V \square SELV
Modo de conexión BUS	Terminal de conexión
Consumo de corriente KNX	2 mA
Consumo sin carga	780 mW
Consumo de corriente máx. KNX	5 mA
Consumo propio de la red de distribución	Máx. 1 W
Máx. energía disipada	Máx. 2 W
Dispositivo de protección aguas abajo	10 A
Tiempo de bloqueo si cambia la dirección de desplazamiento	Dependiendo del software
Altura de funcionamiento	Máx. 2000 m
Grado de polución	2
Sobretensión	4 kV
Grado de protección de la carcasa	IP20
Grado de protección de la carcasa bajo el panel frontal	IP30
Protección contra impactos	IK04
Clase de protección contra sobretensiones	III
Temperatura de funcionamiento	-5 a +45 °C
Temperatura de almacenamiento/transporte	-20 ... +70 °C
Máx. índice de ciclo de conmutación a carga completa	20 ciclos de conmutación/minuto
Capacidad de conexión	0,75 ... 2,5 mm ²
Normas	EN 50491-3; EN 60669-2-1
Dimensiones	4 módulos, 4 x 17,5 mm

8.2 Resolución a problemas

Funcionamiento manual no posible.

La conmutación (Fig. 0/1) no está ajustada a .

🔧 Mueva el conmutador ((1)) a la posición . Mueva el conmutador (0) a la posición . Mueva el conmutador deslizante (Fig. 0/1) a la posición de modo manual. Mueva el conmutador deslizante (Fig. X) a la posición de modo manual. El conmutador (Fig. 0/1) a la posición . El modo manual está activo. El conmutador (Fig. 0/1) está en la posición . El conmutador (Fig. X) no está en la posición . El modo manual está activo. El conmutador (Fig. X) está en la posición . Mueva el conmutador a .

El funcionamiento manual no está activado (systemlink).

🔧 Activar el funcionamiento manual a través del software de aplicación.

No es posible el funcionamiento del bus.

No hay tensión en el bus.

🔧 Comprobar que los terminales de conexión tienen la polaridad correcta.
 🔧 Comprobar la tensión bus pulsando brevemente la tecla de programación (Fig. 0/5), el LED rojo se enciende si hay tensión en bus.

El modo manual está activo. El conmutador (Fig. 0/1) está en la posición .

🔧 Mover la conmutación (Fig. 0/1) a la posición **auto**.

Las persianas enrollables/persianas no se desplazan a la posición final.

El tiempo de desplazamiento de las persianas enrollables/persianas no está ajustado correctamente.

🔧 Comprobar los tiempos de desplazamiento. Comprobar las mediciones y reprogramar el dispositivo si es necesario.

8.3 Accesorios

Accesorios opcionales

Terminales de conexión bus KNX, 2 polos, rojo/negro	TG008
Cable de sistema KNX, Y(ST)Y, 2x2x0,8	TG01x

8.4 Eliminación



Eliminación correcta de este producto (residuos eléctricos).

(Aplicable en la Unión Europea y otros países europeos con sistemas de recogida selectiva)

Esta marca que aparece en el producto o en su documentación indica que no debe eliminarse con otros residuos domésticos al final de su vida útil. Para evitar posibles daños al medio ambiente o a la salud humana por la eliminación incontrolada de residuos, por favor separe este dispositivo de otros tipos de residuos. Recicle el dispositivo de manera responsable para promover la reutilización sostenible de los recursos materiales.

Los usuarios particulares deben ponerse en contacto con el distribuidor donde adquirieron este producto o con la administración local para obtener información sobre dónde y cómo pueden llevar este dispositivo para reciclarlo de forma segura para el medio ambiente.

Las empresas deben ponerse en contacto con su proveedor y comprobar las condiciones del contrato de compra. Este producto no debe eliminarse junto con otros residuos comerciales.

8.5 Garantía

Nos reservamos el derecho a realizar cambios técnicos y de formato al producto en el interés del progreso técnico.

Nuestros productos están sujetos a la garantía en el ámbito de las disposiciones legales.

Si tiene una reclamación de garantía, contactar con el punto de venta.



Hager Controls

BP10140

67703 Saverne Cedex

France

+33 (0) 3 88 02 87 00

info@hager.com

hager.com