

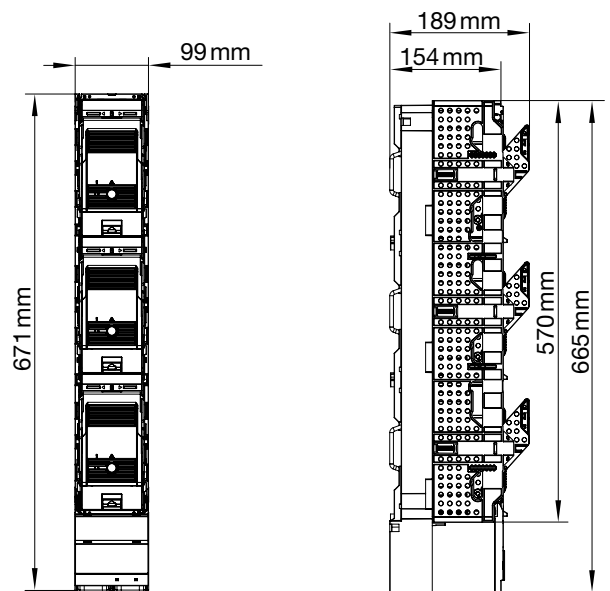



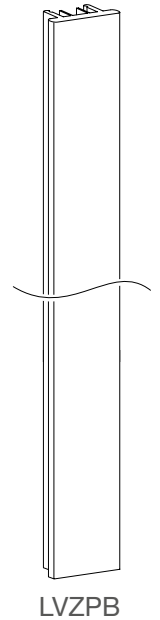



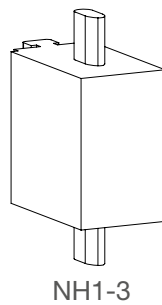


- DE
 Installationsanleitung
 Koppelleiste NH Sicherungs-Lastschaltleiste 1-3, 1-pole
- EN
 Installation instructions
 Coupling NH fuse switch 1-3, 1-pole
- FR
 Notice d'instructions
 Coupe-circuit fusible NH 1-pôle
- NL
 Installatiehandleiding
 Koppelstrook NH-patroonlastscheider 1-3, 1-polig
- PL
 Instrukcja instalacji
 Sprzęgłowy rozłącznik bezpiecznikowy listwowy NH 1-3, 1 połowy

fv+

Fuse switch vertical

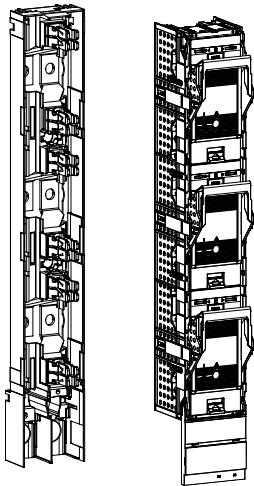

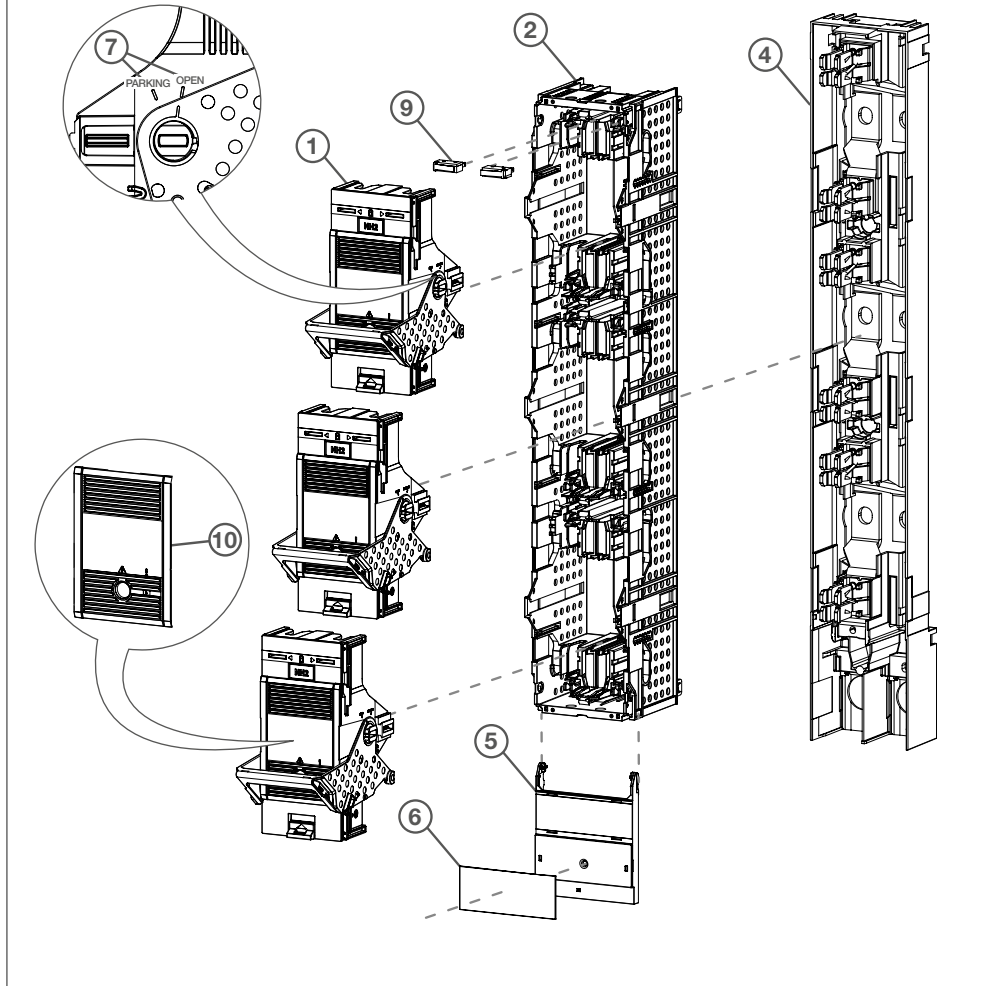**Qualified electricians!**

The installation and configuration of electronic devices may only be carried out by a qualified electrician in accordance with the relevant installation standards, guidelines, regulations, safety and accident prevention regulations of the country.

Danger due to electric shock. Before working on the device, disconnect the power supply and lock the device in the off position. Consider all circuits that could supply the device with dangerous voltages.

Risk of death or serious injury. Wear suitable personal protective equipment (PPE) when installing or maintaining the appliance while it is energised.

Maintenance work must be carried out by a qualified electrician in accordance with national regulations.

Failure to comply with these installation instructions may result in damage to the device or may cause injuries to people.

These instructions are an integral component of the product and must be retained by the end user.

Intended use

- Coupling NH fuse-switch disconnecter with vertical design according to IEC/EN 60947-3, for NH fuse links in sizes 1-3
- For vertical mounting on busbar systems with 185 mm centre-to-centre spacing
- Installation position can be rotated by 180°
- Use silver-plated fuse links or solid links only
- For indoor use only or possibly in suitable outdoor enclosures

**More information**

For all related references, see <https://hgr.io/r/LV8SR3TE>

**DE Sicherheitshinweise****Qualifizierte Elektrofachkräfte!**

Installation und Wartung elektrischer Geräte dürfen nur durch eine Elektrofachkraft gemäß den einschlägigen Installationsnormen, Richtlinien, Bestimmungen, Sicherheits- und Unfallverhütungsvorschriften des Landes erfolgen.

Gefahr durch elektrischen Schlag. Vor Arbeiten am Gerät freischalten und Schaltgeräte in der Trennstellung verriegeln. Dabei alle Schaltgeräte berücksichtigen, die gefährliche Spannungen an das Gerät liefern.

Gefahr von Tod oder schweren Verletzungen. Geeignete persönliche Schutzausrüstung (PSA) tragen, wenn die Installation oder Wartung des Gerätes unter Spannung durchzuführen ist.

Wartungsarbeiten sind durch eine qualifizierte Elektrofachkraft gemäß den nationalen Vorschriften durchzuführen.

Bei Nichtbeachten der Installationshinweise können Schäden am Gerät, an der Anlage oder an Personen entstehen.

Diese Anleitung ist Bestandteil des Produktes und muss beim Kunden verbleiben.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

- Koppelleiste NH-Sicherungs-Lastschaltleiste in vertikaler Ausführung nach IEC/EN 60947-3, für Sicherungseinsätze der Größe 1-3
- zur vertikalen Montage auf Sammelschienen-systemen mit 185 mm Mittenabstand
- Einbaulage um 180° drehbar
- ausschließlich versilberte Sicherungseinsätze oder Trennmesser verwenden
- nur zur Verwendung in Innenräumen oder in geeigneten Außengehäusen

**Mehr Informationen**

stellvertretend für alle zugehörigen Referenzen siehe <https://hgr.io/r/LV8SR3TE>

**Geräteaufbau (Abb. 01)**

- 1 Sicherungsschaltdeckel 1-polig
- 2 Sicherungsschaltkäfig
- 3 Anschlussraumabdeckung
- 4 Trägerteil für Sicherungsschalter
- 5 Halter für Typenschild
- 6 Drehbares Typenschild
- 7 Anzeige der Griffposition
- 8 Stellungsanzeige Schaltdeckel
- 9 Schiebefenster

Layout of the device (Fig. 01)

- 1 Fuse switch lid 1-pole
- 2 Fuse switch cage
- 3 Terminal cover
- 4 Fuse switch base
- 5 Holder for nameplate
- 6 Rotatable nameplate
- 7 Handle position indicator
- 8 Microswitch
- 9 Sliding window

**Électriciens qualifiés !**

L'installation et la configuration des appareils électroniques ne peuvent être effectués que par un électricien qualifié, conformément aux normes d'installation, aux directives, aux réglementations, aux règles de sécurité et aux prescriptions en matière de prévention d'accidents en vigueur dans le pays.

Risque de choc électrique. Avant d'intervenir sur l'appareil, coupez l'alimentation électrique et verrouillez l'appareil en position déconnectée. Tenir compte de tous les circuits susceptibles d'alimenter l'appareil avec une tension dangereuse.

Risque de blessures graves ou mortelles. Portez un équipement de protection individuelle (EPI) approprié lors de l'installation ou de la maintenance d'un appareil sous tension.

Les travaux de maintenance doivent être effectués par un électricien qualifié, conformément aux réglementations en vigueur dans le pays.

Le non-respect de ces consignes d'installation peut engendrer des dommages sur l'appareil ou des risques de blessures corporelles.

Ce mode d'emploi fait partie intégrante du produit et doit être conservé par l'utilisateur final.

Utilisation prévue

- Sectionneur à fusible NH en version verticale selon CEI/EN 60947-3, pour les fusibles NH de taille 1 à 3
- Pour une fixation verticale sur des systèmes de jeux de barres avec un espacement de 185 mm centre à centre
- La position d'installation peut être tournée de 180°
- Utiliser uniquement des cartouches fusibles argentées ou des fusibles à couteaux
- Utilisation en intérieur uniquement ou éventuellement dans des enveloppes extérieures adaptées

**Plus d'information**

Pour plus d'informations sur les références, voir <https://hgr.io/r/LV8SR3TE>

**Composition de l'appareil (Fig. 01)**

- 1 Couvercle du sectionneur à fusible 1 pôle
- 2 Cage du sectionneur à fusible
- 3 Cache-borne
- 4 Base du sectionneur à fusible
- 5 Support pour plaque signalétique
- 6 Plaque signalétique rotative
- 7 Indicateur de position de la poignée
- 8 Microrupteur pour indicateur de position
- 9 Fenêtre coulissante

**Gekwalificeerd elektricien!**

De montage, installatie en configuratie van elektronische apparaten mag uitsluitend worden uitgevoerd door een elektricien in overeenstemming met de betreffende installatienormen, richtlijnen, regelgeving, en regels voor de veiligheid en ongevalpreventieregelgeving van het land.

Gevaar als gevolg van elektrische schok. Voordat u aan het apparaat gaat werken, moet u de voeding uitschakelen en het apparaat vergrendelen in de uitgeschakelde positie. Houd rekening met alle circuits die het apparaat van gevaarlijke spanningen kunnen voorzien.

Risico op dodelijk of ernstig lichamelijk letsel. Draag geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) wanneer u het apparaat installeert of onderhoudt terwijl het onder spanning staat. Onderhoudswerkzaamheden moeten worden uitgevoerd door een gekwalificeerde elektricien in overeenstemming met de nationale voorschriften.

Het niet naleven van de instructies voor installatie kan leiden tot schade aan het apparaat, brand of andere gevaren.

Deze instructies vormen een integraal onderdeel van het product en moeten door de eindgebruiker worden bewaard.

Beoogd gebruik

- Koppelstrook ten behoeve van koppeling NH-patroonlastscheider in verticale uitvoering volgens IEC/EN 60947-3, voor NH-mespatronen grootte 1-3
- Voor verticale montage op railsystemen met een hartafstand van 185 mm
- Installatiepositie kan 180° worden gedraaid
- Gebruik alleen verzilverde mespatronen of massieve doorverbindingsslessen
- Alleen voor gebruik binnenshuis of eventueel in geschikte buitenopstellingskasten

**Meer informatie**

Voor meer informatie over alle gerelateerde artikelen, zie <https://hgr.io/r/LV8SR3TE>

Lay-out van het apparaat (Fig. 01)

- 1 Schakelaardekseel 1-polig
- 2 Schakelaar kooiklem
- 3 Afdekkap
- 4 Bodemdeel
- 5 Houder voor codering
- 6 Kantelbare codering
- 7 Schakelstand positie-indicator
- 8 Microschakelaar
- 9 Schuifvenster

**Wykwalifikowani elektrycy!**

Instalacja i konfiguracja urządzeń elektrycznych może być przeprowadzana wyłącznie przez wykwalifikowanego elektryka zgodnie z odpowiednimi normami, wytycznymi i przepisami dotyczącymi instalacji oraz przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i zapobiegania wypadkom obowiązującymi w danym kraju.

Niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym. Przed przystąpieniem do prac przy urządzeniu należy odłączyć zasilanie i zablokować urządzenie w pozycji odłączonej. Należy zwrócić uwagę na wszystkie obwody, które mogą zasilac urządzenie niebezpiecznym napięciem.

Ryzyko śmierci lub poważnych obrażeń. Podczas instalacji lub konserwacji urządzenia pod napięciem należy stosować wymagane środki ochrony osobistej oraz dedykowane narzędzia. Prace konserwacyjne muszą być przeprowadzane przez wykwalifikowanego elektryka zgodnie z przepisami krajowymi.

Nieprzestrzeganie tych instrukcji instalacji może spowodować uszkodzenie urządzenia lub obrażenia ciała.

Niniejsze instrukcje stanowią integralną część składową produktu i muszą zostać zachowane przez użytkownika końcowego.

Przeznaczenie

- Rozłącznik bezpiecznikowy NH o konstrukcji pionowej zgodny z normą IEC/EN 60947-3, do wkładek bezpiecznikowych NH o rozmiarze 3
- Do montażu pionowego na systemach szynoprzewodów o rozstawie 185 mm od środka do środka
- Pozycja montażowa może być obrócona o 180°
- Stosuj wyłącznie srebrzone wkładki bezpiecznikowe oraz zwieracze nożowe
- Tylko do użytku wewnętrznego lub ewentualnie w odpowiednich obudowach do zastosowań zewnętrznych


**Więcej informacji**

Aby uzyskać więcej informacji o wszystkich powiązanych referencjach, zobacz <https://hgr.io/r/LV8SR3TE>



**Układ urządzenia (Rys. 01)**

- 1 Pokrywa rozłącznika bezpiecznikowego 1-polowy
- 2 Obudowa rozłącznika bezpiecznikowego
- 3 Osłona zacisków
- 4 Podstawa rozłącznika bezpiecznikowego
- 5 Uchwyt na tabliczkę znamionową
- 6 Obrotowa tabliczka znamionowa
- 7 Wskaźnik położenia dźwigni
- 8 Mikroprzełącznik
- 9 Okienko przesuwne


01

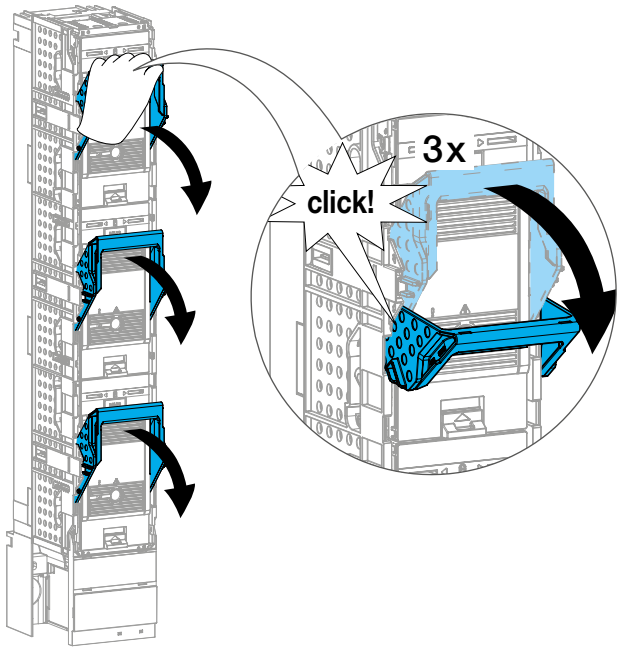



02

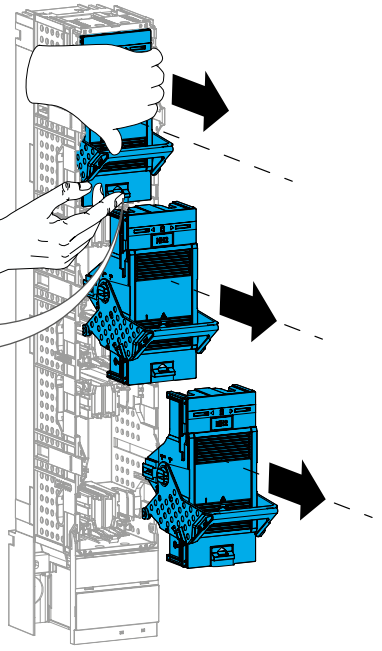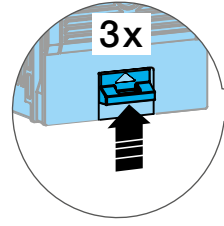



03

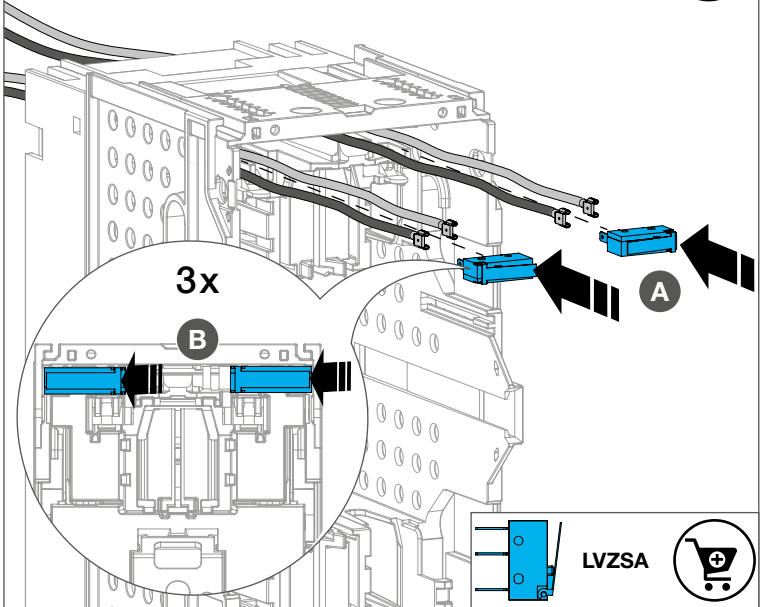



04a

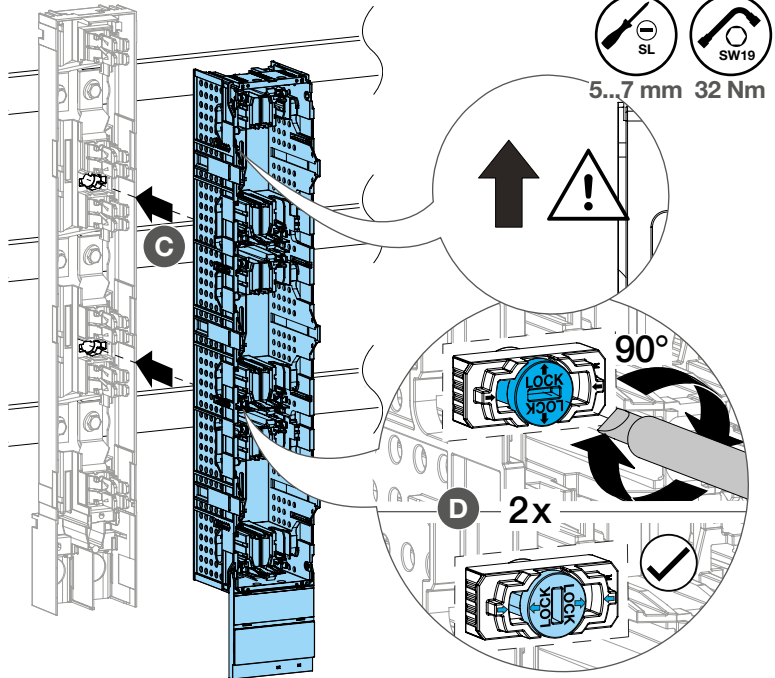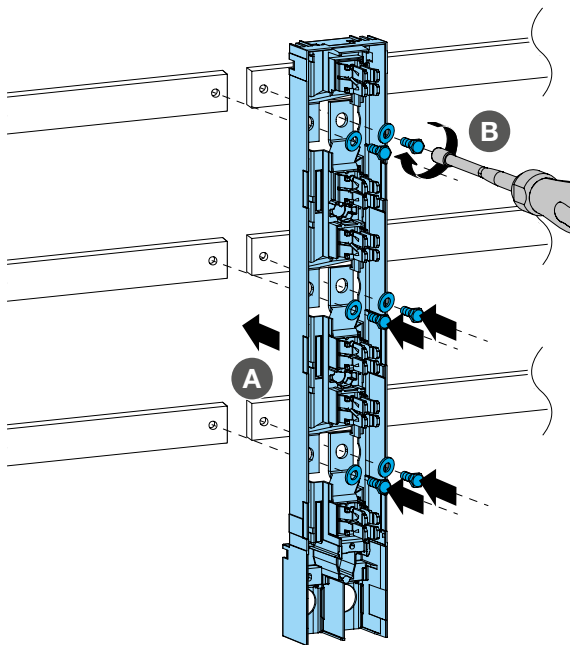


04b

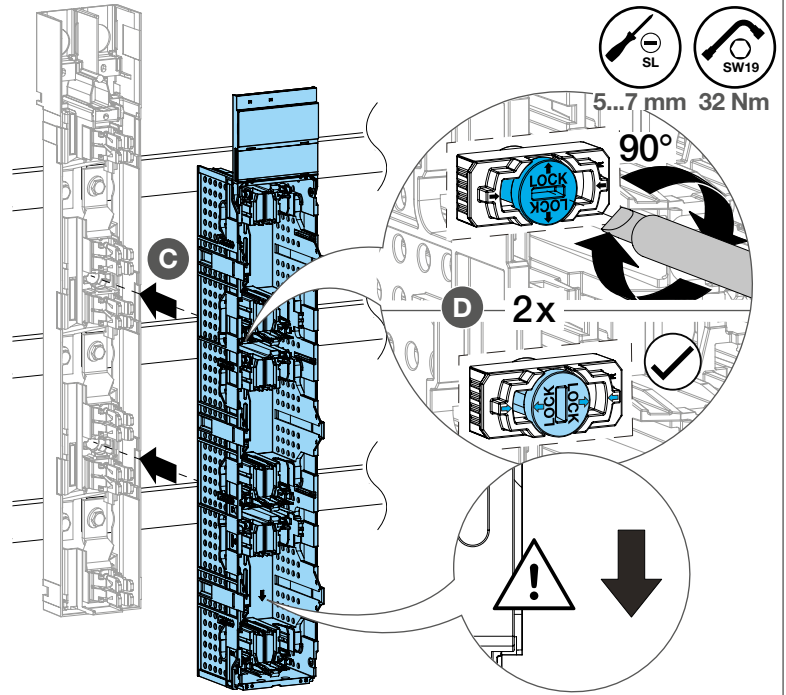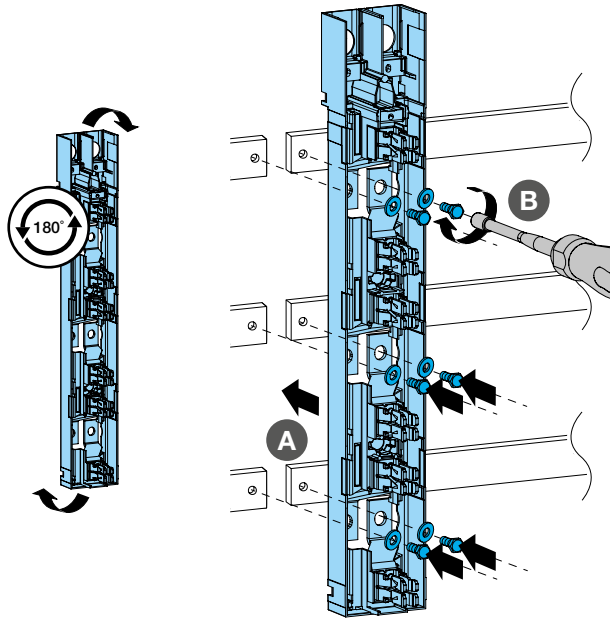

05

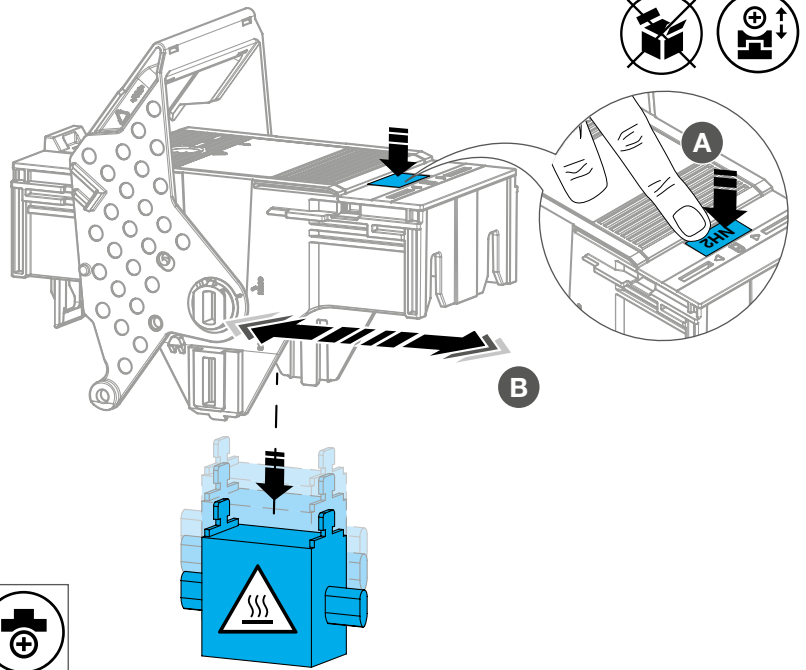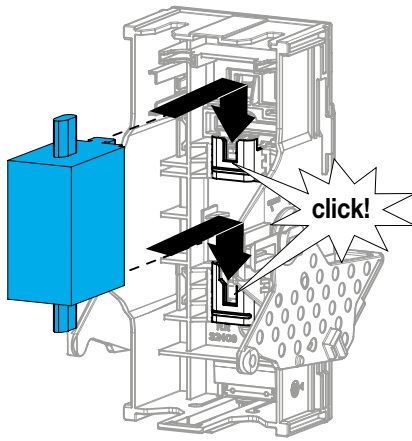

06

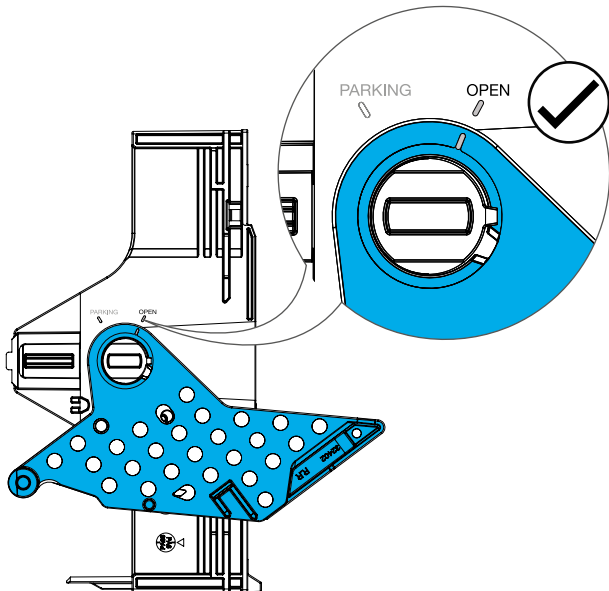

07

