


Istruzioni per il montaggio e l'installazione

Interruttori e sistemi

Cornice illuminata

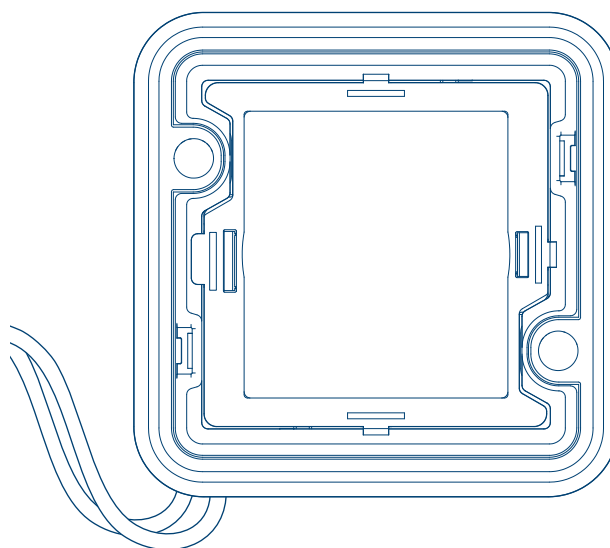

W.1/cubyko - Cornice di finitura 1/2 moduli,
illuminata

WNA69x, WNA71x

CE

:hager

1 Istruzioni di sicurezza..... 3

2 Disegno e struttura del dispositivo.....4

3 Funzione..... 5

3.1 Uso conforme alle indicazioni.....5

4 Informazioni per l'installatore.....6

4.1 Installazione e collegamento elettrico..... 6

5 Appendice..... 13

5.1 Dati tecnici.....13

1 Istruzioni di sicurezza

L'installazione di apparecchi elettrici deve essere eseguita esclusivamente da un installatore qualificato in base alle norme di installazione, alle direttive, alle condizioni e alle disposizioni antinfortunistiche e di sicurezza in vigore nel paese.

Pericolo di scossa elettrica. Togliere tensione prima di eseguire operazioni sull'apparecchio o sull'utenza. Considerare tutti gli interruttori di protezione che alimentano l'apparecchio o l'utenza.

Il mancato rispetto delle istruzioni per l'installazione può provocare danni all'apparecchio, incendi o altri pericoli.

2 Disegno e struttura del dispositivo

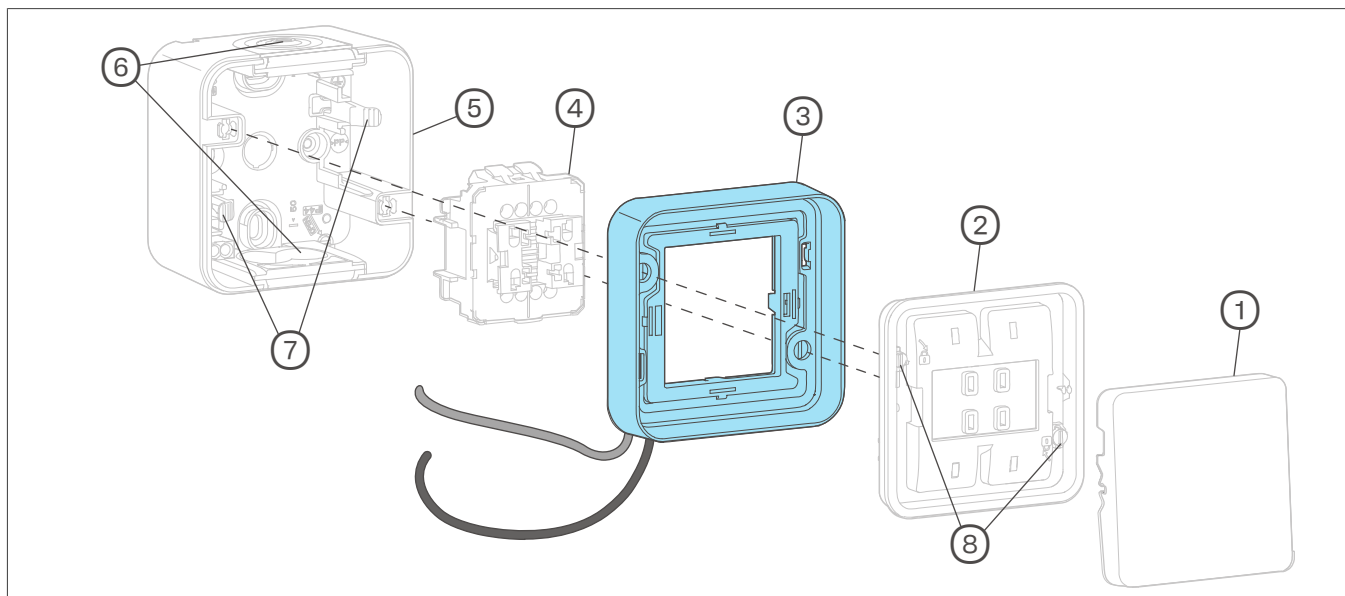


Fig. 1: Disegno e struttura del dispositivo

- ① Bilanciere con tacche^[1]
- ② Guarnizione^[1]
- ③ Cornice illuminata
- ④ Inserto interruttore/deviatore^[1]
- ⑤ Parte inferiore scatola^[1]
- ⑥ Passacavo ^[1]
- ⑦ Supporti per il fissaggio dell'inserto^[1]
- ⑧ Morsetti a baionetta ad attacco rapido^[1]

^[1] Non incluso nella fornitura!

3 Funzione

3.1 Uso conforme alle indicazioni

La cornice di finitura illuminata è pensata per l'illuminazione permanente, l'illuminazione di orientamento o l'illuminazione di controllo di interruttori o pulsanti della gamma a parete con protezione stagna W.1/cubyko:

- è adatta esclusivamente al montaggio in superficie su parti inferiori scatola a 1 o 2 moduli della linea di prodotti W.1/cubyko.

4 Informazioni per l'installatore

4.1 Installazione e collegamento elettrico



Pericolo

Scosse elettriche in caso di contatto con componenti sotto tensione!

Una scossa elettrica può portare alla morte!

- Prima di svolgere lavori sul dispositivo, scollegare tutte le linee collegate e coprire i componenti sotto tensione nella zona circostante!

Preparazione dei collegamenti

☑ L'interruttore o il pulsante è stato montato.

- 1 Rimuovere il bilanciante (1) dalla sede A del dispositivo a parete facendo leva con un giravite B (Fig. 2).

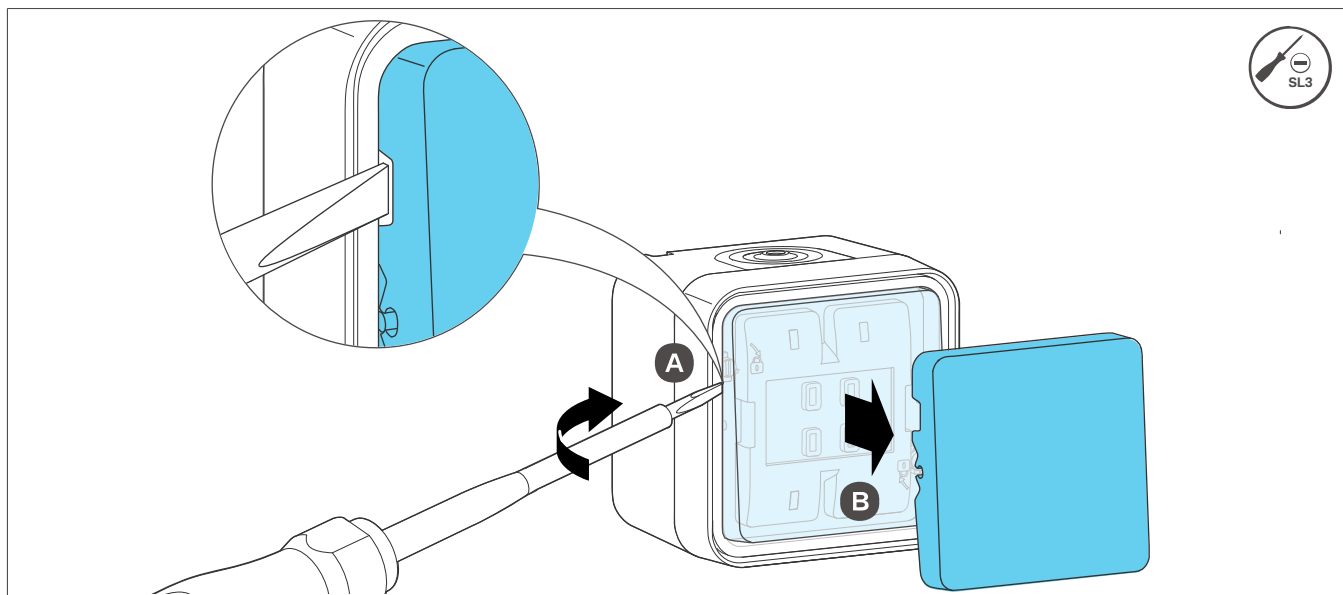


Fig. 2: Rimuovere il bilanciante

- 2 Sbloccare le viti ad attacco rapido (8) ruotandoli di $\frac{1}{4}$ di giro verso sinistra con un giravite (Fig. 3).

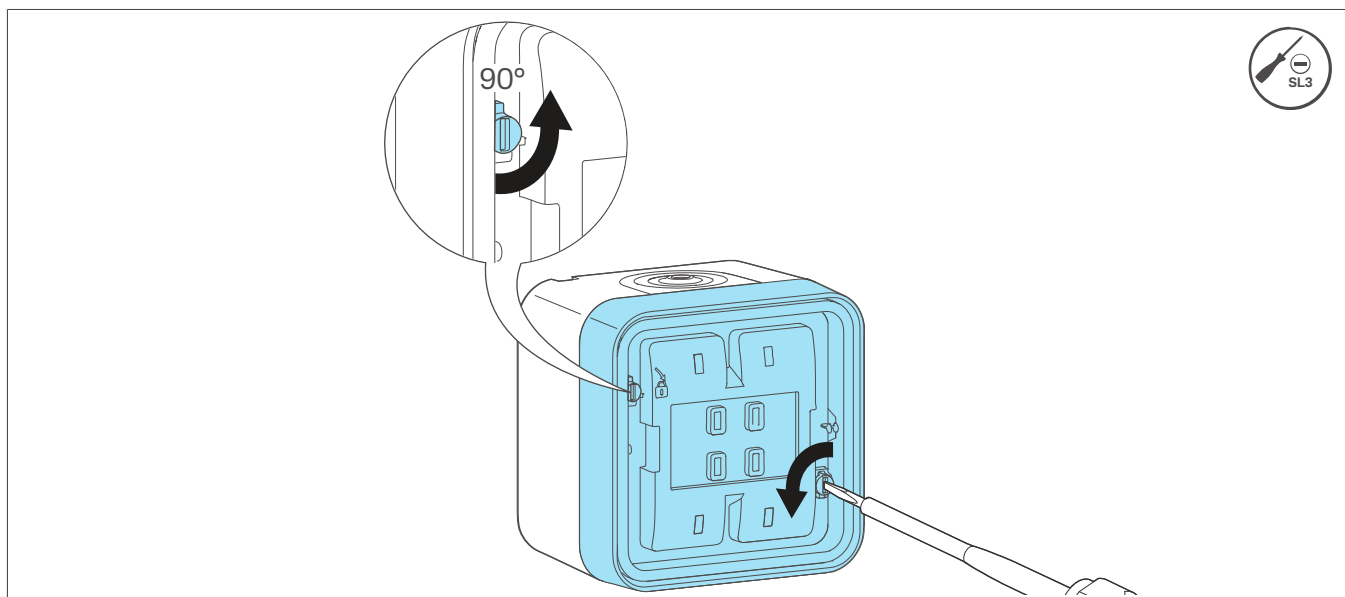


Fig. 3: Sbloccare le viti ad attacco rapido

- 3 Rimuovere la cornice di finitura (3) dalla scatola da parete (A) e separare la guarnizione (2) dalla cornice di finitura (B) (Fig. 4).

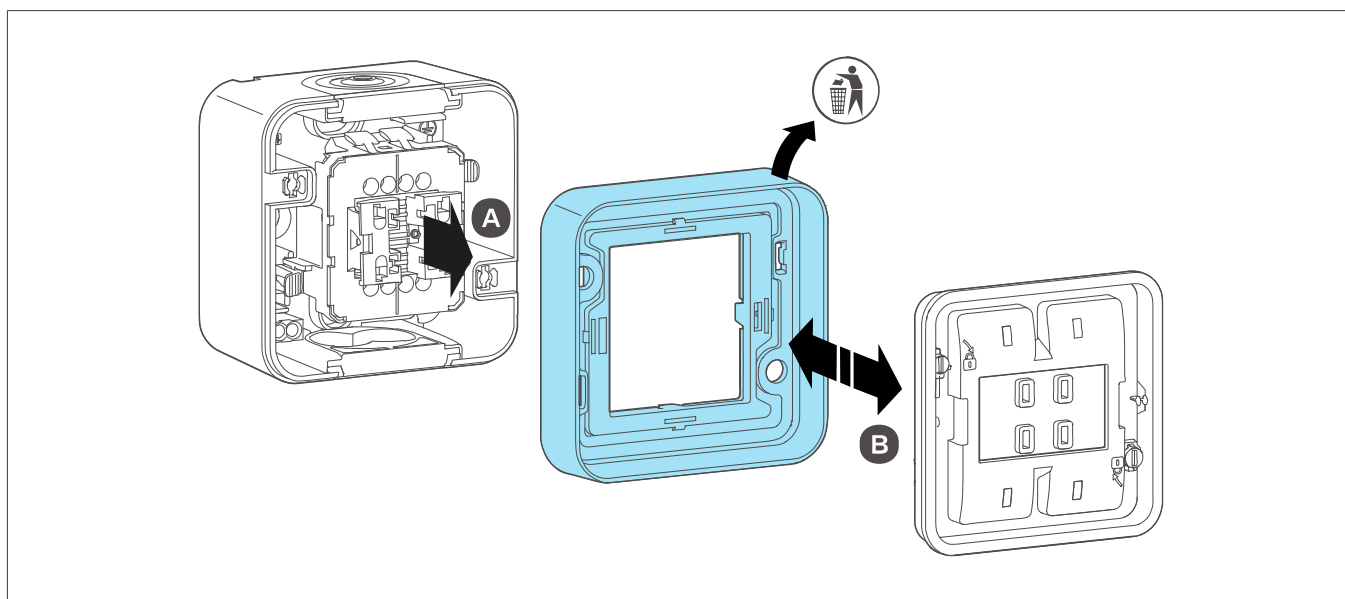


Fig. 4: Rimuovere la cornice di finitura e la guarnizione



Nota

La cornice di finitura è sostituita dalla cornice illuminata (3) e non è più necessaria.

- 4 Premere le staffe (7) verso l'esterno su ciascun lato A e rimuovere l'inserto (4) dalla parte inferiore della scatola B (Fig. 5).

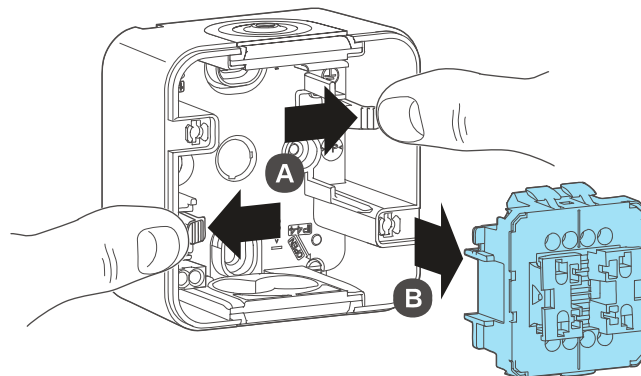


Fig. 5: Rimuovere l'inserto

Collegamento dell'inserto e della cornice di finitura illuminata

La cornice di finitura illuminata può essere collegata per tre diversi tipi di applicazione:

– **Illuminazione permanente:**

la cornice di finitura è illuminata in modo permanente, indipendentemente dallo stato della luce collegata (Fig. 6). Questo è necessario, ad esempio, per installazioni collegate a vie di fuga e ad altri sistemi rilevanti per la sicurezza.

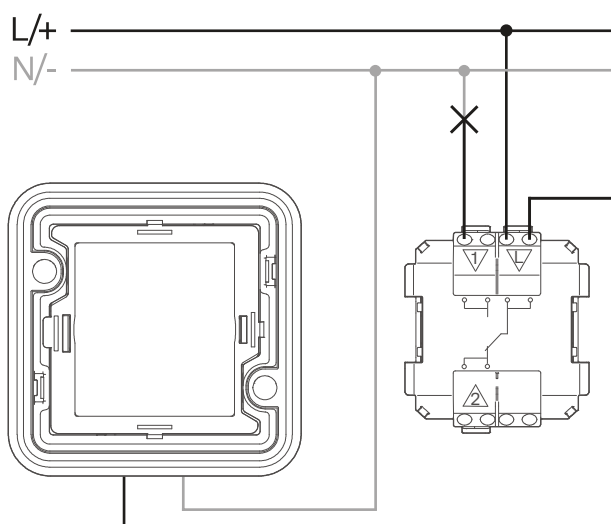


Fig. 6: Schema di collegamento per l'illuminazione permanente

– Stato dell'illuminazione:

se la luce è **spenta**, la cornice di finitura non è illuminata. Dopo aver **acceso** la luce, la cornice di finitura si illumina (Fig. 7). Questo sistema viene utilizzato quando il punto di comando non si trova in prossimità dell'illuminazione da co.trollare

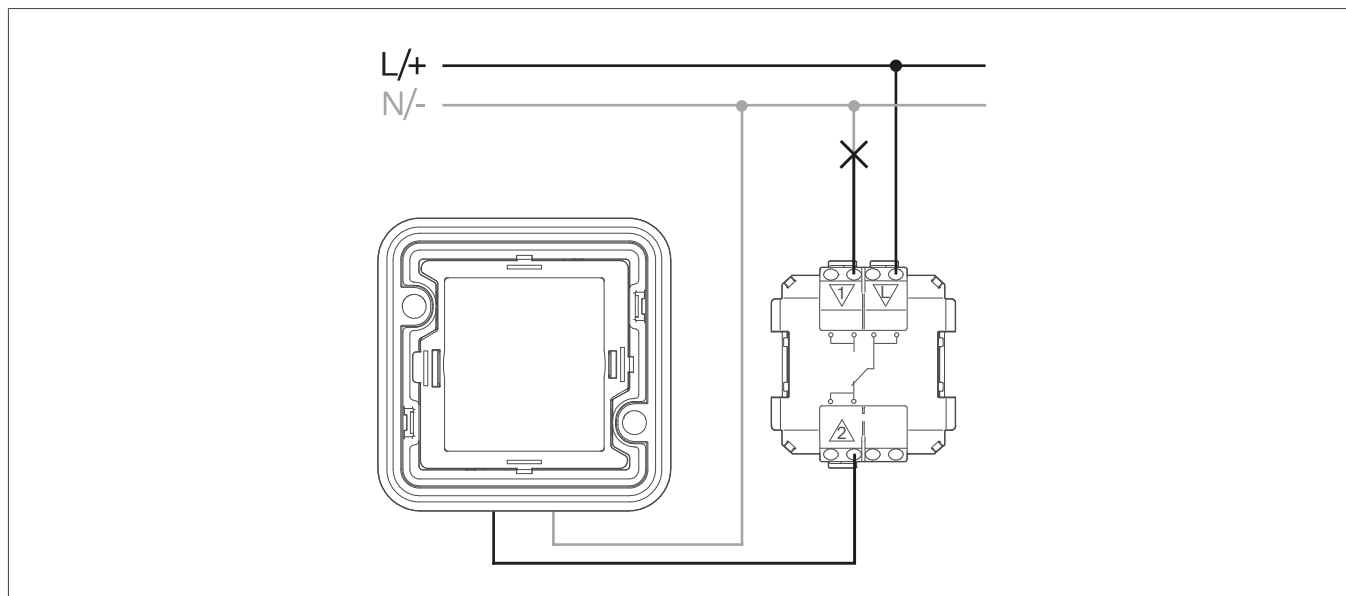


Fig. 7: Schema di collegamento per l'illuminazione di controllo

– Illuminazione di orientamento:

se la luce è **spenta**, la cornice di finitura è illuminata. Dopo aver **acceso** la luce, la cornice di finitura non è illuminata (Fig. 8). Questo sistema può essere utilizzato in ambienti privi di luce naturale, come cantine, garage o simili dove è necessario individuare il comando al buio.

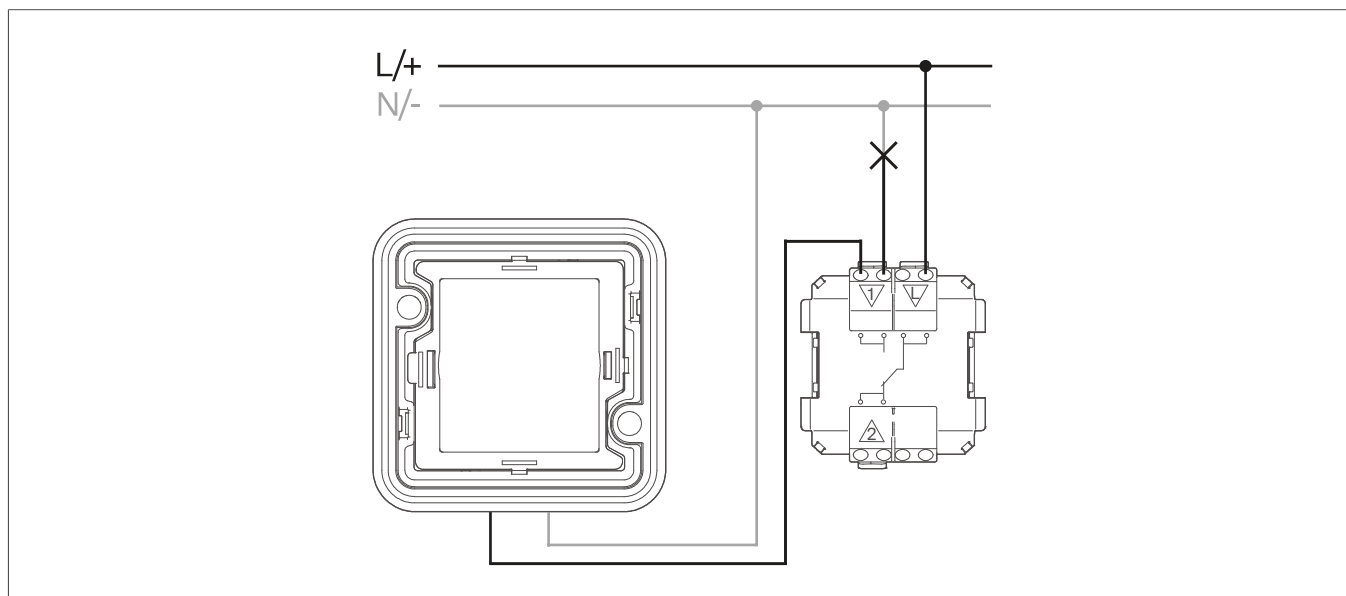


Fig. 8: Schema di collegamento per l'illuminazione di orientamento

☑ La parte inferiore scatola viene montata a parete.

- 1 Rimuovere il passacavo (6) superiore/inferiore dalla parte inferiore scatola in base alla direzione del cavo posato **A** (Fig. 9, a sinistra).
- 2 Spingere il cavo attraverso il passacavo **B** e reinserire il passacavo nella parte inferiore scatola **C** (Fig. 9, a sinistra).
- 3 Cablare la linea di fase e la linea di carico all'inserto (4) **D** (Fig. 9, a destra).

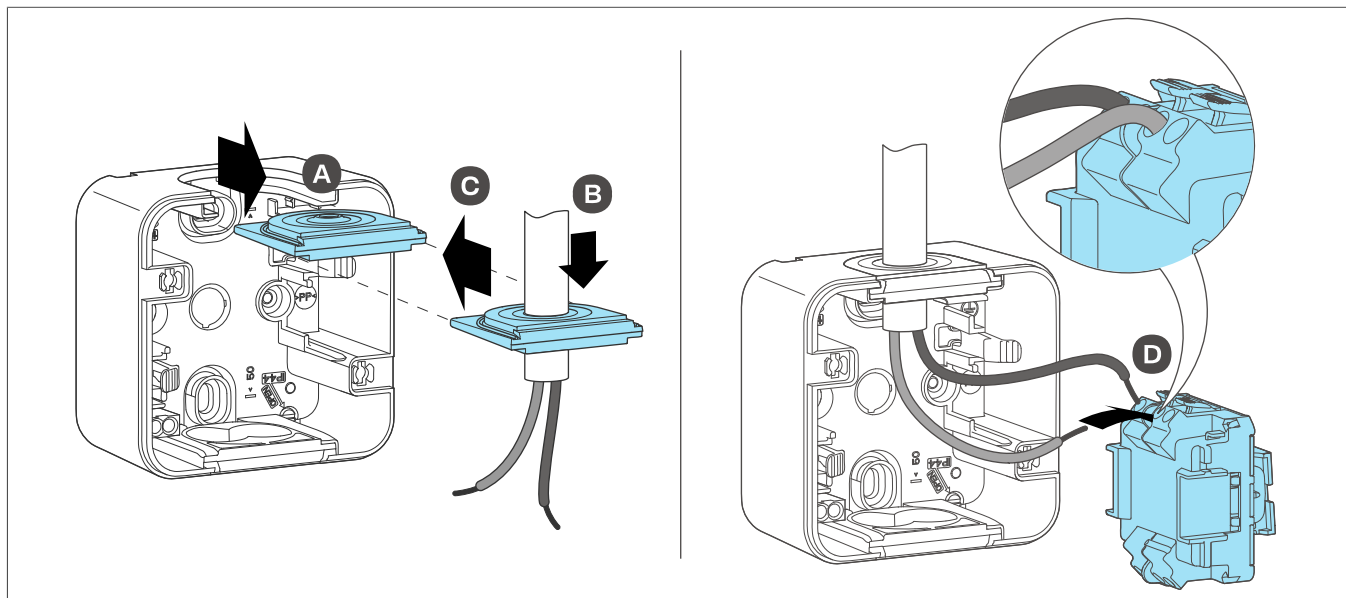


Fig. 9: Passacavo (sinistra)/inserto cavi (destra)

- 4 Collegare la cornice di finitura illuminata (3) per l'illuminazione permanente, l'illuminazione di orientamento o l'illuminazione di controllo **A** e **B** (Fig. 10, a sinistra).
- 5 Reinserire l'inserto (4) nella parte inferiore scatola finché non scatta in posizione **C** sulle staffe (7) (Fig. 10, a destra).

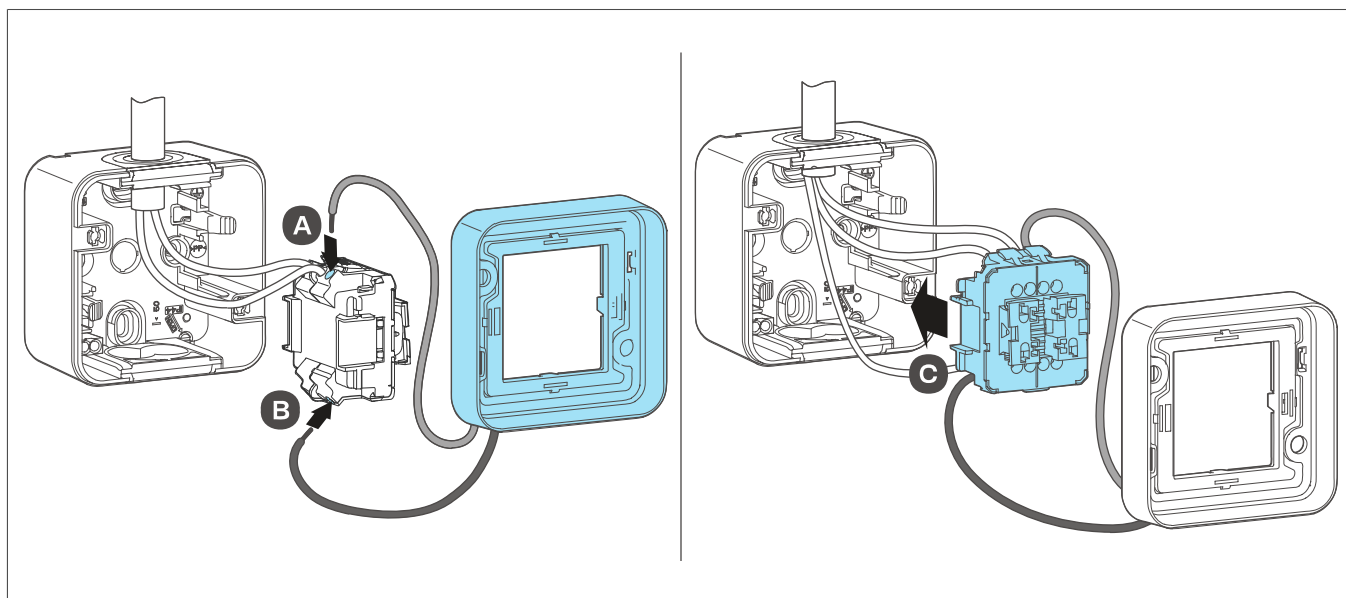


Fig. 10: Collegare la cornice di finitura illuminata (sinistra) / Far scattare l'inserto in posizione (destra)

- 6 Collocare la cornice di finitura illuminata (3) nella posizione corretta sulla parte inferiore scatola A (Fig. 11, a sinistra).
- 7 Bloccare la guarnizione (2) nella cornice di copertura B (Fig. 11, a destra).

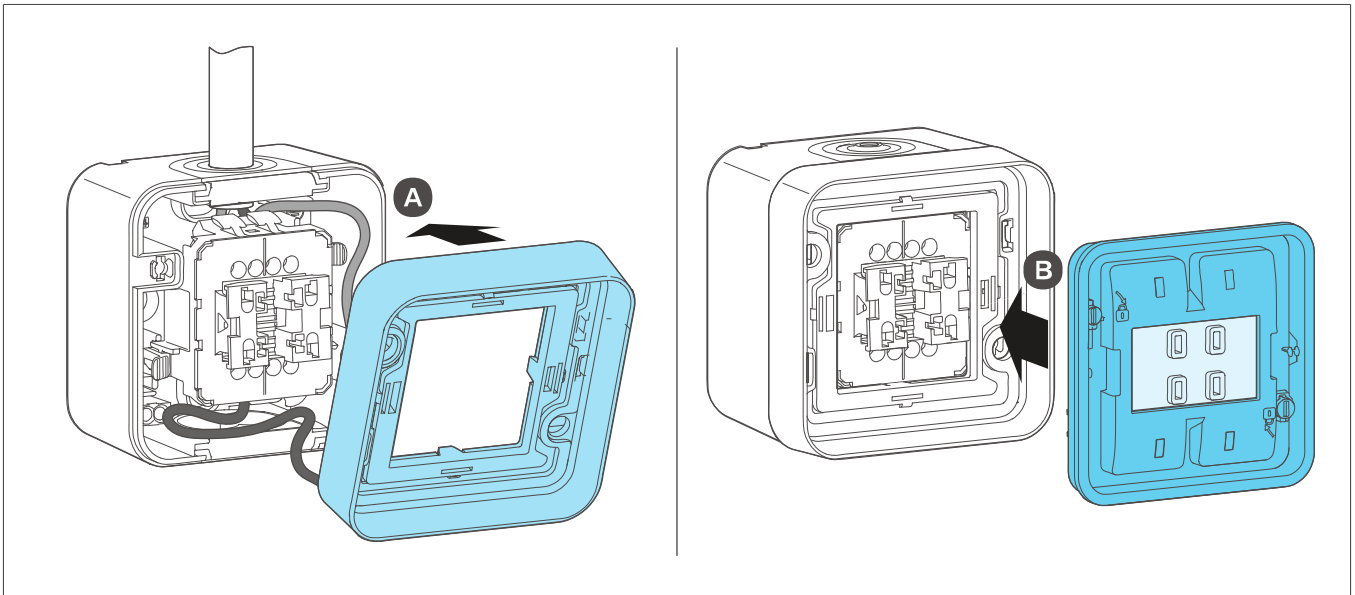


Fig. 11: Posizionare la cornice di finitura illuminata (sinistra) / Far scattare la guarnizione in posizione (destra)



Nota

Durante questa operazione, assicurarsi che i cavi all'interno della scatola siano posati in modo da non potersi danneggiare.

- 8 Bloccare la cornice di finitura sulle viti ad attacco rapido (8) con una rotazione di $\frac{1}{4}$ di giro verso destra, utilizzando un giravite, nella parte inferiore scatola (Fig. 12).

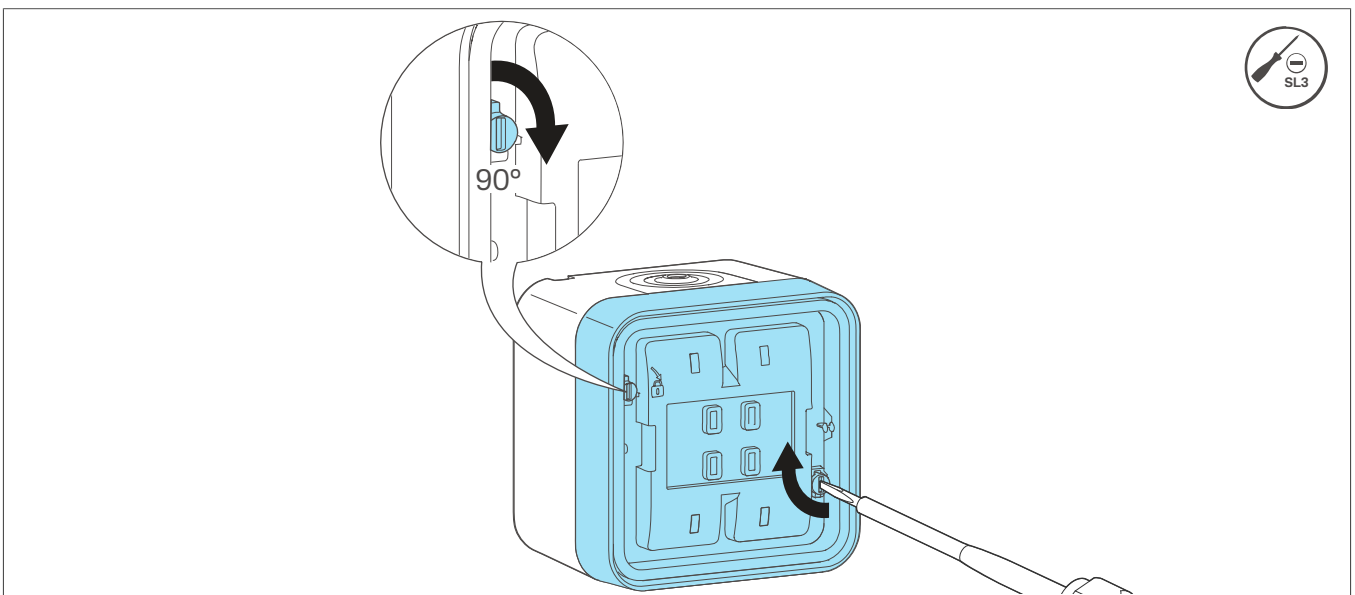


Fig. 12: Montare la cornice di finitura

- 9 Installare il bilanciante (1) e agganciarlo all'inserto (4) (Fig. 13).
Il dispositivo può essere messo in funzione.



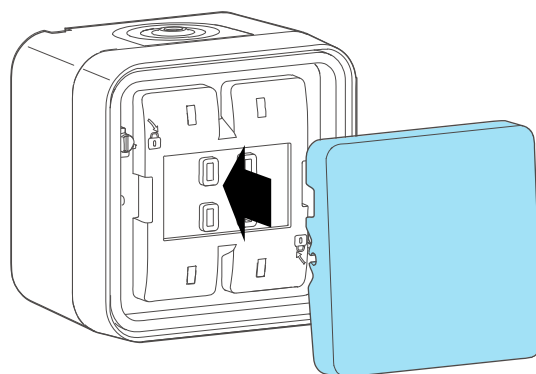


Fig. 13: Installare il bilanciante

5 Appendice

5.1 Dati tecnici

Versione	Codice	Colore illuminazione	Tensione d'esercizio, corrente nominale
	WNA696	Bianco	12 ... 24 V $\overline{\text{=}}$ = 1,6 ... 5,2 mA
	WNA698	Blu	
	WNA699	Bianco	230 V $\sim$, 2,5 mA
	WNA712	Blu	
	WNA695	Bianco	230 V $\sim$, 2,5 mA
	WNA697	Blu	
	WNA710	Bianco	230 V $\sim$, 2,5 mA
	WNA711	Blu	



Berker GmbH & Co. KG

Zum Gunterstal

66440 Blieskastel

Germany

T +49 6842 945 0

F +49 6842 945 4625

info@hager.com

hager.com