


Istruzioni per l'uso e l'installazione

Serie civile di design

Presse di ricarica USB

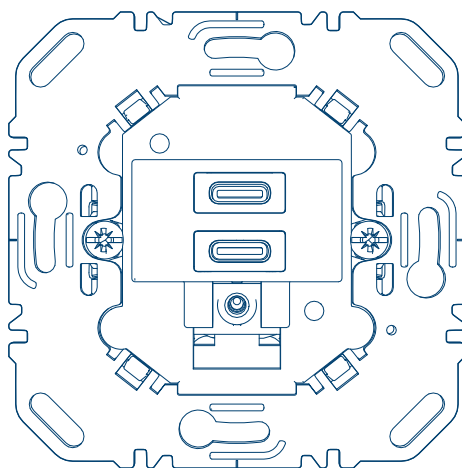

Presse di ricarica USB C+C 20 W PD
WAS4155xx, WTS4155xx



- 1 Istruzioni di sicurezza..... 3**

- 2 Funzione..... 4**
 - 2.1 Uso conforme alle indicazioni.....4
 - 2.2 Caratteristiche del prodotto.....4

- 3 Applicazione..... 5**

- 4 Informazioni per l'installatore.....6**
 - 4.1 Installazione e collegamento elettrico..... 6

- 5 Appendice.....8**
 - 5.1 Dati tecnici..... 8
 - 5.2 Accessori.....8
 - 5.3 Nota di smaltimento.....8

1 Istruzioni di sicurezza

Le apparecchiature elettriche possono essere installate e assemblate esclusivamente da un elettricista qualificato in conformità con le norme pertinenti di installazione, i regolamenti, le direttive e le norme di sicurezza e prevenzione degli infortuni del Paese.

Il mancato rispetto delle istruzioni per l'installazione può provocare danni all'apparecchio, incendi o altri pericoli.

2 Funzione

La presa di ricarica USB dispone di due prese USB di tipo C [Fig. 1](#).

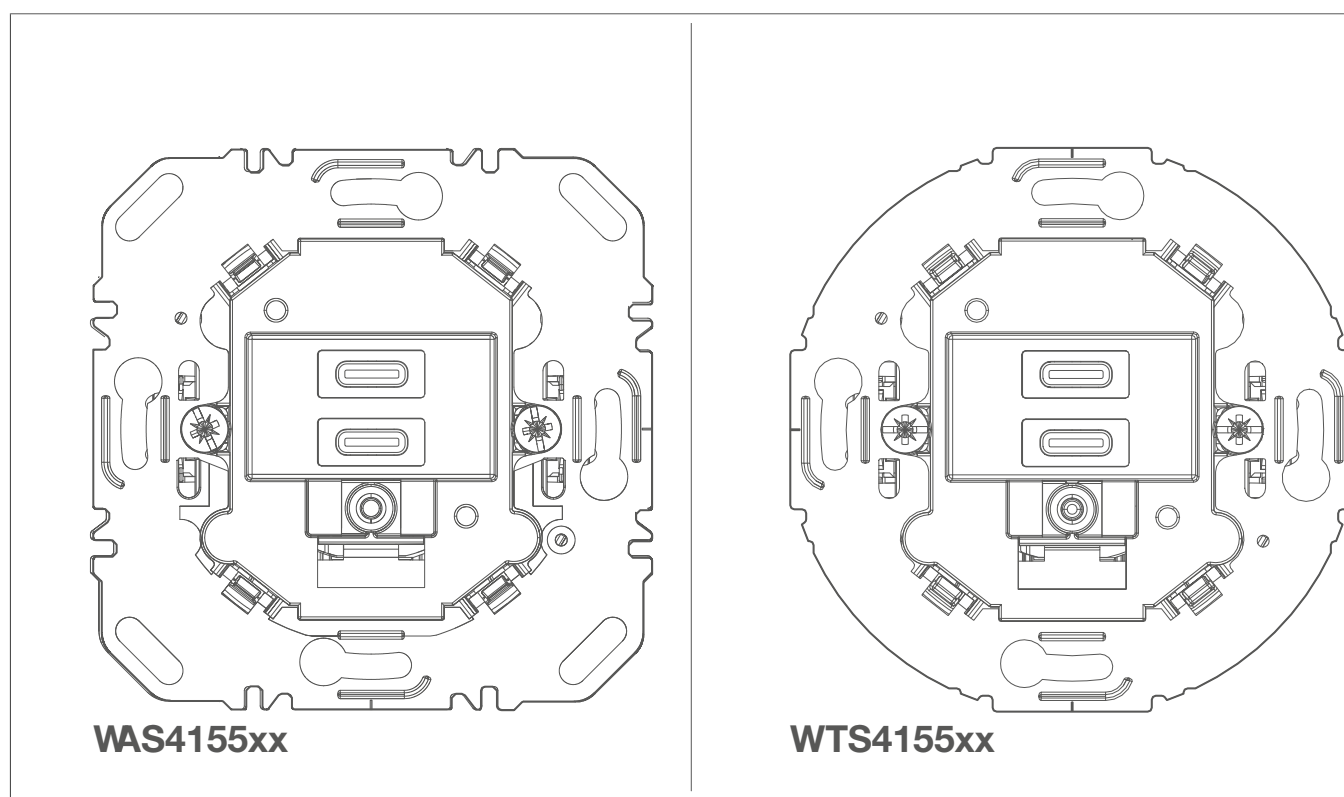


Fig. 1: Presa di ricarica USB

2.1 Uso conforme alle indicazioni

- Ricarica di dispositivi mobili come smartphone, smartwatch, tablet, ecc. tramite la relativa porta USB di tipo C
- Utilizzabile solo in ambienti interni, senza gocciolamento e senza spruzzi d'acqua
- Installazione a incasso in scatola di derivazione secondo DIN 49073

2.2 Caratteristiche del prodotto

- Resistente ai cortocircuiti e protetto contro i sovraccarichi (fusibile elettronico)
- Installazione in più combinazioni

3 Applicazione



Attenzione

L'uso di cavi e spine di ricarica non standard può causare malfunzionamenti del dispositivo. I dispositivi possono essere danneggiati.

- Utilizzare solo cavi e spine di ricarica approvati.



Se alle porte USB sono collegati dispositivi con i loro cavi di ricarica originali, la presa di ricarica è in grado di rilevare i dispositivi e di regolare la corrente di ricarica.

Ricarica delle batterie dei dispositivi mobili

- Inserire il connettore USB del cavo di ricarica nella porta USB.
Le batterie del dispositivo collegato vengono ricaricate automaticamente.



Osservare le istruzioni del produttore del dispositivo collegato per quanto riguarda il tempo di carica e il comportamento di carica delle batterie.

Se sono collegati due dispositivi, il tempo di ricarica potrebbe essere più lungo, poiché la corrente di ricarica viene divisa tra le due porte.

4 Informazioni per l'installatore

4.1 Installazione e collegamento elettrico



Pericolo

Scosse elettriche in caso di contatto con componenti sotto tensione!

Una scossa elettrica può portare alla morte!

- Prima di svolgere lavori sul dispositivo, scollegare tutte le linee collegate e coprire i componenti sotto tensione nella zona circostante!

☑ Per proteggere l'apparecchio è installato un interruttore automatico da max. 16 A per proteggere l'apparecchio.

Installare il dispositivo

- 1 Collegare il dispositivo secondo lo schema di collegamento [Fig. 2](#).

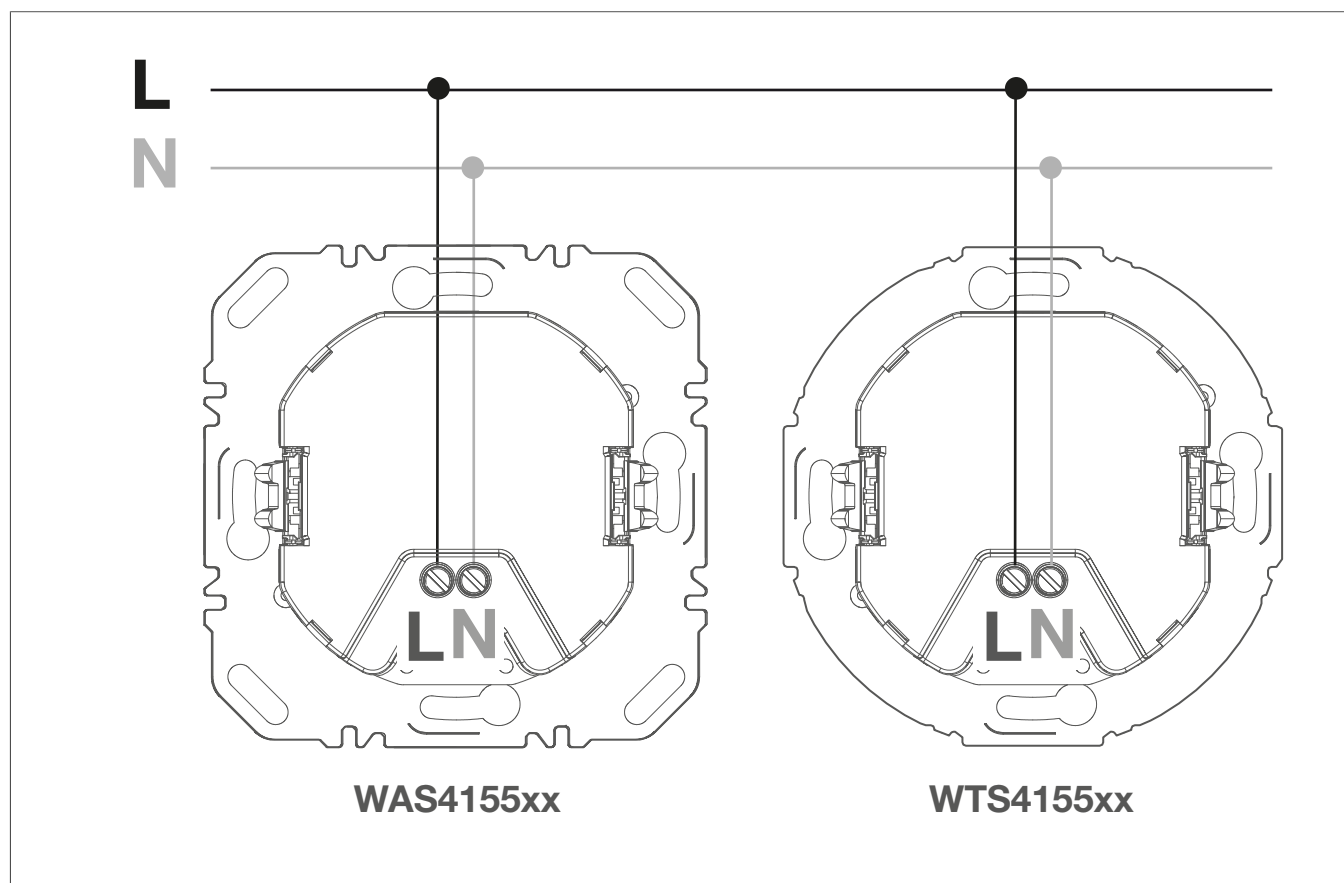


Fig. 2: Schema di collegamento

- 2 Montare il dispositivo utilizzando le zanche o un anello di supporto.

- 3 Allineare il telaio e avvitare la piastra centrale con il taglio TAE (accessori necessari) [Fig. 3](#) o [Fig. 4](#).

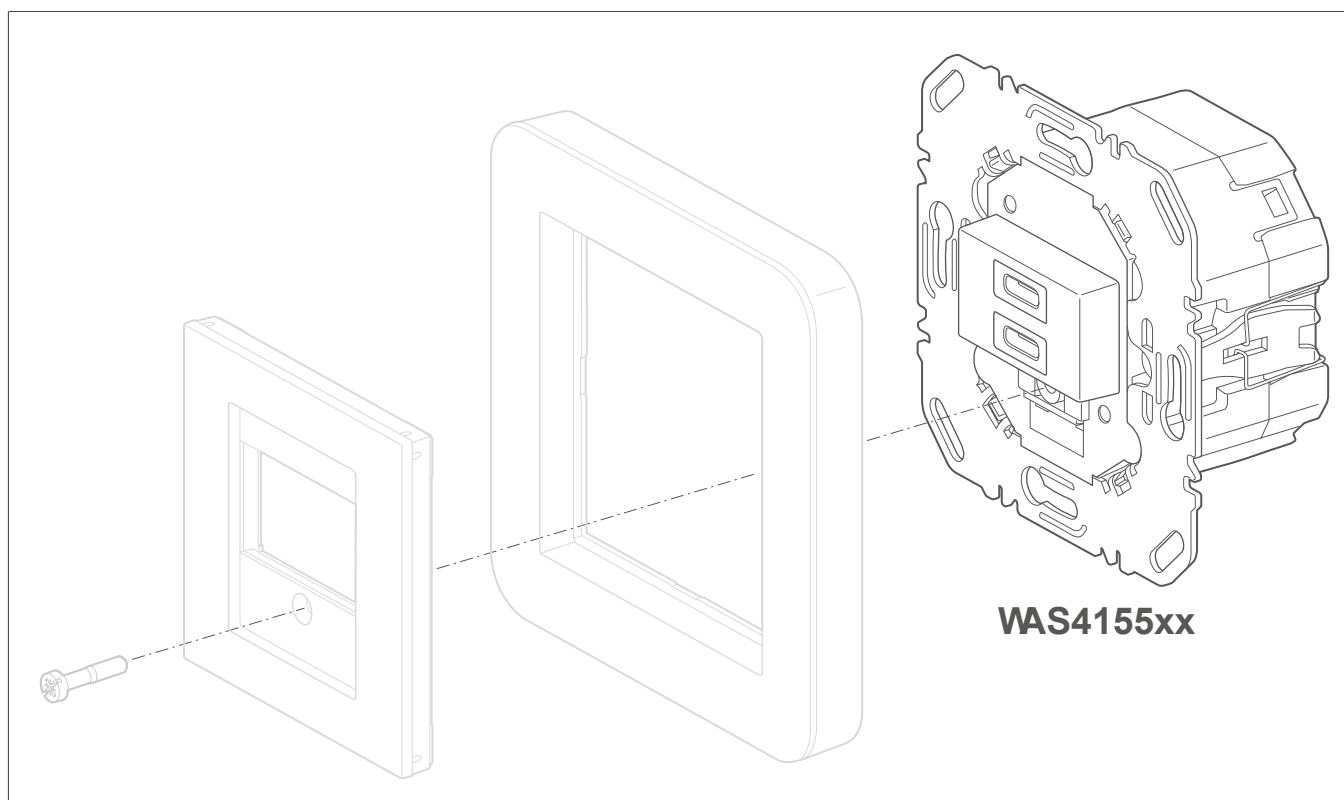


Fig. 3: Installazione WAS4155xx

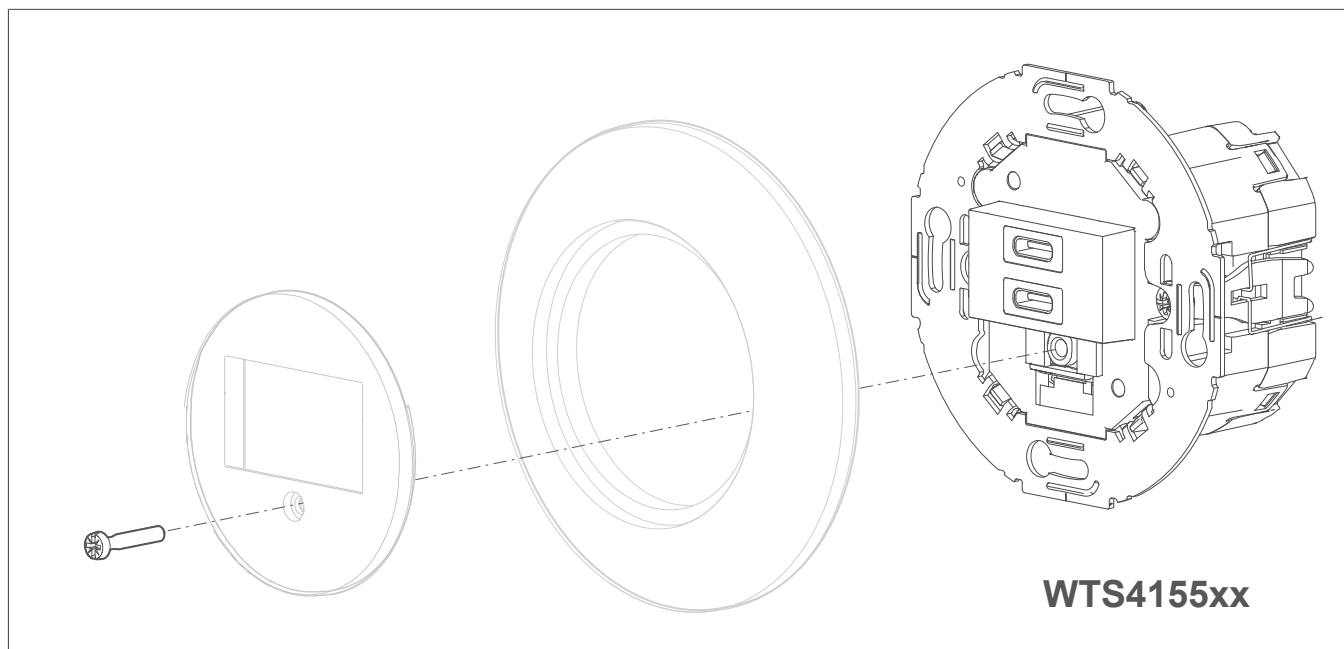


Fig. 4: Installazione WTS4155xx

La presa di ricarica USB è pronta per l'uso quando viene reinserita la tensione di rete.

5 Appendice

5.1 Dati tecnici

Tipo di connessione	Terminali a vite
Sezione del cavo (flessibile, con puntali)	1 x 2,5 mm ² / 2 x 1,5 mm ²
Sezione del cavo (rigido)	1 x 2,5 mm ² / 2 x 1,5 mm ²
Classe protezione	IP20
Resistenza agli urti	IK04
Temperatura ambiente	-5 ... +35 °C
Temperatura di trasporto/stoccaggio	-20 ... +70 °C

Ingresso:	230 V~, -15 % / +20 % 0,2 A 50/60 Hz		
- tensione			
- corrente			
- frequenza			
Uscita:			
- tensione	5 V=	9 V=	12 V=
- corrente	3,0 A	2,22 A	1,67 A
- potenza	15 W	20 W	20 W
Efficienza:			
- in funzione	86,1%	85,8%	85,7%
- con basso carico (10%)	80,6%	73,2%	70,1%
Consumo di energia a vuoto	0,049 W		

5.2 Accessori

Pezzo centrale con apertura TAE	103xx
---------------------------------	-------

5.3 Nota di smaltimento



Corretto smaltimento del prodotto (Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso).

(Applicabile nell'Unione Europea e in altri paesi europei con sistemi di raccolta differenziata).

Questa marcatura riportata sul prodotto o sulla relativa letteratura indica che il prodotto non deve essere smaltito con gli altri rifiuti domestici al termine della sua vita utile. Per evitare possibili danni all'ambiente o alla salute umana causati da uno smaltimento incontrollato dei rifiuti, separare questo dispositivo dagli altri tipi di rifiuti. Riciclare il dispositivo in modo responsabile per promuovere il riciclo sostenibile delle risorse materiali.

Gli utenti domestici devono contattare il distributore presso il quale hanno acquistato questo prodotto, o l'ufficio locale competente per i rifiuti, per qualsiasi informazione sulle modalità di smaltimento sicuro (dal punto di vista ambientale) del dispositivo.

Gli utenti aziendali devono contattare il loro fornitore e verificare i termini e le condizioni del contratto di acquisto. Questo prodotto non deve essere smaltito con altri rifiuti commerciali.



Berker GmbH & Co. KG

Zum Gunterstal

66440 Blieskastel

Germany

T +49 6842 945 0

F +49 6842 945 4625

info@hager.com

hager.com