

ARC7xxF
Disjuntor AFDD

ARC706F
Disjuntor AFDD
2M 6A C 3kA

ARC710F
Disjuntor AFDD
2M 10A C 3kA

ARC716F
Disjuntor AFDD
2M 16A C 3kA

ARC720F
Disjuntor AFDD
2M 20A C 3kA

ARC725F
Disjuntor AFDD
2M 25A C 3kA

ARC732F
Disjuntor AFDD
2M 32A C 3kA

Função

O Disjuntor AFDD de 2 módulos ARC7xxF é um dispositivo composto por um disjuntor (F+N) que integra a função de deteção de falhas de arcos elétricos.

O Disjuntor AFDD reduz os riscos de incêndio relacionados a falhas de arcos perigosos nos circuitos finais de uma instalação elétrica em conformidade com as normas em vigor.

Descrição do aparelho

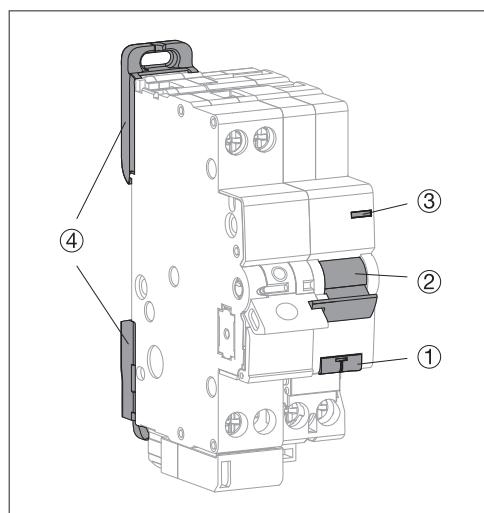


Fig 1 : Descrição do bloco AFDD

- ① Botão de teste (Função de detecção de arcos)
- ② Manípulo
- ③ LED estado do produto
- ④ Encaixes para calha DIN

Ferramentas

	Rígido	flexível
	1 - 16 mm ²	1 - 10 mm ²
		11 mm
		PZ2
		1,9 Nm

Fig 2 : Ferramentas

Montagem e ligação elétrica



Perigo !

Choque elétrico em caso de contato com as partes sob tensão!

Choque elétrico em caso de contato com as partes sob tensão!

- Antes de intervir no aparelho, desligue a instalação e isole os condutores ativos!




Informação

Para mais informação, digitalize o QR code do produto

Montagem

01

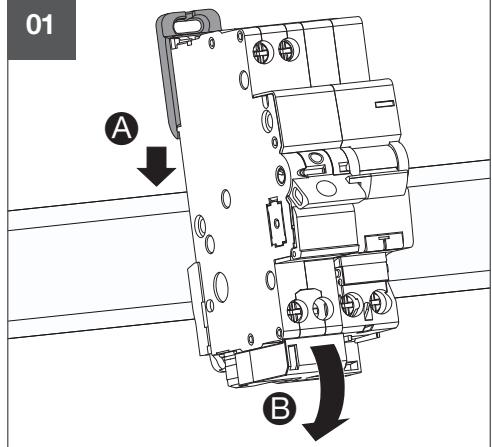

02

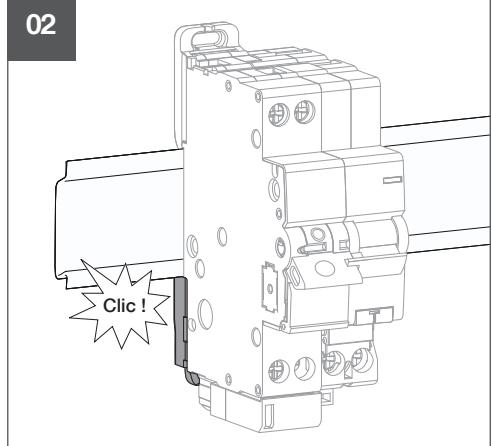


Fig 3 : Instalação na calha DIN

Ligação

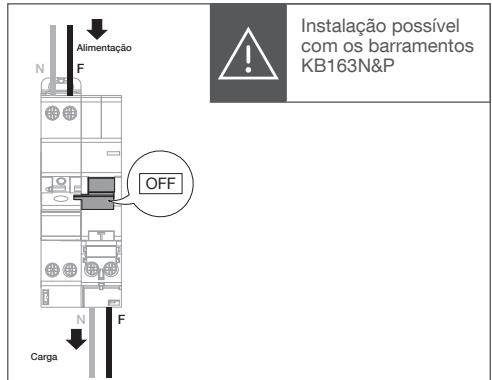


Fig 4 : Ligação do AFDD

Esquema de ligação

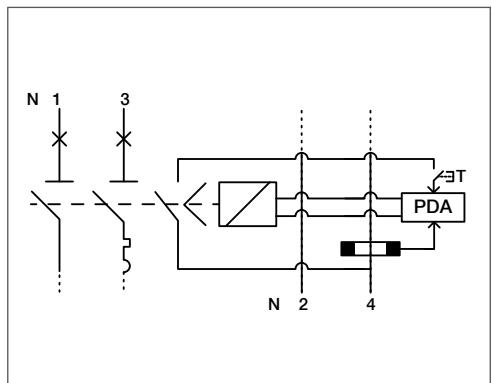


Fig 5 : Esquema de ligação

Instruções de segurança

O dispositivo de detecção e proteção contra arco elétrico (AFDD) deve ser instalado, conectado e mantido somente por um instalador elétrico qualificado. Antes da instalação, verifique se há danos. Se forem encontrados danos ou outros defeitos, o dispositivo não deve ser instalado.

As normas nacionais, as normas de segurança e as normas de instalação devem ser verificadas.



01a

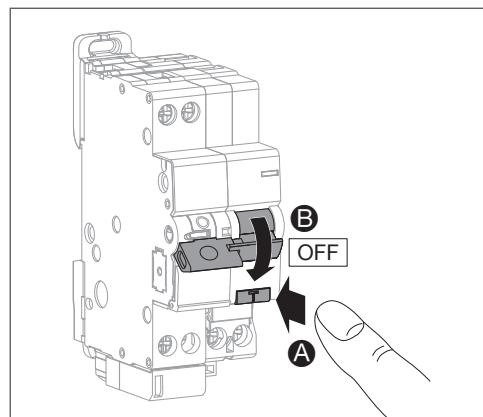
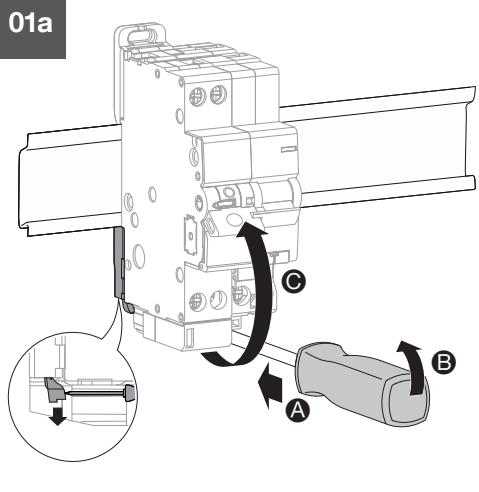


Fig 5 : Testar o produto

Pressione brevemente o botão de teste T (ver Fig. 1). Ao pressionar o botão de teste, o AFDD deverá disparar. Teste regularmente.

01b


Nota
Se o AFDD não disparar, verifique o estado do LED (Tabela 1).

Estado do LED para solução de problemas

LED	ESTADO
	VERDE. AFDD Ativo.
	LED desligado. AFDD desativado.

O AFDD disparou:

Instruções de segurança:
Desconecte os cabos do lado da carga antes de qualquer operação!
Observe a posição dos manípulos



1. Se os manípulos direito e esquerdo não estiverem na mesma posição.

	Manípulo direito para cima. Manípulo esquerdo para baixo.	Sobrecarga ou curto-círcuito (ou acionado manualmente).
--	--	---

2. Se os manípulos direito e esquerdo estiverem todos para baixo.

	Manípulo direito e esquerdo para baixo.	1. Ligue os manípulos. 2. Observe o estado do LED. Veja abaixo (ver tabela 1).
	VERMELHO / AMARELO intermitente.	Arco em série.
	VERMELHO intermitente.	Arco em paralelo.
	VERMELHO fixo.	Falha à terra. (somente para AFDD com função diferencial).
	AMARELO fixo.	Sobretensão.
	AMARELO intermitente.	Defeito interno.

Tabela 1: Exibição de status do LED para solução de problemas normais

Nota
Em caso de falha interna, entre em contato com o suporte técnico da Hager.

Teste



Atenção

O teste de isolamento a 500VDC pode danificar este produto!
Realize este teste somente com o interruptor na posição OFF.



Nota

- A função AFDD deve ser testada após a instalação.
A fonte de alimentação deve estar presente.
- O disjuntor AFDD deve desarmar em até um segundo.
Se não desarmar, o disjuntor deve ser substituído por um instalador elétrico qualificado.

O botão de teste T (ver Fig. 1) é usado para testar o dispositivo. O AFDD deve disparar após um breve pressionamento do botão de teste. Após isso, o dispositivo pode ser ligado novamente.

Ele dispara quando o botão é solto.

Ligaçāo ao smartphone

É necessário um smartphone para usar estes recursos. Para compatibilidade com sistemas operacionais, consulte a Apple Store ou o Google Play.

Nota

Para usar os recursos conectados com o seu smartphone, é necessário habilitar as funções de rede (Bluetooth®, Wi-Fi) e aceitar os termos de uso e a política de privacidade da aplicação. Somente Bluetooth® 4.2 ou superior são compatíveis.

- Instale a aplicação Hager Pilot no seu smartphone.
- Siga as instruções da aplicação.

Estado do LED para conexão Bluetooth®

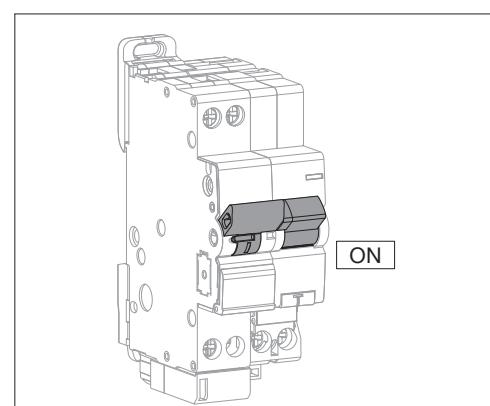


Fig 6 : Posição do manípulo durante o teste: LIGADO

O Manípulo está na posição ON.

- Pressione o botão de teste T (veja a Fig. 1) por 5 segundos para ativar o modo Bluetooth®.

LED

ESTADO

	AZUL intermitente.	Bluetooth® ativo.
	AZUL fixo.	Bluetooth® ligado.
	AZUL / VERMELHO intermitente.	Modo de atualização (durante a atualização, somente as funções de proteção contra sobrecarga e curto-círcuito estão disponíveis).
	AMARELO / AZUL intermitente.	Modo de rastreamento (a ser usado para suporte técnico da Hager).

Tabela 2 : Exibição do estado do LED para conexão Bluetooth®



Declaração CE:

A Hager Electro SAS declara que os seus produtos AFDD estão em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE sobre emissões de rádio:

- Frequência de operação: 2,4 a 2,483 GHz.
- Potência máxima de radiofrequência: 10 mW.

As declarações de conformidade podem ser descarregadas em www.hager.com