


Schalter und Systeme LED-Modul

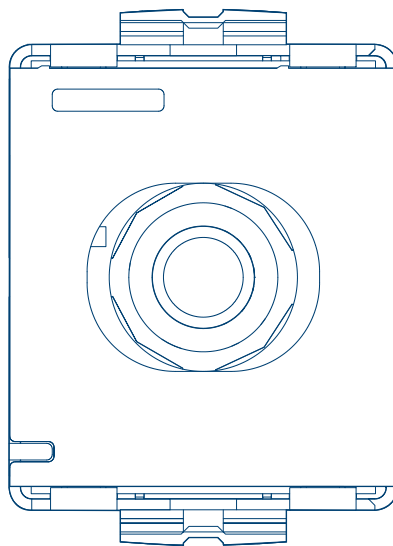

LED-Modul für Drehschalter/-taster

WDA2536W

CE

1 Sicherheitshinweise.....3

2 Geräteaufbau.....4

3 Funktionsbeschreibung.....5

3.1 Produkteigenschaften..... 5

4 Montage und elektrischer Anschluss..... 6

5 Anhang.....8

5.1 Hilfe im Problemfall.....8

5.2 Technische Daten.....8

5.3 Entsorgungshinweis.....8

1 Sicherheitshinweise

Einbau und Montage elektrischer Geräte dürfen nur durch eine Elektrofachkraft gemäß den einschlägigen Installationsnormen, Richtlinien, Bestimmungen, Sicherheits- und Unfallverhütungsvorschriften des Landes erfolgen.

Bei Nichtbeachten der Installationshinweise können Schäden am Gerät, Brand oder andere Gefahren entstehen.

2 Geräteaufbau

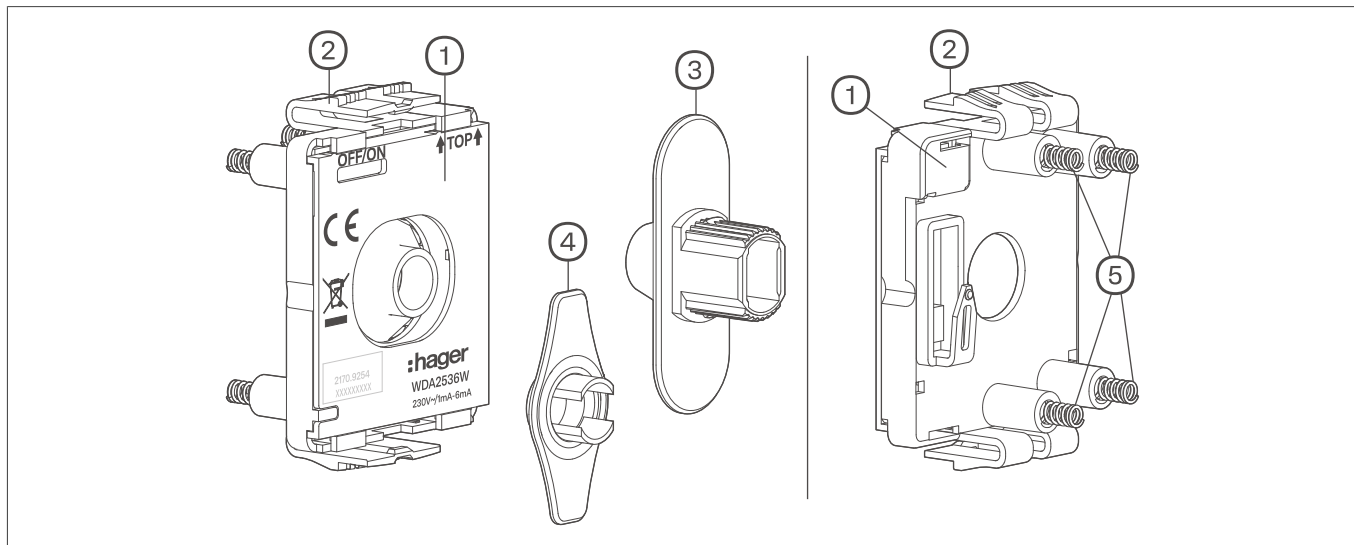


Bild 1: LED-Modul

- ① LED-Modul
- ② Befestigungsrasten
- ③ Lichtleiter für R.classic
- ④ Lichtleiter Serie 1930
- ⑤ Kontaktfedern

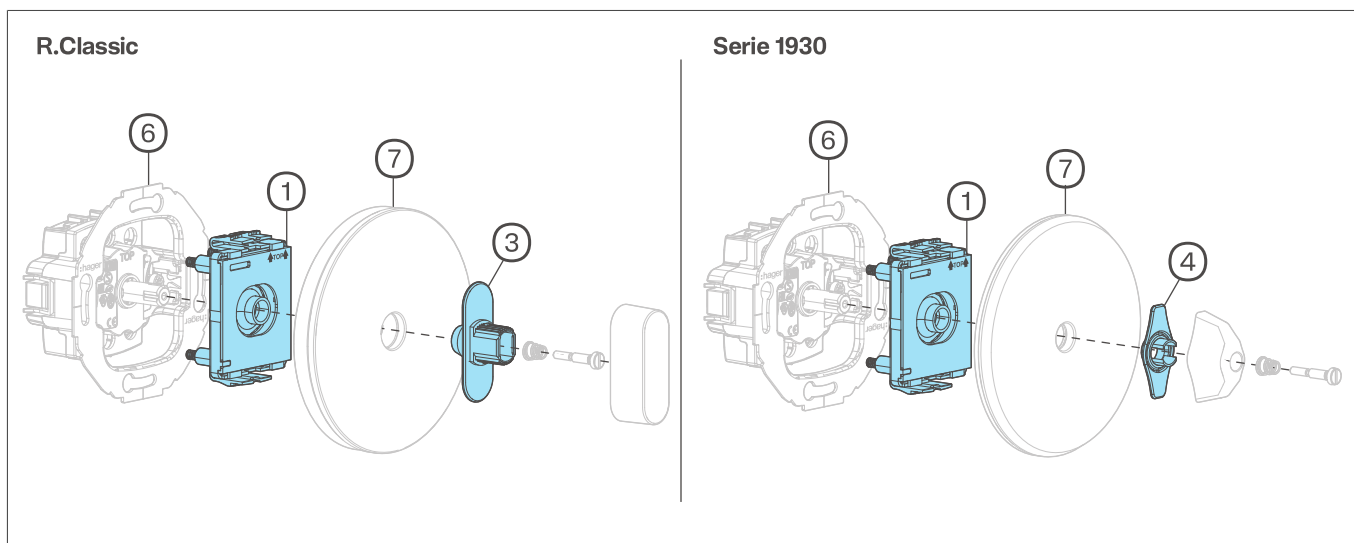


Bild 2: Zusammenbau für R.classic/Serie 1930

- ⑥ Drehschalter^[1]
- ⑦ Abdeckplatte^[1]

^[1] Nicht im Lieferumfang!

3 Funktionsbeschreibung

Die LED-Module werden auf Drehschalter oder -taster aufgesteckt und ein zusätzlicher Lichtleiter unterhalb des Drehknebels montiert. Über den Lichtleiter erfolgt eine homogene Orientierungsbeleuchtung des Drehknebels.

Bestimmungsgemäße Verwendung

- Zum Aufrasten auf Drehschalter/-taster zur Realisierung von Beleuchtung
- Ausschließlich zum Gebrauch in tropf- und spritzwasserfreien Innenbereichen

3.1 Produkteigenschaften

Einfaches Aufrasten und elektrisches Kontaktieren mit Federn ohne zusätzlichen Verdrahtungsaufwand

4 Montage und elektrischer Anschluss



Gefahr

Elektrischer Schlag bei Berühren spannungsführender Teile!

Elektrischer Schlag kann zum Tod führen!

- Vor Arbeiten am Gerät Anschlussleitungen freischalten und spannungsführende Teile in der Umgebung abdecken!

LED-Modul mit Lichtleiter montieren

☑ Der Drehschalter ist montiert und angeschlossen.

- 1 Zentrierhülse (8) von der Drehachse abhebeln und entfernen.

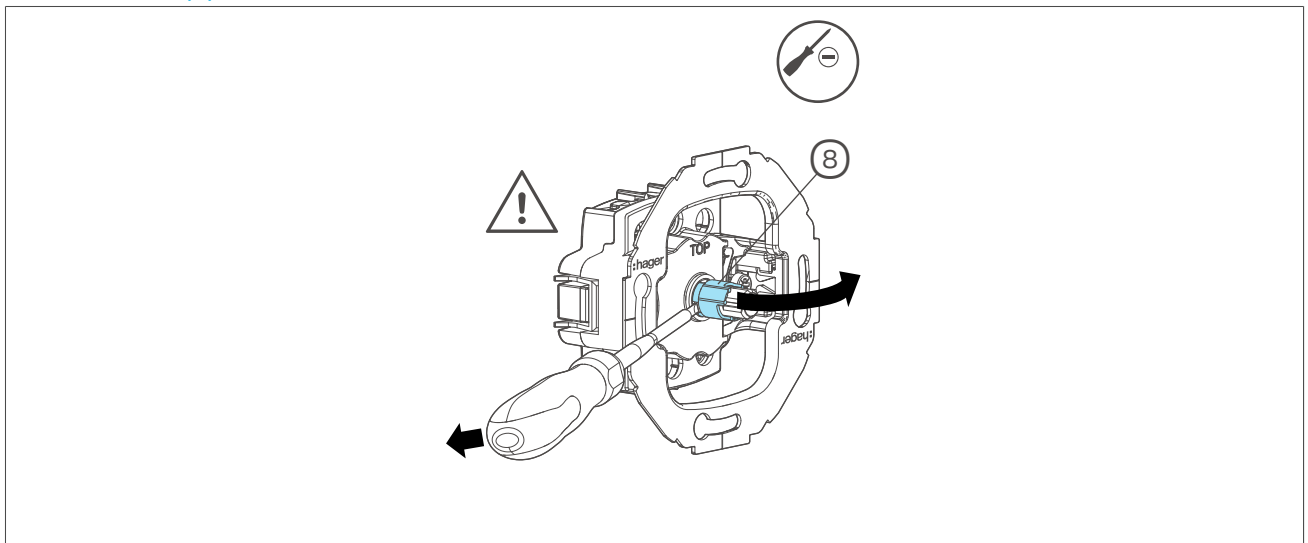


Bild 3: Zentrierhülse entfernen

⑧ Zentrierhülse^[1]

^[1] Nicht im Lieferumfang!

- 2 LED-Modul (1) in Drehschalter/-taster (6) einrasten. Markierung **TOP** muss dabei oben liegen.
- 3 Abdeckplatte (7) oder Rahmen und Zentralstück aufstecken.
- 4 Lichtleiter (3) aufstecken.
- 5 Feder, Schraube und Knebel nacheinander aufstecken und dabei Abdeckplatte oder Rahmen und Zentralstück fixieren.

LED-Modul demontieren

- Jeweils einen Schraubendreher in der oberen und unteren Aussparung (9) ansetzen und LED-Modul vorsichtig heraushebeln.

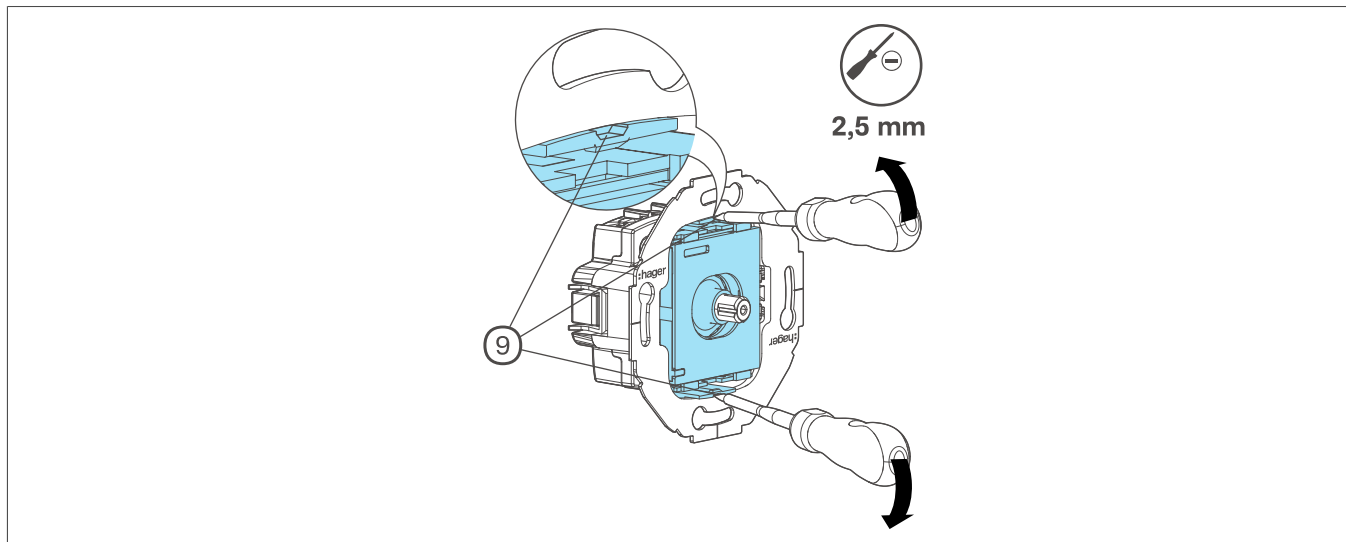


Bild 4: LED-Modul demontieren

- ⑨ Aussparung für Hebel

5 Anhang

5.1 Hilfe im Problemfall

LED-Modul lässt sich nicht aufstecken.

Die Zentrierhülse (7) ist noch auf der Drehachse des Schalters aufgesteckt.

💡 – Zentrierhülse von der Drehachse abziehen (Bild 3).

Abdeckplatte lässt sich nicht aufstecken.

Der Lichtleiter wurde direkt auf das LED-Modul aufgesteckt.

💡 – Montagereihenfolge beachten (Bild 2). Zuerst die Abdeckplatte (8) und dann den Lichtleiter (3) aufstecken.

5.2 Technische Daten

Nennspannung	230 V~, + 10%/- 15%
Netzfrequenz	50 Hz
Nennstrom	0,4 mA
Leistungsaufnahme	0,2 W
LED Farbtemperatur	5500 ... 7500 °K
Relative Feuchte	max. 95 %/ 20 °C
Betriebstemperatur	-5 ... +45 °C
Lager-/ Transporttemperatur	-20 ... +60 °C

5.3 Entsorgungshinweis

Entsorgungshinweis



Korrekte Entsorgung dieses Produkts (Elektromüll).

(Anzuwenden in den Ländern der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit einem separaten Sammelssystem).

Die Kennzeichnung auf dem Produkt bzw. auf der dazugehörigen Dokumentation gibt an, dass es nach seiner Lebensdauer nicht zusammen mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden darf. Entsorgen Sie dieses Gerät bitte getrennt von anderen Abfällen, um der Umwelt bzw. der menschlichen Gesundheit nicht durch unkontrollierte Müllbeseitigung zu schaden. Recyceln Sie das Gerät, um die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern.

Private Nutzer sollten den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde, oder die zuständigen Behörden kontaktieren, um in Erfahrung zu bringen, wie sie das Gerät auf umweltfreundliche Weise entsorgen können.

Gewerbliche Nutzer sollten sich an ihren Lieferanten wenden und die Bedingungen des Kaufvertrags erfragen. Dieses Produkt darf nicht zusammen mit anderem Gewerbemüll entsorgt werden.



Berker GmbH & Co. KG

Zum Gunterstal

66440 Blieskastel

Germany

T +49 6842 945 0

F +49 6842 945 4625

info@hager.com

hager.com