


Instruções de montagem e instalação

Aparelhagem mural

Módulo LED

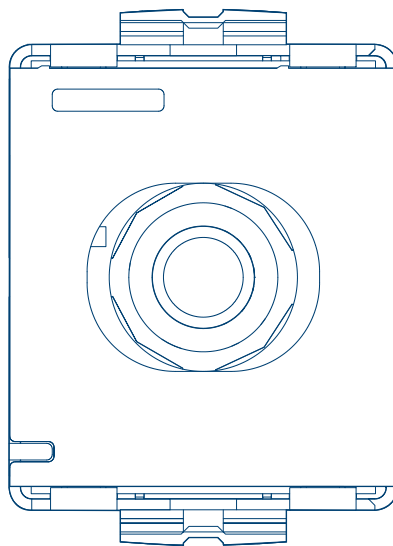

Módulo LED para interruptor/botão de pressão ro-
tativo

WDA2536W



:hager

1 Instruções de segurança..... 3

2 Desenho e esquema do aparelho..... 4

3 Descrição.....5

3.1 Características do produto..... 5

4 Instalação e ligação elétrica.....6

5 Anexo..... 8

5.1 Resolução de problemas.....8

5.2 Dados técnicos.....8

5.3 Notas sobre a eliminação do produto..... 8

1 Instruções de segurança

Os aparelhos elétricos só podem ser instalados e montados por um eletricista qualificado, de acordo com as normas de instalação, orientações, regulamentos, diretivas e regulamentos de segurança e de prevenção de acidentes do país de instalação.

O não cumprimento destas instruções de instalação pode resultar em danos no aparelho, incêndio ou outros perigos.

2 Desenho e esquema do aparelho

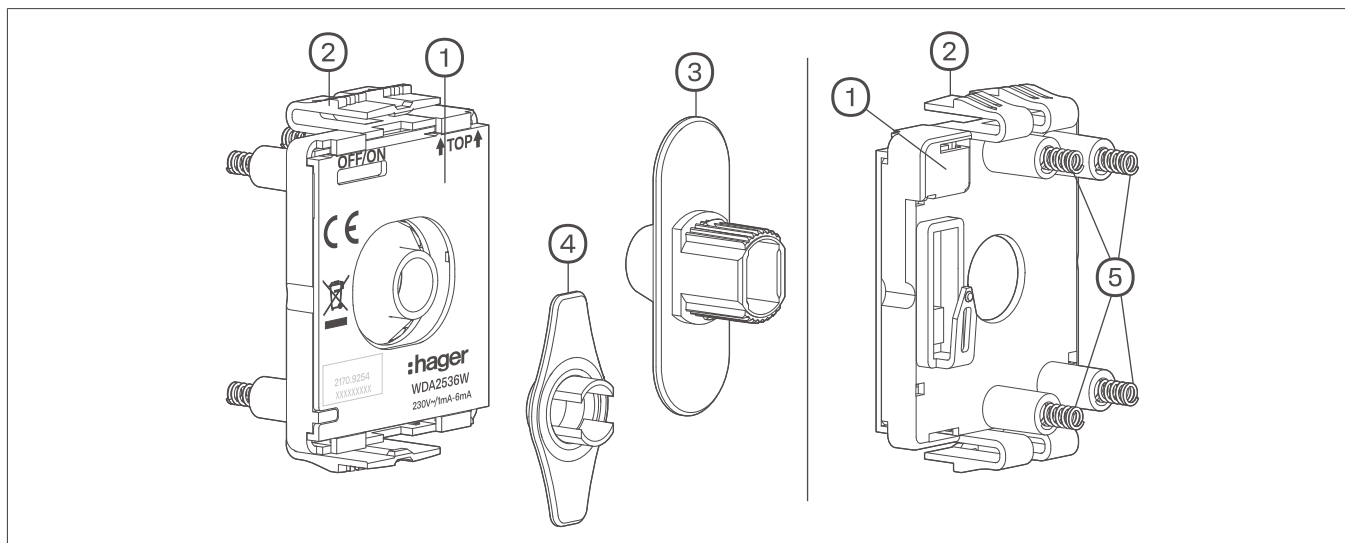


Figura 1: Módulo LED

- ① Módulo LED
- ② Molas de fixação
- ③ Difusor de luz para R.classic
- ④ Difusor de luz para a série 1930
- ⑤ Molas de contacto

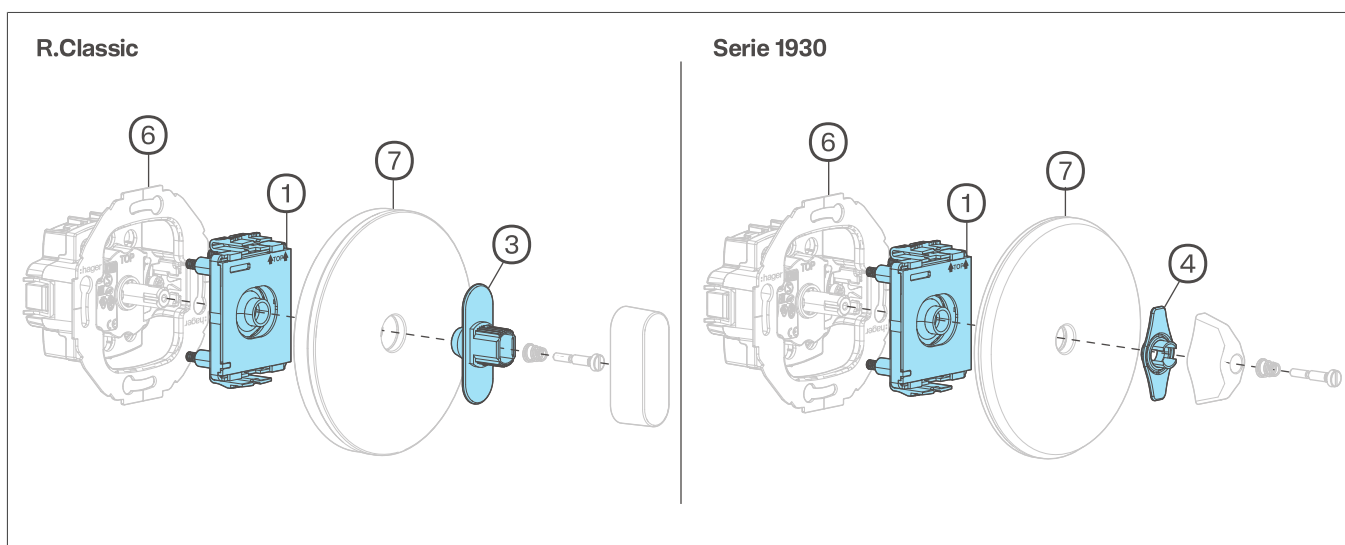


Figura 2: Instalação para R.classic/série 1930

- ⑥ Interruptor rotativo^[1]
- ⑦ Espelho central^[1]

^[1] Não incluído no fornecimento!

3 Descrição

Os módulos LED são ligados a interruptores ou botões de pressão rotativos e um difusor de luz adicional é instalado por baixo da tecla rotativa. O difusor de luz projeta uma luz de orientação homogénea sob a tecla rotativa.

Utilização correta

- Para encaixe no interruptor/botão de pressão rotativo para fins de iluminação
- Apenas para utilização em áreas interiores sem gotas ou salpicos de água

3.1 Características do produto

Os módulos encaixam e estabelecem contacto facilmente, sem a necessidade de cablagem adicional.

4 Instalação e ligação elétrica



Perigo

Choque elétrico em caso de contacto com partes sob tensão!

Um choque elétrico pode causar a morte!

- Desligue todos os cabos e cubra todas as peças sob tensão na área, antes de efetuar trabalhos no produto!

Instalação do módulo LED com difusor de luz

☑ O interruptor rotativo está montado e ligado.

- 1 Afaste o espaçador central (8) do eixo rotativo e remova-o.

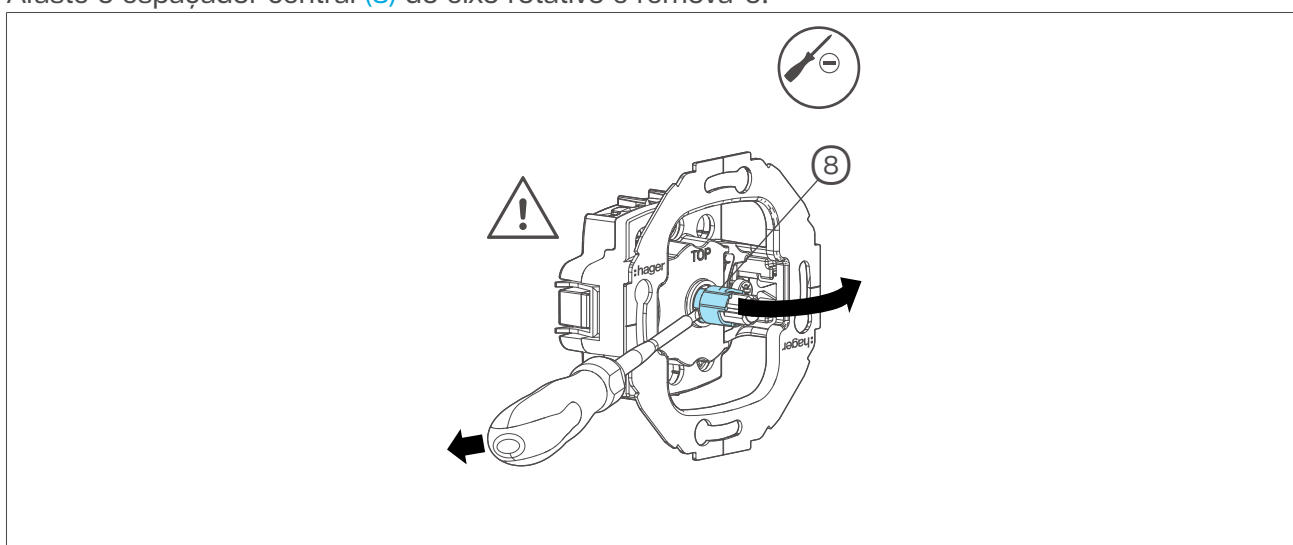


Figura 3: Remoção do espaçador central

⑧ Espaçador central^[1]

^[1] Não incluído no fornecimento!

- 2 Encaixe o módulo LED (1) no interruptor/botão de pressão rotativo (6). A marcação "TOP" deve situar-se na parte superior.
- 3 Fixe o espelho central (7) ou encaixe o quadro e o centro.
- 4 Fixe o difusor de luz (3).
- 5 Fixe a mola, o parafuso e o manípulo em sequência e prenda o espelho central ou o quadro e o centro.

Desmontagem do módulo LED

- Introduza uma chave de fendas em cada uma das reentrâncias na parte superior e inferior (9) e remova cuidadosamente o módulo LED.

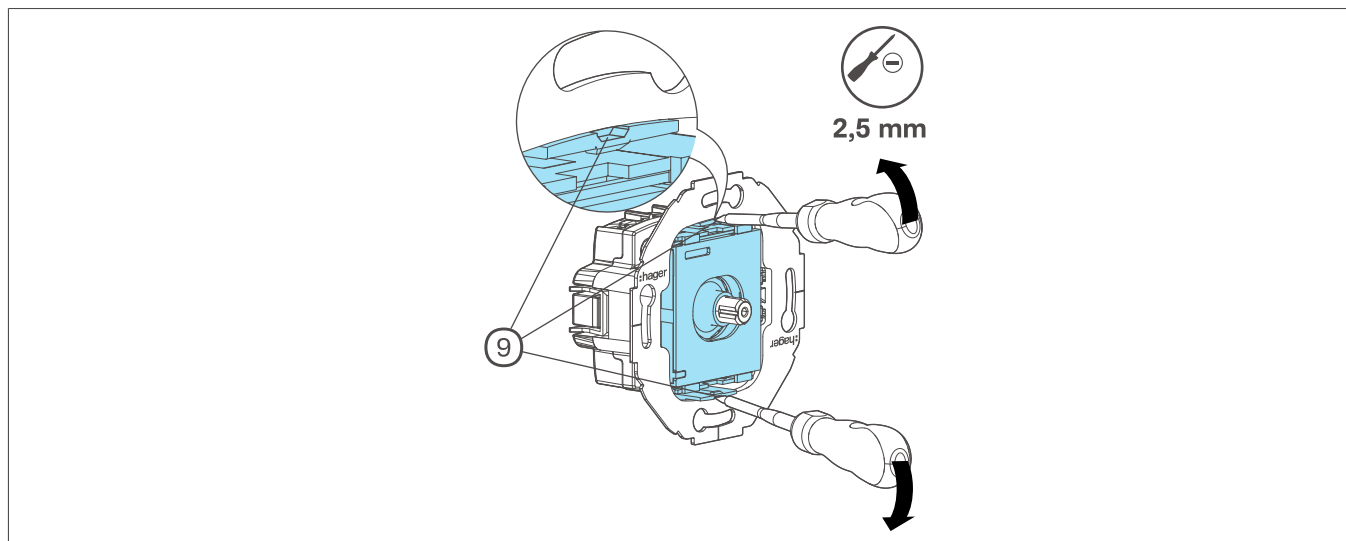


Figura 4: Remoção do módulo LED

- ⑨ Reentrância para alavanca

5 Anexo

5.1 Resolução de problemas

Não é possível fixar o módulo LED

O espaçador central (7) ainda está fixo no eixo rotativo do interruptor.

- 💡 – Remova o espaçador central do eixo rotativo (Fig. 3).

Não é possível fixar o espelho central

O difusor de luz foi fixo diretamente no módulo LED.

- 💡 – Respeite a sequência de montagem (Fig. 2). Instale primeiro o espelho central (8) e, em seguida, o difusor de luz (3).

5.2 Dados técnicos

Tensão nominal	230 V~, +10%/-15%
Frequência	50 Hz
Corrente nominal	0,4 mA
Consumo de energia	0,2 W
Temperatura da cor LED	5500...7500 K
Humidade relativa	Máx. 95% a 20 °C
Temperatura de funcionamento	-5...+45 °C
Temperatura de armazenamento/transporte	-20...+60 °C

5.3 Notas sobre a eliminação do produto

Notas sobre a eliminação do produto



Eliminação correta deste produto (resíduos elétricos).

(Aplicável na União Europeia e noutros países europeus com sistemas de recolha separada)

Esta marcação apresentada no produto ou na respetiva documentação indica que o mesmo não deve ser eliminado com outros resíduos domésticos no final da sua vida útil. Para evitar possíveis danos para o ambiente ou para a saúde humana devido a eliminação de resíduos descontrolada, elimine este aparelho separadamente de outros tipos de resíduos. Recicle o aparelho responsabilmente para promover a reutilização sustentável de recursos materiais.

Os utilizadores domésticos devem contactar o distribuidor onde adquiriram este produto ou os serviços locais competentes para obter mais informações sobre onde e como podem eliminar este produto para uma reciclagem ecologicamente segura.

Os utilizadores comerciais devem contactar o seu fornecedor e consultar os termos e condições do contrato de compra. Este produto não deve ser misturado com os outros resíduos comerciais para eliminação.



Berker GmbH & Co. KG

Zum Gunterstal

66440 Blieskastel

Germany

T +49 6842 945 0

F +49 6842 945 4625

info@hager.com

hager.com