


Strömställare och system LED-modul

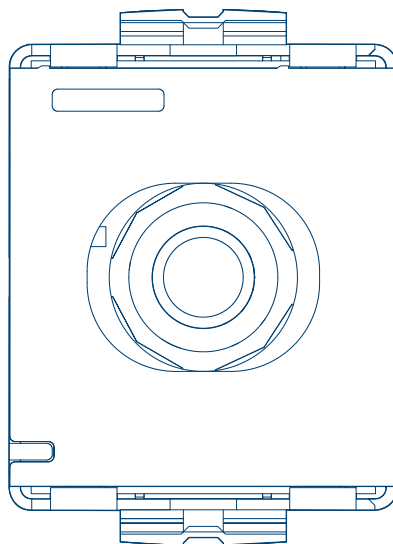

LED-modul för vridströmställare/tryckknapp med fjädring

WDA2536W



- 1 Säkerhetsinstruktioner.....3**

- 2 Enhetens design och layout..... 4**

- 3 Funktionell beskrivning..... 5**
 - 3.1 Produktegenskaper..... 5

- 4 Installation och elektrisk anslutning..... 6**

- 5 Bilaga..... 8**
 - 5.1 Felsökning..... 8
 - 5.2 Tekniska data..... 8
 - 5.3 Avfallsmeddelande..... 8

1 Säkerhetsinstruktioner

Elektriska enheter får endast installeras och monteras av en kvalificerad elektriker i enlighet med gällande regler, föreskrifter, normer, direktiv, säkerhets- och olycksfallsföreskrifter i landet.

Underlåtenhet att följa dessa installationsanvisningar kan leda till skador på enheten, till brand eller andra risker.

2 Enhetens design och layout

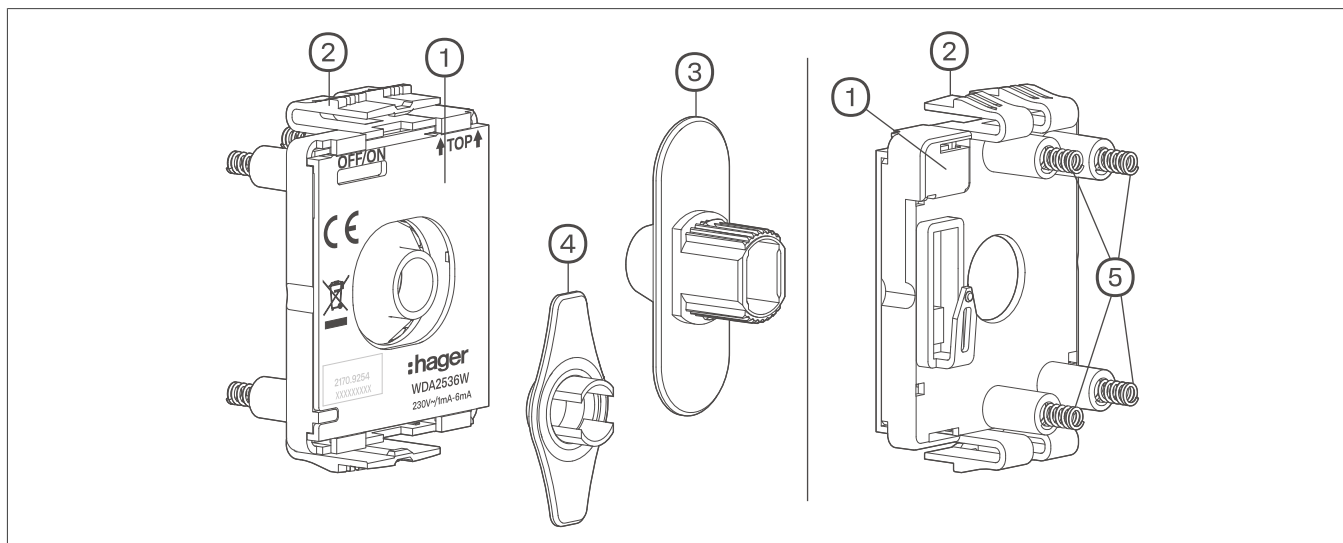


Fig. 1: LED-modul

- ① LED-modul
- ② Fästklämmor
- ③ Ljusledare för R.classic
- ④ Ljusledare för Serie 1930
- ⑤ Kontaktfjädrar

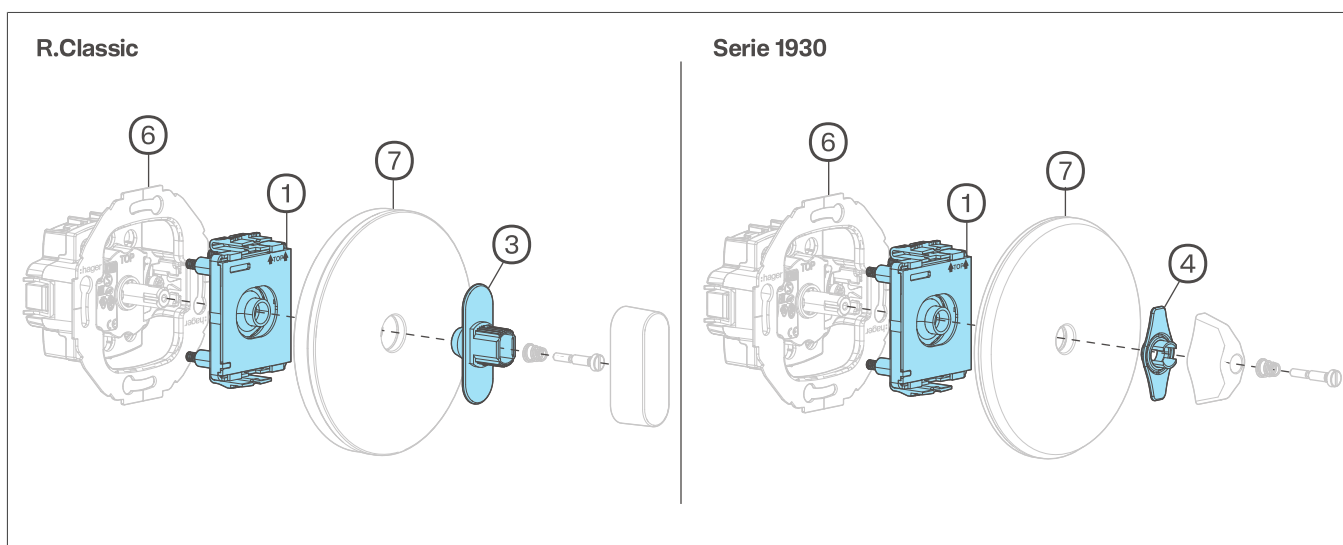


Fig. 2: Slutlig installation för R.classic/Serie 1930

- ⑥ Vridströmställare^[1]
- ⑦ Täckplatta^[1]

^[1] Ingår inte i leveransen.

3 Funktionell beskrivning

LED-modulerna är anslutna till vridströmställare eller tryckknappar med fjädring och en extra ljusledare är monterad under vridreglaget. Ljusledaren sprider homogen orienteringsbelysning över vridreglaget.

Korrekt användning

- Ska fästas på vridströmställaren/tryckknappen med fjädring för belysning
- Endast för användning inomhus i torra utrymmen

3.1 Produktegenskaper

Modulerna snäpps på och får lätt kontakt utan behov av ytterligare ledningsdragning.

4 Installation och elektrisk anslutning



Fara

Elektrisk stöt när strömförande delar vidrörs!

En elektrisk stöt kan leda till dödsfall!

- Koppla bort alla anslutningskablar före arbeten på enheten och täck över alla strömförande delar i området!

Installera LED-modul med ljusledare

☑ Vridströmställaren är monterad och ansluten.

- 1 Dra bort centreringshylsan (8) från rotationsaxeln och ta bort den.

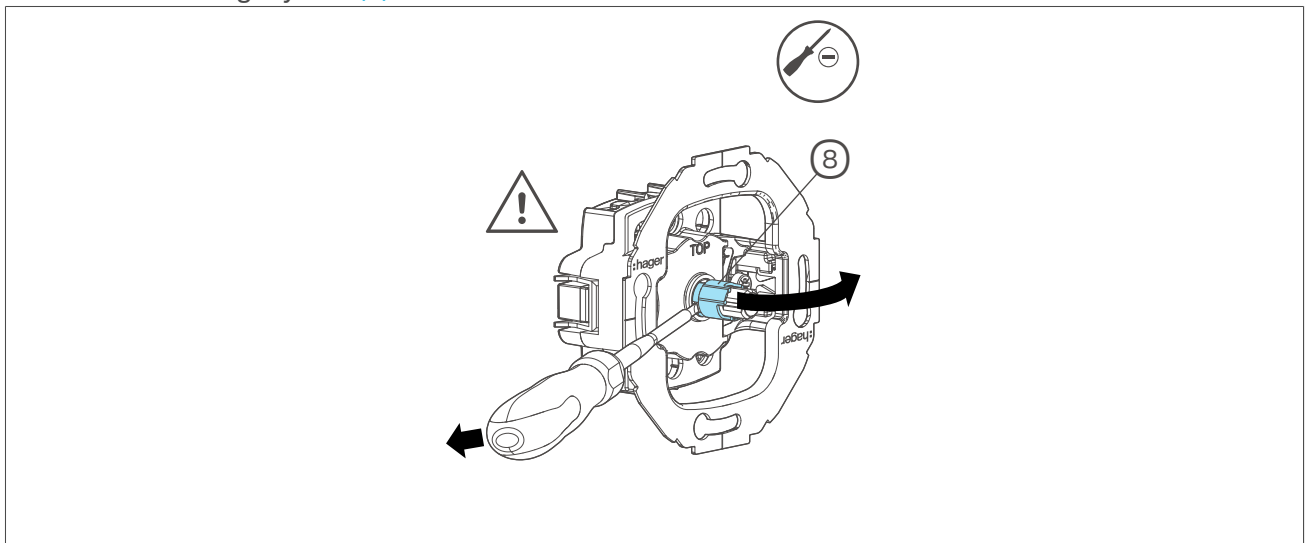


Fig. 3: Ta bort centreringshylsan

⑧ Centreringshylsa^[1]

^[1] Ingår inte i leveransen.

- 2 Snäpp fast LED-modulen (1) i vridströmställaren/tryckknappen med fjädring (6). Märkningen **TOP** måste vara placerad på ovansidan.
- 3 Fäst täckplattan (7) eller montera täckramen på centrumbrickan.
- 4 Anslut ljusledaren (3).
- 5 Fäst fjädern, skruven och vippan i följd och fäst täckplattan eller ramen i centrumbrickan.

Demontera av LED-modulen

- För in en skruvmejsel i infällningarna upptill och nedtill (9) och lyft försiktigt ut LED-modulen.

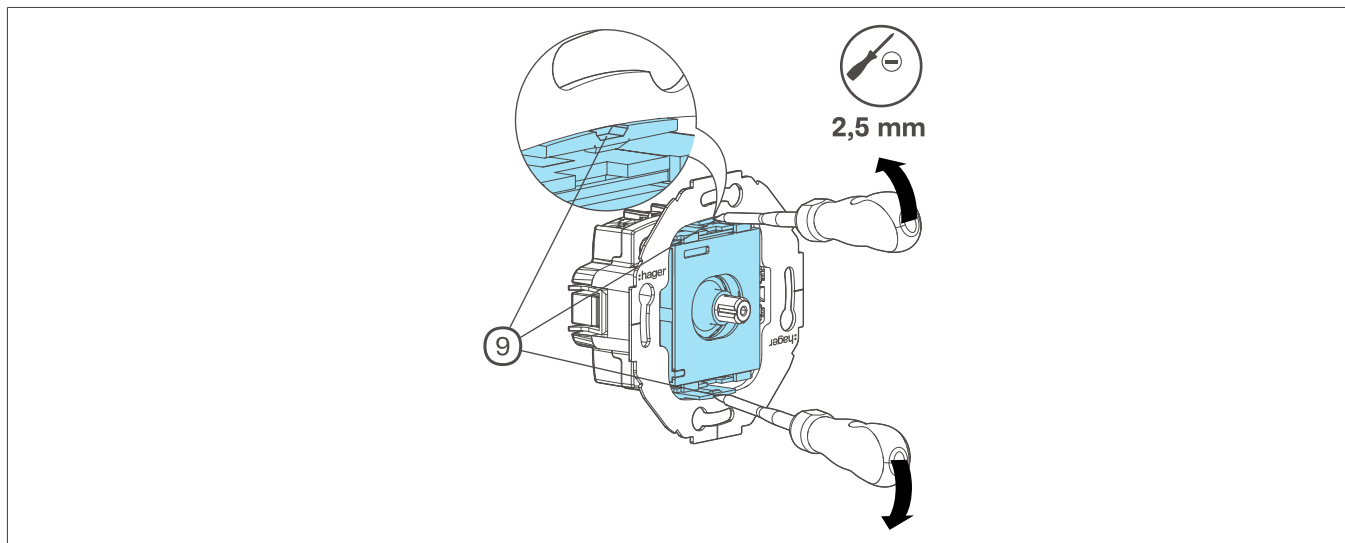


Fig. 4: Ta bort LED-modulen

- ⑨ Infällning för spak

5 Bilaga

5.1 Felsökning

Det går inte att fästa LED-modulen

Centreringshylsan (7) sitter fortfarande fast på strömställarens rotationsaxel.

- 💡 – Dra av centreringshylsan från rotationsaxeln (Fig. 3).

Det går inte att fästa täckplattan

Ljusledaren har anslutits direkt till LED-modulen.

- 💡 – Var uppmärksam på monteringssekvensen (Fig. 2). Montera täckplattan (8) först och sedan ljusledaren (3).

5.2 Tekniska data

Märkspänning	230 V~, + 10 %/- 15 %
Nätfrekvens	50 Hz
Märkström	0,4 mA
Effektförbrukning	0,2 W
LED-färgtemperatur	5500 ... 7500 °K
Relativ luftfuktighet	Max. 95 % vid 20 °C
Drifttemperatur	-5 ... +45 °C
Förvarings-/transporttemperatur	-20 ... +60 °C

5.3 Avfallsmeddelande

Avfallsmeddelande



Korrekt kassering av produkten (elavfall).

(Gäller i EU-länder och andra europeiska länder med separata insamlingssystem)

Den här märkningen på produkten eller i dokumentationen anger att den inte får kastas med andra hushållssopor när den är förbrukad. För att undvika miljöskador och hälsorisker för människor på grund av okontrollerad avfallshantering måste du separera produkten från andra typer av avfall. Återvinn produkten på ett ansvarsfullt sätt för att verka för en hållbar återanvändning av materialen.

Hemanvändare: kontakta den återförsäljare du har köpt produkten av eller den ansvariga lokala myndigheten för mer information om var och hur du ska lämna in produkten för miljösäker avfallshantering.

Företag: kontakta leverantören och kontrollera villkoren i köpeavtalet. Den här produkten får inte slängas med annat kommersiellt avfall.



Berker GmbH & Co. KG

Zum Gunterstal

66440 Blieskastel

Germany

T +49 6842 945 0

F +49 6842 945 4625

info@hager.com

hager.com