


Bruks- och monteringsanvisning

# Belysnings- styrning Slavinsats för vriddimmer

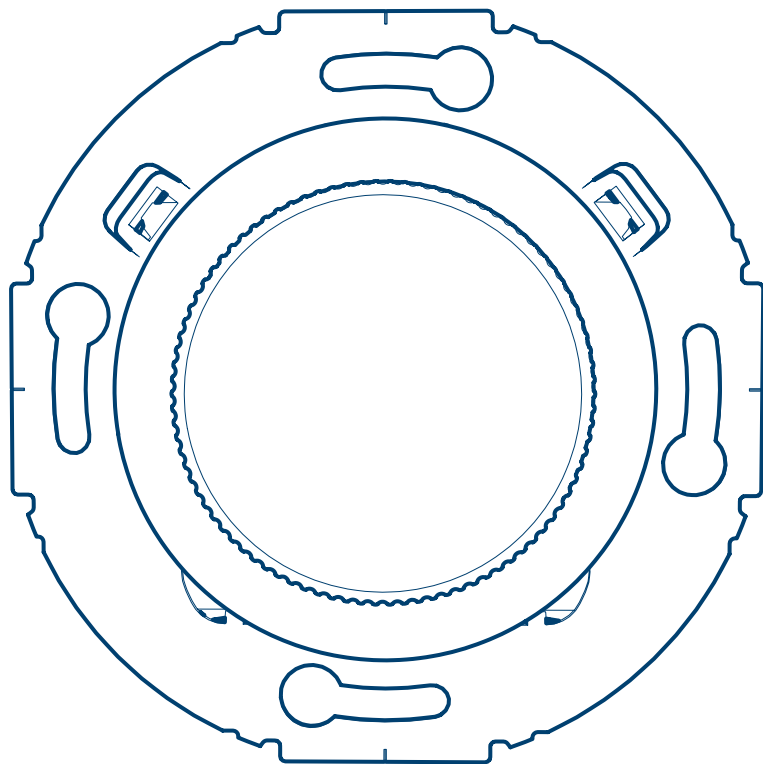

Slavinsats för universalvriddimmer med mjuk spärning

**WL4041xx, WTN4041xx**

CE

**:hager**

<b>1</b>	<b>Säkerhetsinstruktioner.....</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>Korrekt användning.....</b>	<b>4</b>
<b>3</b>	<b>Användning.....</b>	<b>5</b>
<b>4</b>	<b>Information för kvalificerade elektriker.....</b>	<b>7</b>
4.1	Installation och elektrisk anslutning.....	7
<b>5</b>	<b>Bilaga.....</b>	<b>8</b>
5.1	Tekniska data.....	8
5.2	Avfallsmeddelande.....	8

# 1 Säkerhetsinstruktioner

Elektriska enheter får endast installeras och monteras av en kvalificerad elektriker i enlighet med gällande regler, föreskrifter, normer, direktiv, säkerhets- och olycksfallsföreskrifter i landet.

Risk för elektrisk stöt. Koppla bort nätanslutningen innan du arbetar med eller belastar enheten. Tänk på alla strömkretsskydd som försörjer enheten med farlig spänning eller belastning.

Underlåtenhet att följa dessa installationsanvisningar kan leda till skador på enheten, till brand eller andra risker.

Dessa instruktioner är en integrerad del av produkten och måste bevaras av slutanvändaren.

## **2 Korrekt användning**

- Förlängning av universalvriddimmer (komfort)
- Installation i apparatdosa enligt DIN 49073
- Endast lämplig för användning inomhus i torra utrymmen
- Användning med lämplig kåpa

### 3 Användning



Inställningar som utförs på dimmern under driftsättning är endast möjliga på huvudenheten.

#### Slå på belysningsarmaturen eller justera ljusstyrkan

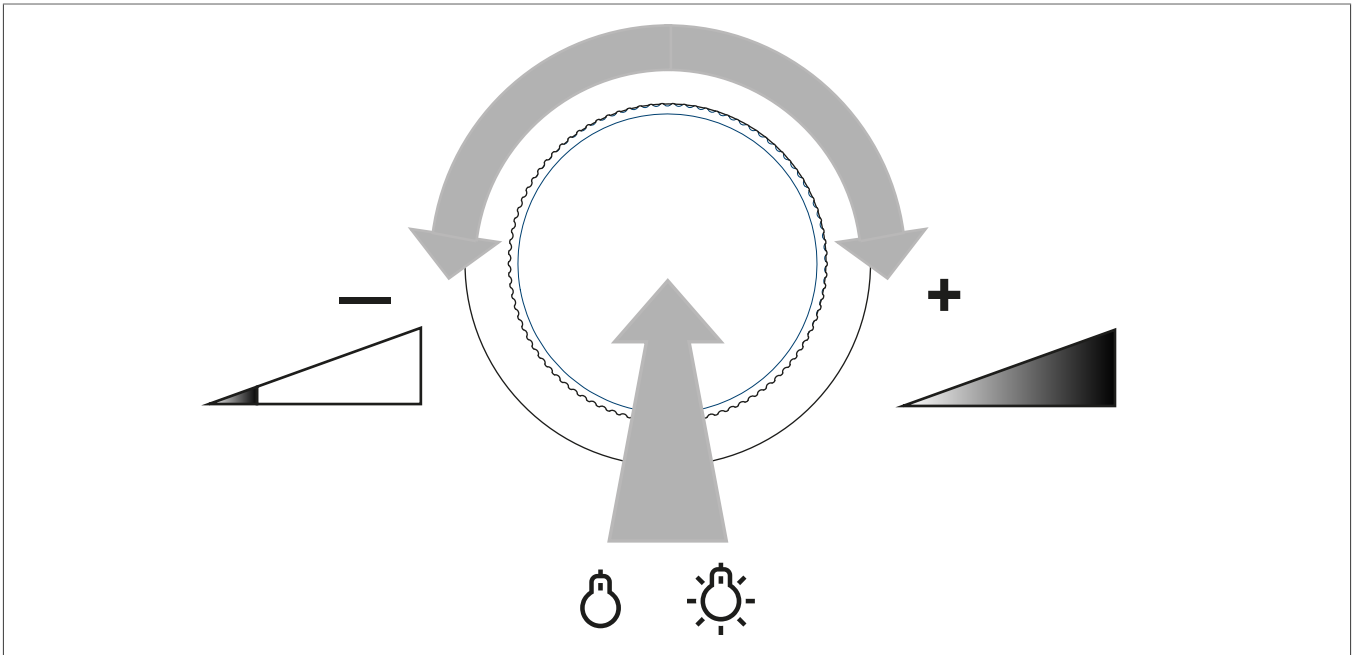


Fig. 1: Slå på belysningsarmaturen eller justera ljusstyrkan

- Tryck kort på justeringsknappen: Belysningsarmaturen tänds eller släcks (bild 1).
- Vrid snabbt på justeringsknappen: Ljusstyrkan ändras snabbt (bild 1).
- Vrid justeringsknappen långsamt: Ljusstyrkan ändras långsamt (bild 1).

#### Tänd belysningsarmaturen med minimal eller maximal ljusstyrka

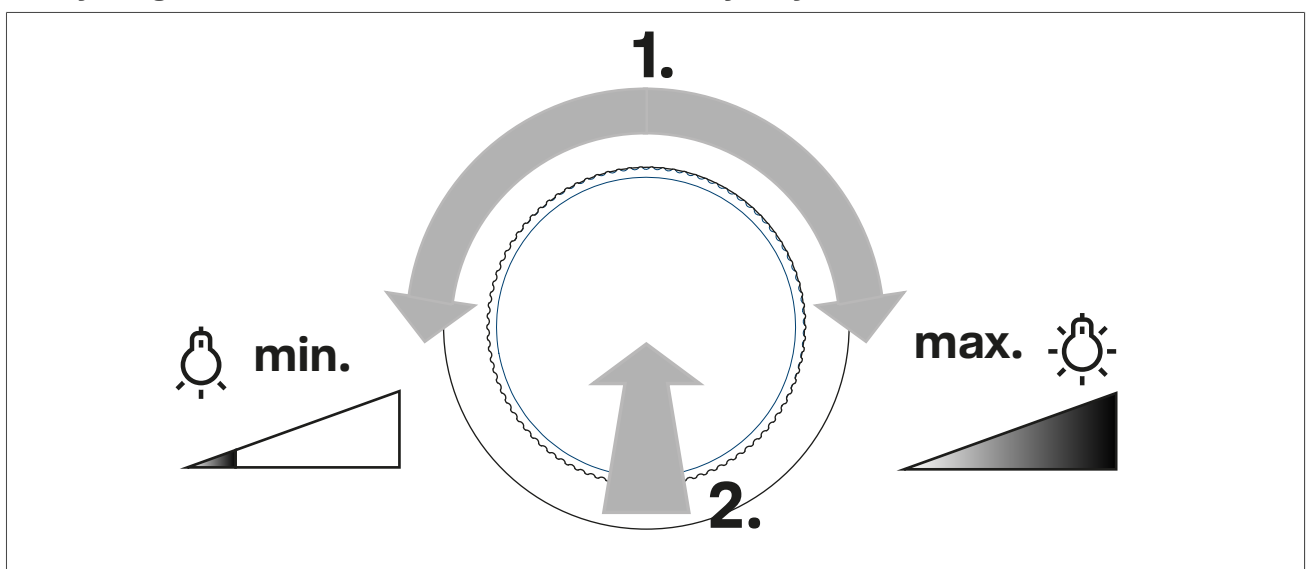


Fig. 2: Slå på med minimal eller maximal ljusstyrka

Radion är påslagen.

## Användning

---

- Vrid justeringsknappen ett kvarts varv och tryck sedan kort på justeringsknappen. Belysningsarmaturen tänds med minimal eller maximal ljusstyrka (bild 2).

### **Spara tillslagsljusstyrka**

- Ställ in ljusstyrka
- Tryck på knappen och håll den intryckt i mer än fyra sekunder. Tillslagsljusstyrkan sparas. För att bekräfta släcks belysningen en kort stund och slås sedan på igen till inställd ljusstyrka.

### **Ta bort tillslagsljusstyrka**

- Tryck kort på justeringsknappen: Belysningsarmaturen slås på med sparad tillslagsljusstyrka.
- Tryck på knappen och håll den intryckt i mer än fyra sekunder. Tillslagsljusstyrkan tas bort. Som bekräftelse slås belysningsarmaturen AV kortvarigt och sedan PÅ igen. Strömställaren ställs in på det senaste värdet för ljusstyrka.

## 4 Information för kvalificerade elektriker

### 4.1 Installation och elektrisk anslutning



**Fara**

Elektrisk stöt när strömförande delar vidrörs!

En elektrisk stöt kan leda till dödsfall!

- Koppla bort alla anslutningskablar före arbeten på enheten och täck över alla strömförande delar i området!

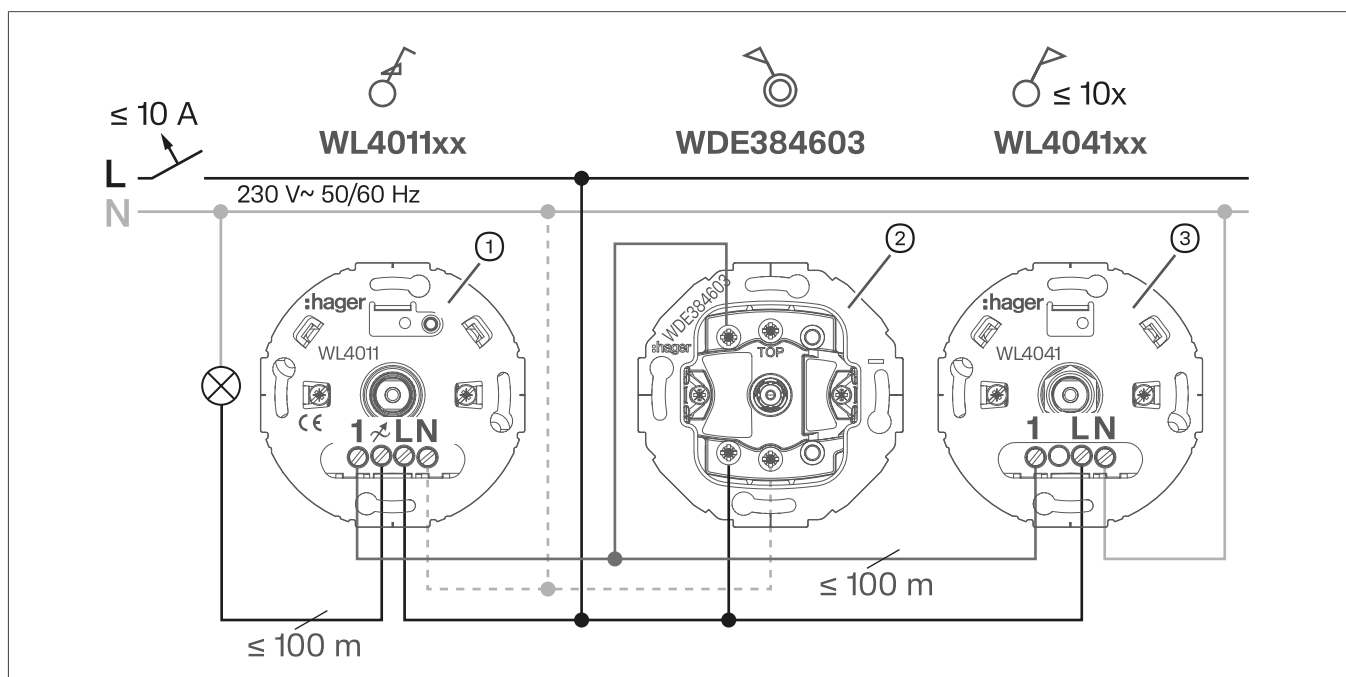


Fig. 3: Anslutningsschema för universalvriddimmer med slavinsats

- ① Universalvriddimmer
- ② Vridströmställare, normalt öppen kontakt
- ③ Universalvriddimmer med slavinsats

Anslut endast belysta tryckknappar om de är utrustade med en separat N-anslutning.



Anslut endast universalvriddimmern med slavinsats till en huvudenhet.

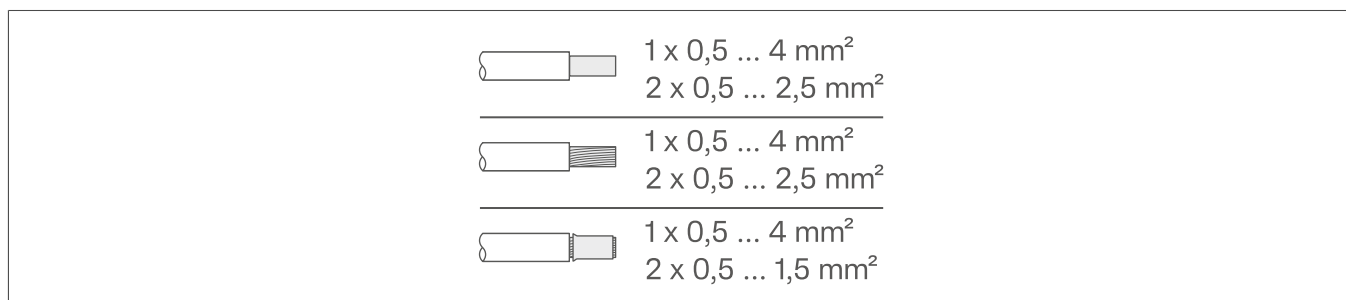


Fig. 4: Klämbara ledartvärsnitt

## 5 Bilaga

### 5.1 Tekniska data

Märkspänning	230 V~
Nätfrekvens	50/60 Hz
Standbyeffekt	≤ 0,3 W
Omgivningstemperatur/förvaringstemperatur	-5 ... +45 °C
Företningsgrad	2
Slavinsatskabelns totala längd	≤ 100 m

### 5.2 Avfallsmeddelande

#### Avfallsmeddelande



Korrekt kassering av produkten (elavfall).

#### (Gäller i EU-länder och andra europeiska länder med separata insamlingsystem)

Den här märkningen på produkten eller i dokumentationen anger att den inte får kastas med andra hushållssopor när den är förbrukad. För att undvika miljöskador och hälsorisker för människor på grund av okontrollerad avfallshantering måste du separera produkten från andra typer av avfall. Återvinn produkten på ett ansvarsfullt sätt för att verka för en hållbar återanvändning av materialen.

Hemanvändare: kontakta den återförsäljare du har köpt produkten av eller den ansvariga lokala myndigheten för mer information om var och hur du ska lämna in produkten för miljösäker avfallshantering.

Företag: kontakta leverantören och kontrollera villkoren i köpeavtalet. Den här produkten får inte slängas med annat kommersiellt avfall.



**Berker GmbH & Co. KG**

Zum Gunterstal

66440 Blieskastel

Germany

T +49 6842 945 0

F +49 6842 945 4625

info@hager.com

**hager.com**