
Bedienungsanleitung

Türkommunikati-onssystem

IP über 2Draht

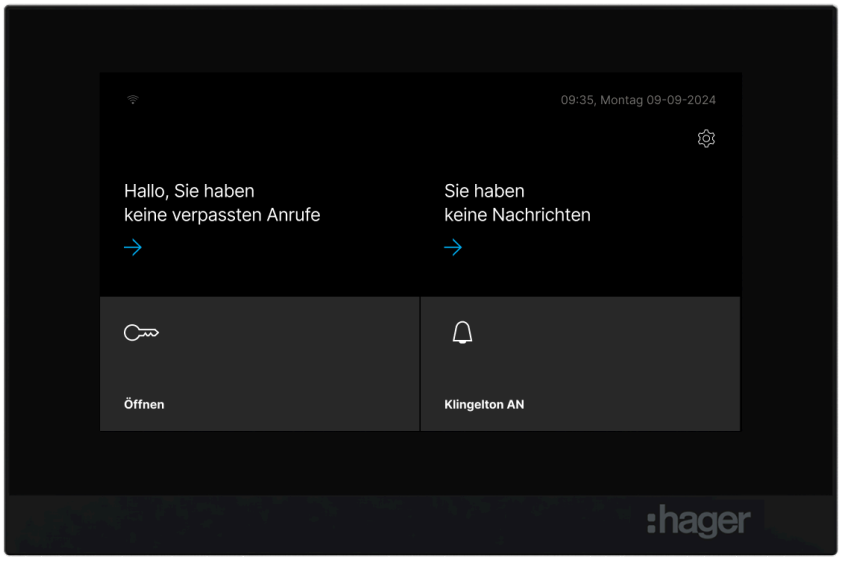

intercom view Innenstation

RTQ60xX

CE

:hager

DE

1 Funktionsbeschreibung

Die intercom view ist ein Gerät für das Türkommunikationssystem Hager intercom. Die intercom view ist eine Innenstation, die mit Außenstationen kommuniziert, Türöffner entriegelt, Rufe weiterleitet und Sonderfunktionen ausführt.

Die intercom view ist zur Anbindung von Smartphones mit der Hager intercom App kompatibel.


Bestimmungsgemäße Verwendung

- Für die Montage auf Gerätedose nach DIN 49073
- Ausschließlich zum Gebrauch in tropf- und spritzwasserfreien Innenbereichen geeignet
- Nicht kompatibel zu Türkommunikationssysteme anderer Hersteller

Produkteigenschaften


- 7"-Touchdisplay
- Freisprechen
- Rufmelodielautstärke und Gesprächslautstärke einstellbar
- 5 Rufmelodien, individuell zuweisbar
- Anschluss für Etagenruf-Klingeltaster
- Rufweiterleitung
- Parallelbetrieb mehrerer gleich adressierter Innenstationen
- Automatische Türöffnerfunktion (Portamat)
- App-Kompatibilität durch Verbindung mit Mieternetzwerk über WLAN
- Eigenständige Inbetriebnahme der App durch Bewohner mit QR-Code
- Empfangen von Nachrichten
- Automatischer Bildspeicher
- Verschiedene Sprachen einstellbar

2 Startseite

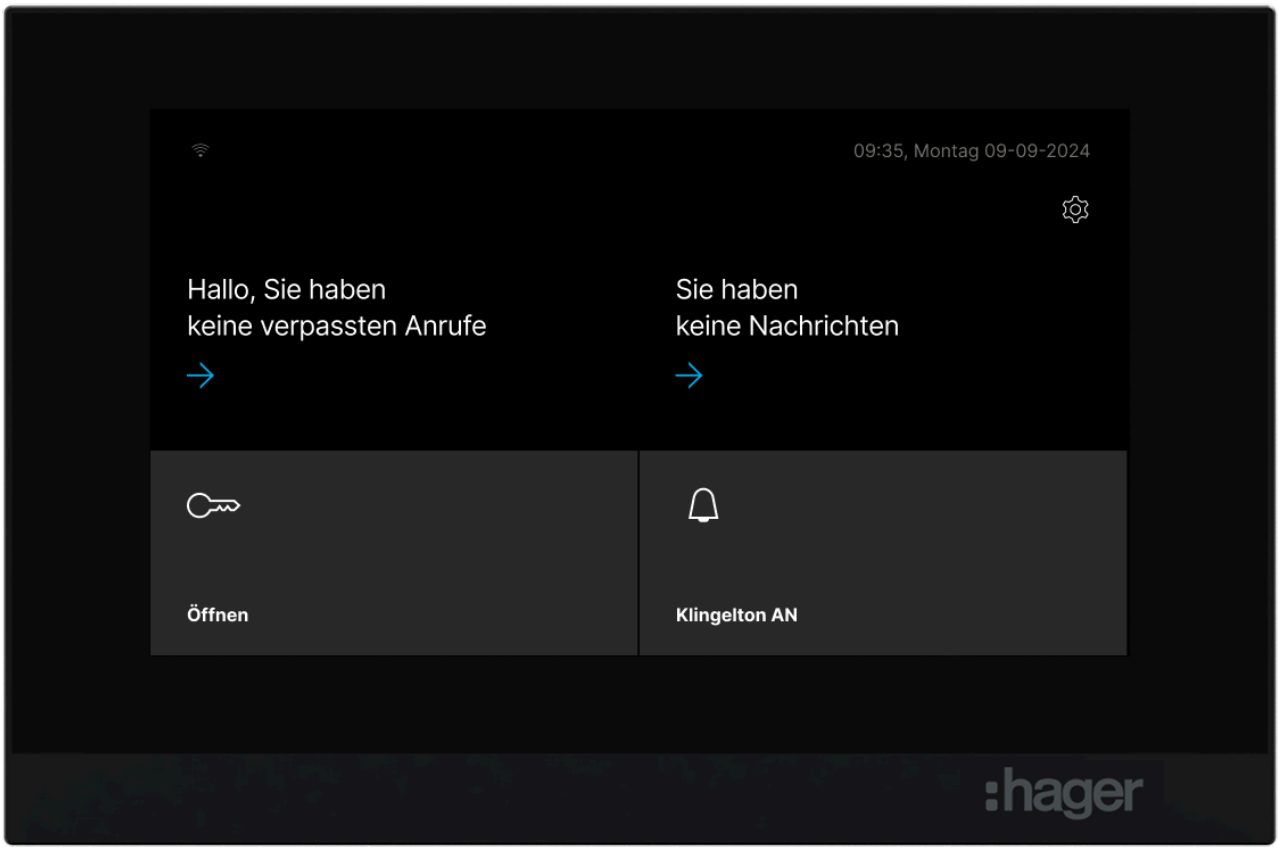

Schaltfläche	Funktion
	Öffnet das Menü **Einstellungen**.
	Öffnet das konfigurierte Relais 1 der rufenden Außenstation. **Hinweis:** Wenn im intercom manager konfiguriert, können über ein Pop-Up-Menü bei Auswahl der Funktion weitere Aktionen geschaltet werden. Alternativ kann die Startseite weitere Funktionen mit jeweils eigenen Schaltflächen enthalten, sofern im intercom manager konfiguriert. Eine weitere Funktion kann zum Beispiel ein zusätzlicher Zugang zum Garagentor sein.
	Schaltet den Klingelton stumm. Bei eingehendem Ruf ertönt kein Ton.
Anrufliste	Zeigt die Anzahl der verpassten Anrufe an. Bei Auswahl der Funktion erscheint die Liste der Anrufhistorie mit Vorschaubild. Das Vorschaubild kann durch Auswahl im Vollbildmodus angezeigt werden. In der Liste sind bis zu 100 Einträge möglich, bevor das automatische Löschen der alten Einträge erfolgt. Über die Schaltfläche **Auswählen zum Löschen** können einzelne Einträge oder die gesamte Liste auch manuell gelöscht werden.
Nachrichten	Zeigt die Anzahl der ungelesenen Nachrichten an. Durch Auswahl der Funktion erscheint die Liste der eingegangenen Nachrichten der Hausverwaltung. Bei Auswahl der Nachricht wird der Inhalt der Nachricht angezeigt. Über die Schaltfläche **Auswählen zum Löschen** können einzelne Nachrichten oder die gesamte Liste manuell gelöscht werden.

3 Eingehender Ruf

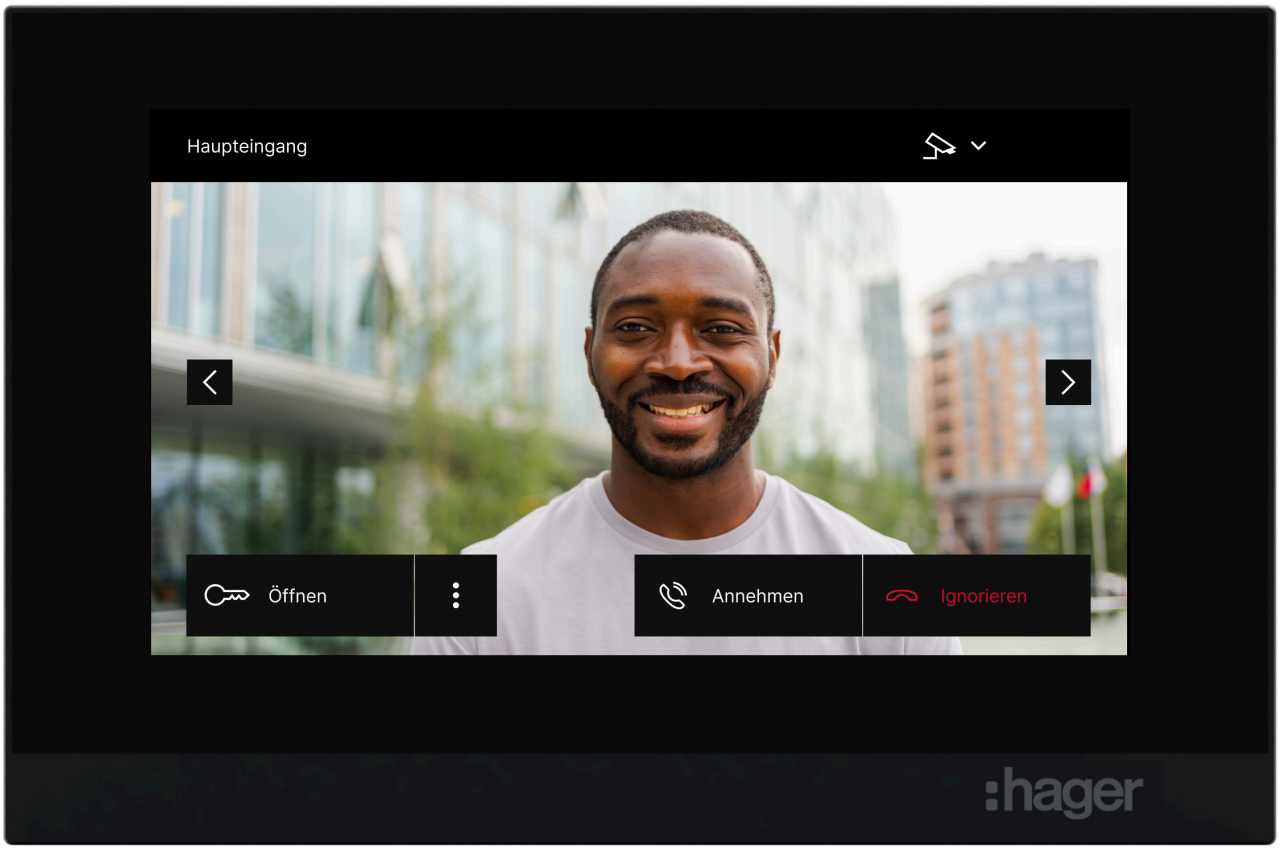


Schaltfläche	Funktion
	Öffnet das konfigurierte Relais 1 der rufenden Außenstation. **Hinweis:** Wenn im intercom manager konfiguriert, können über das ⋮ Menü weitere Aktionen geschaltet werden, zum Beispiel das Öffnen des Garagentors.
	Nimmt den eingehenden Anruf an und startet das Gespräch mit dem Besucher.
	Beendet den Ruf ohne Gespräch. Ohne Aktion am Bildschirm endet der eingehende Ruf automatisch nach 90 Sekunden, sofern keine weiteren Aktionen vom Besucher an der Außenstation getätigt werden.
	Wenn weitere externe Kameras mit der Außenstation verbunden sind, kann in der Videovorschau über die Pfeil-Schaltflächen links und rechts auf dem Videobild oder die Auswahlliste neben der Kamera-Schaltfläche eine andere Kamera ausgewählt werden.

Eingehender Etagenruf


Bei eingehendem Etagenruf erscheint neben der Rufmelodie ein Hinweistext auf dem Bildschirm, dass jemand vor der Wohnungstür steht. Mit **OK** wird die Nachricht bestätigt.

4 Aktiver Ruf

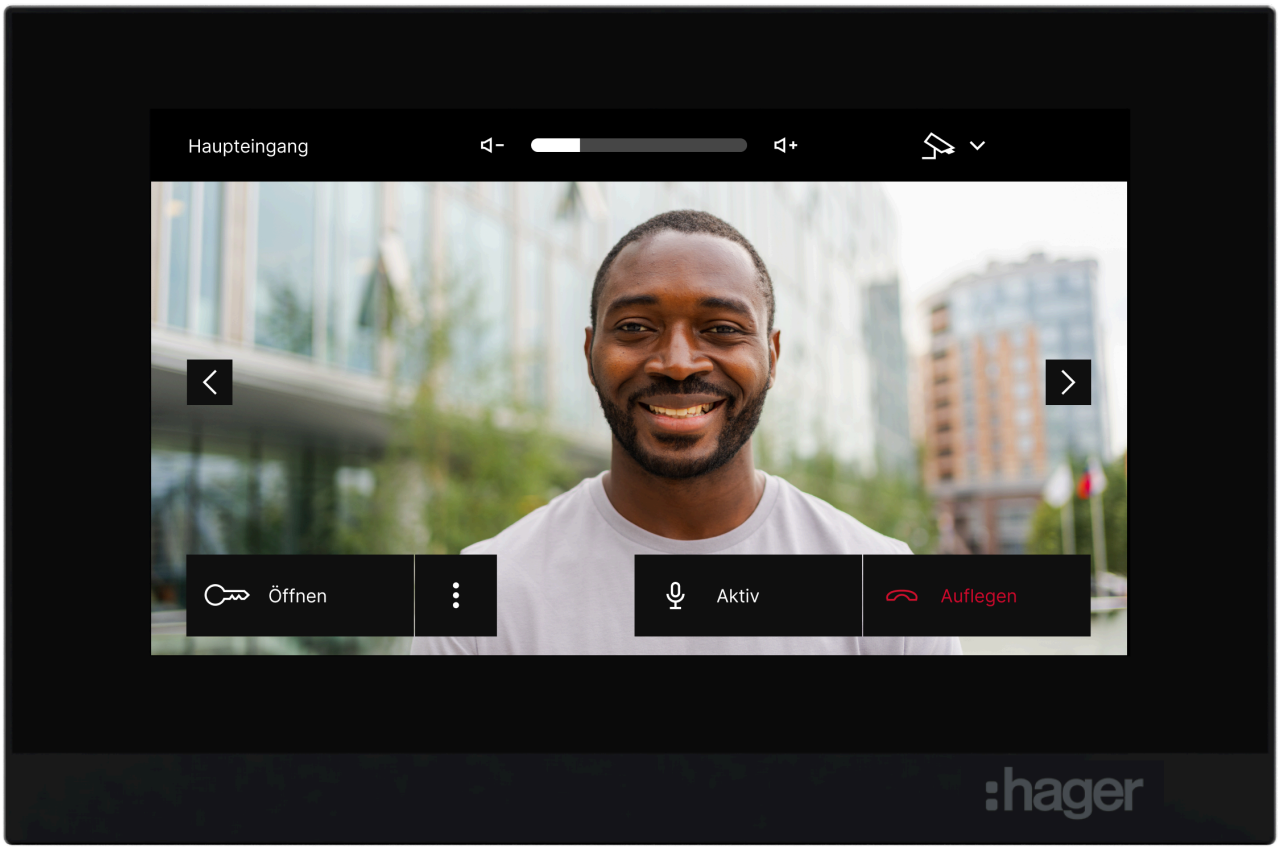

Schaltfläche	Funktion
	Öffnet das konfigurierte Relais 1 der rufenden Außenstation. Danach endet das Gespräch. **Hinweis:** Wenn im intercom manager konfiguriert, können über das ⋮ Menü weitere Aktionen geschaltet werden, zum Beispiel das Öffnen des Garagentors.
	Regelt die Lautstärke der Lautsprecher der Innenstation.
	Schaltet das Mikrofon der Innenstation stumm, sodass der Besucher nichts mehr hört. Wenn aktiv, erscheint die Schaltfläche in blau.
	Beendet das Gespräch. Ohne Aktion am Bildschirm endet der eingehende Ruf automatisch nach 120 Sekunden, sofern keine weiteren Aktionen vom Besucher an der Außenstation getätigt werden.
	Wenn weitere externe Kameras mit der Außenstation verbunden sind, kann in der Videovorschau über die Pfeil-Schaltflächen links und rechts im Videobild oder die Auswahlliste neben der Kamera-Schaltfläche eine andere Kamera ausgewählt werden.

5 Einstellungen

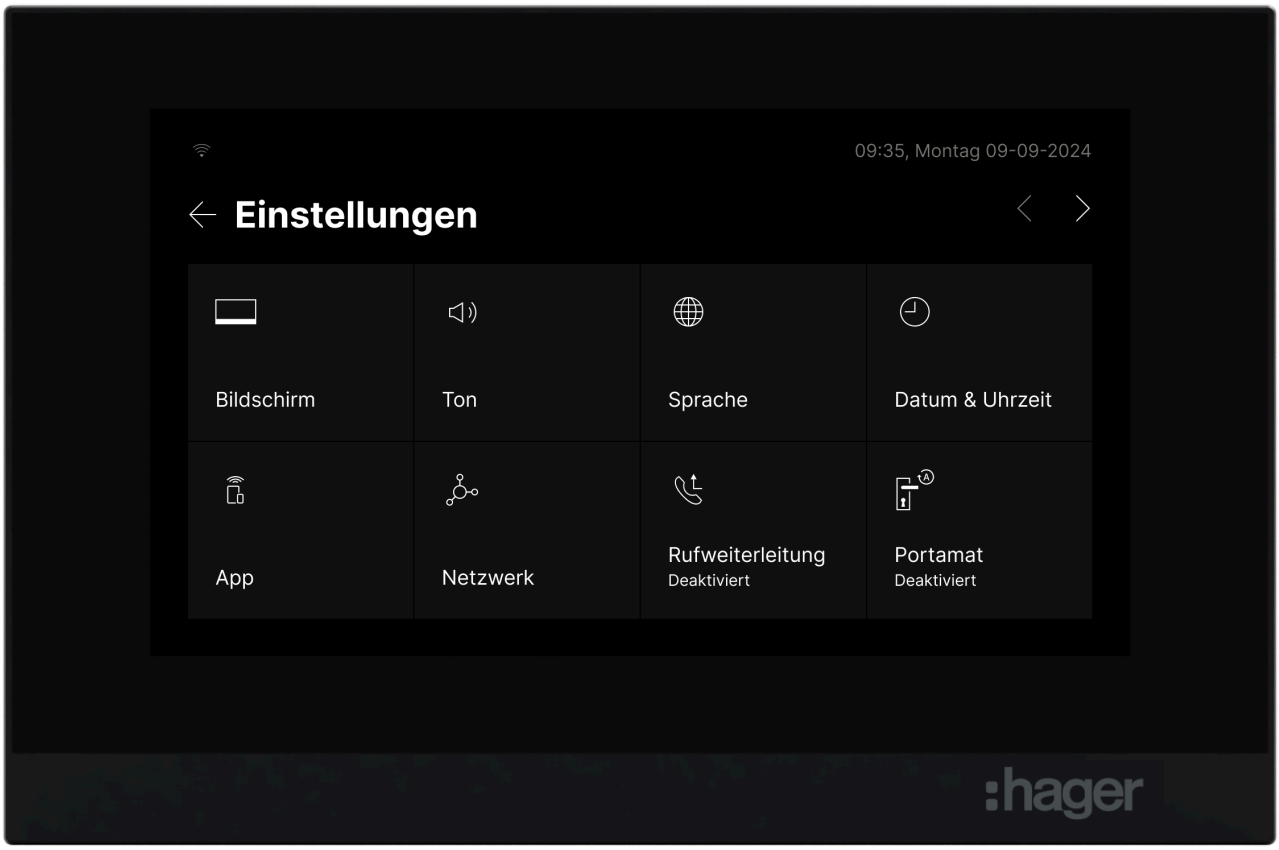

Schaltfläche	Einstellung	Funktion
	Bildschirm	– Einstellen der Helligkeit über die Schaltflächen **–** und **+** sowie den Schieberegler – Einstellen eines Wertes für den Bildschirm-Timeout über die Auswahlliste
	Ton	– Einstellen der Rufmelodie und der Etagenrufmelodie über die Auswahlliste Es gibt fünf verschiedene Rufmelodien. Die Standard-Rufmelodie für den Etagenruf ist **Home**. – Einstellen der Dauer der Rufmelodie über die Auswahlliste – Einstellen der Lautstärke der Rufmelodie und der Lautsprecher sowie der Mikrofonempfindlichkeit über die Schaltflächen **–** und **+** sowie den Schieberegler – Einstellen des Tastentons über das Kontrollkästchen
	Sprache	– Einstellen der Display-Sprache Zur Verfügung stehen Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch.
	Datum, Zeit	– Auswahl zwischen automatischer und manueller Datums- und Uhrzeitanzeige – Manuell: Einstellen von Datum und Uhrzeit – Automatisch: Auswahl der Zeitzone über die Auswahlliste – Auswahl des Zeit- und Datumsformats über die Auswahllisten

Schaltfläche	Einstellung	Funktion
	App	Um sich mit der App verknüpfen zu können, muss die Innenstation mit dem WLAN verbunden sein. – Netzwerkeinstellungen: Verbinden der Innenstation mit dem WLAN – QR Code bei aktiver WLAN-Verbindung: Den Anweisungen in der App folgen.
	Netzwerk	Aktivieren/ Deaktivieren der WLAN-Verbindung über das Kontrollkästchen – Auswahl des Netzwerks über die Netzwerkliste – Eingabe des Passwortes
	Rufweiterleitung	Aktivieren/ Deaktivieren der Rufweiterleitung Bei aktivierter Rufweiterleitung wird der Ruf an die konfigurierte Innenstation weitergeleitet, bis diese Funktion wieder manuell deaktiviert wird. **Hinweis:** Diese Funktion muss zuvor im intercom manager oder in den **Erweiterten Einstellungen** der Innenstation vom Installateur konfiguriert werden.
	Portamat	Aktivieren/ Deaktivieren des automatischen Türöffners und Einstellen einer Uhrzeit, bis wann die Funktion aktiviert sein soll. Bei aktiviertem Portamat wird die Tür automatisch geöffnet, nachdem ein Besucher geklingelt hat. Die Funktion wird nach Ablauf der eingestellten Uhrzeit automatisch deaktiviert. Diese Einstellung verhindert, dass das automatische Türöffnen in der Nacht aktiv bleibt.
	Bildschirm reinigen	Starten der Bildschirmsperre Der Bildschirm wird für 30 Sekunden gesperrt, um das Touchdisplay reinigen zu können.
	Datenschutz	Anzeige der Informationen zum Datenschutz
	Neustart	Neustart des Gerätes nach Bestätigung Die Konfiguration bleibt erhalten.
	Reset	Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen Alle gespeicherten Daten und Konfigurationen werden gelöscht. Grundfunktionen wie Klingeln und Tür öffnen sind anschließend nicht mehr möglich.  **Achtung** Ein Reset sollte nur von Fachpersonal durchgeführt werden. Anschließend ist eine neue Konfiguration des Gerätes erforderlich.
	Erweiterte Einstellungen	Dieser Bereich ist ausschließlich Fachpersonal vorbehalten und durch eine PIN geschützt.

Hager Electro GmbH & Co. KG
Zum Gunterstal

66440 Blieskastel
Germany

+49 6842 945 0
+49 6842 945 4625
info@hager.com
hager.com

2026-06

6LE090867A