


6LE001257E






**univers Z**



- (DE) Montageanleitung
- (FR) Notice d'instructions
- (GB) Mounting instructions
- (NL) Montage instructie
- (DK) Monteringsvejledning
- (FI) Asennusohje
- (NO) Montasjeanvisning
- (SE) Monterings instruktioner
- (IT) Istruzioni di montaggio
- (ES) Instrucciones de montaje
- (PT) Instruções de montagem
- (CZ) Montážní návod
- (BA) Uputstvo za montažu
- (UK) Інструкції з установки
- (HR) Upute za montažu
- (HU) Szerelési útmutató
- (LT) Montavimo instrukcija
- (LV) Montāžas instrukcija
- (PL) Instrukcja montażowa
- (RO) Instrucțiuni de montare
- (SK) Návod na montáž
- (RU) Указания по установке
- (BG) Инструкции за монтаж
- (GR) Οδηγίες χώνευσης
- (SI) Navodilo za montažo
- (EE) Paigaldusjuhised
- (IS) Leiðbeiningar
- (AR) دليل التركيب




Nur für den Einbau schutzisolierter Geräte!

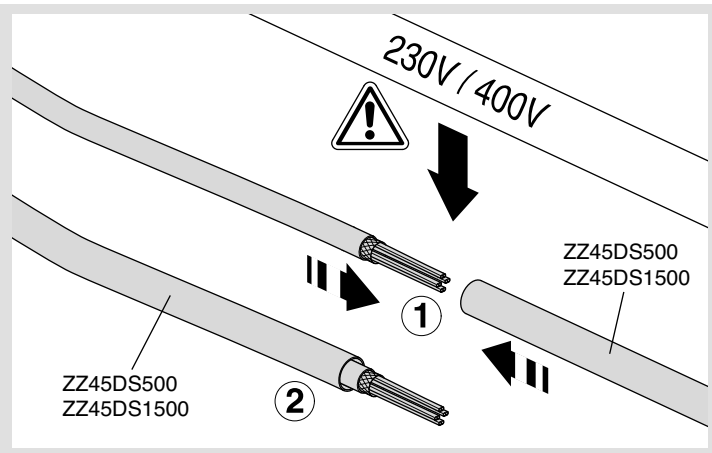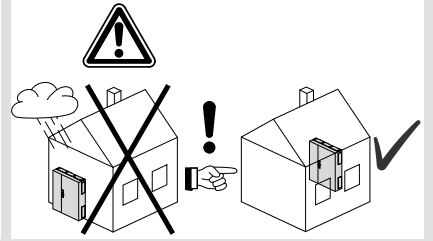


pozidrive PZ 2

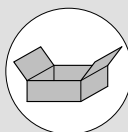


ZU..VT..APZ2..

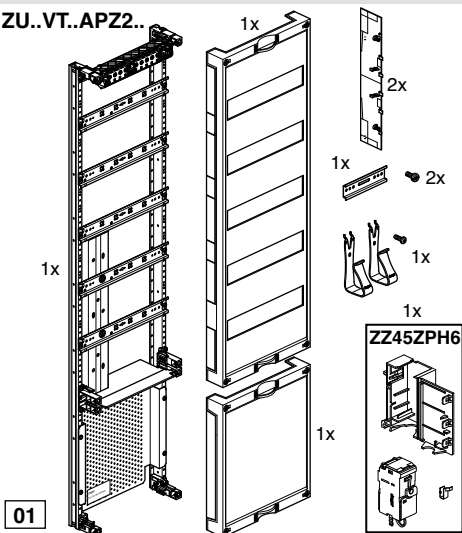

ZU..NW..APZ2..

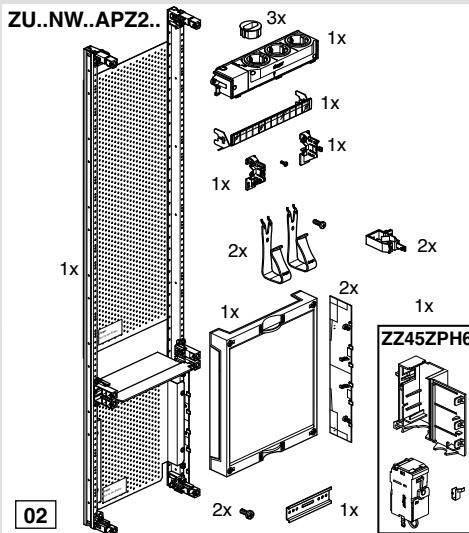


ZH..APZ2S

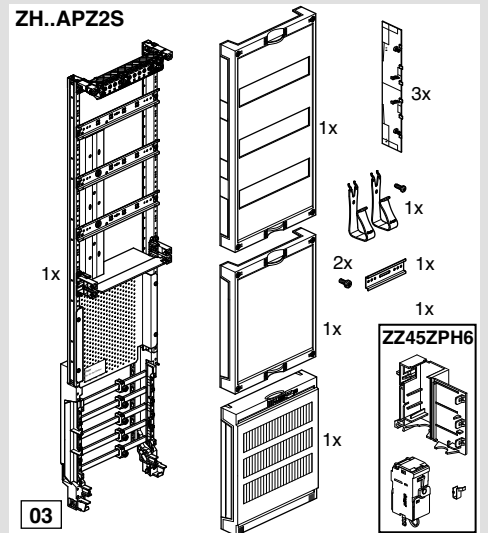


01

02

03

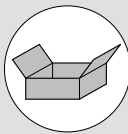


ZH..SAR2

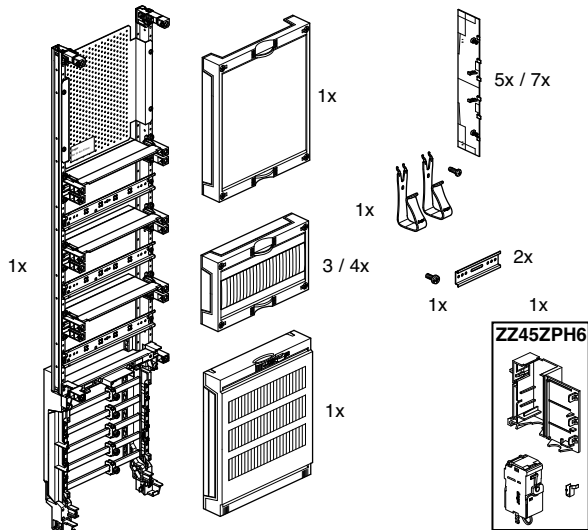


04

ZU..RFZ.APZ2

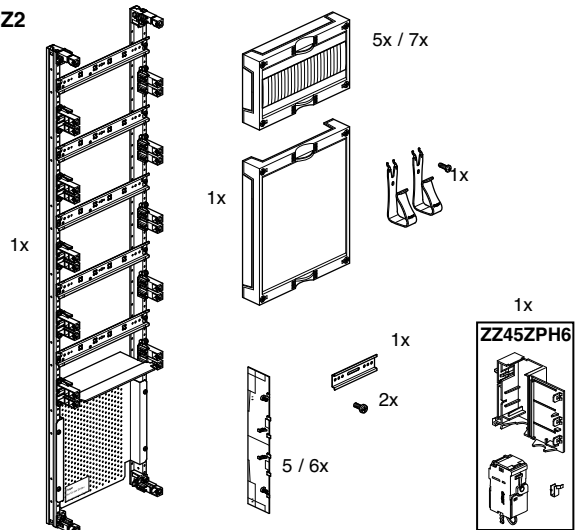


05

ZU..VT..APZ2..

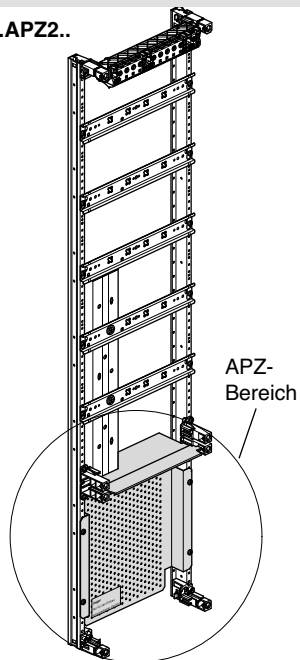


06

ZU..NW..APZ2..

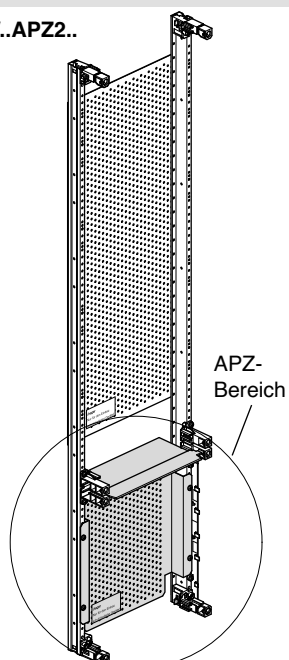


07

ZH..APZ2S..

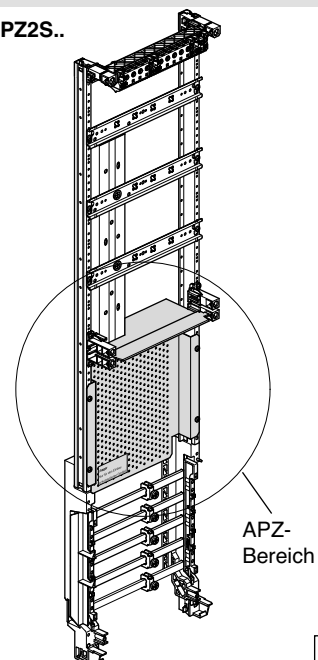


08

ZH..SAR2

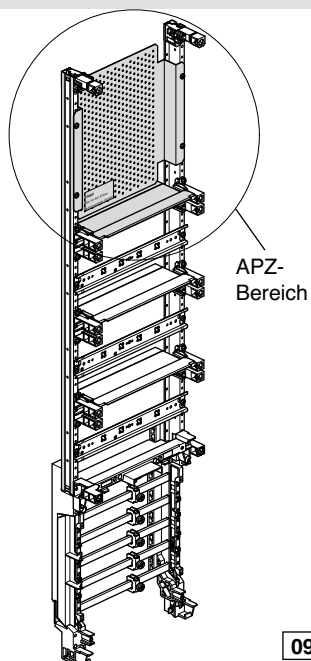


09

ZU..RFZ.APZ2

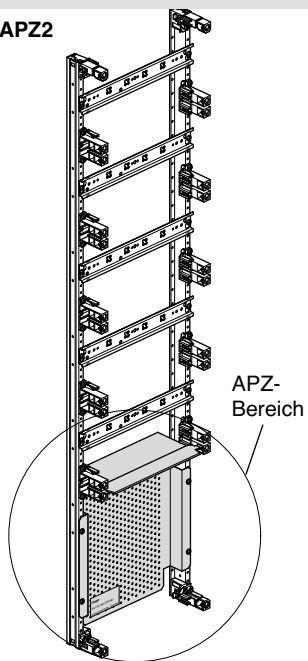


10


Allgemein

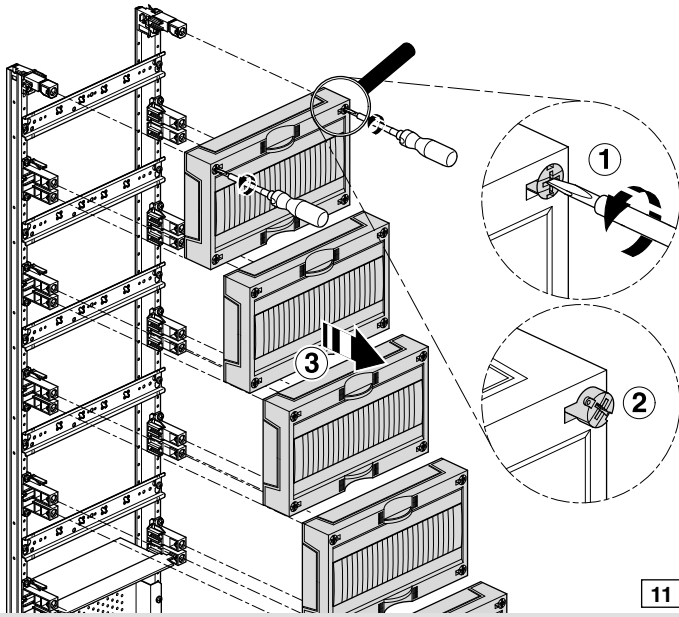


11

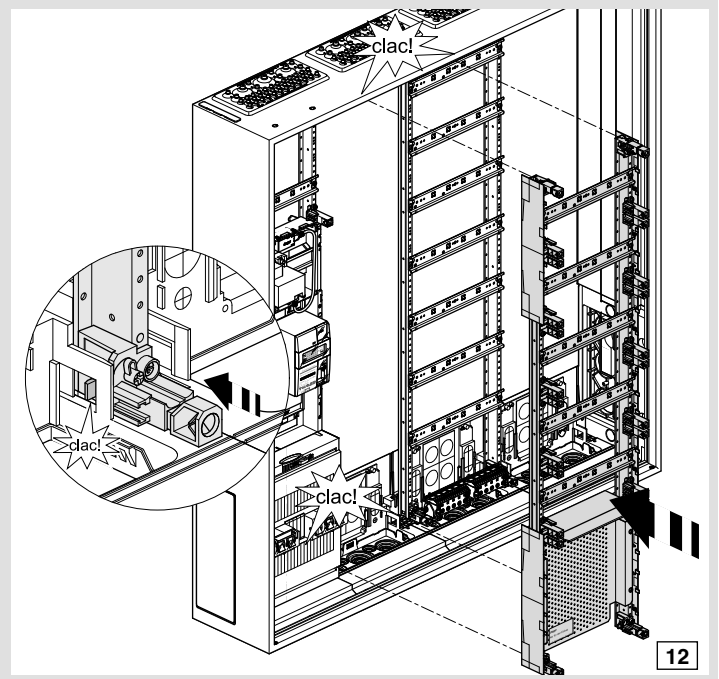


12

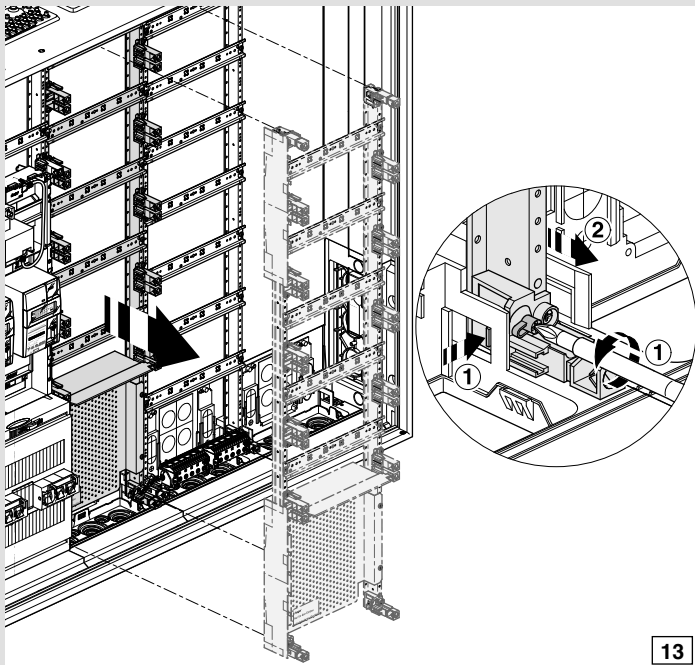


13

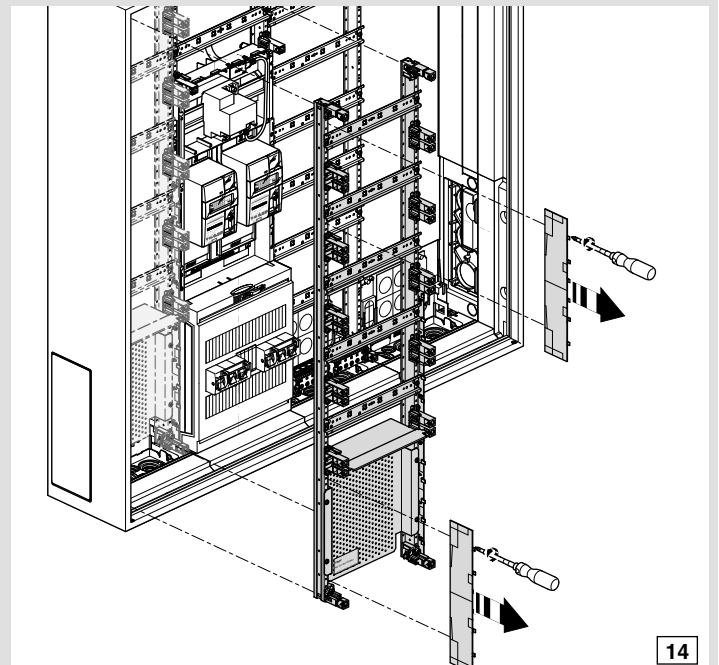

14

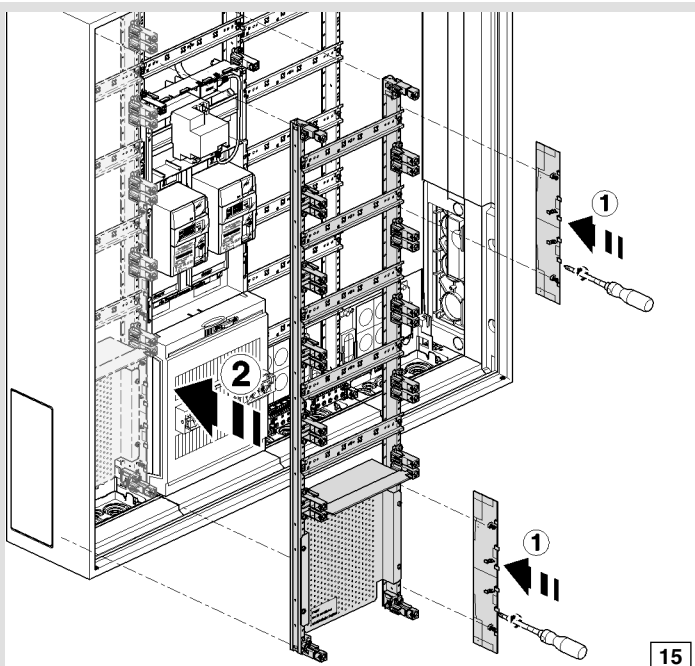



15

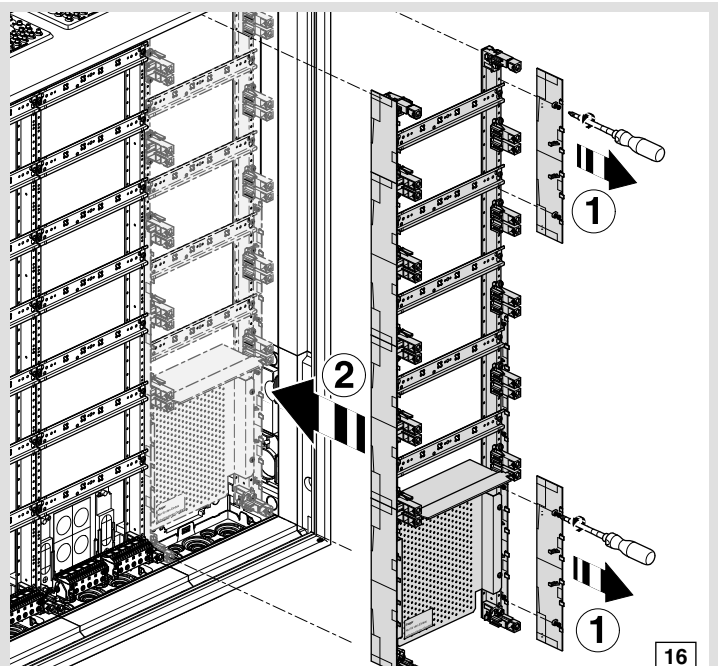

16


**BKE-I**

ZU..VT..APZ2..

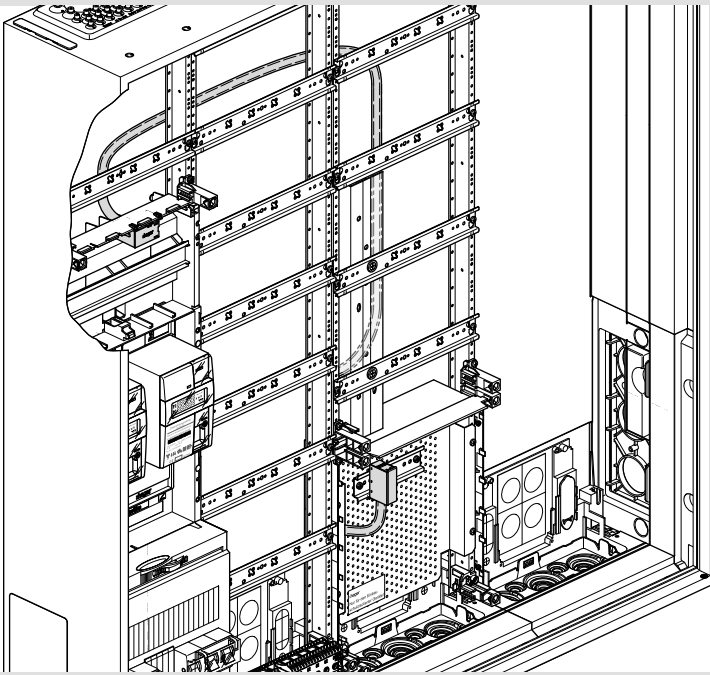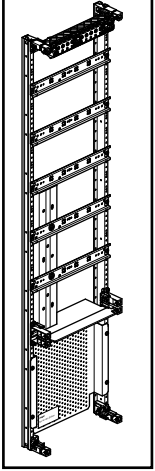


17

**BKE-AZ**

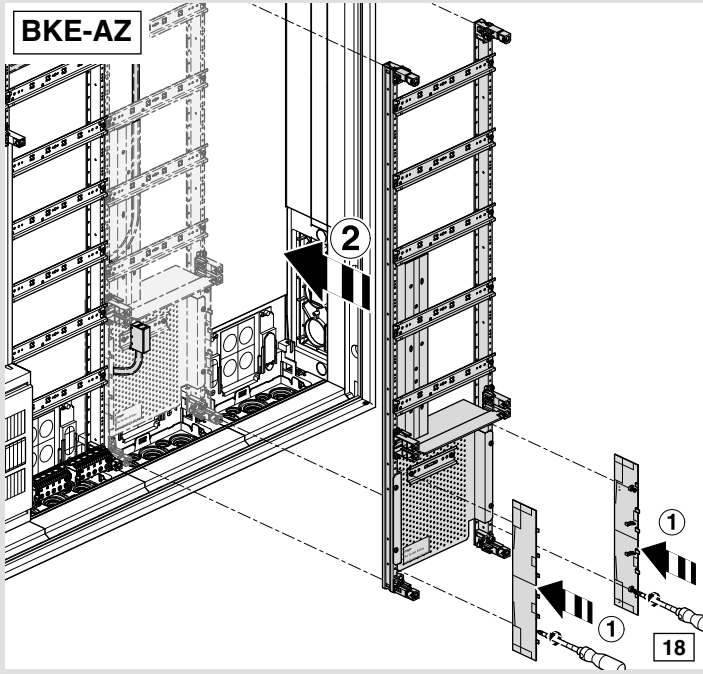

18



**BKE-I / BKE-AZ**

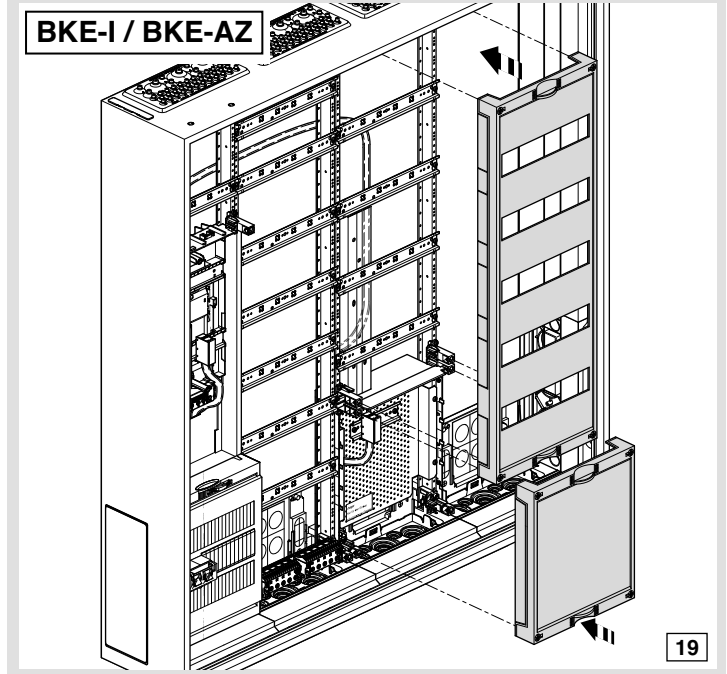






19






**BKE-I**

ZU..NW..APZ2..

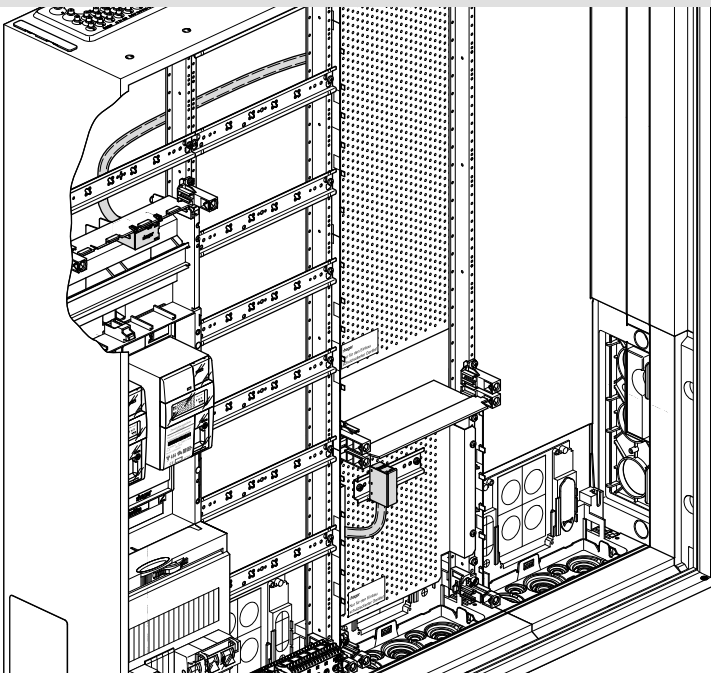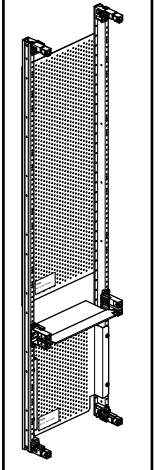


20

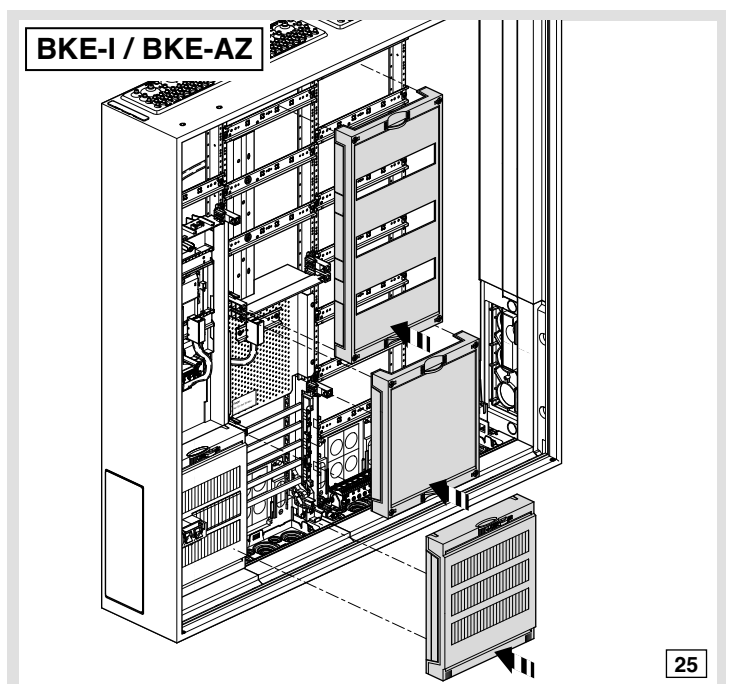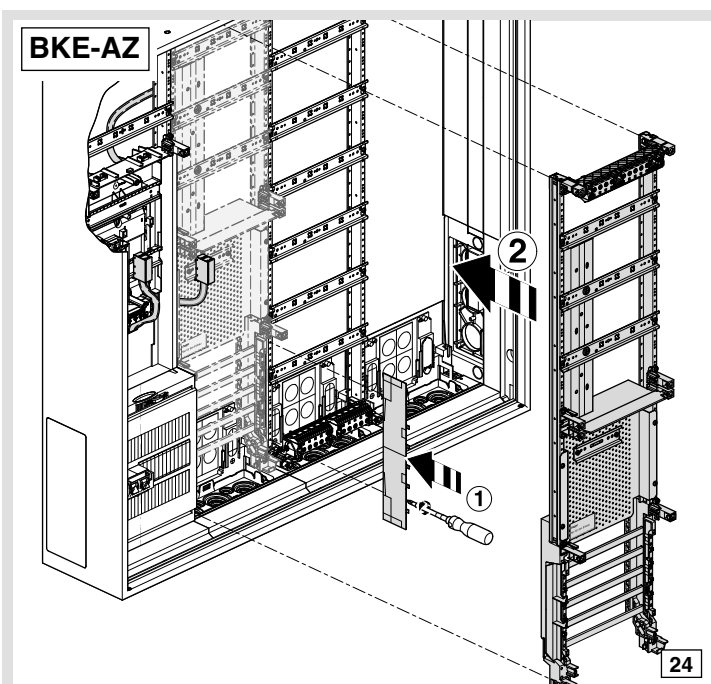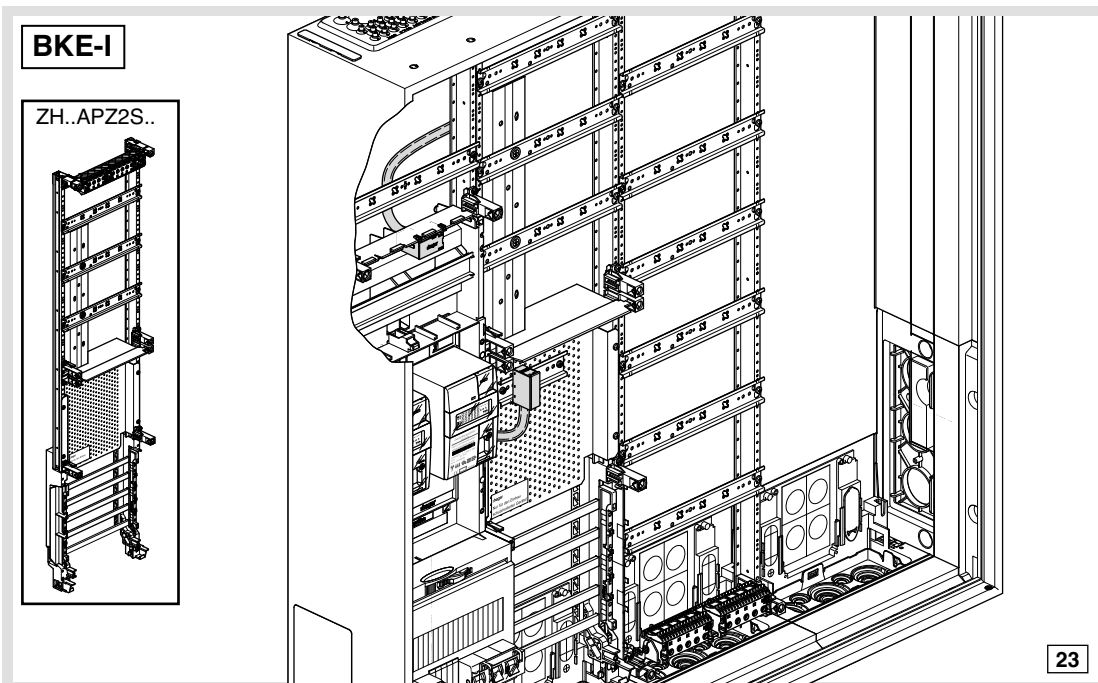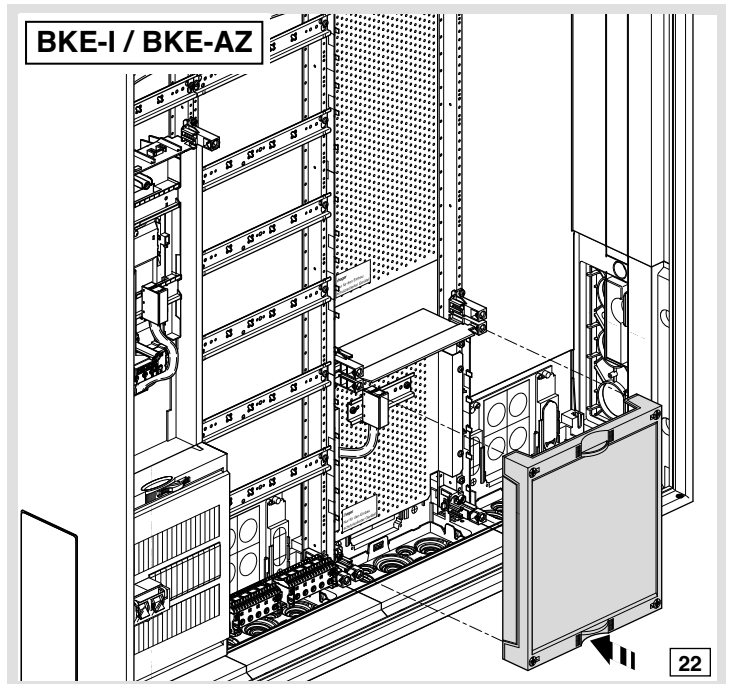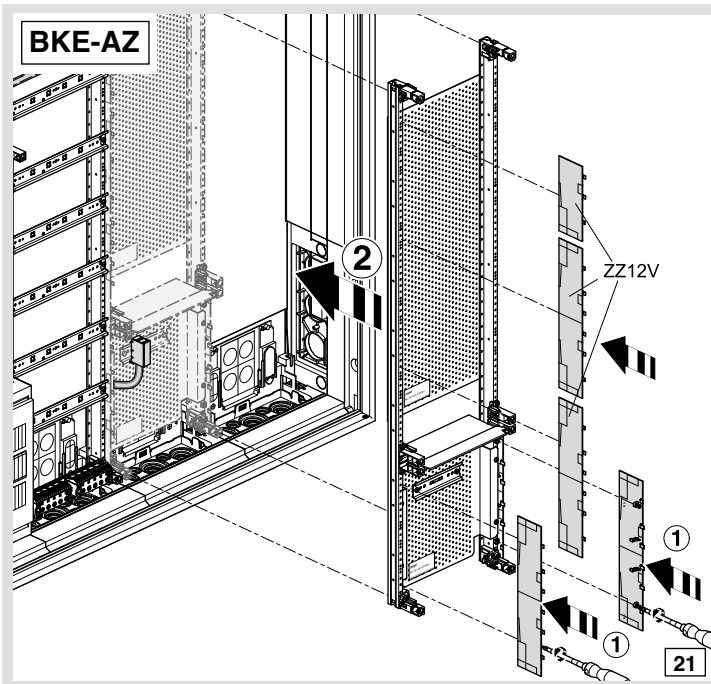

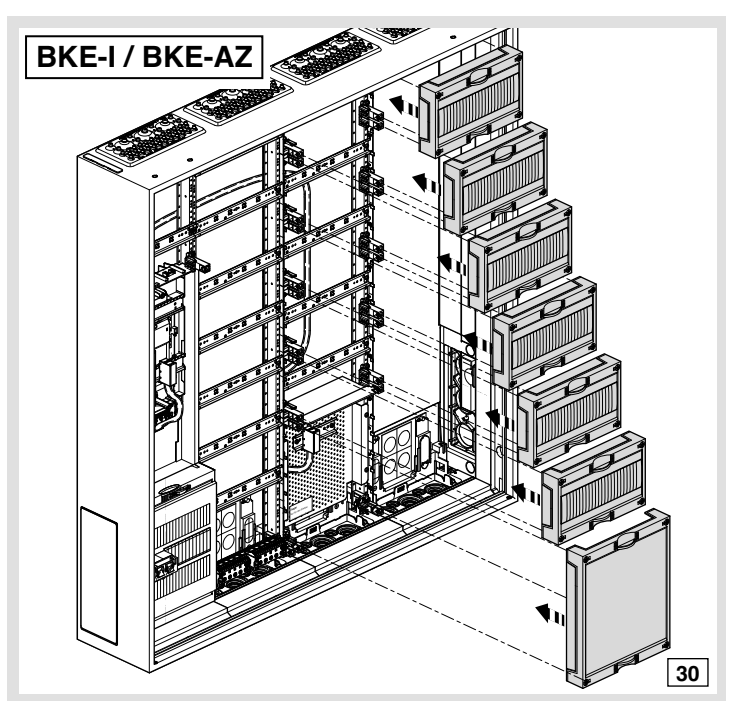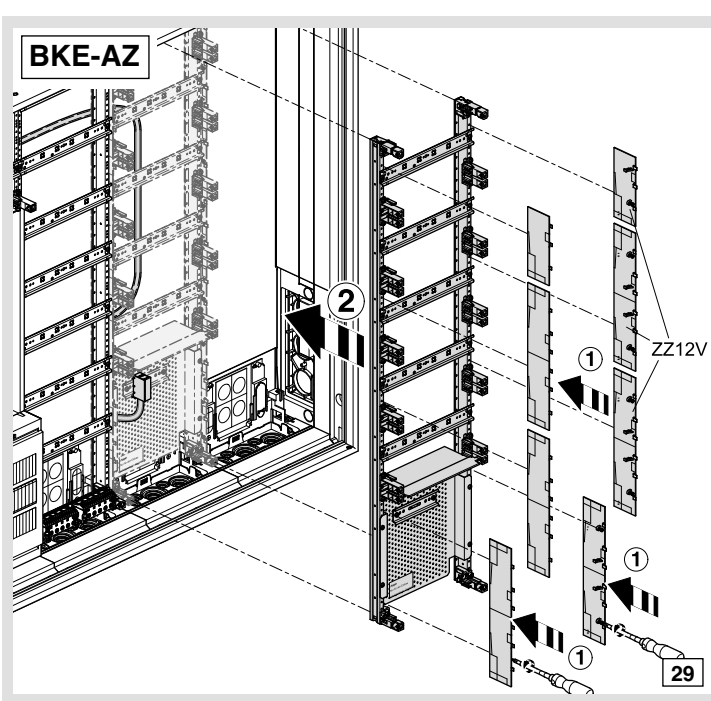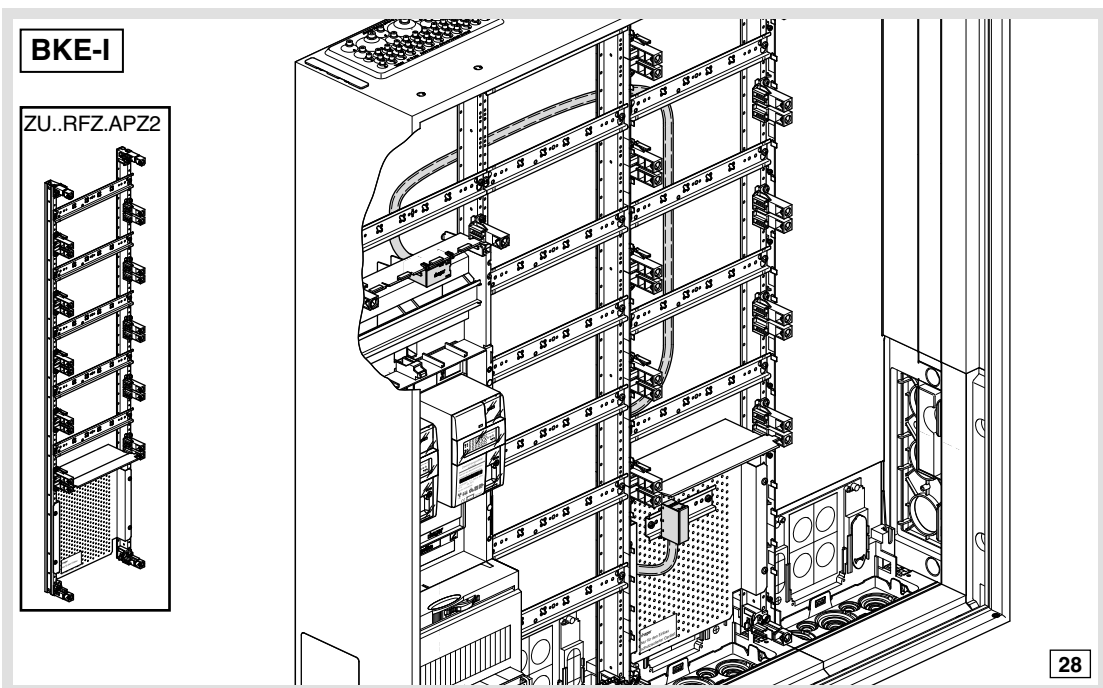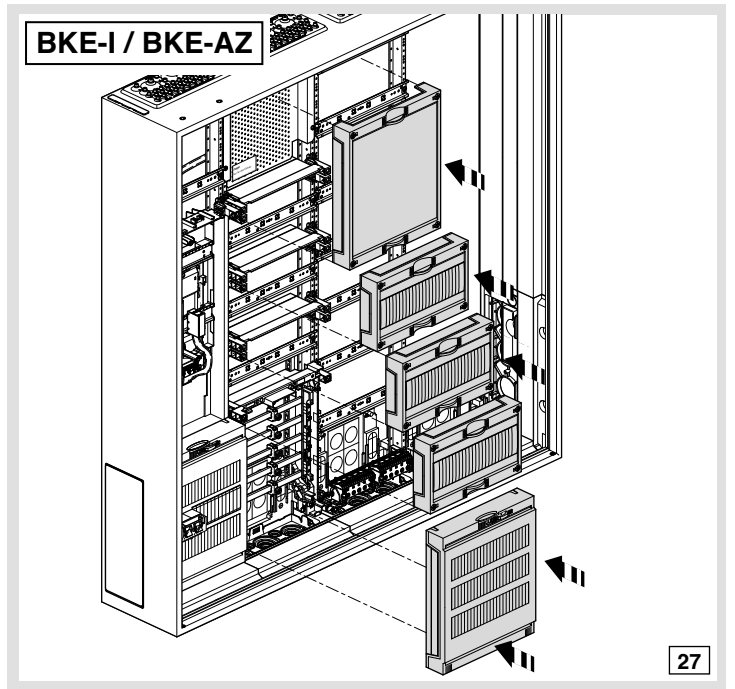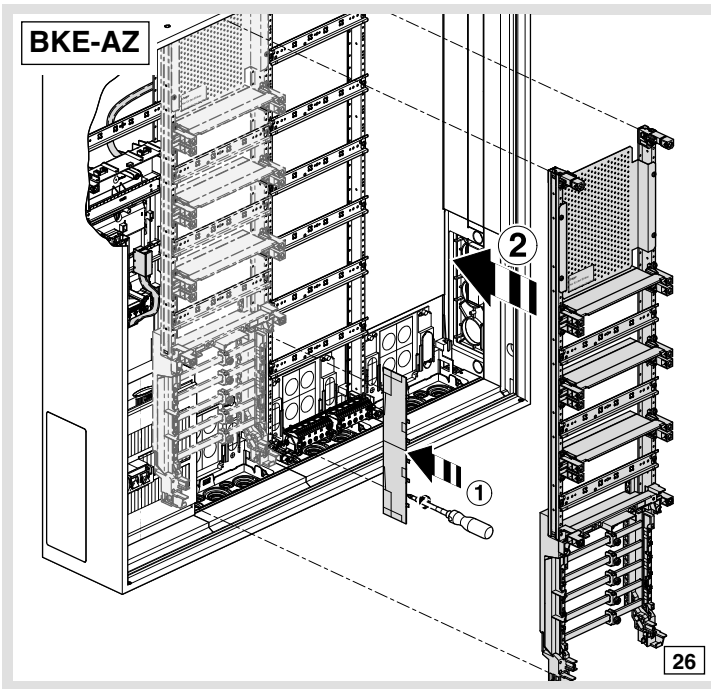


BKE-I / BKE-AZ

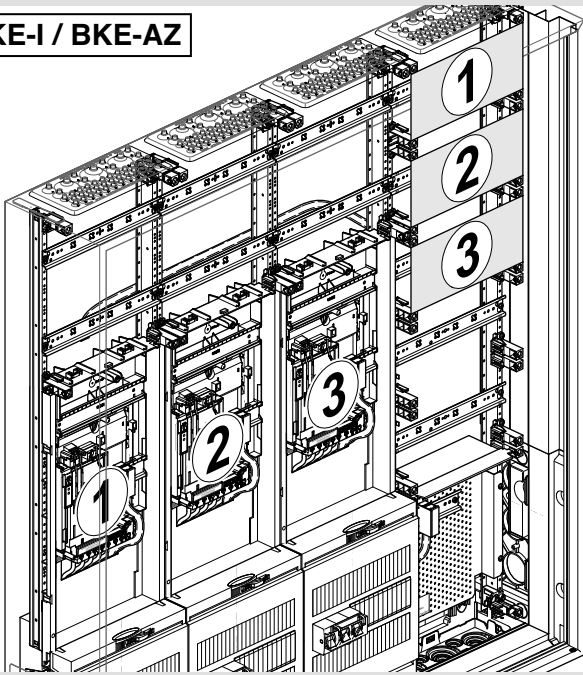


31


Allgemein

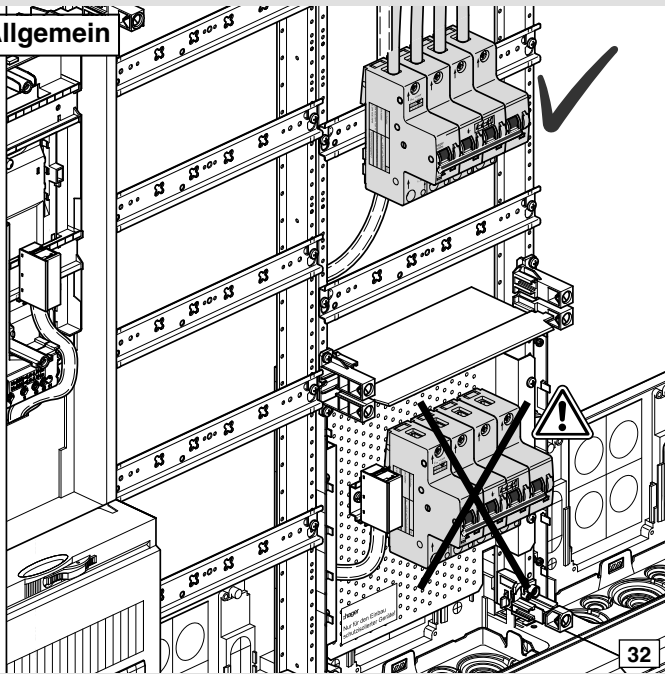

32

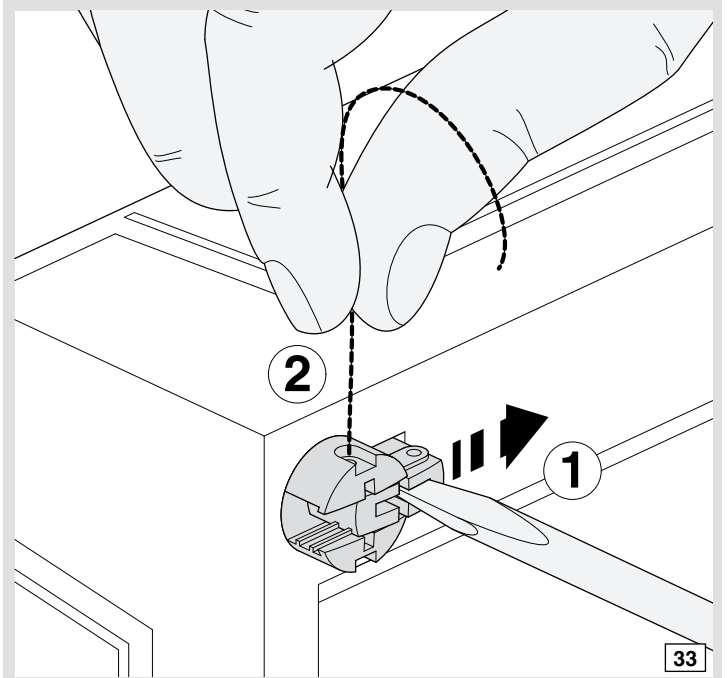

33

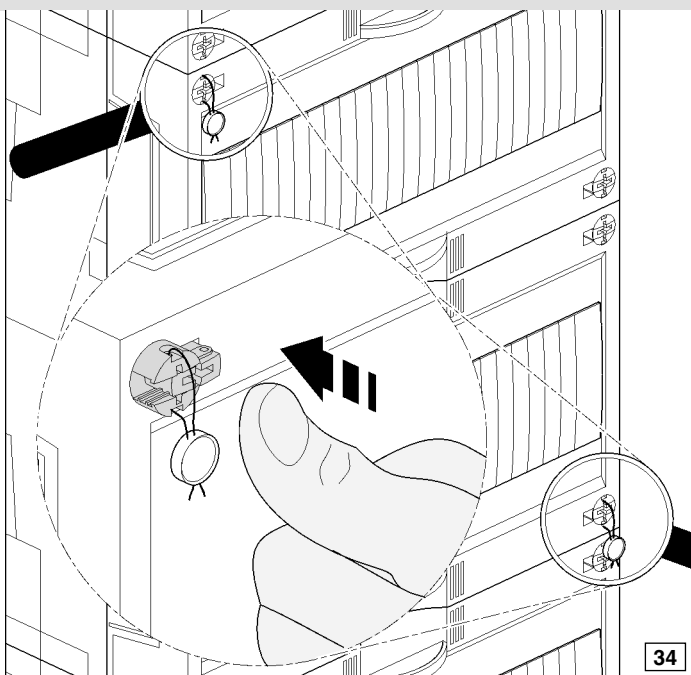


34

## Abschottungen

|             | AAR         | RfZ         | ZTP         | NAR         | APZ         | VF          | KF          | Schrankwand |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| AAR         |             | Abschottung |             |             |             |             | Abschottung |             |
| RfZ         | Abschottung |             |             |             | Abschottung | Abschottung | Abschottung |             |
| ZTP         |             |             |             |             |             |             | Abschottung |             |
| NAR         |             |             |             |             |             | Abschottung | Abschottung |             |
| APZ         |             | Abschottung |             |             |             | Abschottung | Abschottung |             |
| VF          |             | Abschottung |             | Abschottung | Abschottung |             | Abschottung |             |
| KF          | Abschottung | Abschottung | Abschottung | Abschottung | Abschottung | Abschottung |             |             |
| Schrankwand |             |             |             |             |             |             |             |             |

**AAR** = Anlagenseitiger Anschlussraum  
**RfZ** = Raum für Zusatzanwendungen  
**ZTP** = Zählertragplatte  
**NAR** = Netzseitiger Anschlussraum  
**APZ** = Anschlusspunkt Zählerplatz  
**VF** = Verteilerfeld  
**KF** = Kommunikationsfeld

35

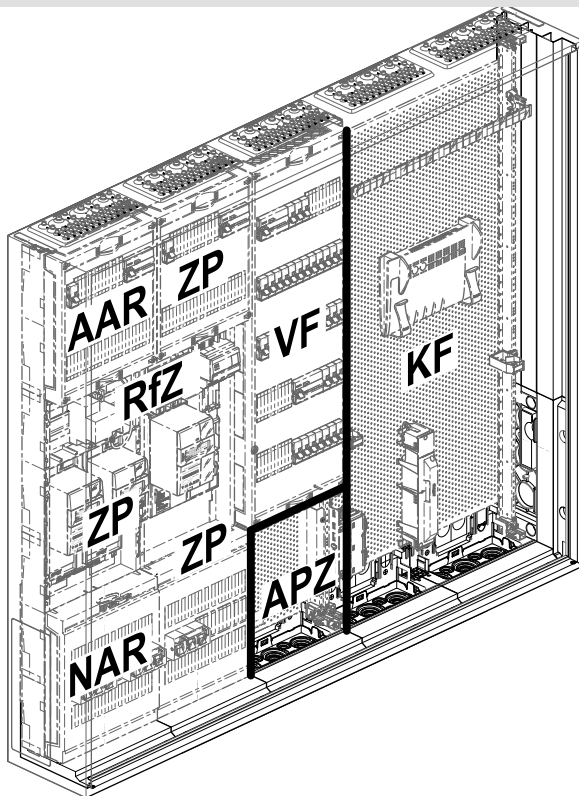

36