


## univers Z

- |    |                          |    |                        |
|----|--------------------------|----|------------------------|
| ⓁⒹ | Montageanleitung         | ⓁⒽ | Upute za montažu       |
| ⓁⒻ | Notice d'instructions    | ⓁⒺ | Szerelési útmutató     |
| ⓁⒼ | Mounting instructions    | ⓁⒿ | Montavimo instrukcija  |
| ⓁⒽ | Montage instructie       | ⓁⒿ | Montāžas instrukcija   |
| ⓁⓀ | Monteringsvejledning     | ⓁⓁ | Instrukcja montażowa   |
| ⓁⒾ | Asennusohje              | ⓁⓁ | Intructiuni de montare |
| ⓁⓃ | Montasjeanvisning        | ⓁⓀ | Návod na montáž        |
| Ⓛⓔ | Monterings instruktioner | ⓁⒺ | Инструкция по монтажу  |
| ⓁⓉ | Istruzioni di montaggio  | ⓁⒼ | Инструкции за монтаж   |
| ⓁⓈ | Instrucciones de montaje | ⓁⒼ | Οδηγίες χώνευσης       |
| ⓁⓉ | Instruções de montagem   | ⓁⓁ | Navodilo za montažo    |
| ⓁⒻ | Montážní návod           | ⓁⒺ | Paigaldusjuhised       |
| ⓁⒺ | Uputstvo za montažu      | ⓁⓈ | Leiðbeiningar          |
|    |                          | ⓁⒽ | دليل التركيب           |

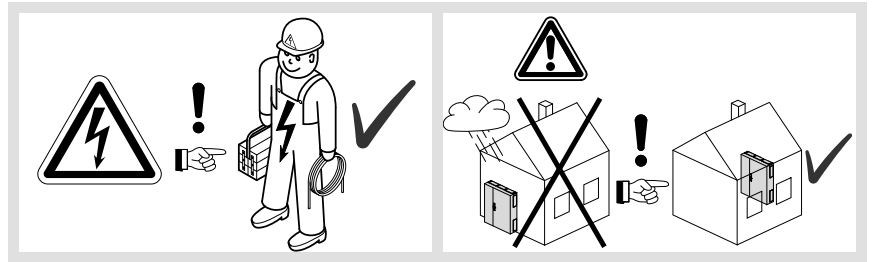

### Sicherheitshinweis:

#### Achtung!

BKE darf nicht zum betriebsmäßigen Schalten und Trennen unter Last eingesetzt werden, auch nicht in Verbindung mit der Sperrplatte.



Die Überbrückungsstellung der BKE ist nur für die zum Zählerwechsel erforderliche Zeit zu nutzen.












#### Technischen Daten

Bemessungsspannung:  $U_n$ : AC 400 V

Bemessungsstromstärke  $I_n$ : 63 A

Soll dauerhaft ungezählter Strom fließen, so muss die BKE in die Zählerbetriebsposition geschaltet werden, z.B. durch ein eHZ-Zähler ohne Messtechnik.

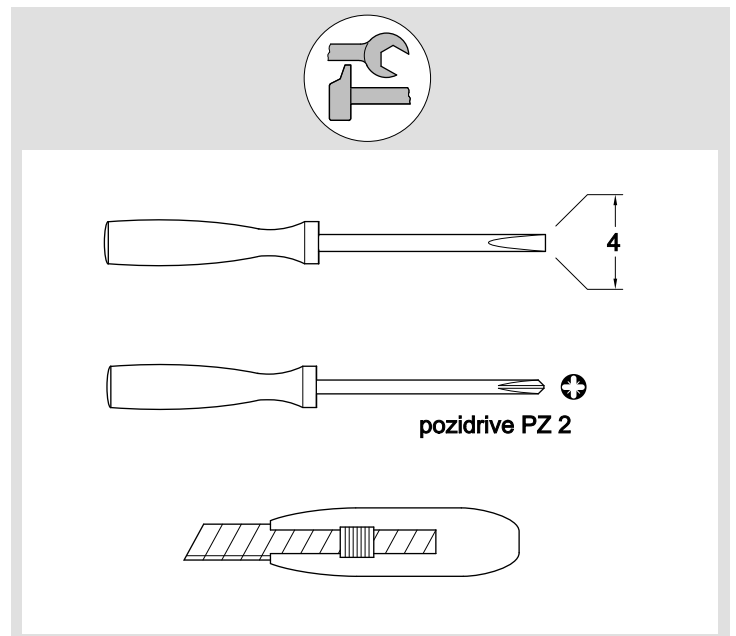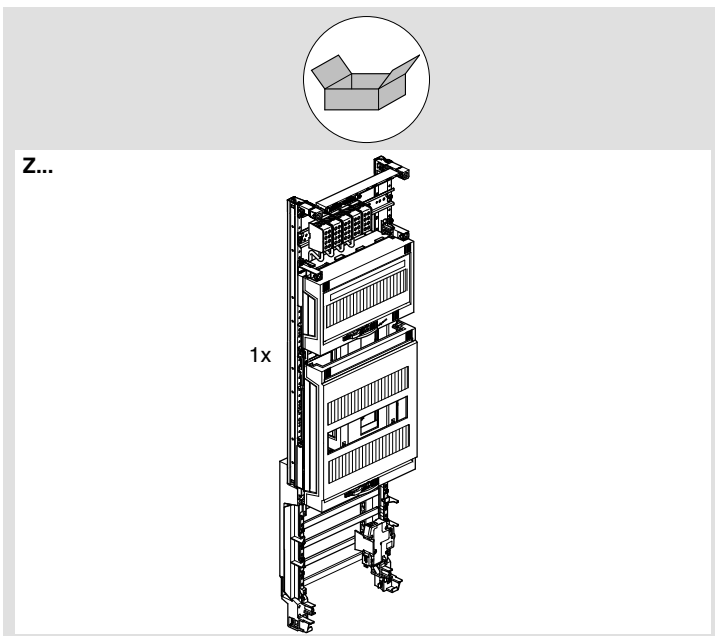

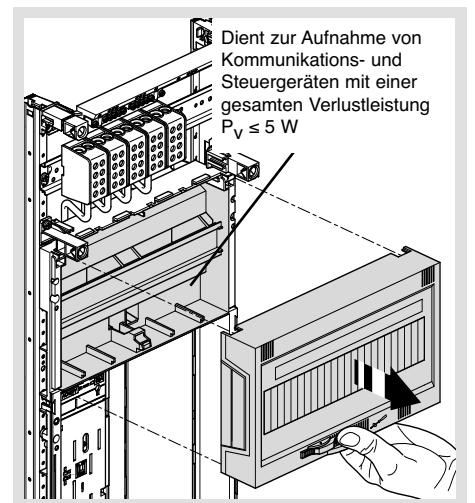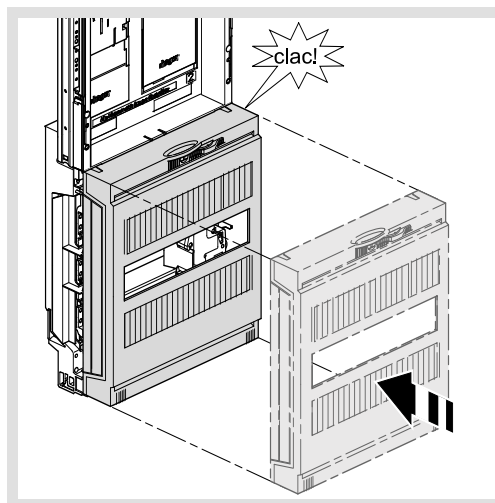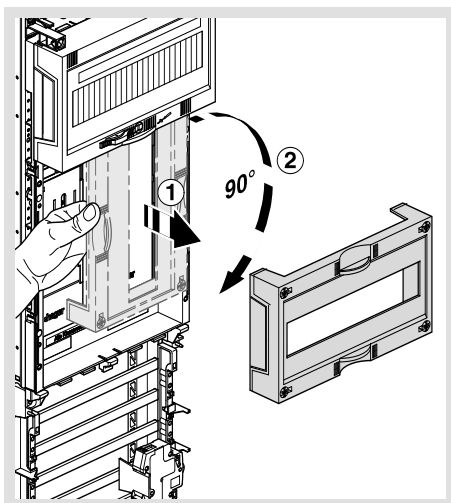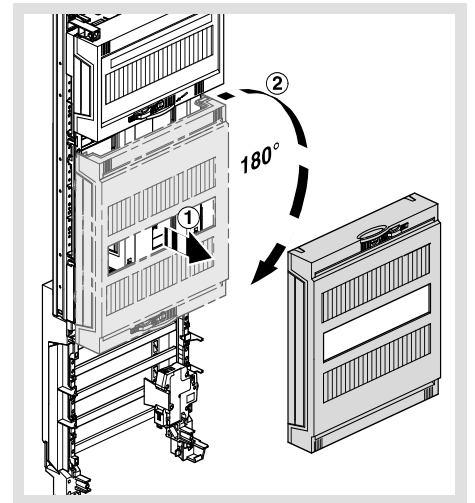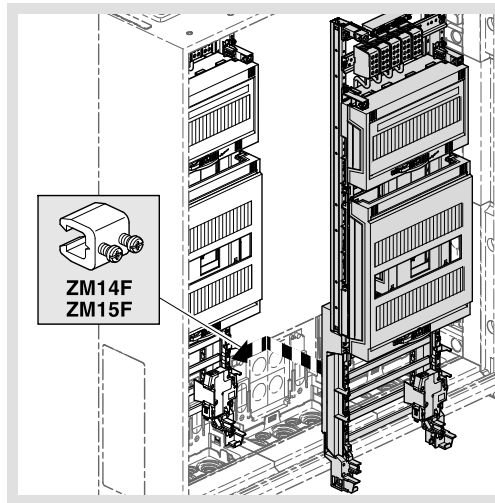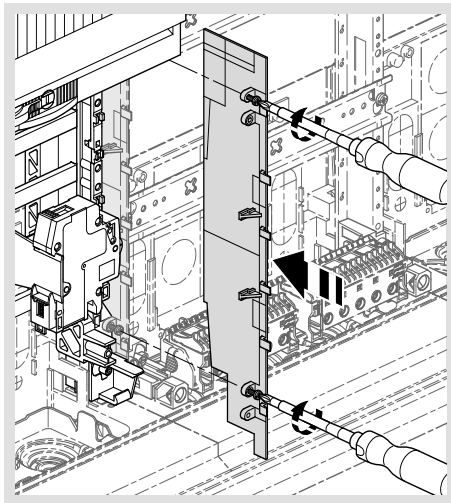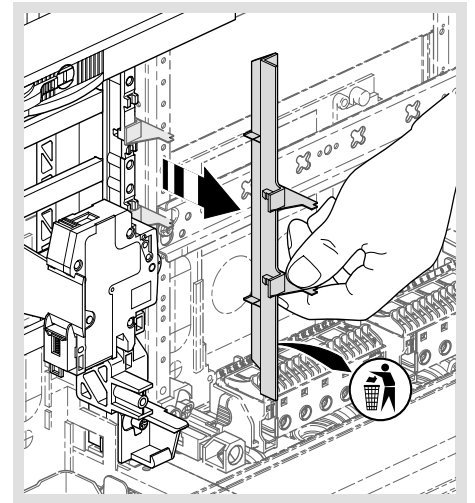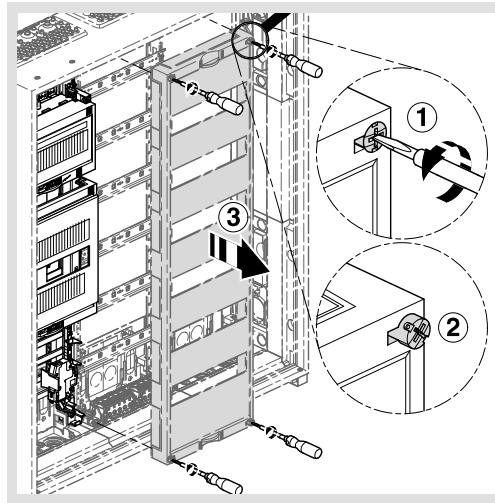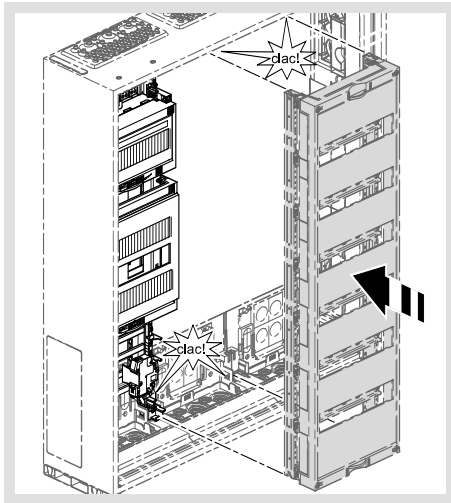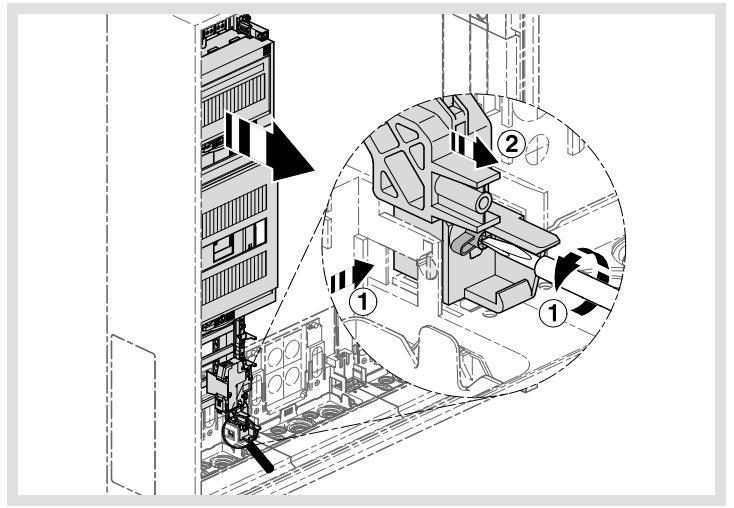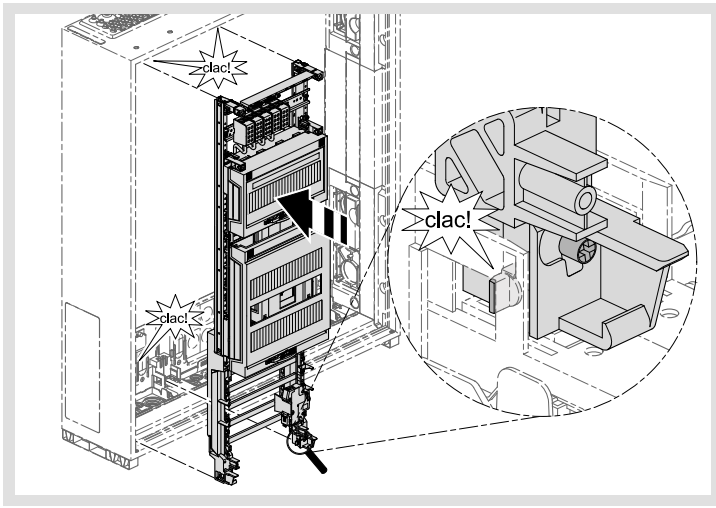

ZM14F  
ZM15F

Dient zur Aufnahme von  
Kommunikations- und  
Steuergeräten mit einer  
gesamten Verlustleistung  
 $P_V \leq 5 \text{ W}$

