

Ⓓ Stromwandler

Montageanleitung

ⒼⒷ current transformer

Assembly instructions

Ⓕ transformateur d'intensité

Consignes de montage



**Sicherheitshinweis:**

Einbau und Montage von elektrischen Betriebsmitteln dürfen nur durch eine Elektrofachkraft oder durch eine elektrisch unterwiesene Person erfolgen!  
Beachten Sie bei Arbeiten unter Spannung BGVA2 und die Arbeitsanweisung des VNB und VDE 0660, Teil 107 - IEC 947.

**Bestimmungsgemäße Verwendung**

Die Stromwandler sind zur Verwendung mit Sicherungslasstrennschalter geeignet.



**Safety advice:**

Installation and assembly of electrical equipment only by qualified electricians or electrically instructed persons!

When working live, please observe BGVA2 and the work instructions of the power supply company, and VDE 0660, part 107 - IEC 947.

**Designated use:**

The current transformers are suitable for use with fuse switch-disconnectors.



**Consigne de sécurité**

L'installation et le montage de matériel électrique seront uniquement confiés à un électricien ou un professionnel habilité!


Veillez, lors du travail sous tension, à respecter BGVA2 et l'instruction de travail du distributeur d'énergie ainsi que VDE 0660, partie 107 - IEC 947.

**Utilisation conforme aux directives**



Les transformateurs d'intensité sont destinés à l'application avec les sectionneurs-fusible.








NH1	SW 17
NH2	SW 17
NH3	SW 19



Trenner-Typ	Bausatz	Anschlußteil	Stromwandler Klasse 1; Klasse 0,5s ungeeicht; Klasse 0,5s geeicht
fuse switch-disconnector type	kit	connection piece	current transformers class 1; class 0.5s uncalibrated; class 0.5 s calibrated
type sectionneur-fusible	kit	pièce de raccordement	transformateurs d'intensité classe 1; classe 0.5s non calibré; classe 0.5s calibré
NH1	LZ251	LZ254	
NH2	LZ252	LZ254	
NH3	LZ253	LZ254	

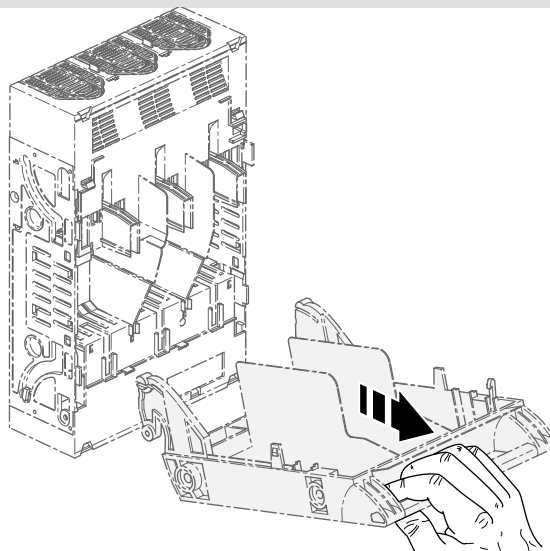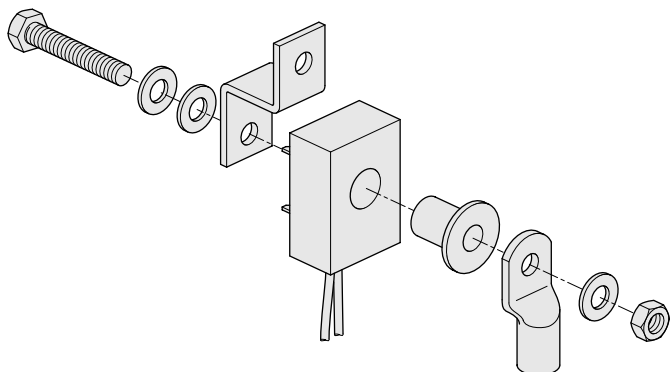

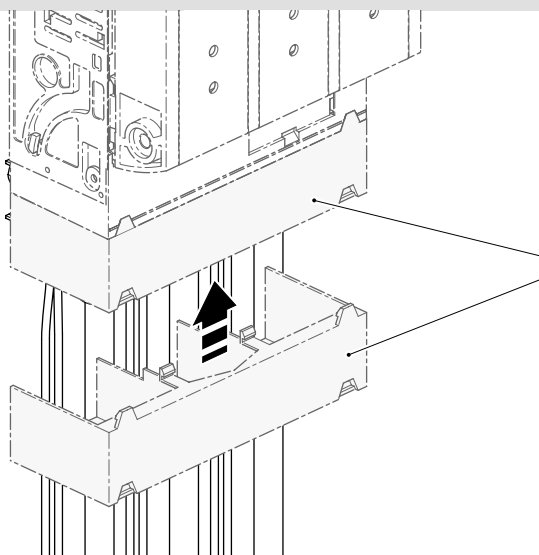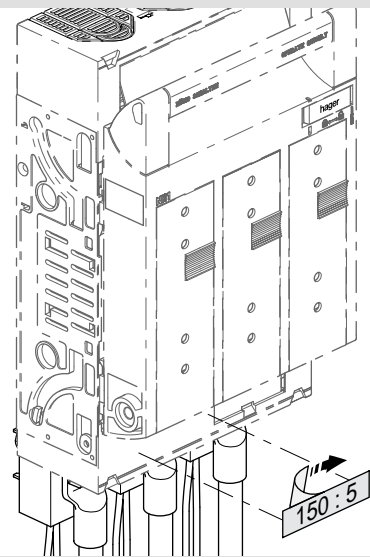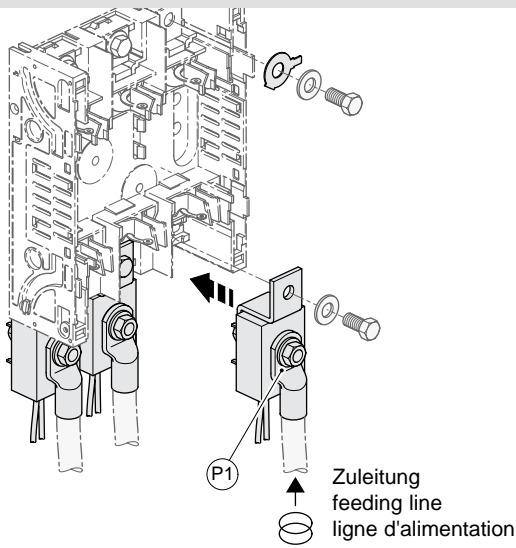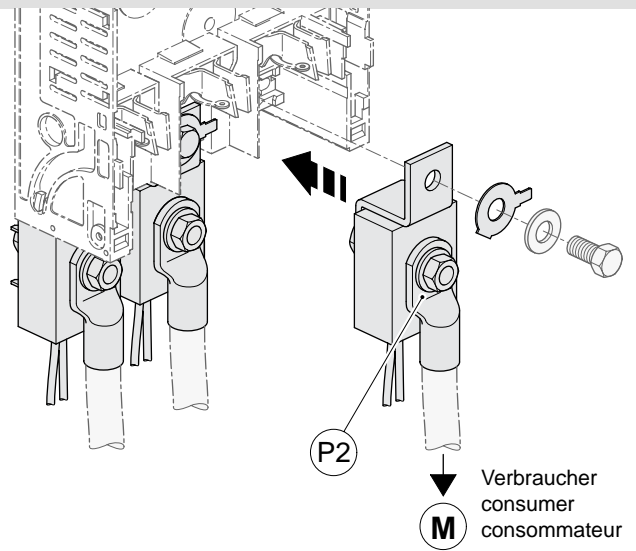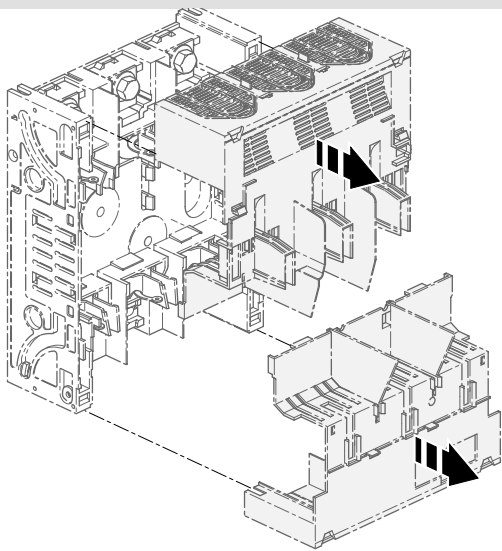

Trenner-Typ	Anschlussraum-abdeckung
fuse switch-disconnector type	terminal cover
type sectionneur-fusible	capot cache-bornes
NH1	LZ157
NH2	LZ158
NH3	LZ159