


6LE001257D








**univers Z**

- (DE) Montageanleitung
- (FR) Notice d'instructions
- (GB) Mounting instructions
- (NL) Montage instructie
- (DK) Monteringsvejledning
- (FI) Asennusohje
- (NO) Montasjeanvisning
- (SE) Monterings instruktioner
- (IT) Istruzioni di montaggio
- (ES) Instrucciones de montaje
- (PT) Instruções de montagem
- (CZ) Montážní návod
- (BA) Uputstvo za montažu
- (UK) Інструкції з установки
- (HR) Upute za montažu
- (HU) Szerelési útmutató
- (LT) Montavimo instrukcija
- (LV) Montāžas instrukcija
- (PL) Instrukcja montażowa
- (RO) Instrucțiuni de montare
- (SK) Návod na montáž
- (RU) Указания по установке
- (BG) Инструкции за монтаж
- (GR) Οδηγίες χώνευσης
- (SI) Navodilo za montažo
- (EE) Paigaldusjuhised
- (IS) Leiðbeiningar
- (AR) دليل التركيب






Nur für den Einbau schutzisolierter Geräte!

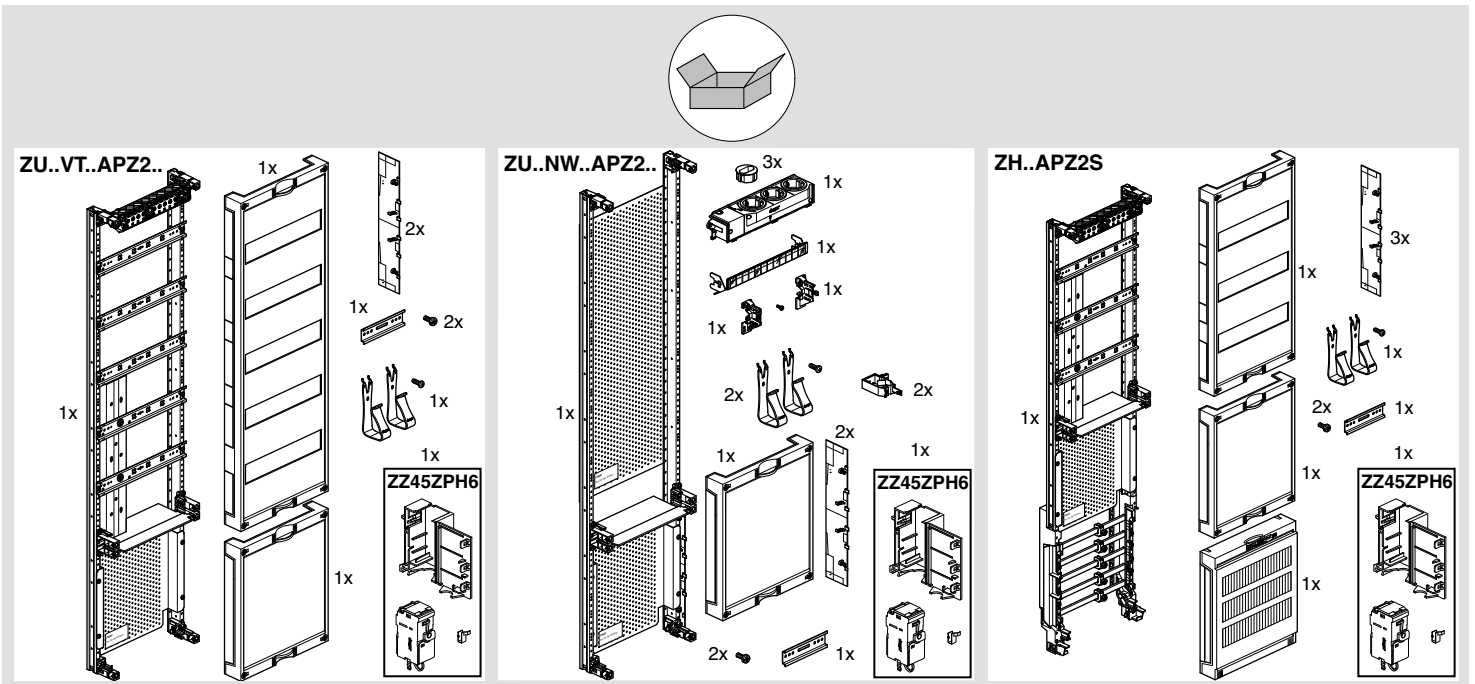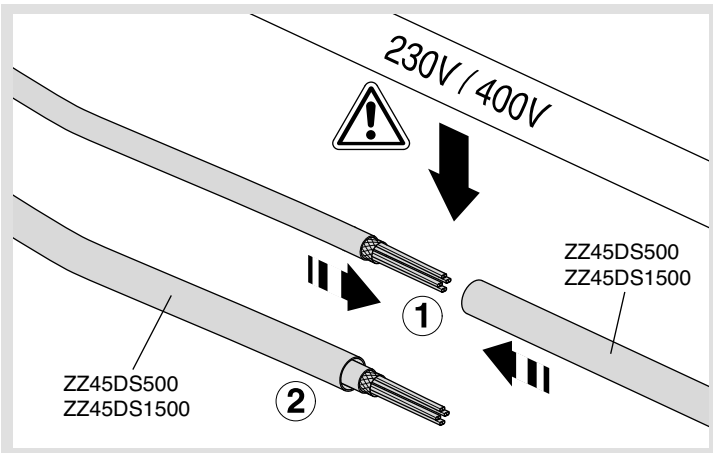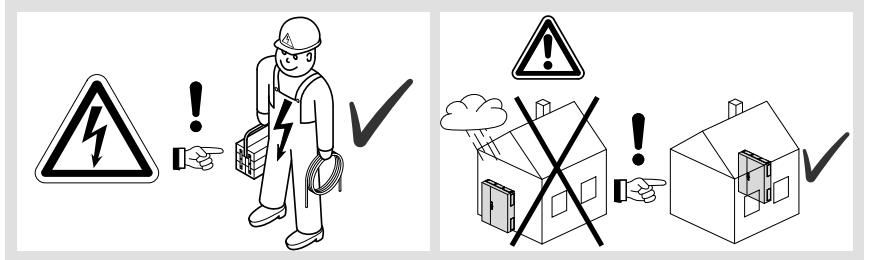


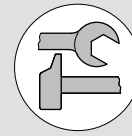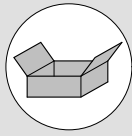


ZU..RFZ.APZ2

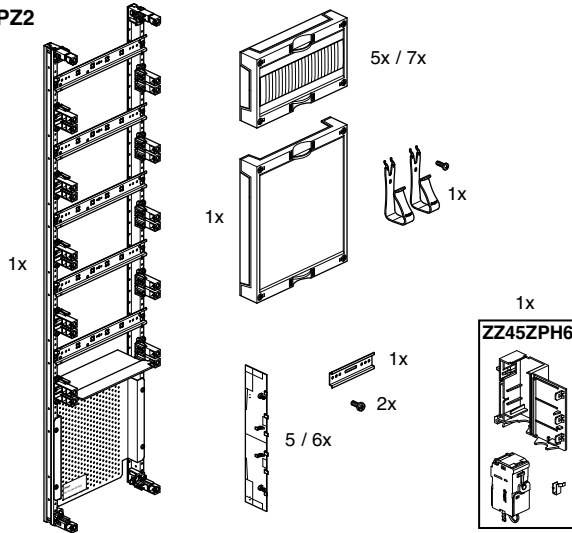


ZU..VT..APZ2..

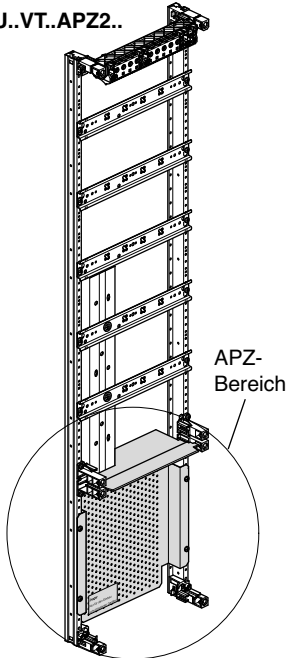


ZU..NW..APZ2..

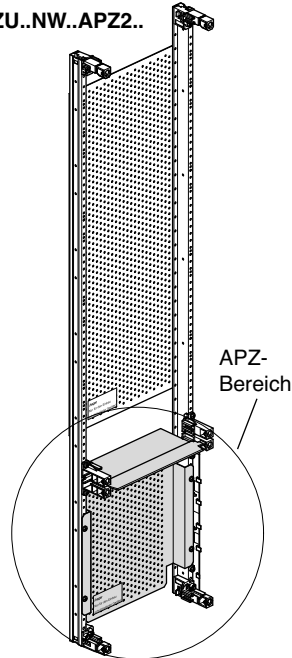



ZH..APZ2S..





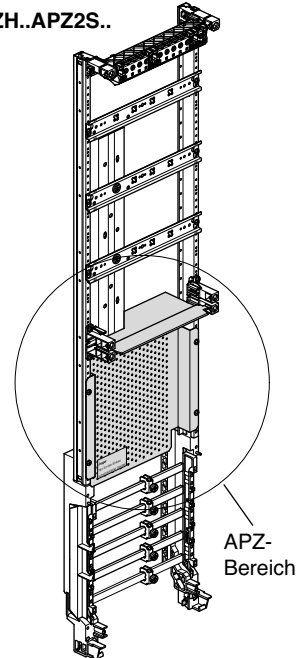







ZU..RFZ.APZ2

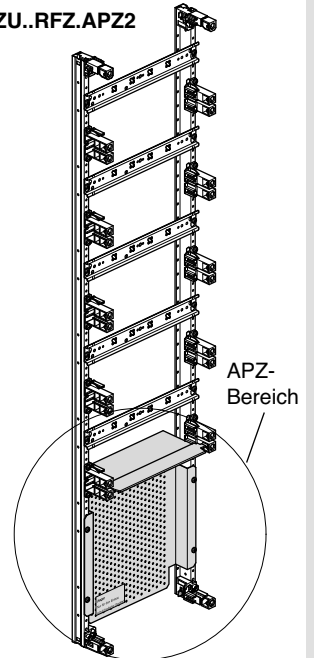

Allgemein

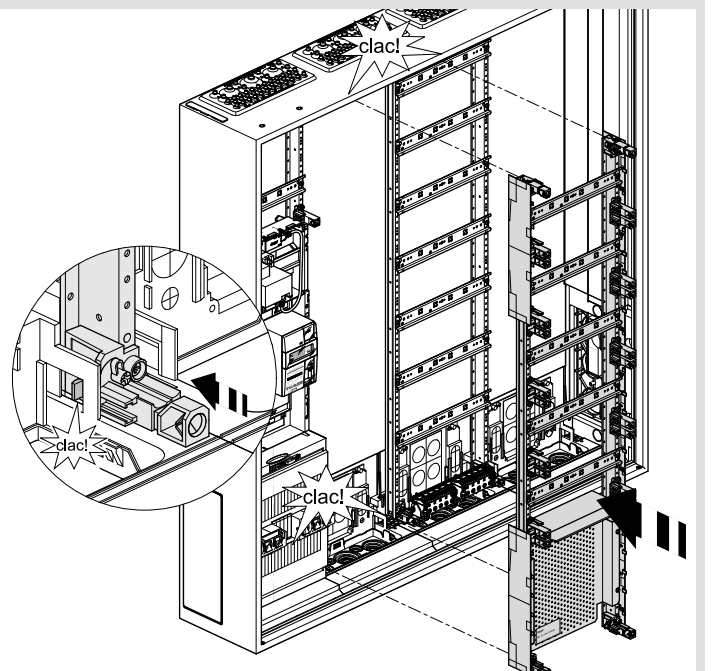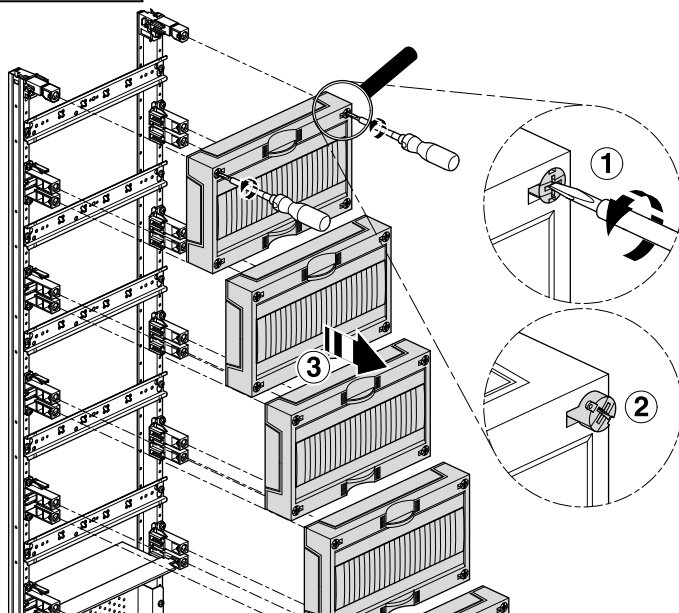

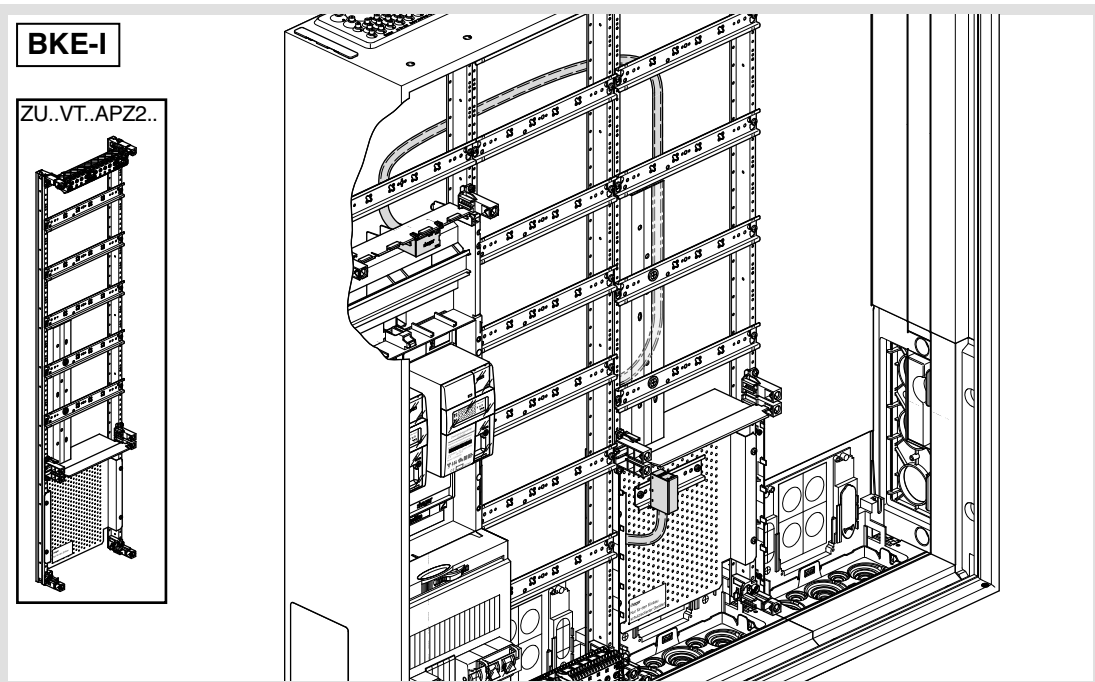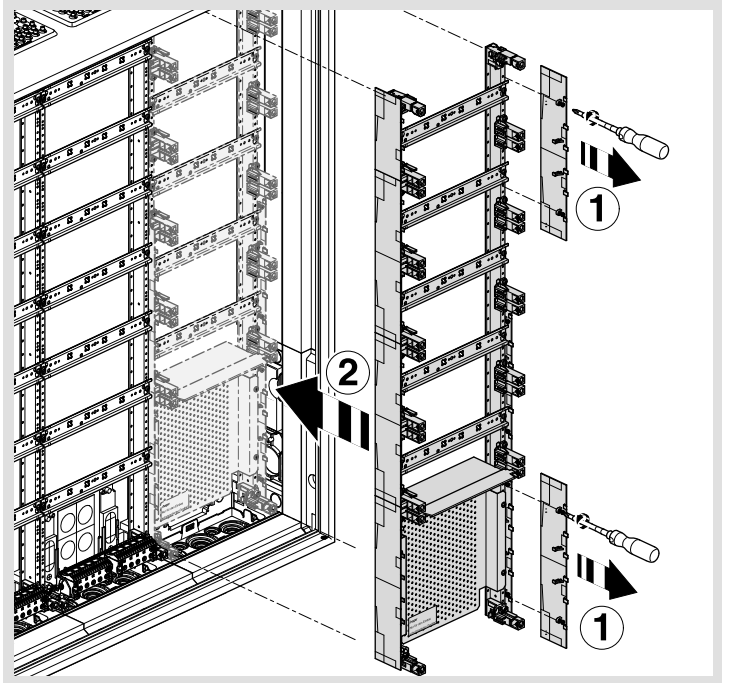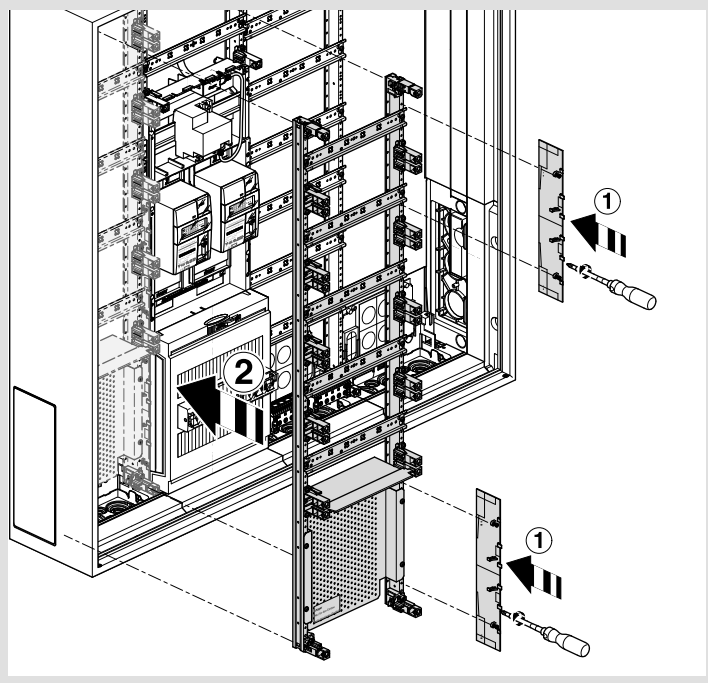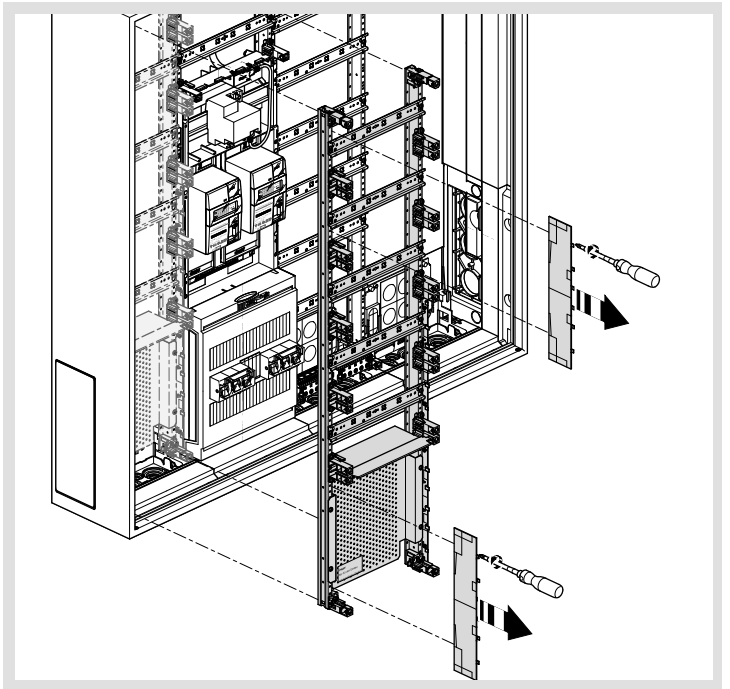
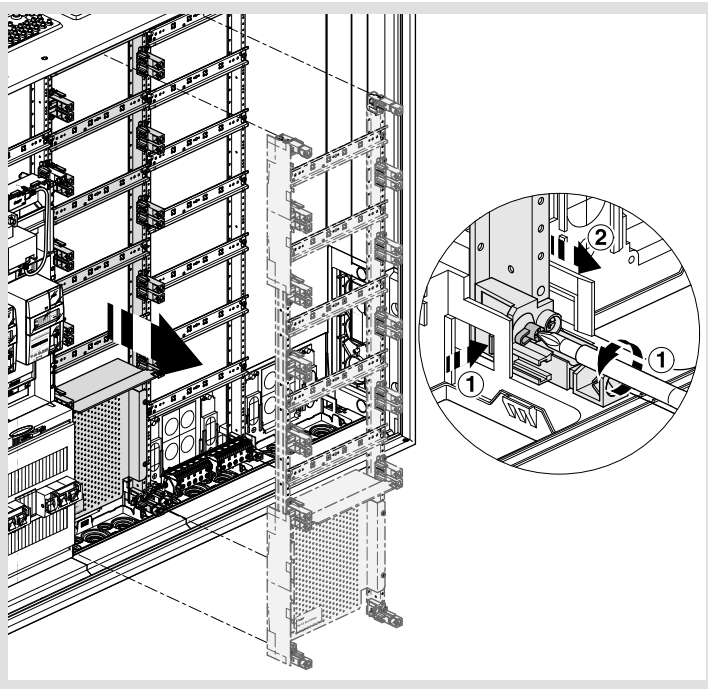


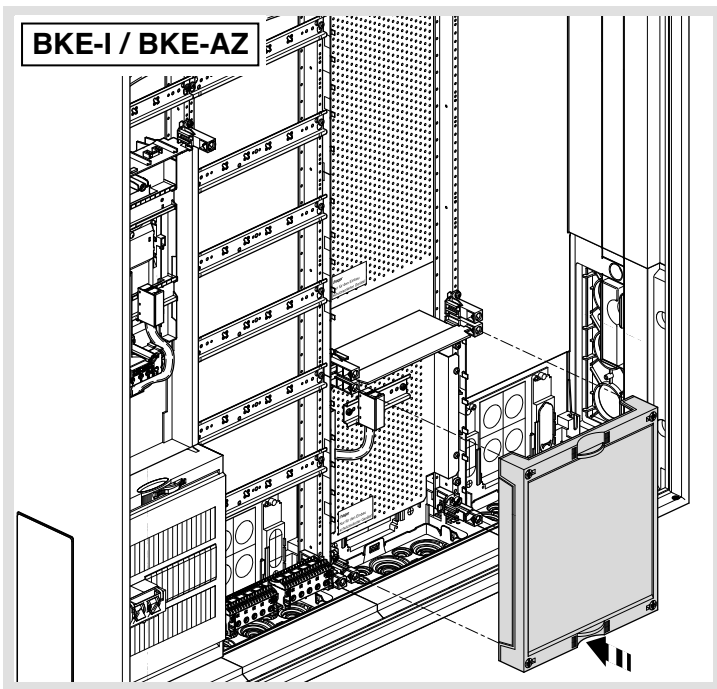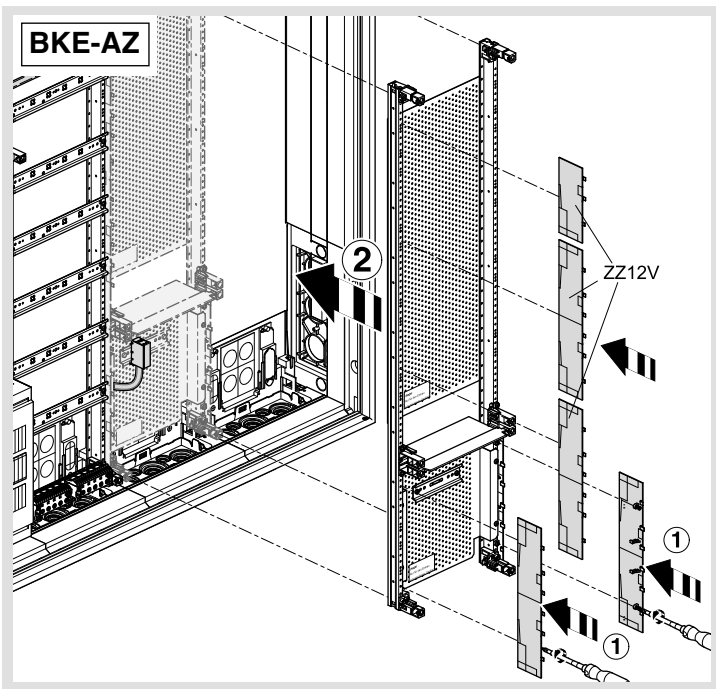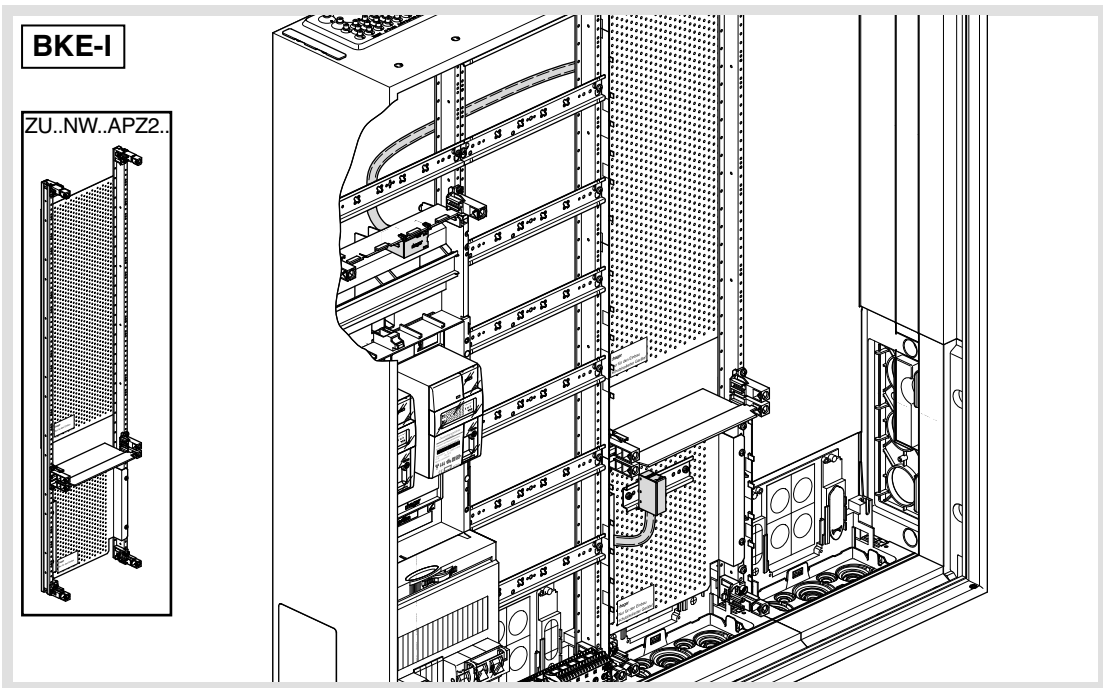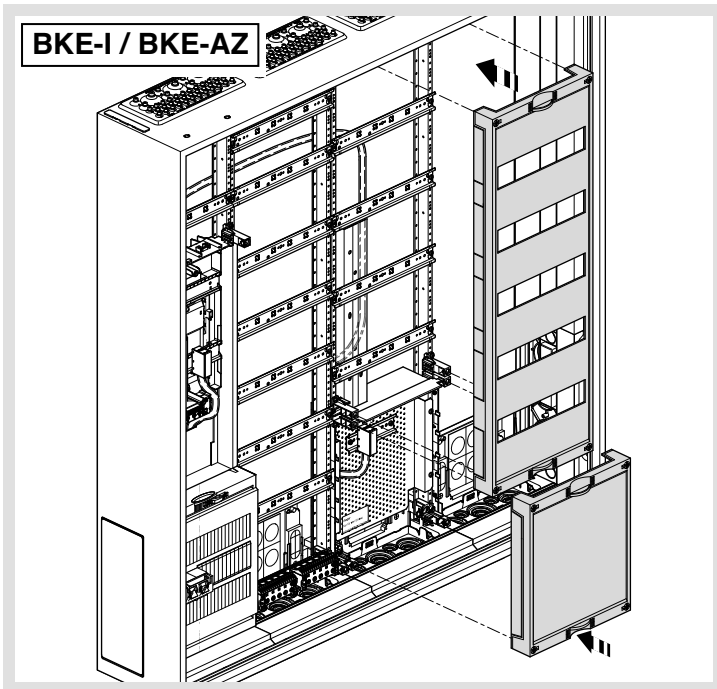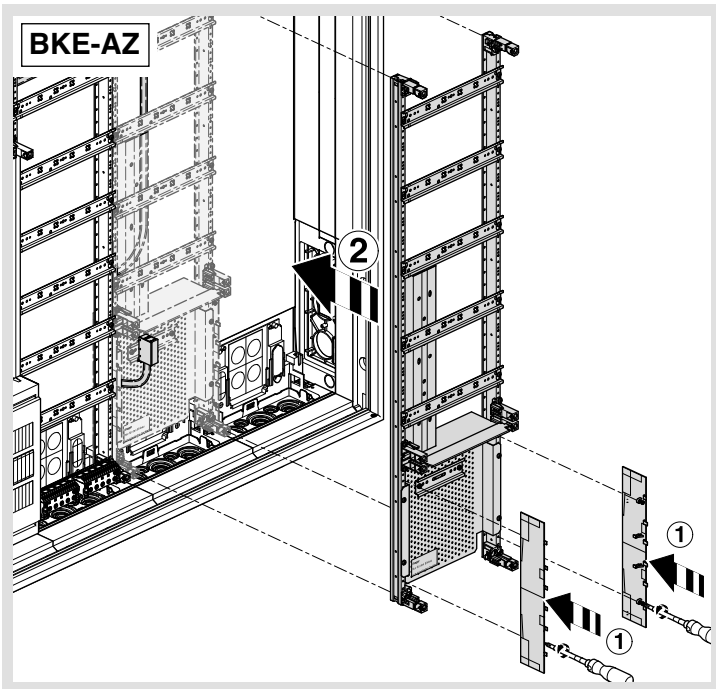




**BKE-I**


ZH..APZ2S..

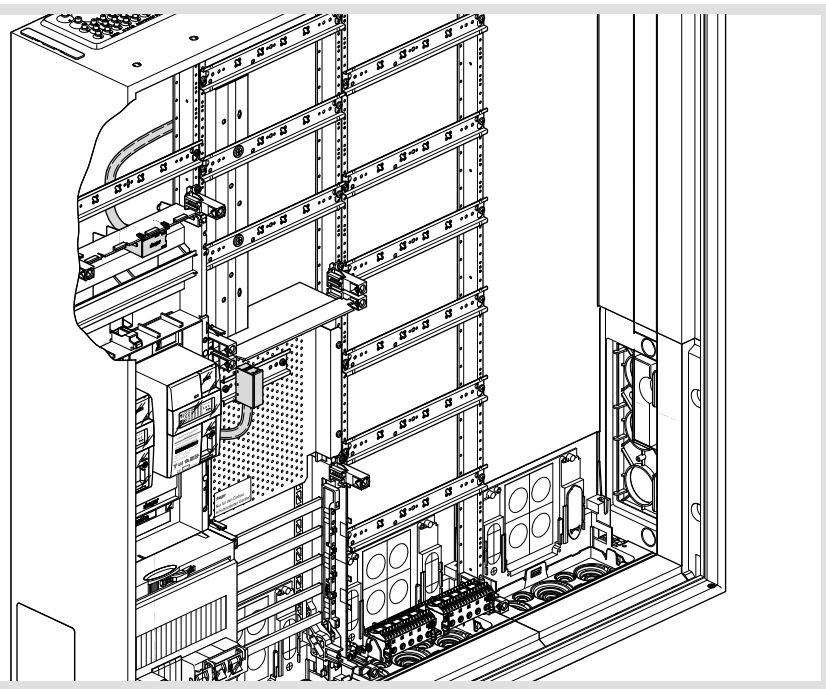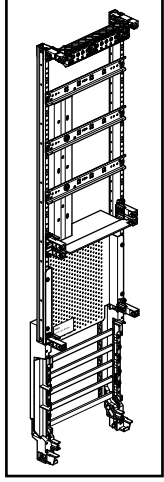

**BKE-AZ**


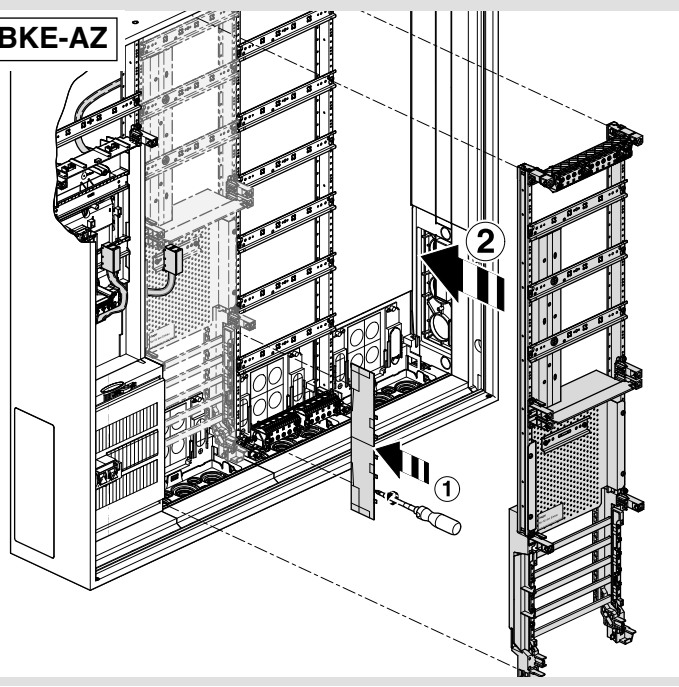







**BKE-I / BKE-AZ**

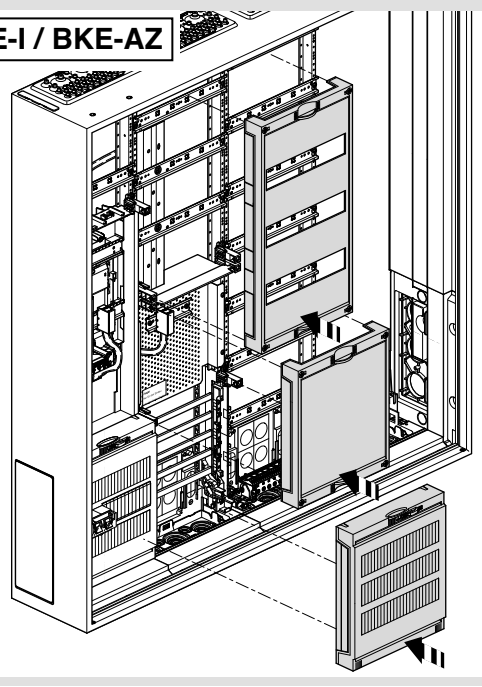


**BKE-I**

ZU..RFZ.APZ2

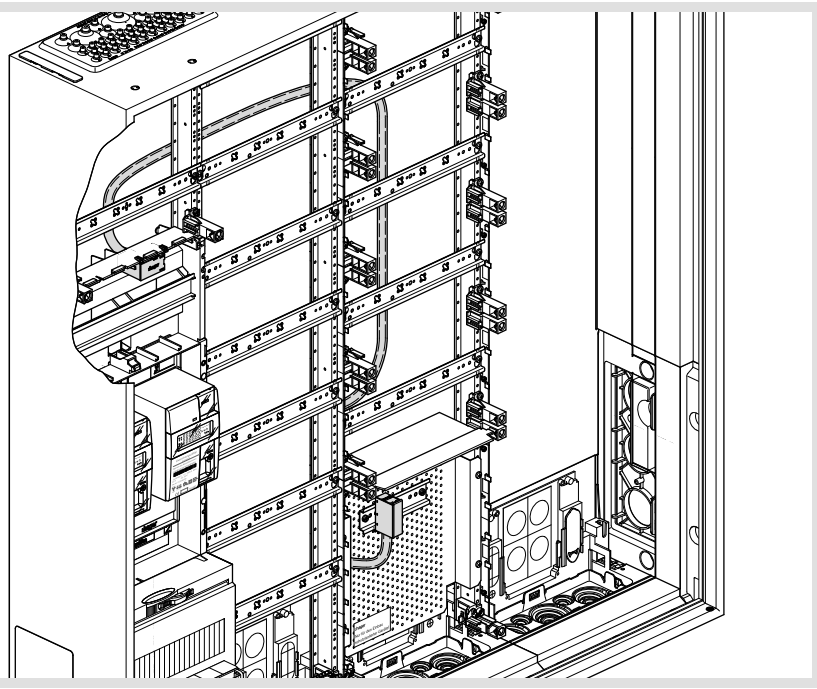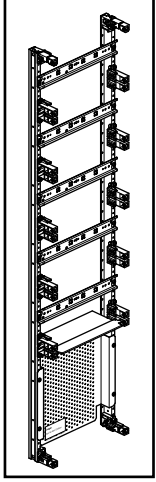

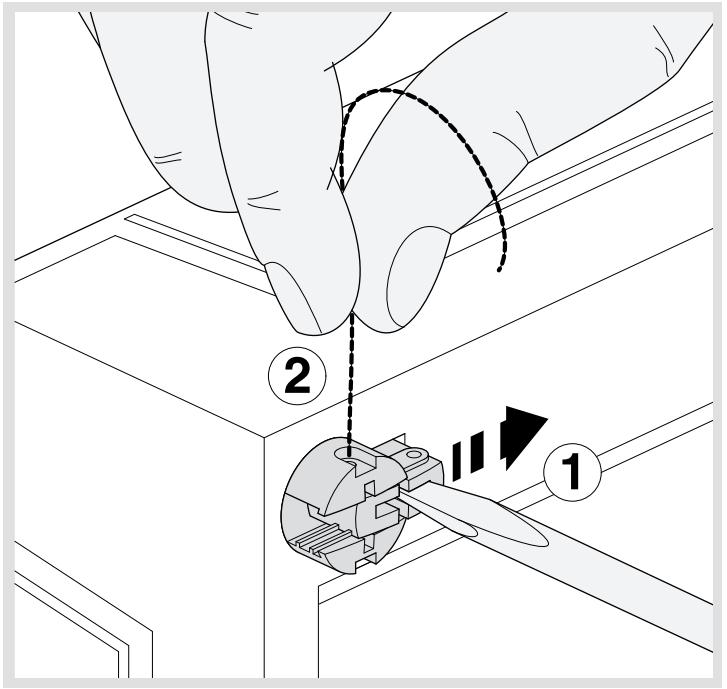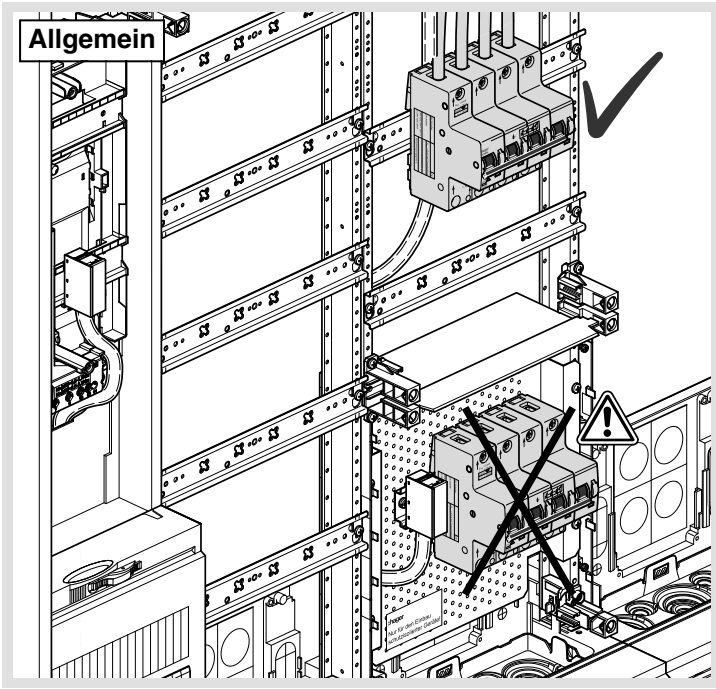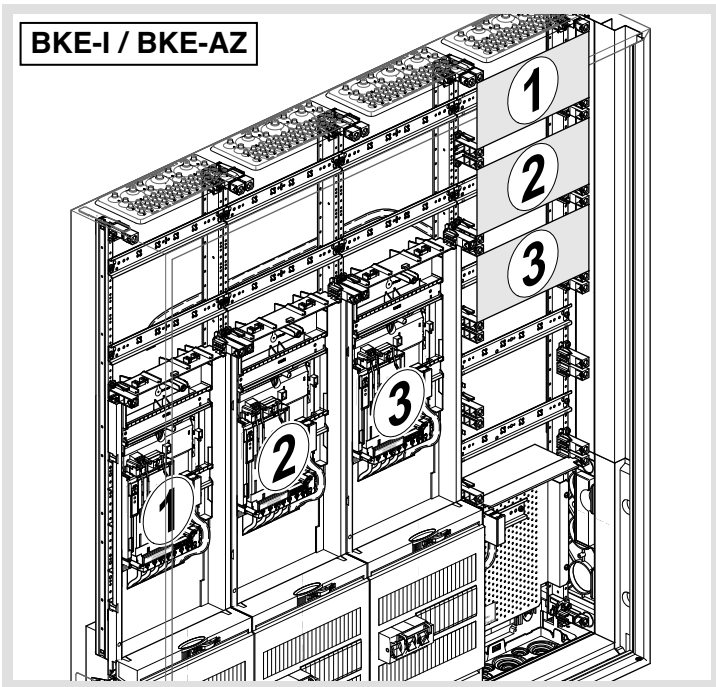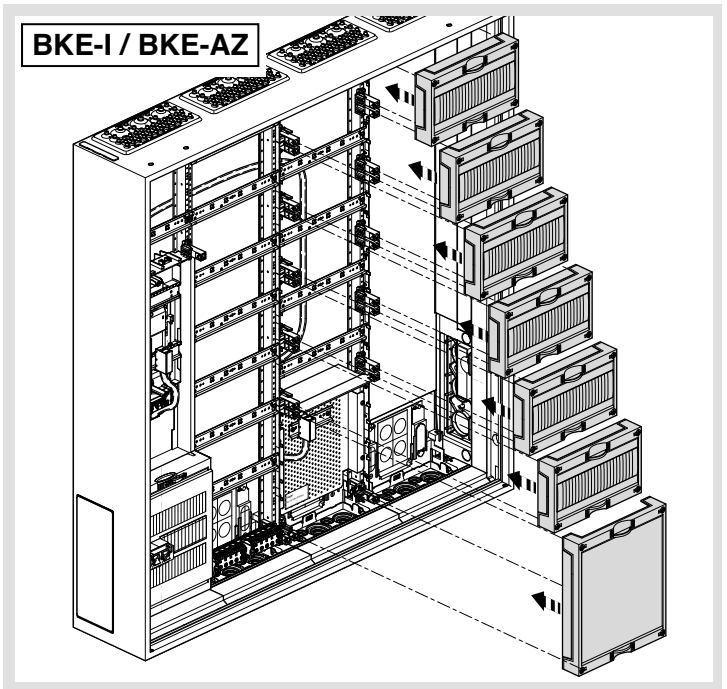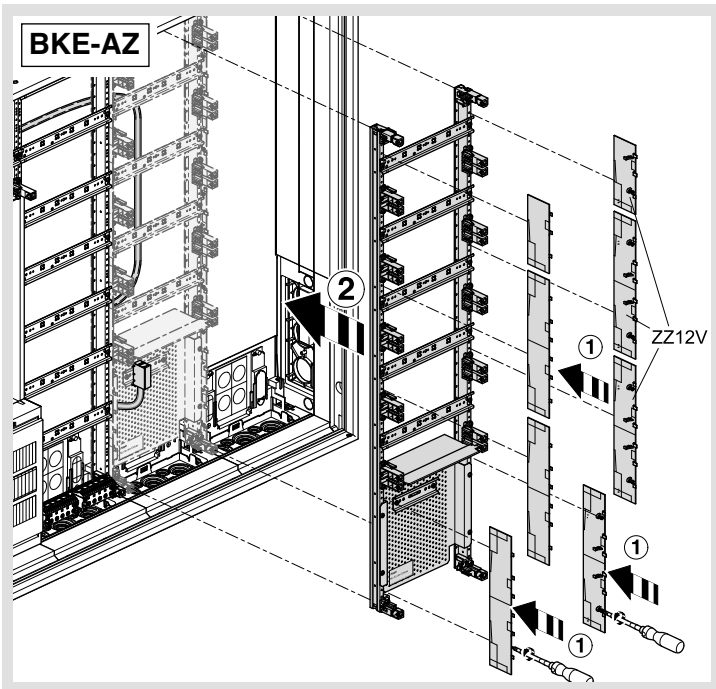

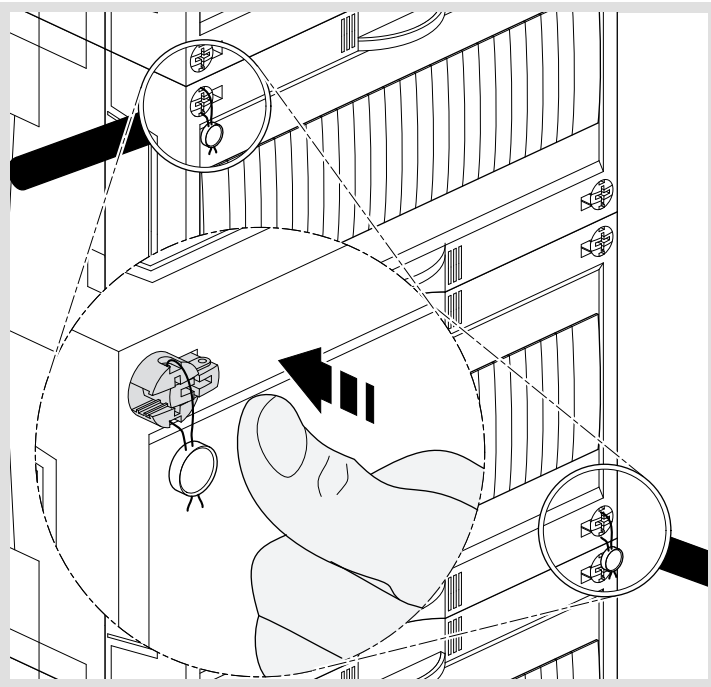

### Abschottungen

	OAR	RfZ	ZTP	UAR	APZ	VF	KF	Schrankwand
OAR		Abschottung					Abschottung	
RfZ	Abschottung				Abschottung	Abschottung	Abschottung	
ZTP							Abschottung	
UAR						Abschottung	Abschottung	
APZ		Abschottung				Abschottung	Abschottung	
VF		Abschottung		Abschottung	Abschottung		Abschottung	
KF	Abschottung	Abschottung	Abschottung	Abschottung	Abschottung	Abschottung		
Schrankwand								

**OAR** = Oberer Anschlussraum  
**RfZ** = Raum für Zusatzanwendungen  
**ZTP** = Zählertragplatte  
**UAR** = Unterer Anschlussraum  
**APZ** = Anschlusspunkt Zählerplatz  
**VF** = Verteilerfeld  
**KF** = Kommunikationsfeld

