



**PRODUITS PERIPHERIQUES  
ET ORGANES INTERMEDIAIRES**  
NORMES NF C 48-205, C 48-434  
NF C 48-200  
ou NF EN 50130-4 et 5  
NF EN 60950 ou NF EN 60065

**MATERIELS DE SECURITE  
ELECTRONIQUES  
DETECTION D'INTRUSION**

#### **Exigences essentielles certifiées**

MARQUE COMMERCIALE : LOGISTY  
REFERENCE DU PRODUIT : L3614F  
N° DE CERTIFICATION : 111033-03

#### **Type 1**

Nature du produit : télécommande miniature  
Autonomie : 2 années  
Usage : portable  
IP : 31  
Température : -25°C à +70°C

#### **Organismes certificateurs :**

CNMIS SAS  
75017 PARIS  
Tél. 33(0)1 53 89 00 40  
www.cnmis.org

AFAQ AFNOR Certification  
F - 93571 ST DENIS LA PLAINE  
CEDEX  
http://www.marque-nf.com

**CE** **DÉCLARATION DE CONFORMITÉ**  
Fabricant : Hager Security SAS  
Adresse : F-38926 Croles Cedex - France

Type de produit : Télécommande  
Marque : Logisty

Nous déclarons sous notre seule responsabilité que les produits auxquels se réfèrent cette déclaration sont conformes aux exigences essentielles des directives suivantes :

- Directive R&TTE : 99/5/CE
- Directive EMC : 89/336/CEE
- Directive Basse Tension : 73/23/CE

conformément aux normes européennes harmonisées suivantes :

Références produits	L3612	L3614
EN 300 220-3	X	X
EN 300 330-2		
EN 300 440-2		
EN 50130-4	X	X
EN 55022 & 55024		
EN 60950	X	X
TBR 21		

Ces produits peuvent être utilisés dans toute l'UE, l'EEA et la Suisse

Crolles, le 24/07/06


Signature :  
Patrick Bernard  
Directeur Recherche et Développement

802909\_E - © LOGISTY - 11/07 - Trium - Document non contractuel, soumis à modifications sans préavis.



**LOGISTY**


## **TÉLÉCOMMANDES L3612/L3614**

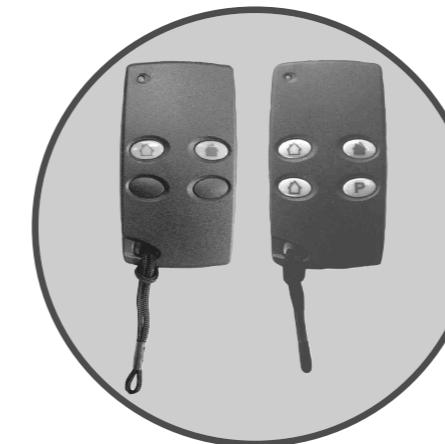

## **GUIDE D'INSTALLATION**

### **Présentation**

La télécommande :  
 L3612 possède 2 fonctions : Arrêt et Marche Totale.  
 L3614 possède 4 fonctions par défaut : Arrêt, Marche partielle, Marche Totale et une touche Urgence. Toutes les touches sont reprogrammables.

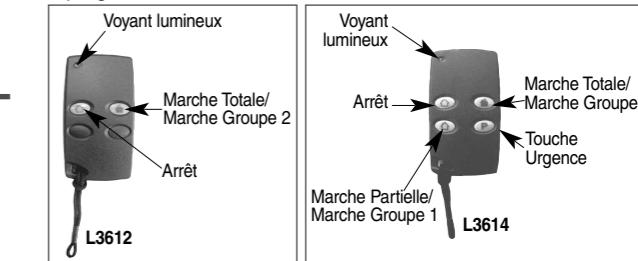

### **Préparez la télécommande**

Les piles de la télécommande sont déjà en place.

Détachez la vignette de garantie qui se trouve au dos du boîtier et collez-la sur la demande d'extension de garantie.

Vérifiez l'état des piles en appuyant sur une touche, le voyant rouge en face avant doit s'allumer pendant l'appui.



### **Programmez le code radio personnalisé**

Le codage de la télécommande s'effectue par programmation. Ce code radio est identique pour les 4 touches de la télécommande.

Cochez sur la 1<sup>re</sup> ligne du tableau le code radio personnalisé de votre système.


N° des appuis	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Code radio personnalisé										
Code télécommande										

Sur la ligne "code télécommande" dessinez en-dessous de chaque croix le symbole correspondant à la touche "Arrêt".

Complétez les cases vides en dessinant le symbole  correspondant à la touche **Marche Totale**.

Vous obtenez une succession de symboles  et  correspondant au code à programmer.

Programmez la télécommande en effectuant des appuis sur les touches comme indiqué ci-dessous :

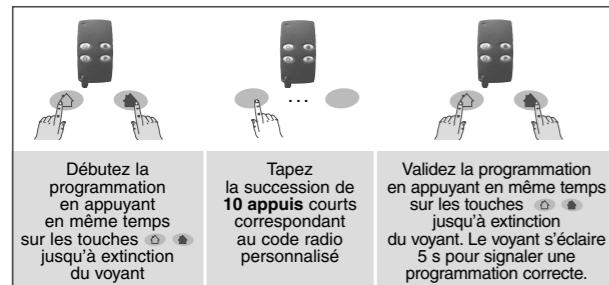

 **A ce stade votre télécommande est programmée.**

 **En cas d'erreur de manipulation le voyant rouge clignote, recommencez l'opération à son début.**

Ex. : les cases 2, 7 et 8 ont été cochées (à ne pas reproduire) :

N° des appuis	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Code radio personnalisé		x				x	x			
Code télécommande										

Pour programmer cet exemple, composez :



### Autres programmations (facultatif)

#### **Programmez le code radio annexe**

Pour utiliser la télécommande avec un autre système (automatisme, commande récepteur, etc.), il est nécessaire de configurer certaines touches de la télécommande avec un code radio différent ou une fonction différente de celles proposées.


La programmation s'effectue de la même façon que pour le code radio personnalisé.

N° des appuis	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Code radio annexe										
Code télécommande										

Sur la ligne "code radio annexe" cochez les cases de votre choix. Sur la ligne "code télécommande" dessinez en-dessous de chaque croix le symbole  correspondant à la touche "Arrêt".

Complétez les cases vides en dessinant le symbole  correspondant à la touche **Marche Totale**.

Programmez la télécommande en effectuant des appuis sur les touches comme indiqué ci-dessous :

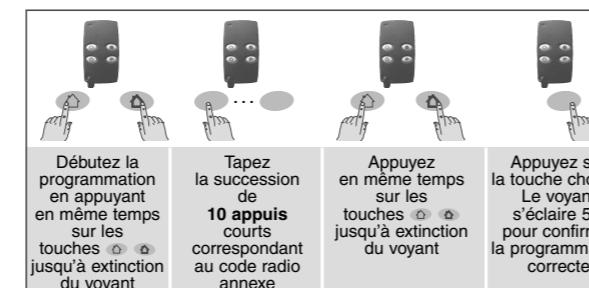

 **En cas d'erreur de manipulation le voyant rouge clignote, recommencez l'opération à son début.**

Ex. : programmez un code radio annexe sur la touche , les cases 1, 6 et 8 ont été cochées :

N° des appuis	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Code radio annexe						x			x	
Code télécommande										


Pour programmer cet exemple, composez :



#### **Choisissez une fonction pour chaque touche**

Chaque touche peut être affectée à une fonction particulière.

Pour programmer la fonction choisie sur 1 touche, composez :

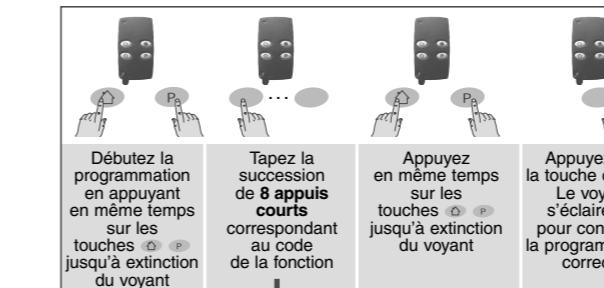

Fonction	Code touche
Urgence	         
Alerte silencieuse	         
Appel sonore	         
Lumière	         
Marche présence	         
Portail "0"	         
Portail "1"	         
Arrêt	         
Marche Totale / Marche Groupe 2	         
Marche Partielle / Marche Groupe 1	         

Le symbole  représente un appui sur la touche "Arrêt".

Le symbole  représente un appui sur la touche "Marche Totale".

Exemple, pour programmer la touche  sur la fonction lumière, composez :



Notez la fonction choisie sur l'aide-mémoire du guide d'utilisation.

### Changez les piles

Lorsque l'éclairage du voyant rouge de la télécommande devient très faible, vous devez changer les 2 piles (lithium manganèse 3 V type CR2016) de la télécommande. La programmation de la télécommande est sauvegardée pendant le changement des piles.

