

Lastmanagement

Sicherheitshinweis!



Einbau und Montage elektrischer Geräte dürfen nur durch eine Elektrofachkraft gemäß den einschlägigen Installationsnormen, Richtlinien, Bestimmungen, Sicherheits- und Unfallverhütungsvorschriften des Landes erfolgen.

Bei Nichtbeachten der Installationshinweise können Schäden am Gerät, Brand oder andere Gefahren entstehen.





GEFAHR!





Elektrischer Schlag bei Berühren spannungsführender Teile!

Elektrischer Schlag kann zum Tod führen!



- Vor Arbeiten am Gerät Anschlussleitungen freischalten und spannungsführende Teile in der Umgebung abdecken!
- Sofern Arbeiten unter Spannung im Sinne von DGUV 3 §8 Nr. 2 nicht zu vermeiden sind, dürfen diese nur durch eine Elektrofachkraft ausgeführt werden, welche im Sinne dieser Vorschrift die fachliche Eignung für derartige Arbeiten nachgewiesen hat.

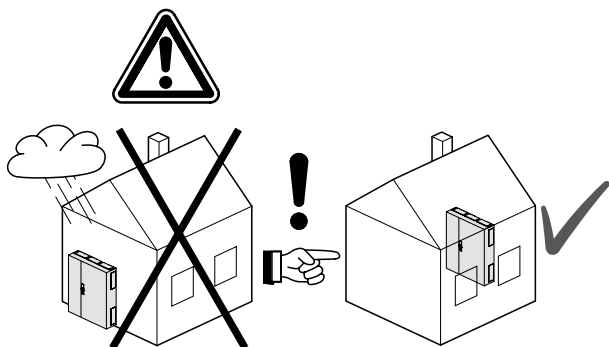

pozidrive PZ 2

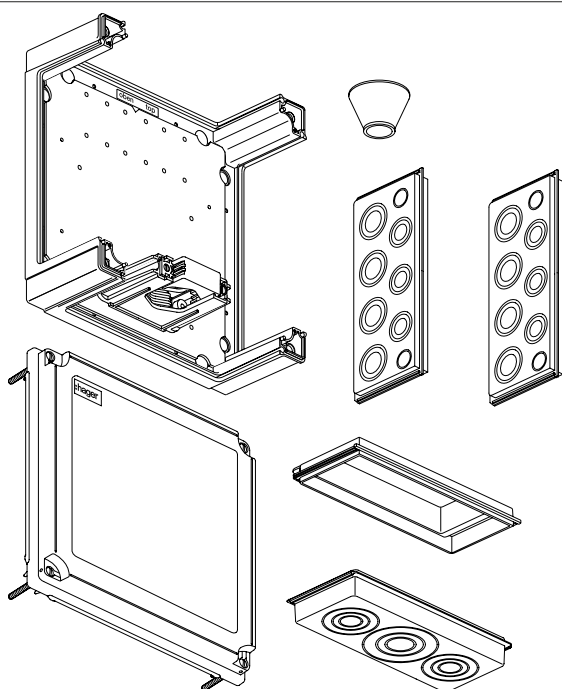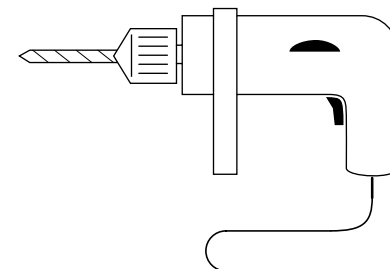


U84LM

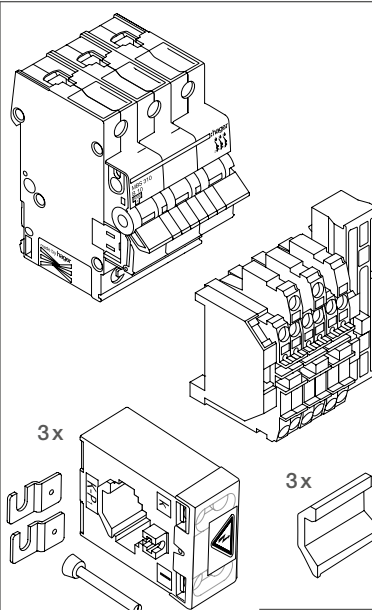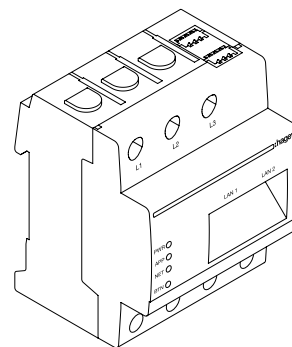

ZY1255LM
ZY2505LM
ZY4005LM


Lademanager


Montage von Kabelanschlusskasten und Wandler

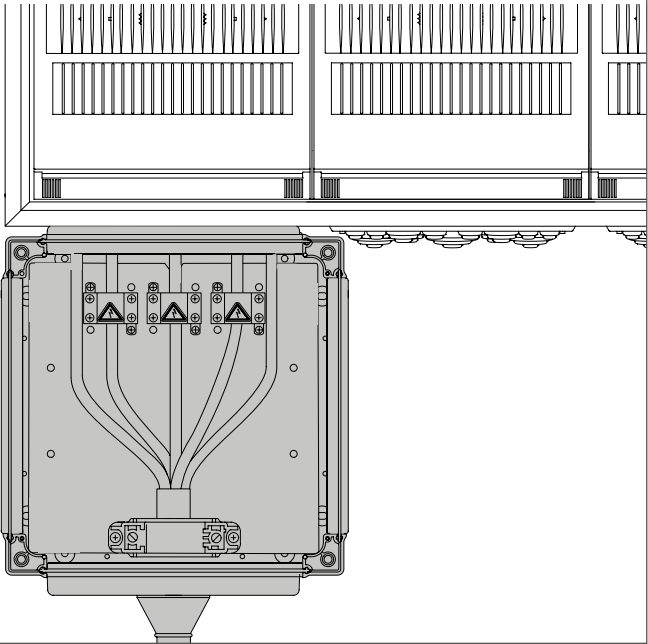


01

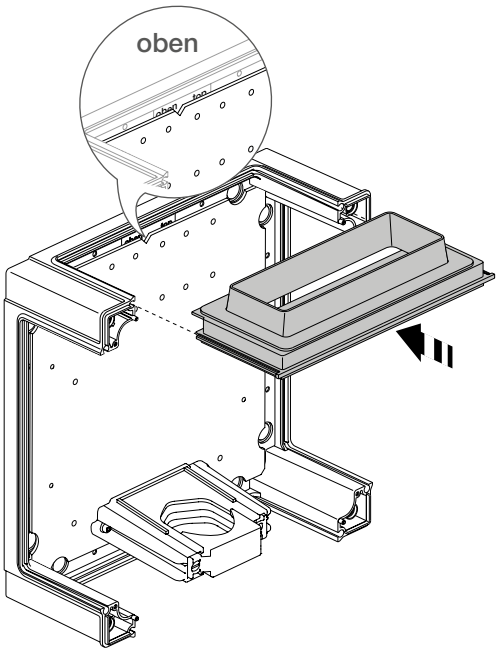


02

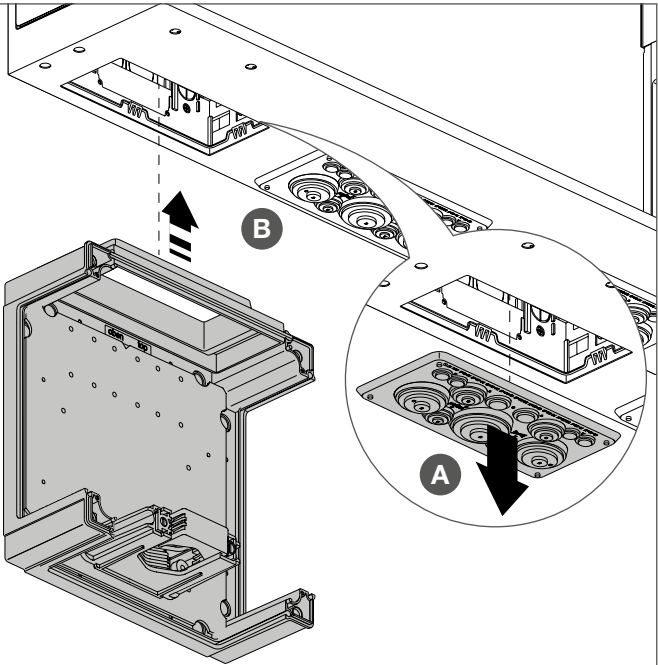


03






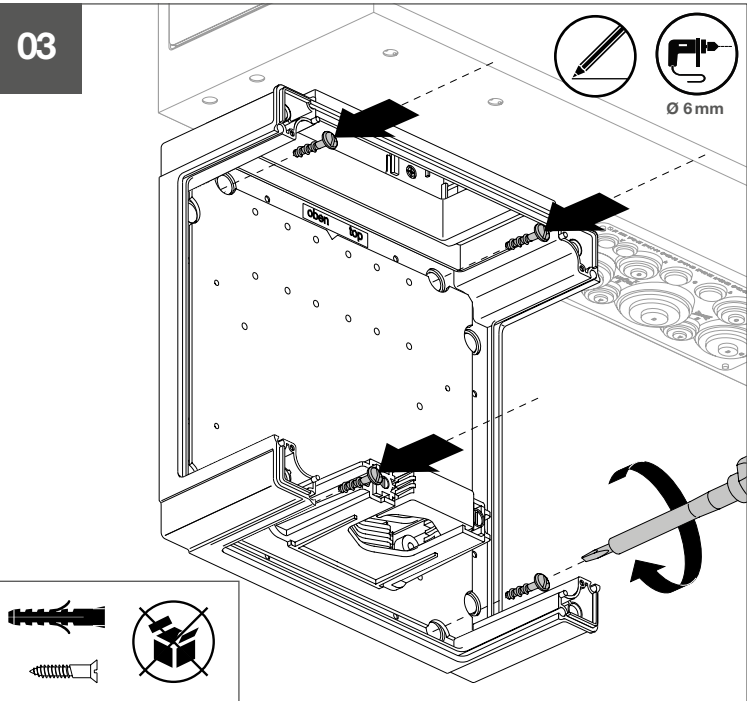


04

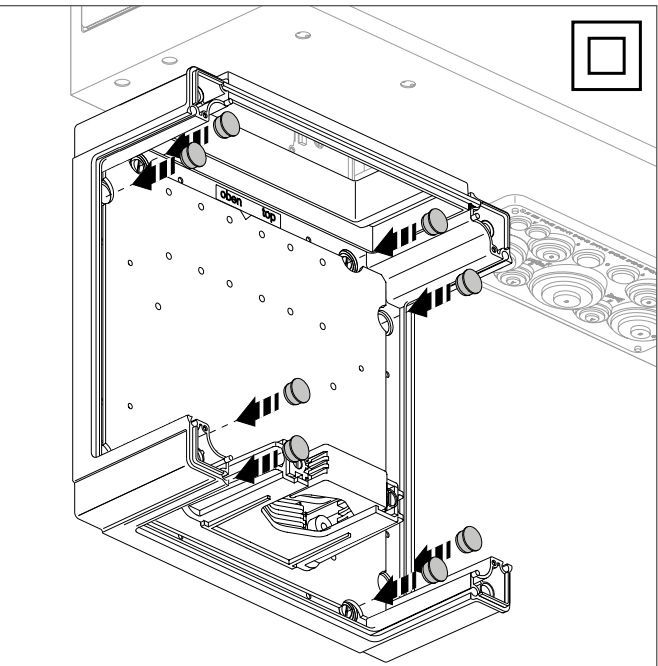


05

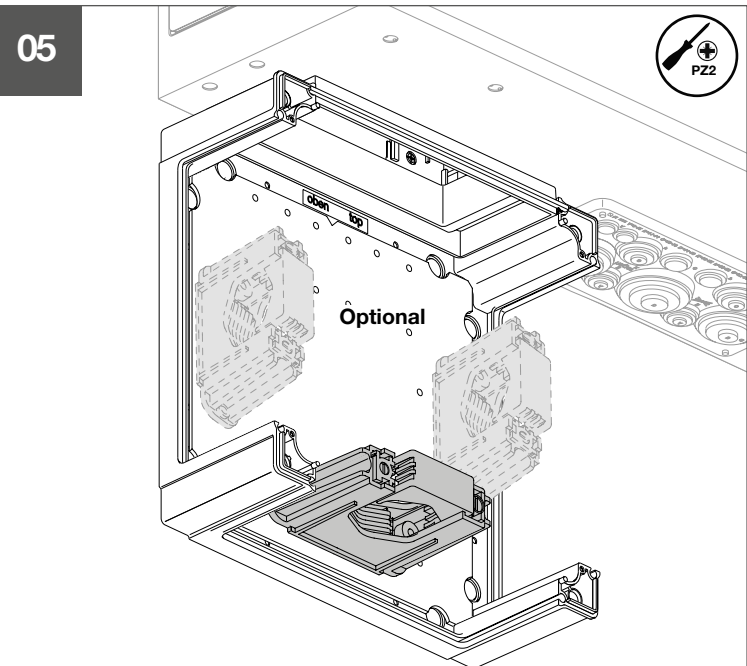


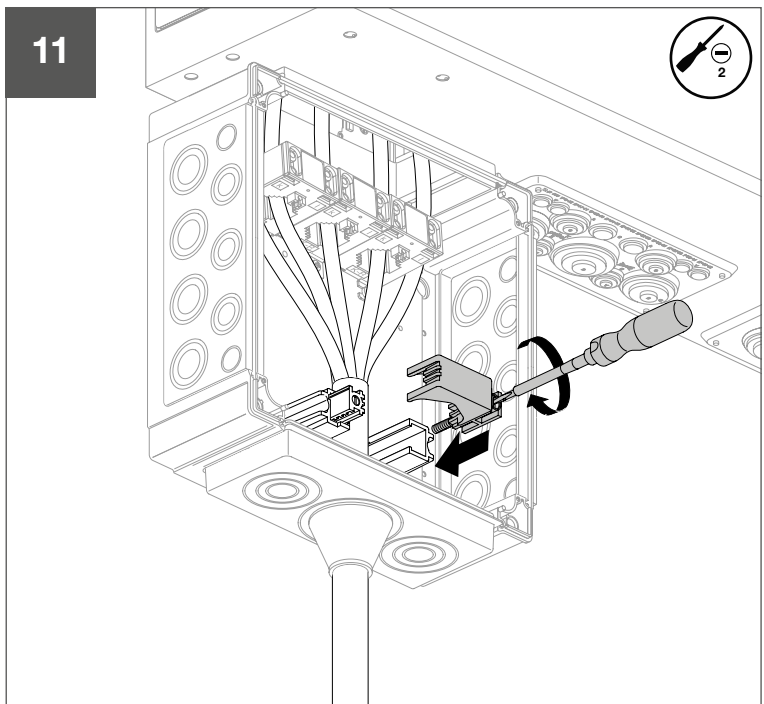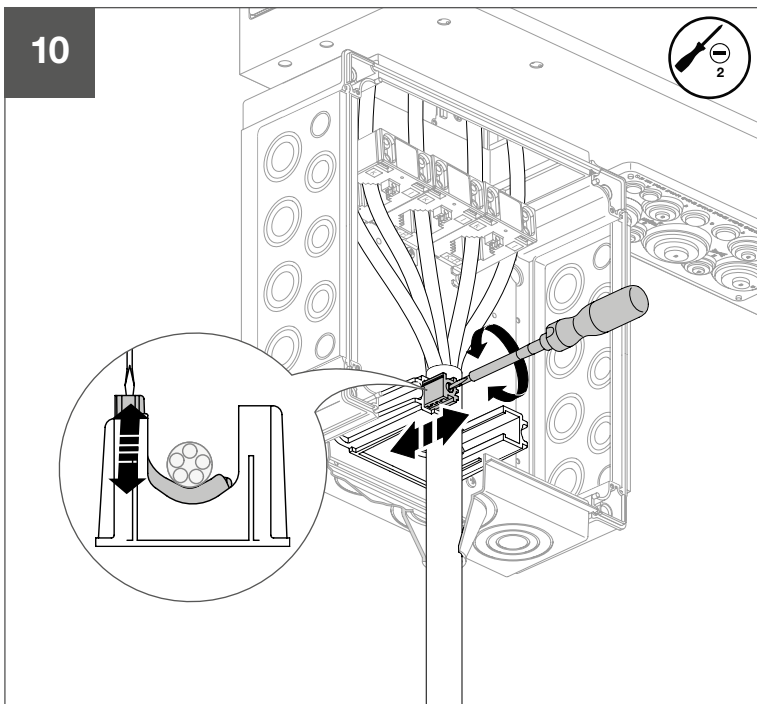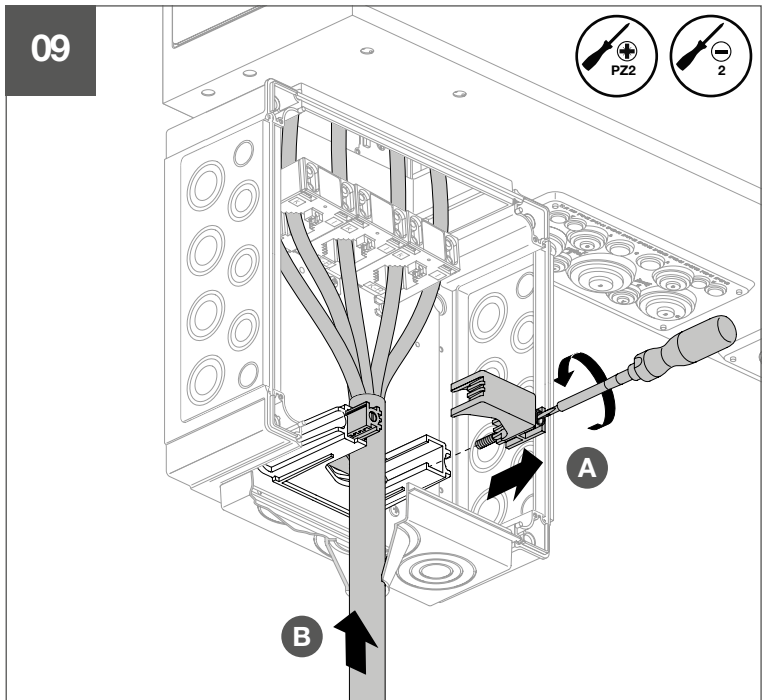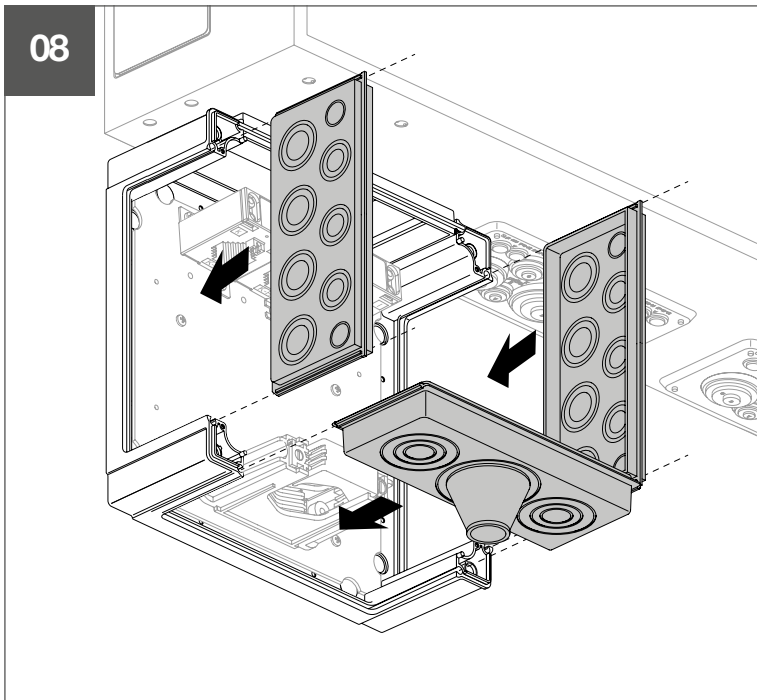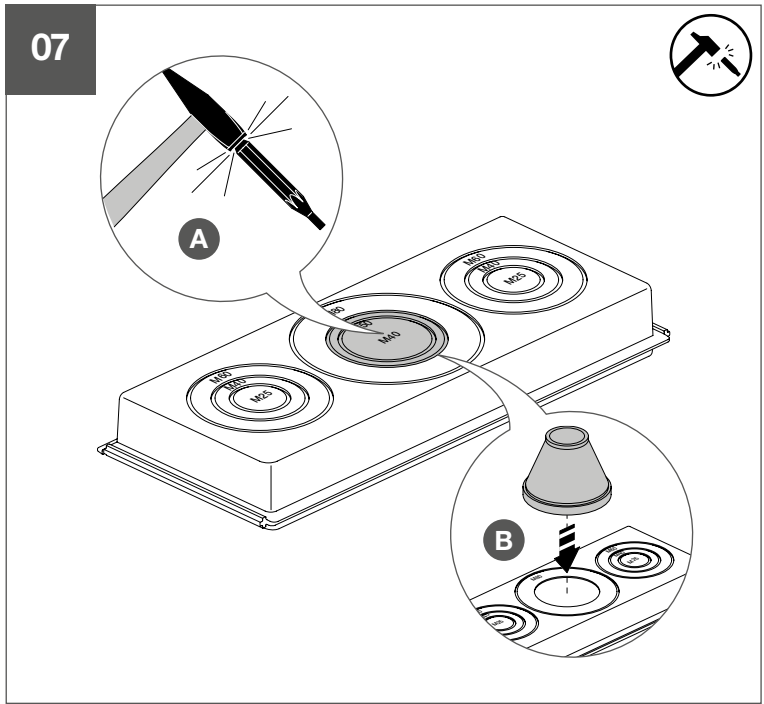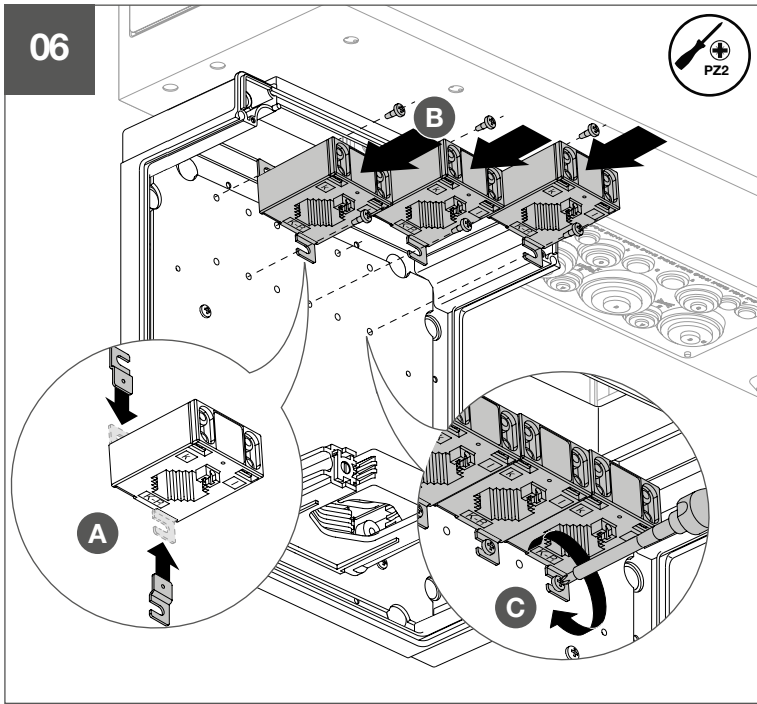

Dynamisches Lastmanagement

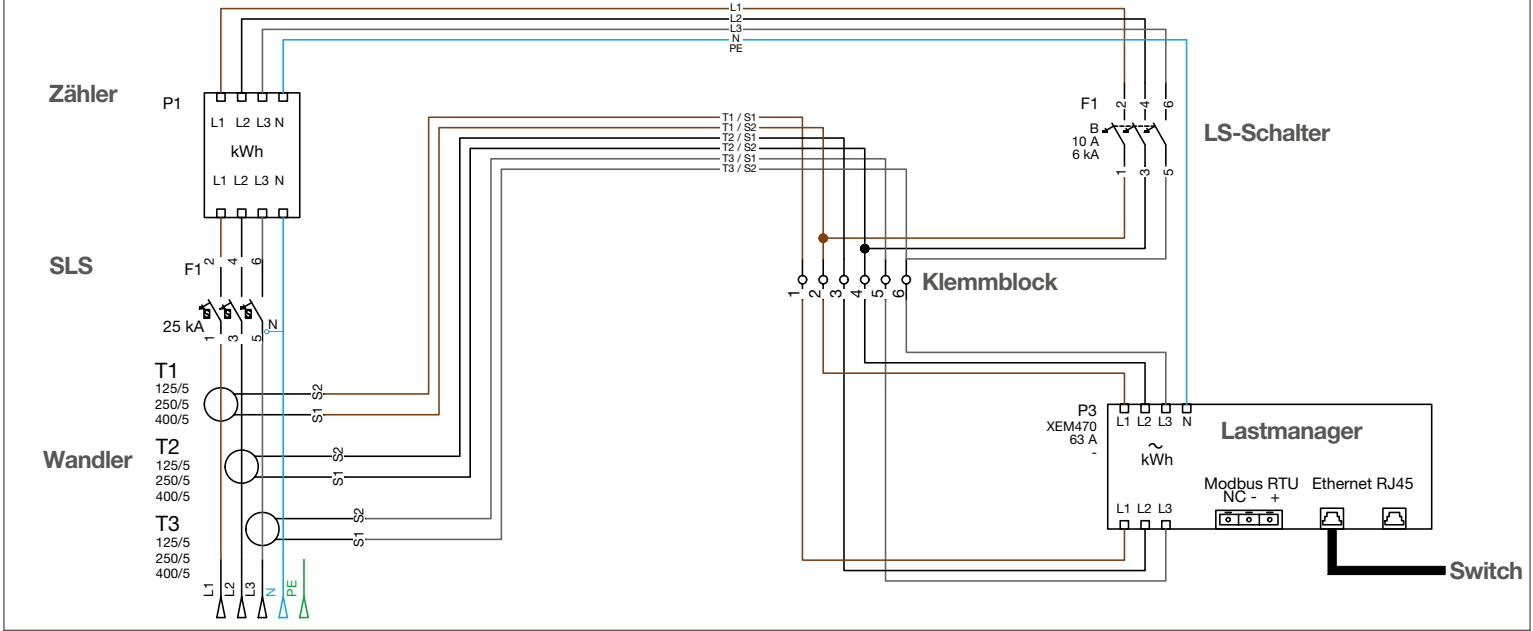


Sekundärleitung verlegen: Wandler und Reihenklemme anschließen


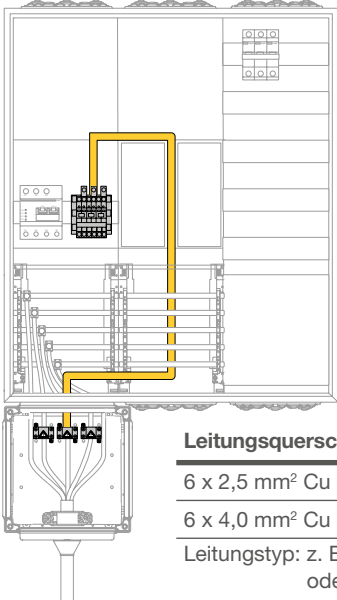








Leistungsquerschnitt	max. Kabellänge
6 x 2,5 mm ² Cu	2,5 m
6 x 4,0 mm ² Cu	4 m
Leitungstyp: z. B. H07RN-F 7 x 2,5 mm ² oder H07RN-F 7 x 4,0 mm ²	

- Wandlerseitig Kabelschuhe verwenden


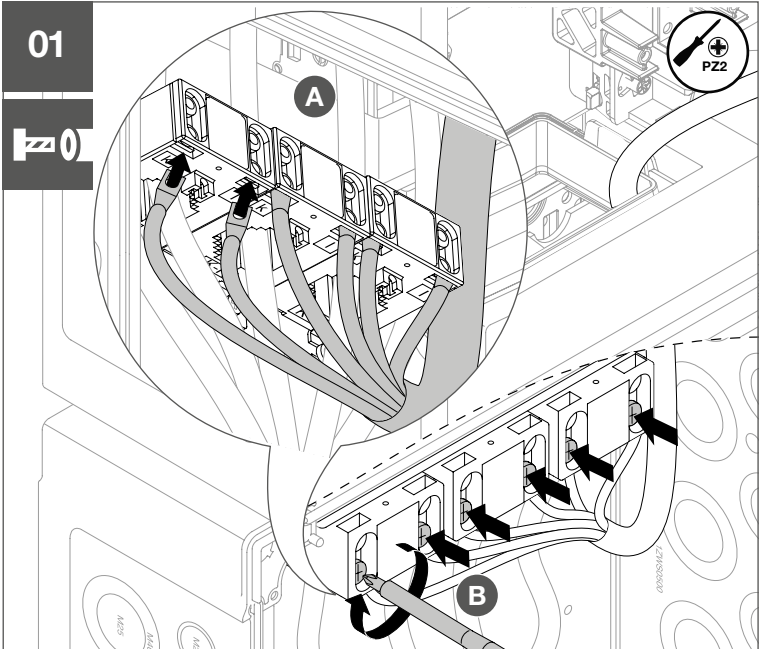


- Wandler sekundärseitig anschließen

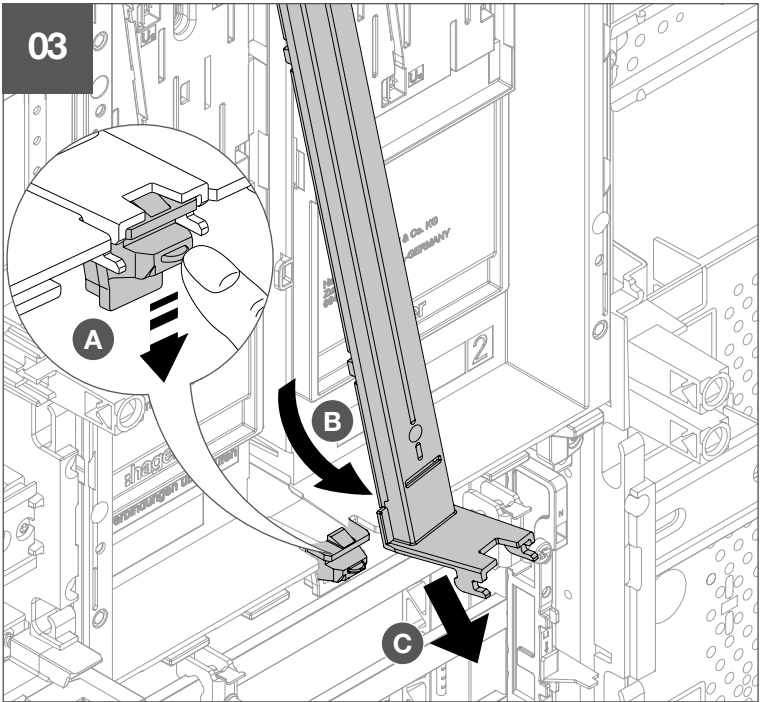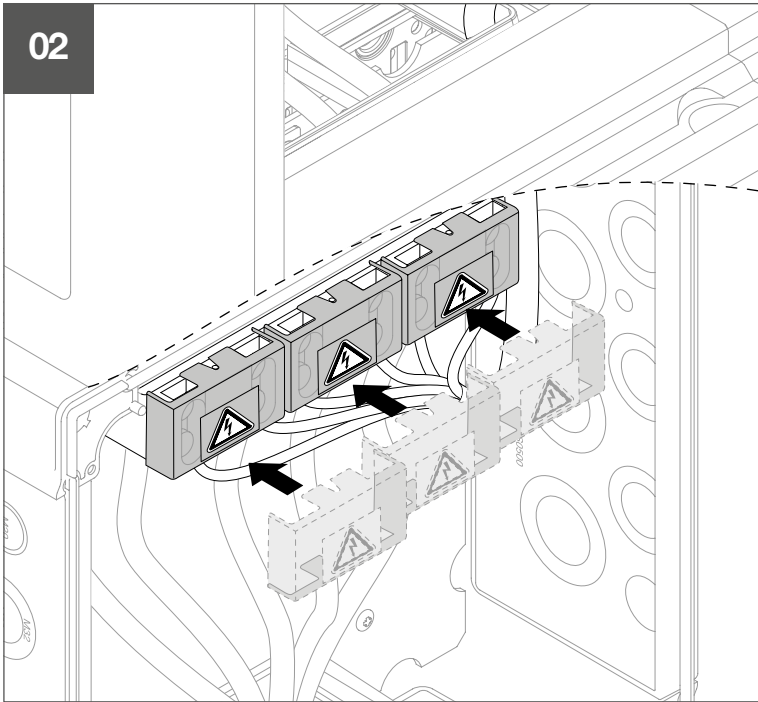


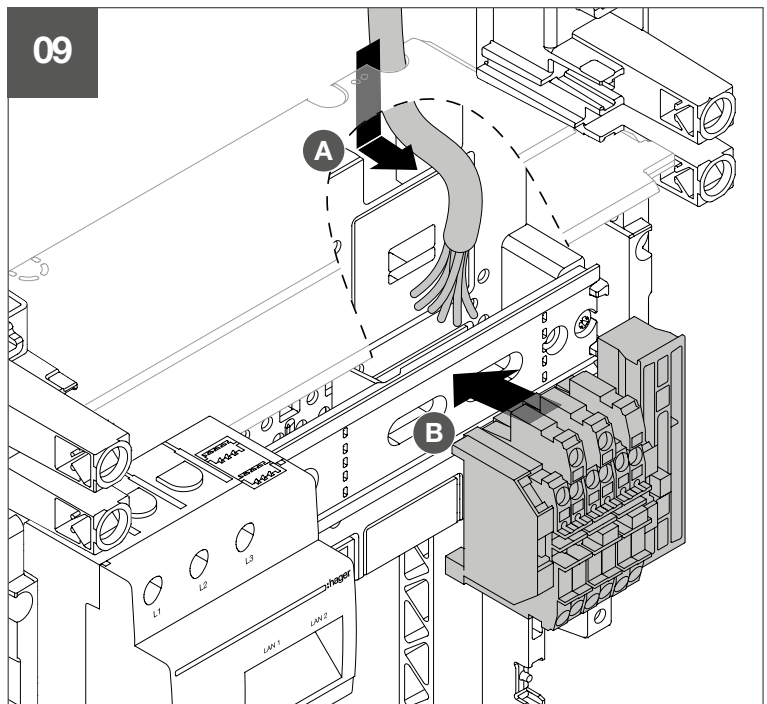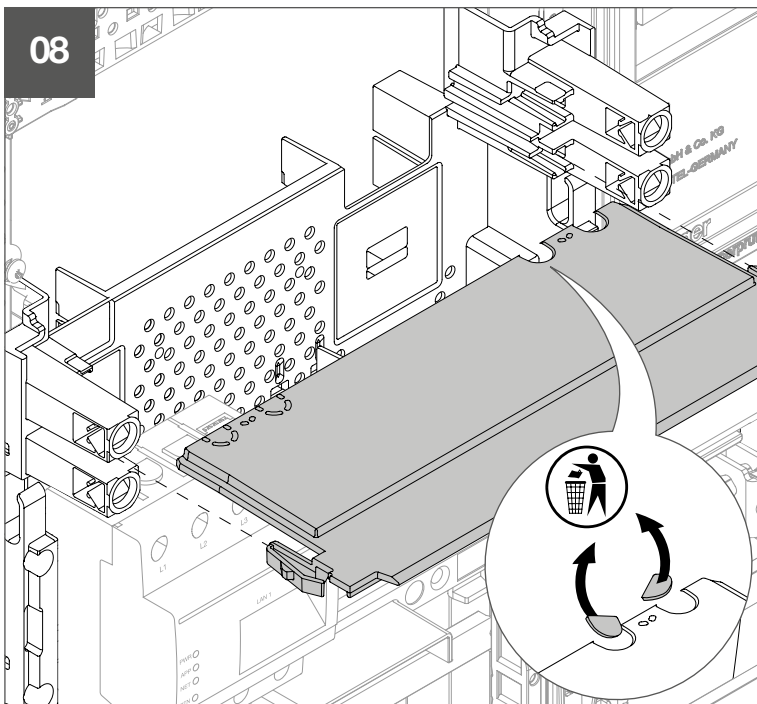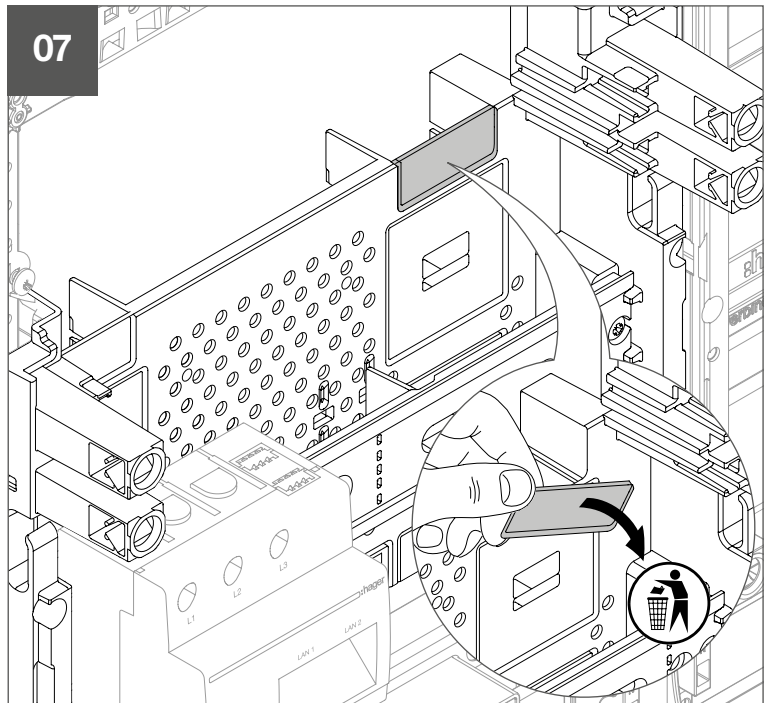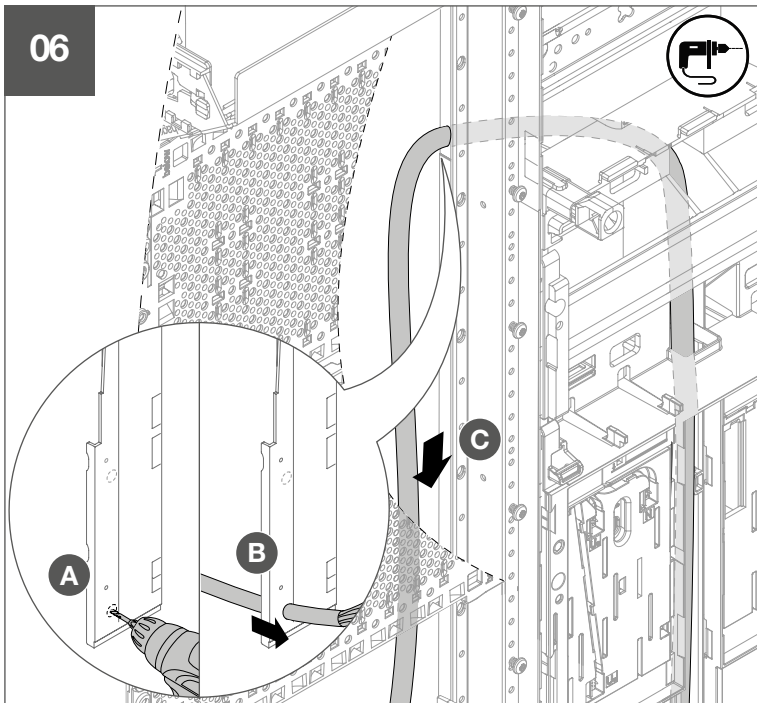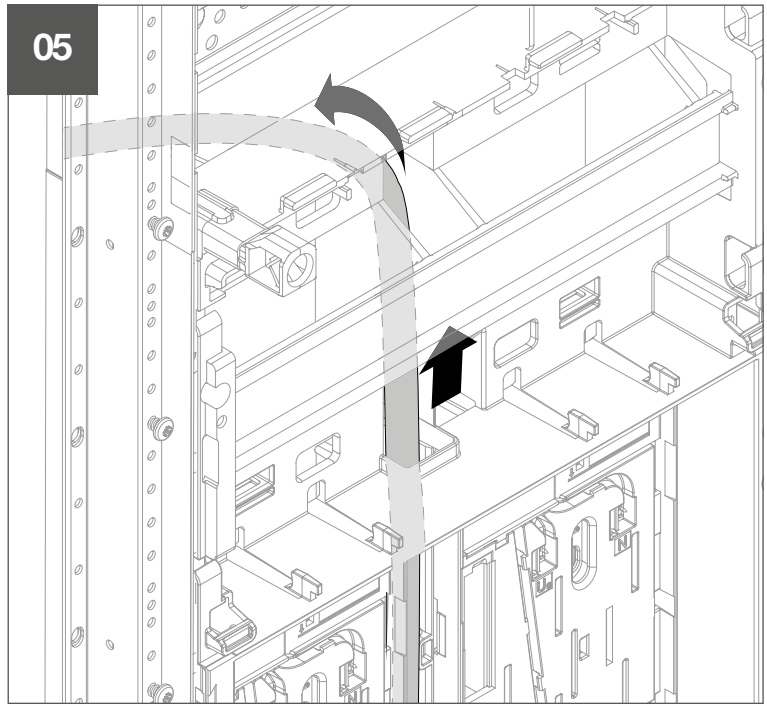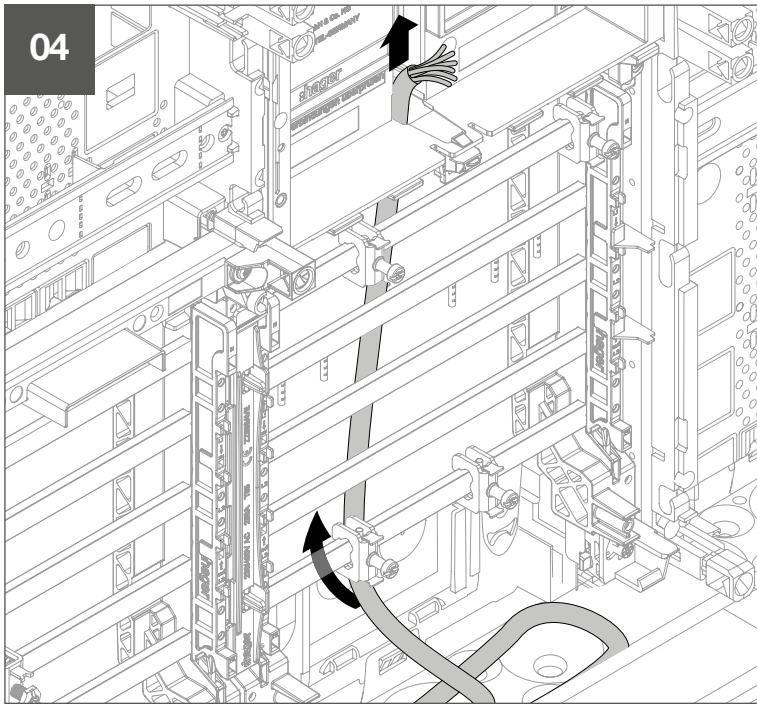

10

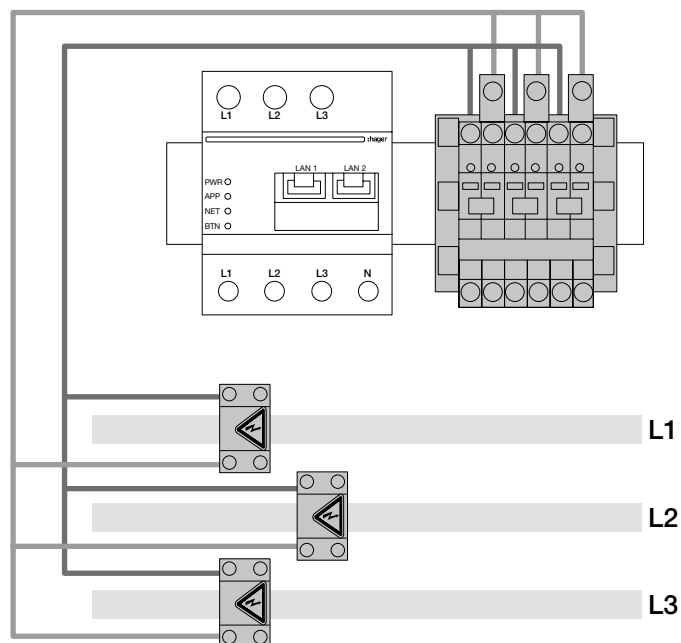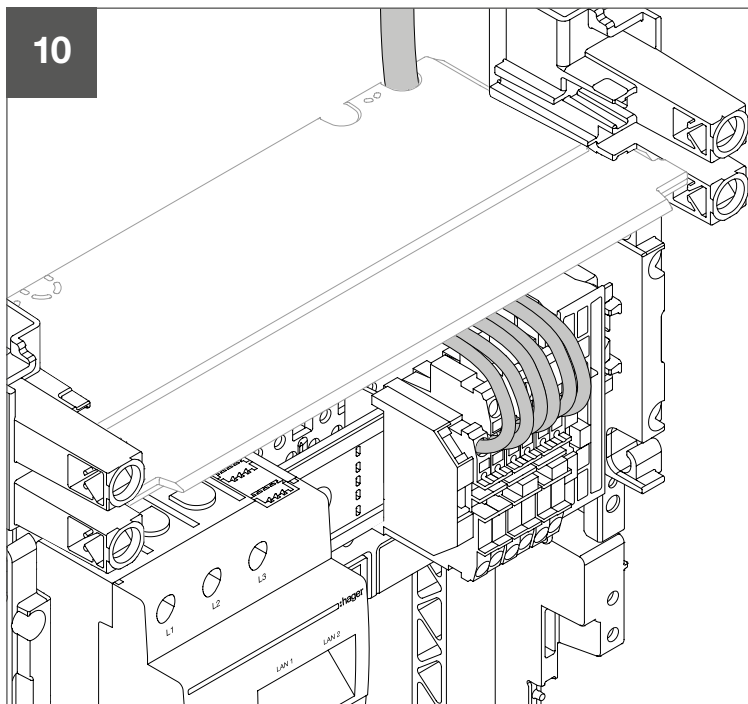


Leitung Spannungspfad verlegen und anschließen

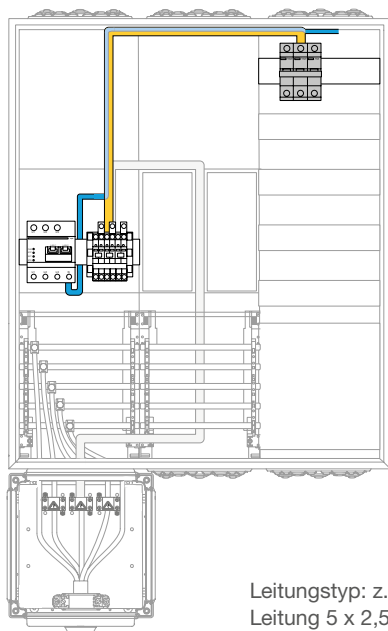


Leitungstyp: z. B. H07RN-F 5 x 2,5
Leitung 5 x 2,5 mm²

01



02

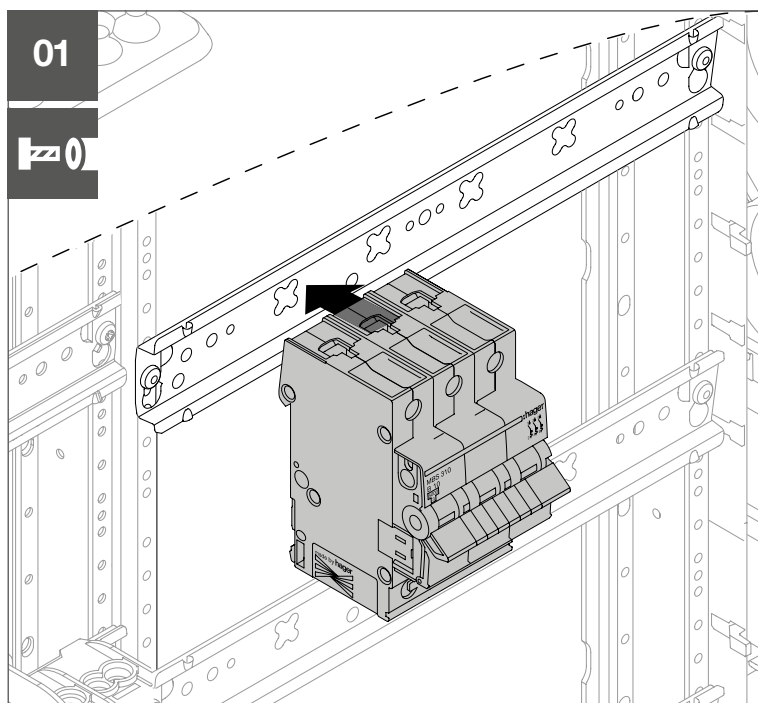


02

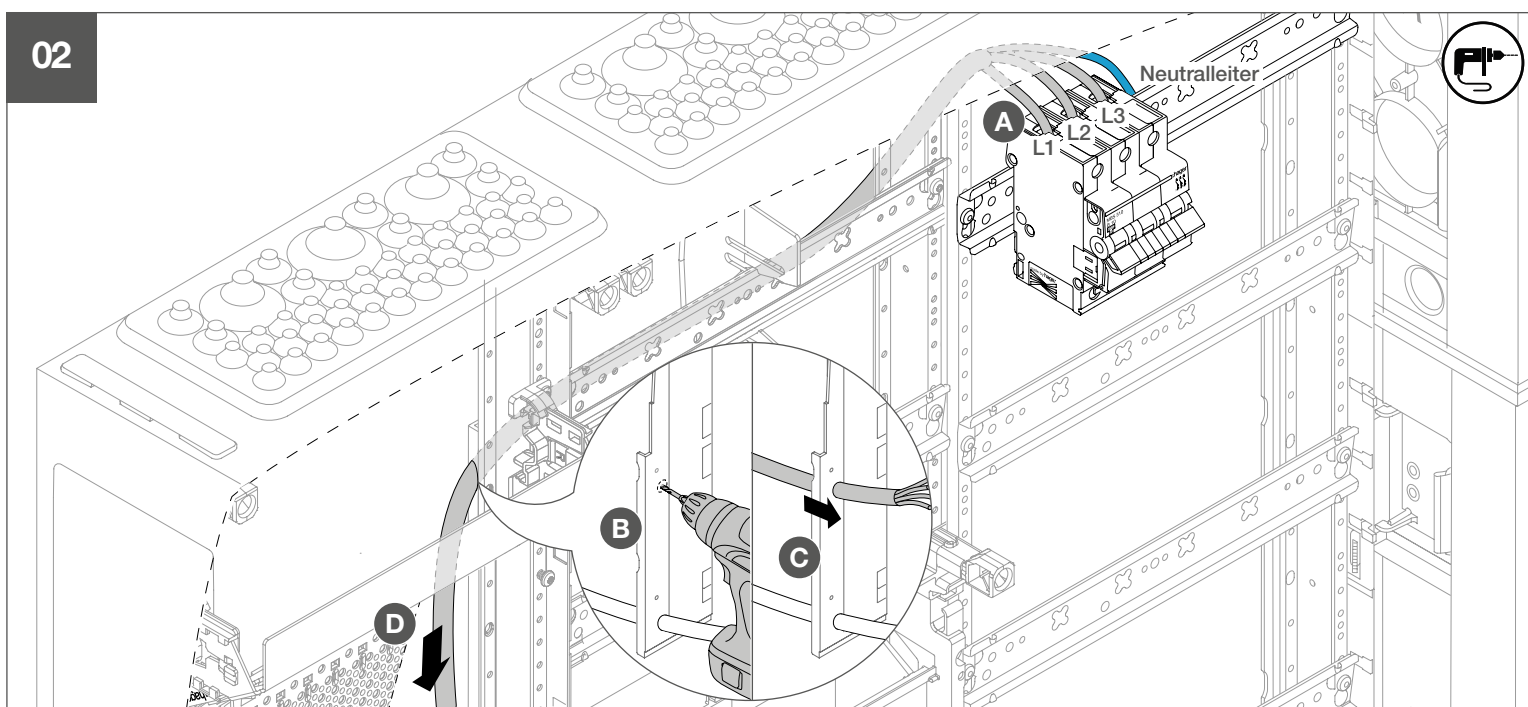

03

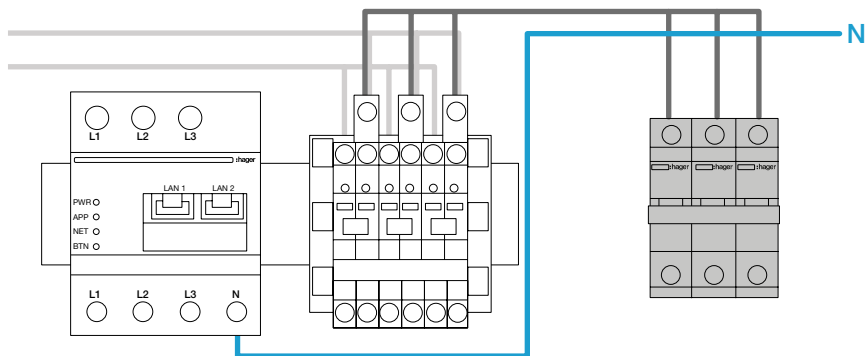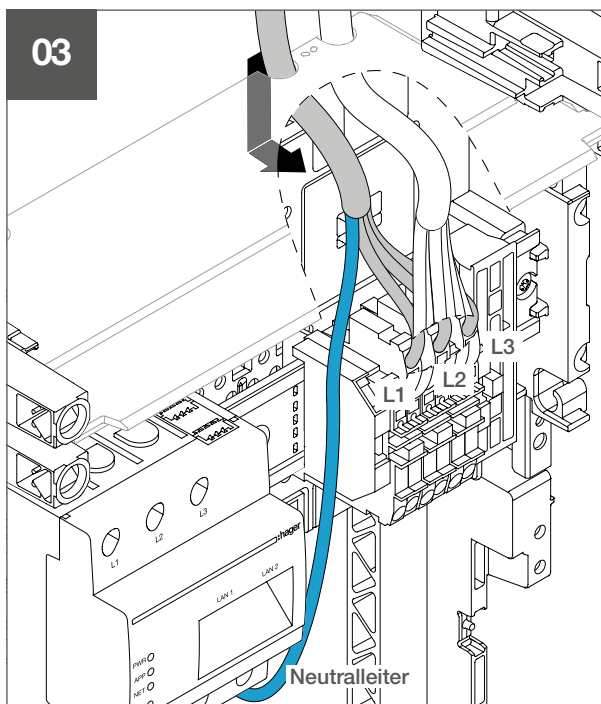


Verdrahtung Reihenklemme zu Lademanager

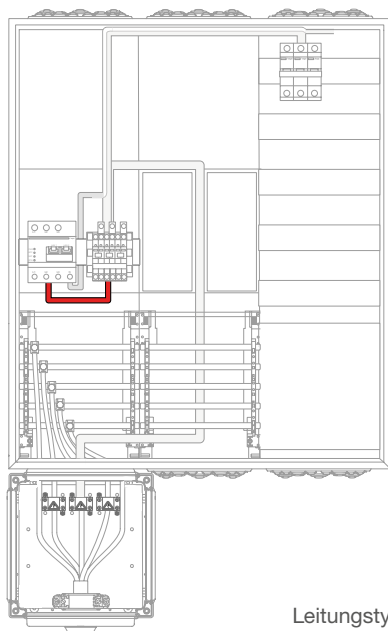

Leitungstyp: z. B. H07V-K 2,5


01

02

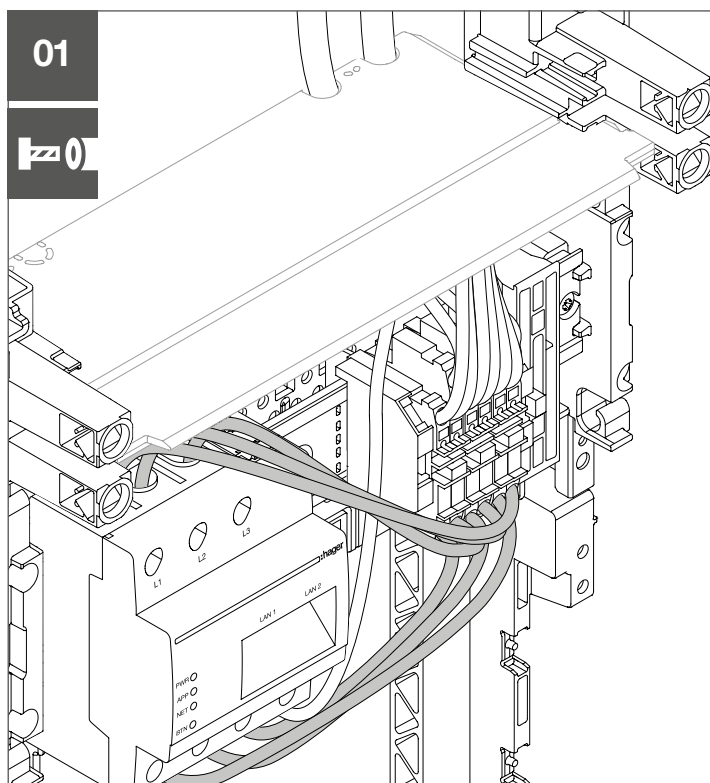



● Lademanagement-Controller mit den Reihenklemmen verbinden

02

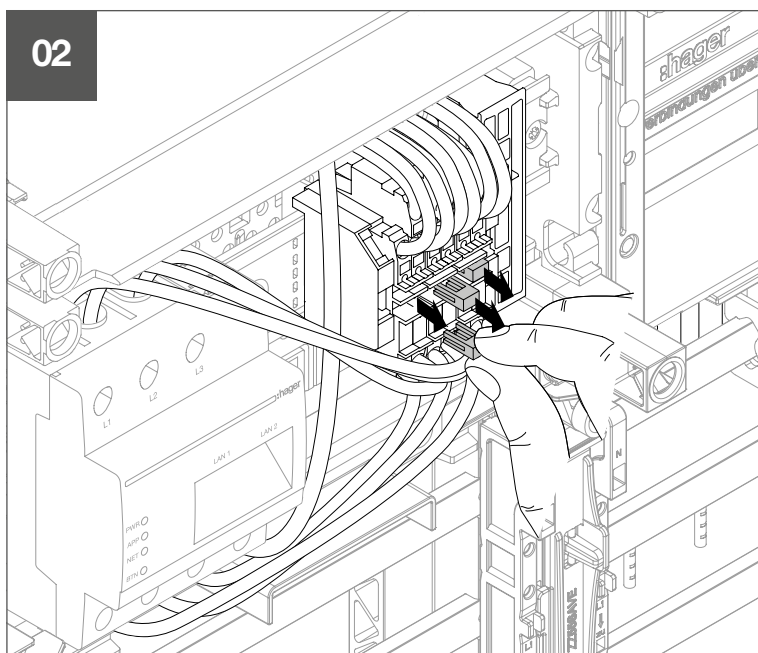


● Vor Inbetriebnahme Brücken entfernen

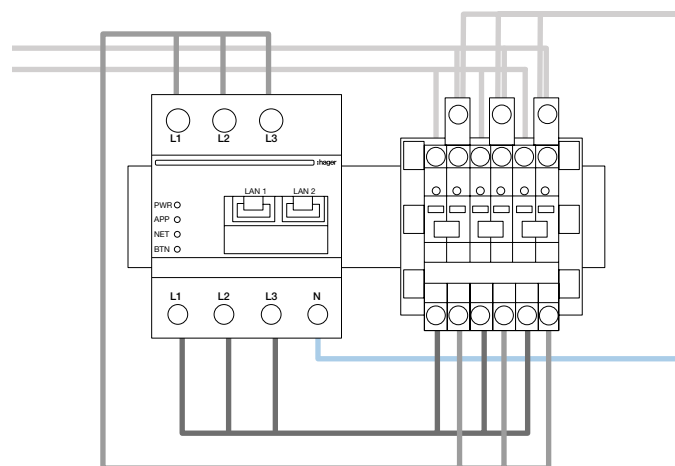

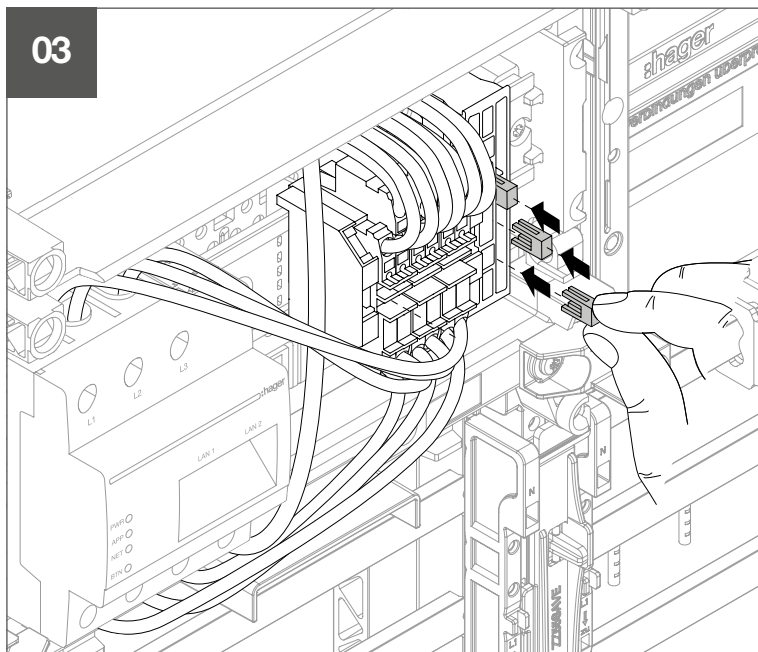


- Brücken zur Wiederverwendung in Parkposition stecken

Wandler im NAR auf Sammelschienen montieren

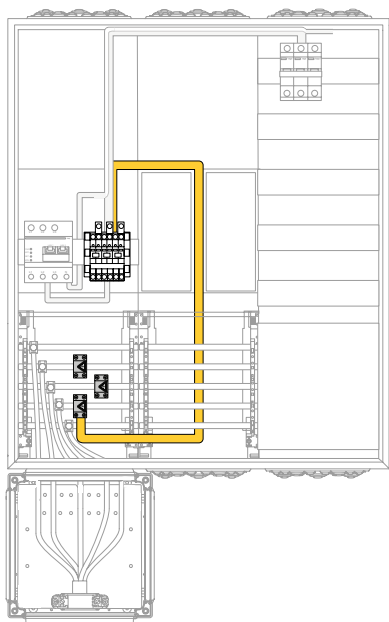


01

PZ0

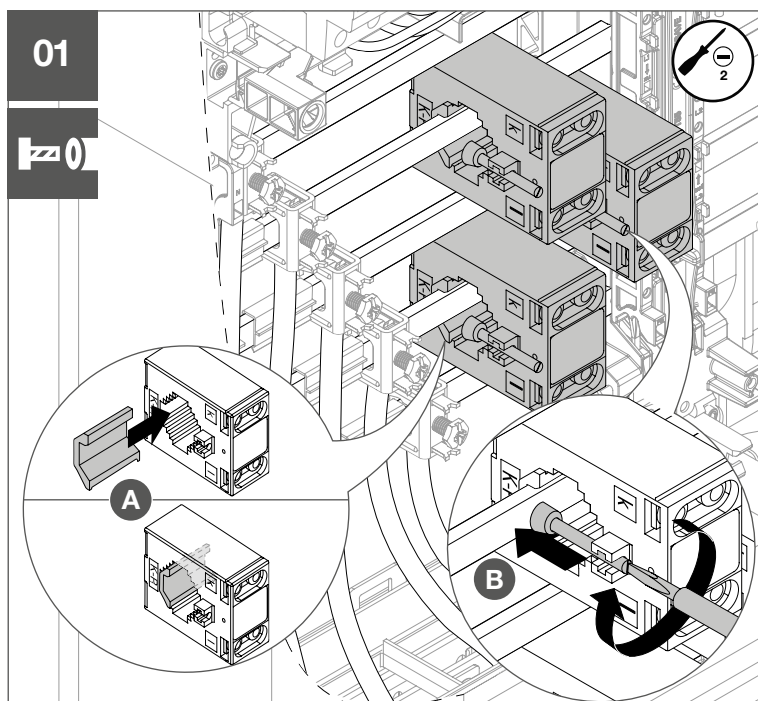

02

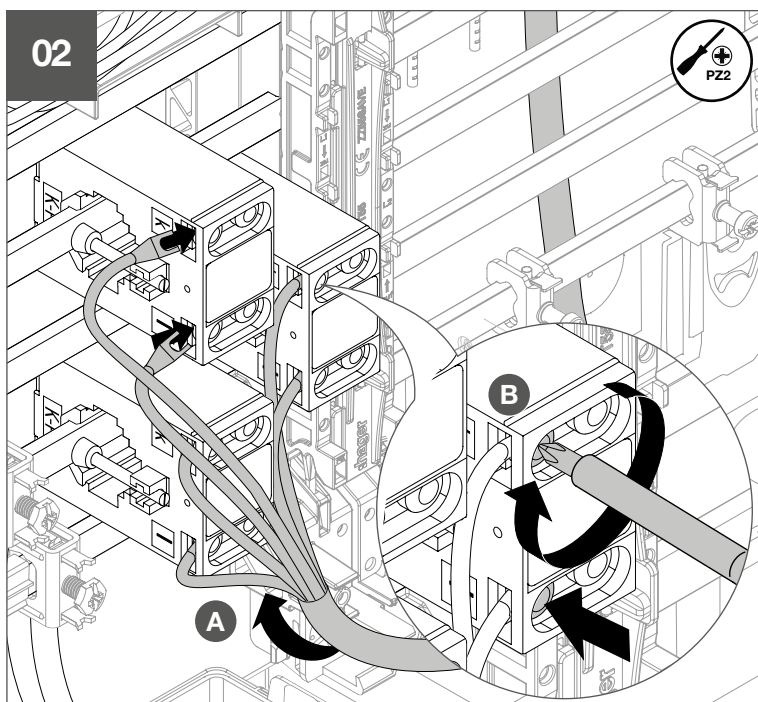

03

