

Bestückungspaket



DE Sicherheitshinweise




Einbau und Montage dürfen nur durch eine Elektrofachkraft oder durch eine elektrisch unterwiesene Person erfolgen.

Arbeiten unter Spannung dürfen ausschließlich gemäß den jeweils normativen und arbeitschutzrechtlichen Vorschriften erfolgen.


Für Deutschland gelten die DIN VDE 0105-100 und die DGUV 3. Die 5 Sicherheitsregeln sind einzuhalten.

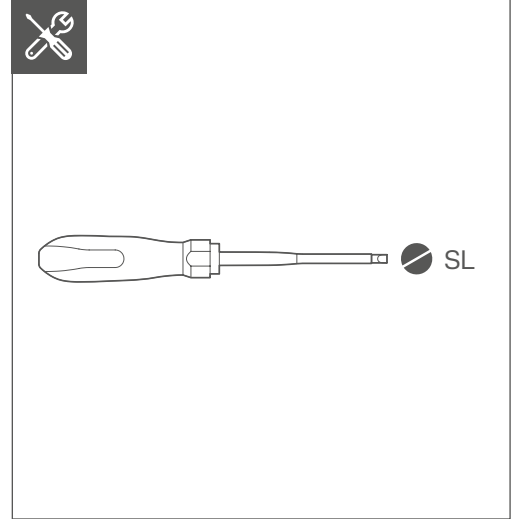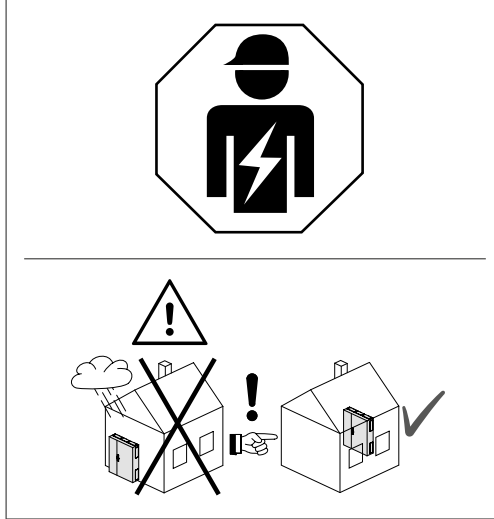




Bestückungspaket für RFZ bei EHZ

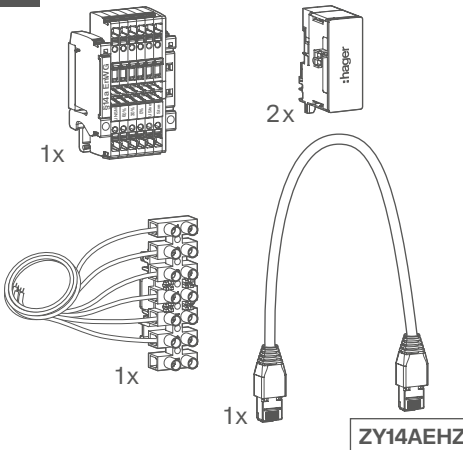

Bestückungspaket für 3-Punkt System mit APZ

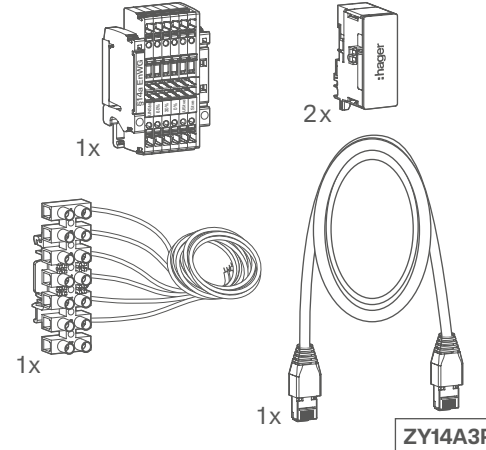


Steuersignal-Klemmleiste §14a EnWG

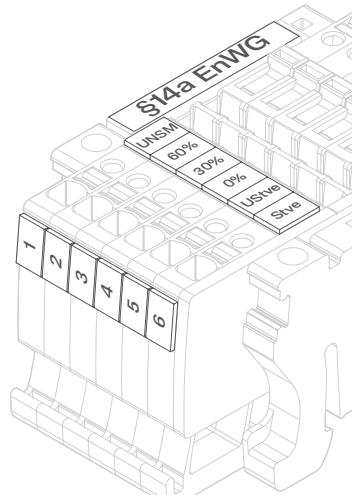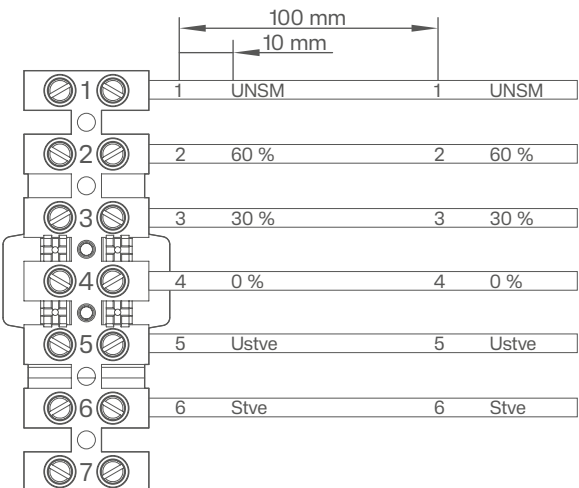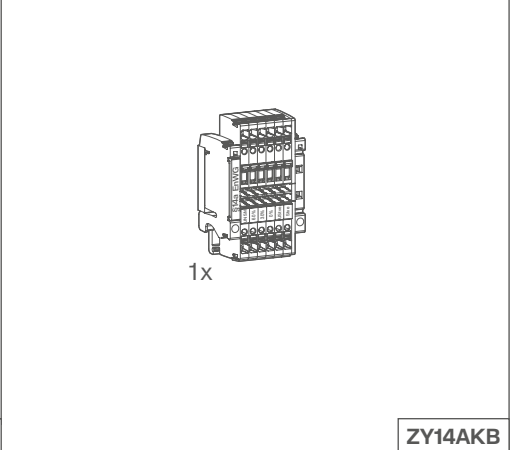

Adernummer	Klemmstelle		
1	UNSM	1	0,8 Nm
2	60%	2	0,8 Nm
3	30%	3	0,8 Nm
4	0%	4	0,8 Nm
5	Ustve	5	0,8 Nm
6	Stve	6	0,8 Nm




**Bestückungspaket für
RFZ bei EHZ**

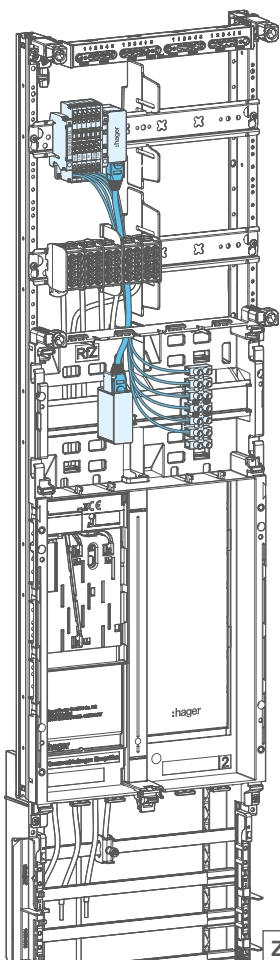


ZY14AEHZ


01

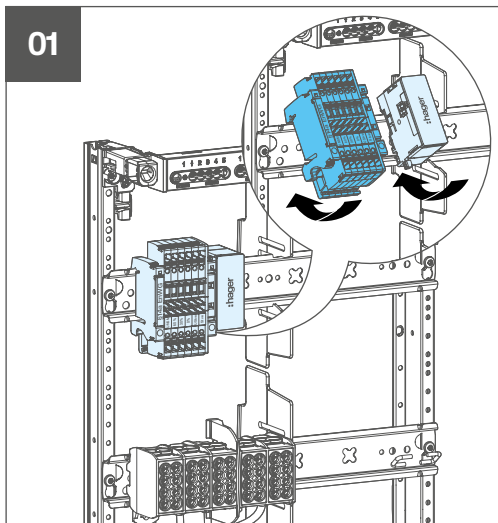


02

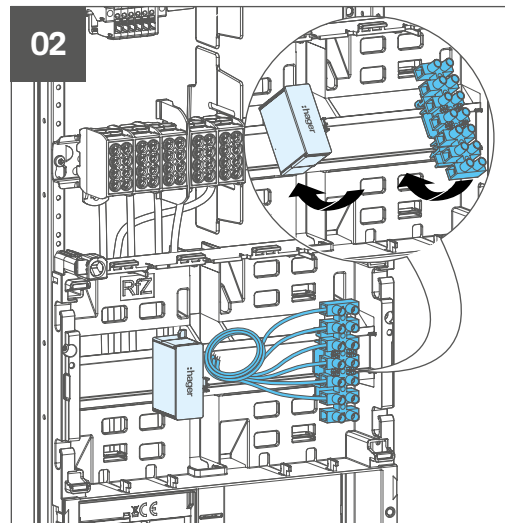


03

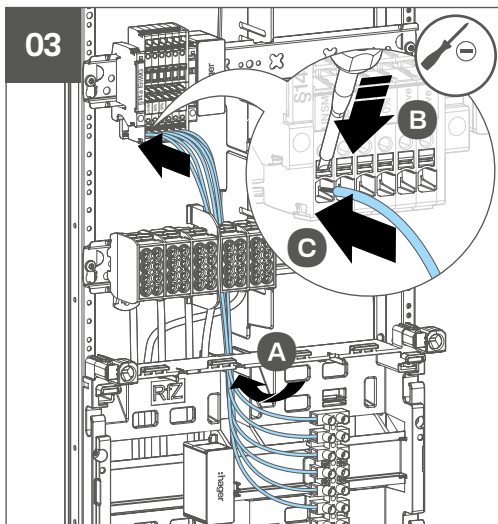

04

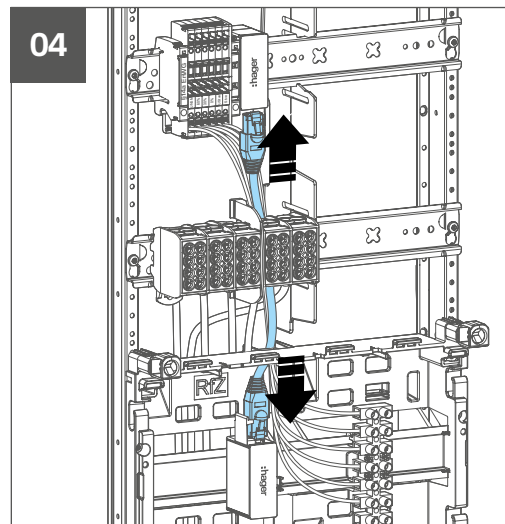


**Bestückungspaket für
3-Punkt System mit APZ**

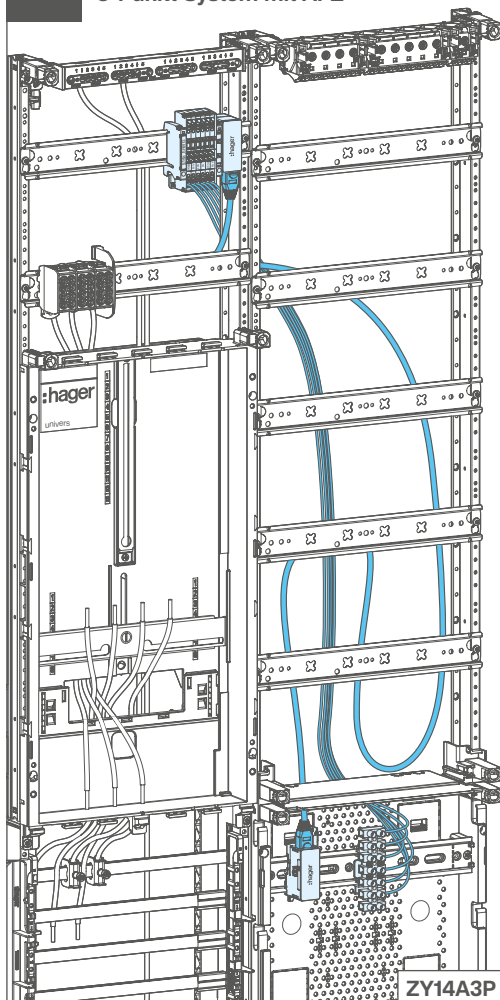


ZY14A3P


01

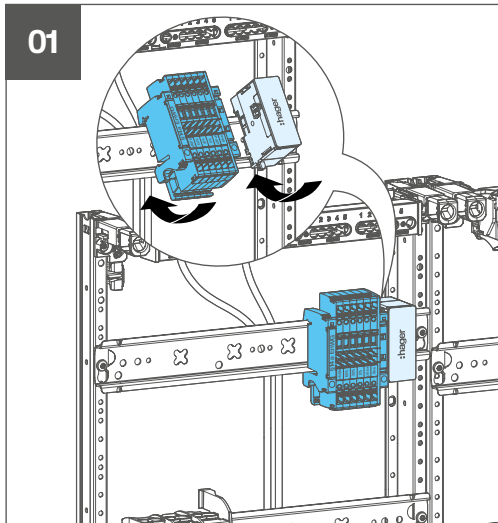

02

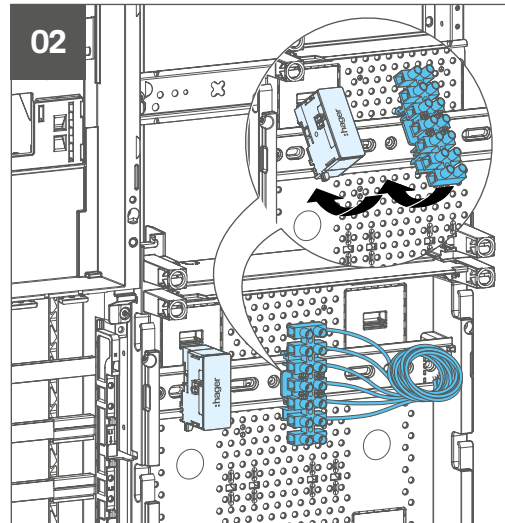

03

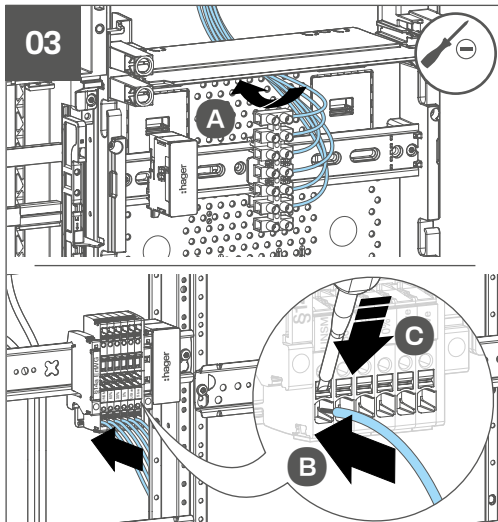

04

