

DE

Montageanleitung

Lastmanagement

Sicherheitshinweis!

Einbau und Montage elektrischer Geräte dürfen nur durch eine Elektrofachkraft gemäß den einschlägigen Installationsnormen, Richtlinien, Bestimmungen, Sicherheits- und Unfallverhütungsvorschriften des Landes erfolgen.

Bei Nichtbeachten der Installationshinweise können Schäden am Gerät, Brand oder andere Gefahren entstehen.






GEFAHR!



Elektrischer Schlag bei Berühren spannungsführender Teile!

Elektrischer Schlag kann zum Tod führen!







- Vor Arbeiten am Gerät Anschlussleitungen freischalten und spannungsführende Teile in der Umgebung abdecken!
- Sofern Arbeiten unter Spannung im Sinne von DGUV 3 §8 Nr. 2 nicht zu vermeiden sind, dürfen diese nur durch eine Elektrofachkraft ausgeführt werden, welche im Sinne dieser Vorschrift die fachliche Eignung für derartige Arbeiten nachgewiesen hat.

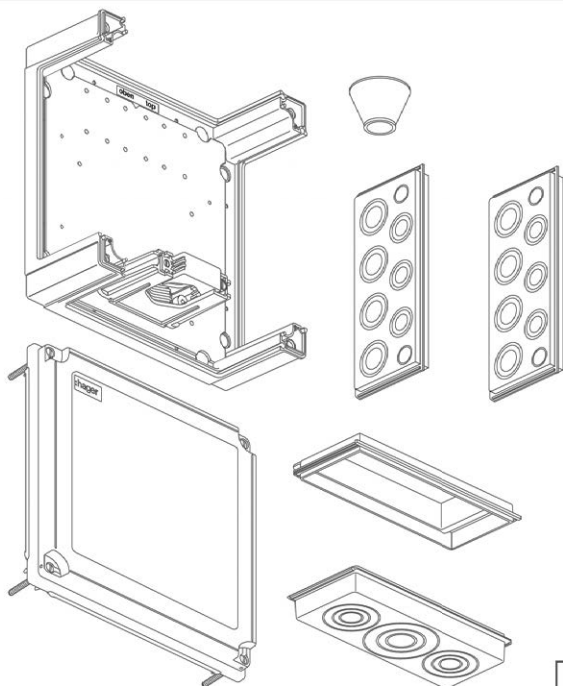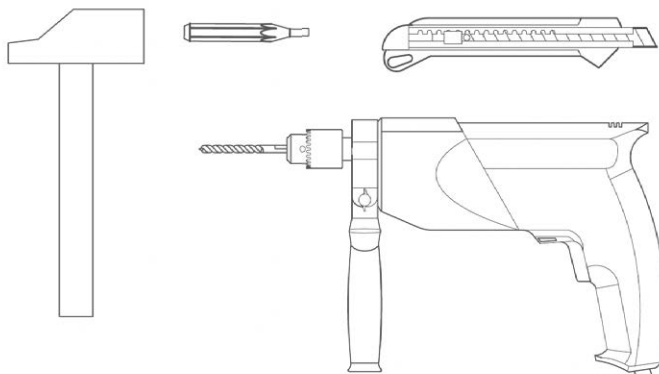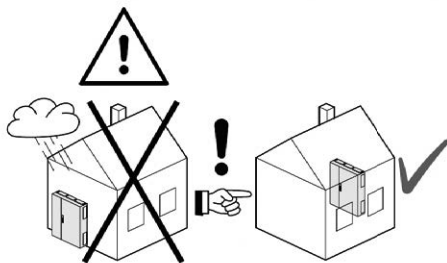


U84LM

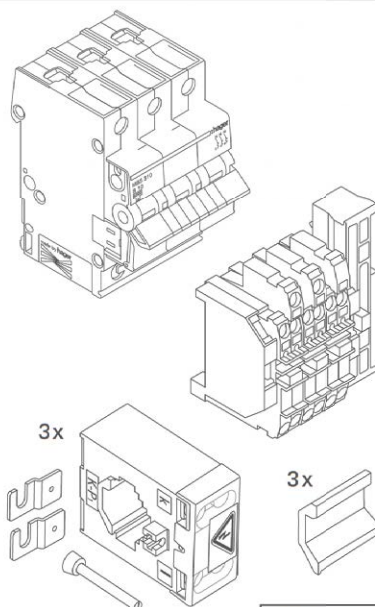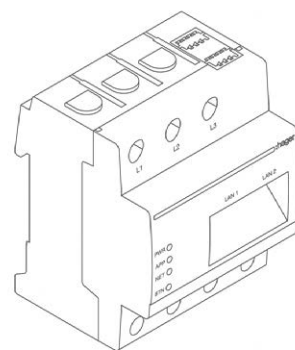
ZY1255LM
ZY2505LM
ZY4005LM


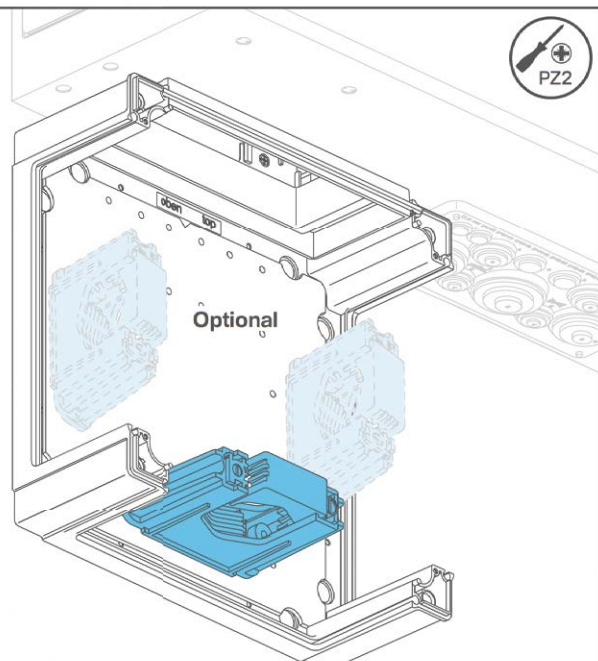
Lademanager

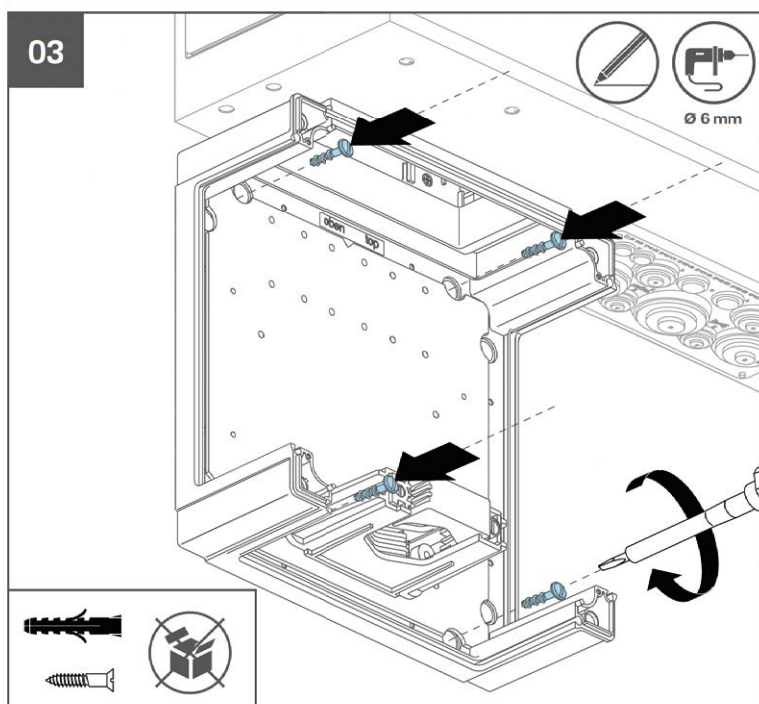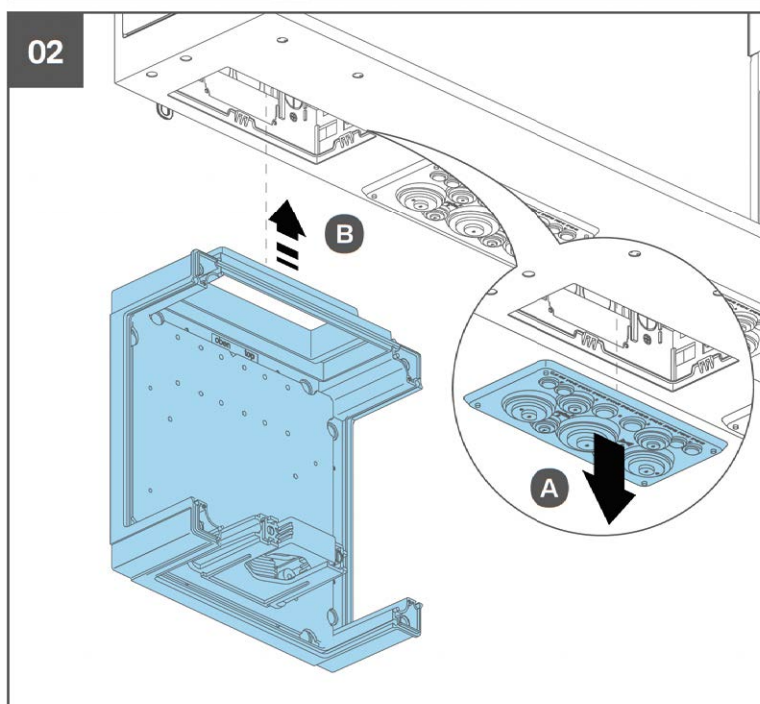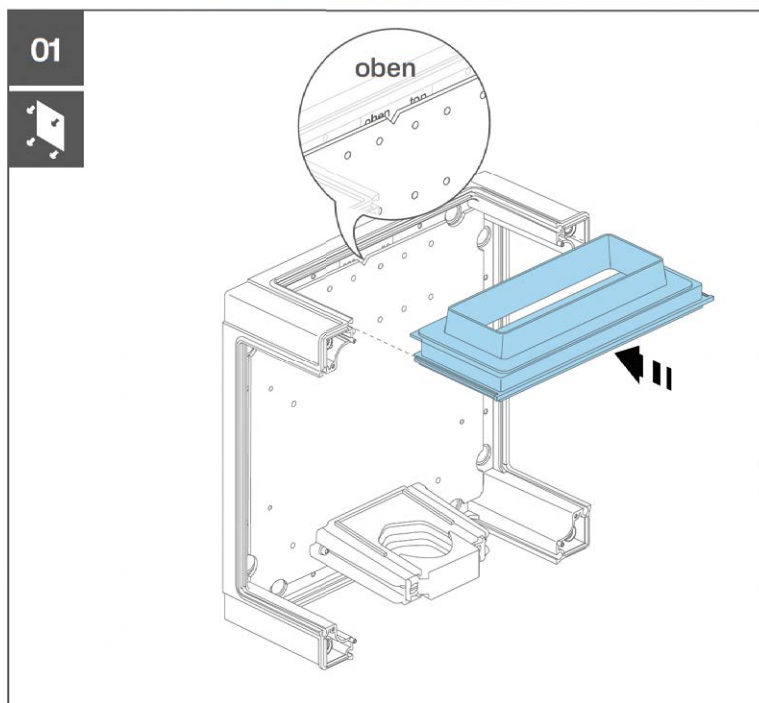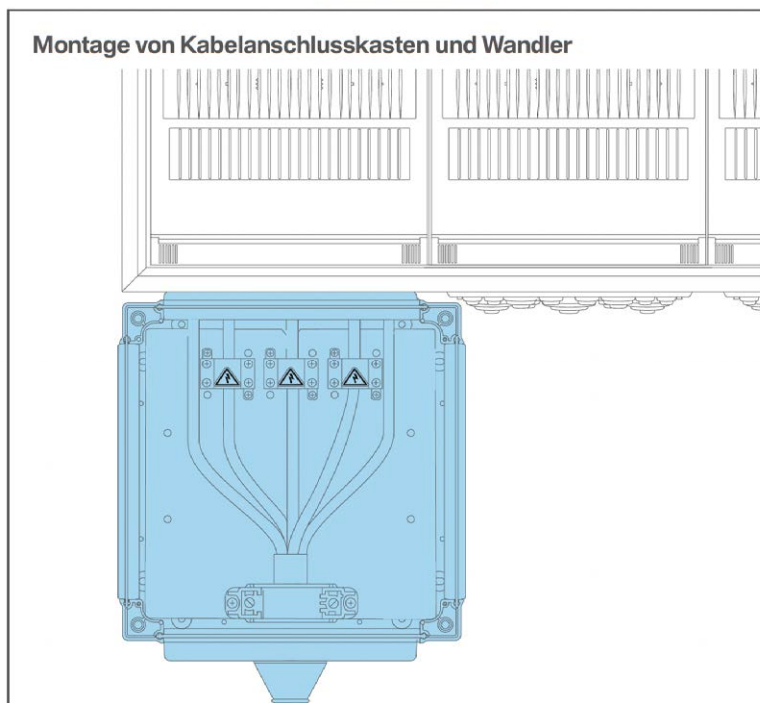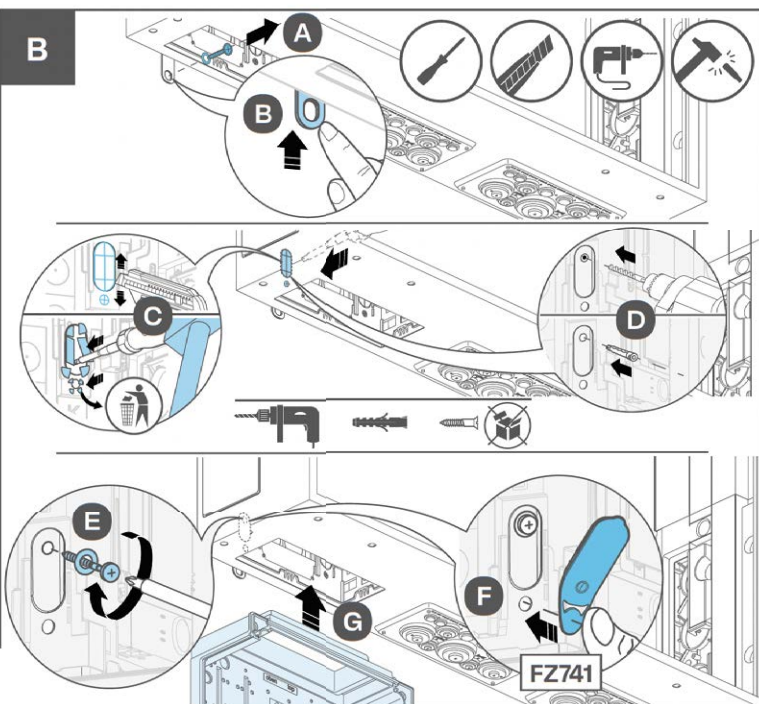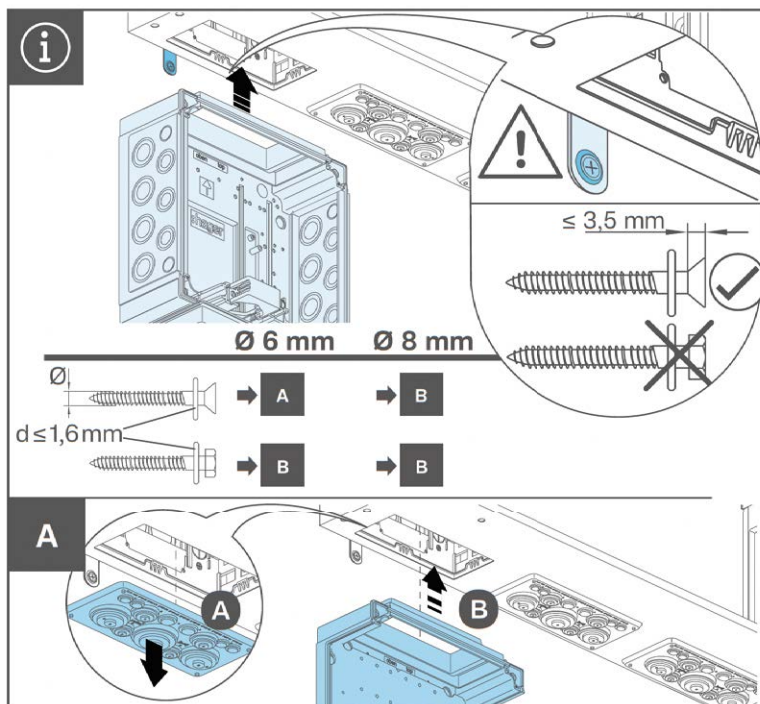


04

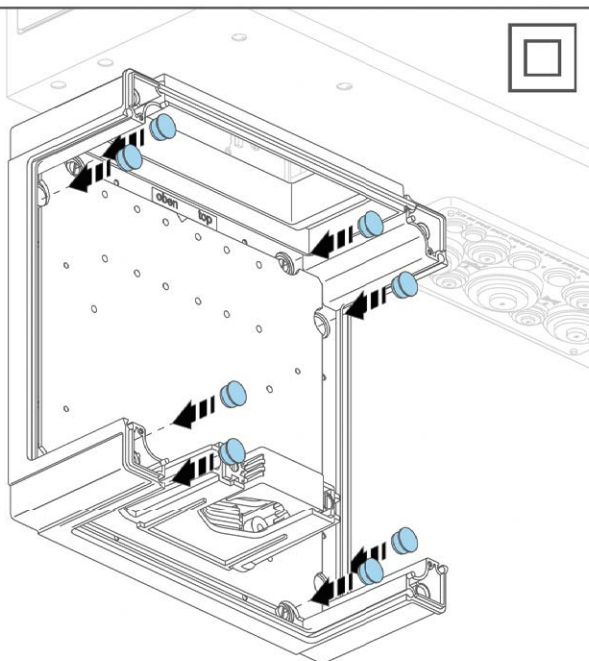


05




06

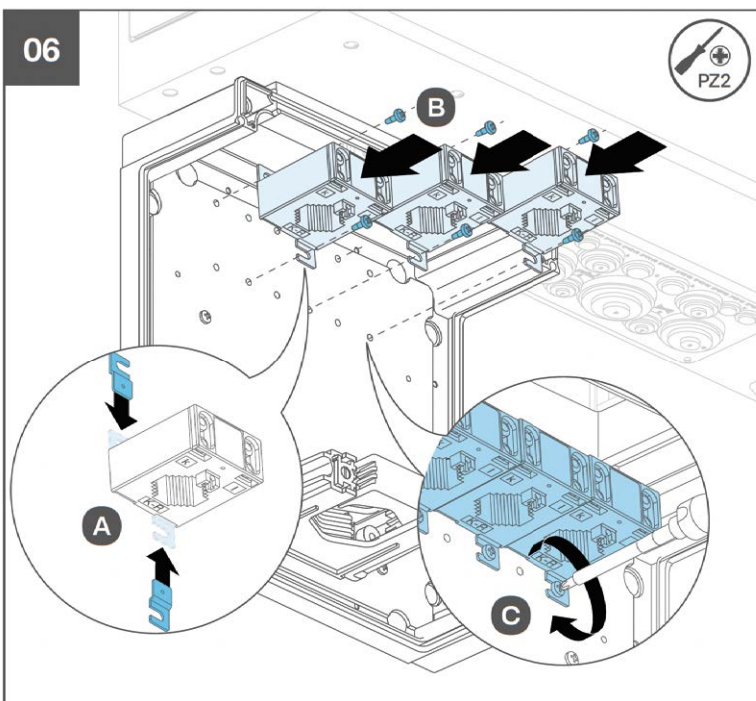


07

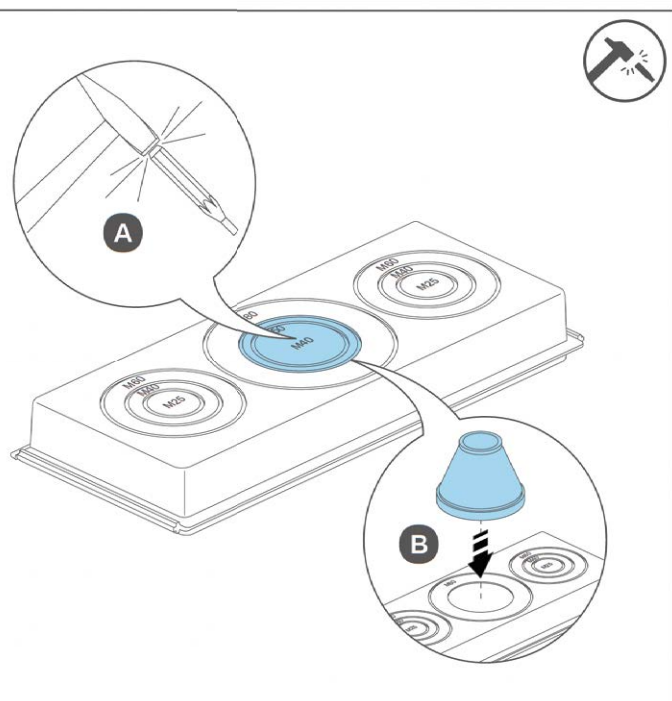

08

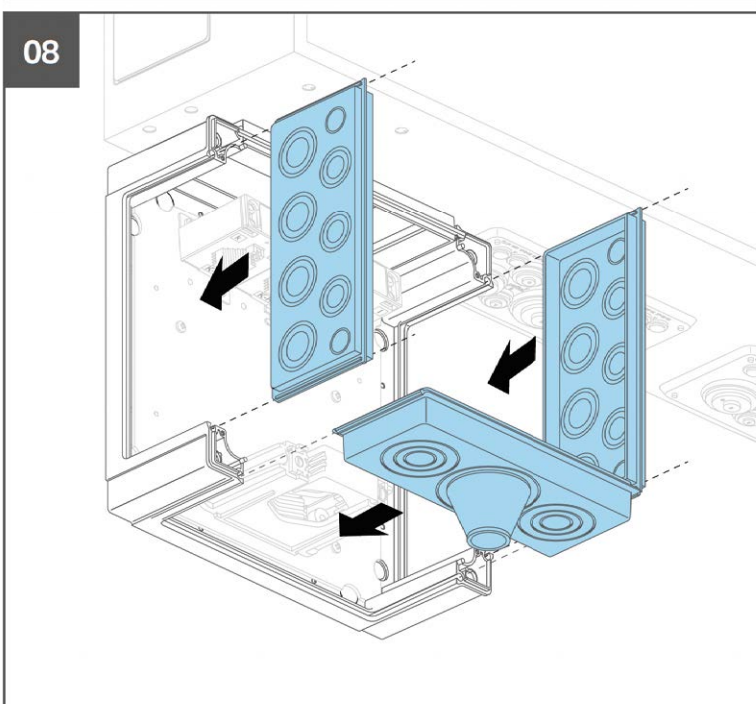

09

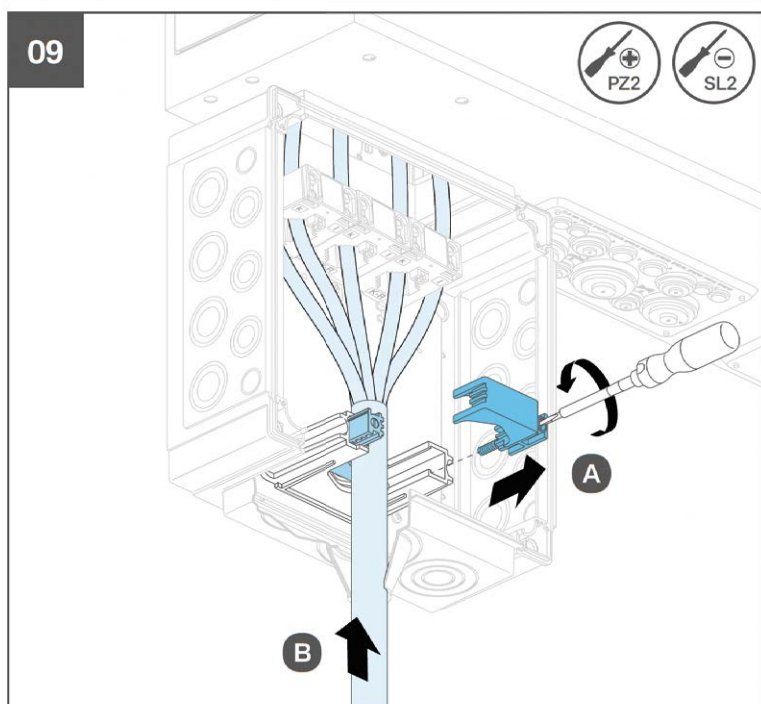


10



11



Dynamisches Lastmanagement

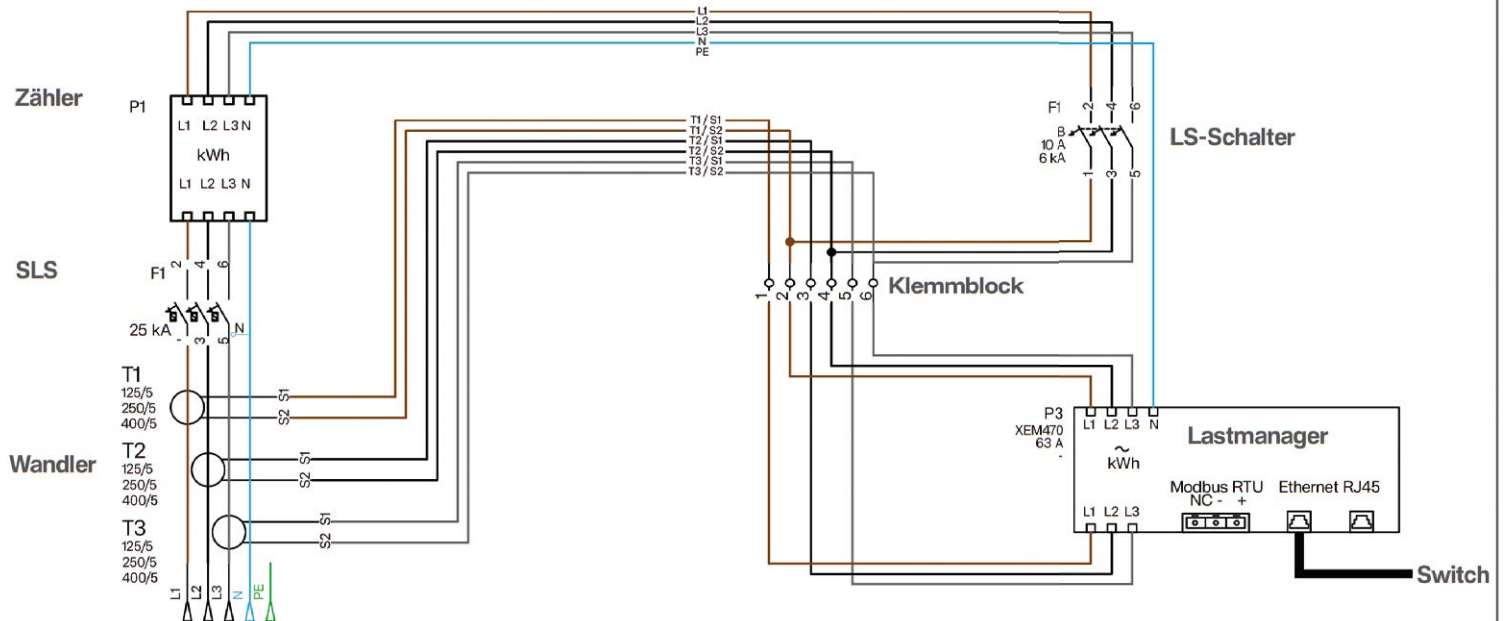

Sekundärleitung verlegen: Wandler und Reihenklemme anschließen




Leitungsquerschnitt	max. Kabellänge
6 x 2,5 mm ² Cu	2,5 m
6 x 4,0 mm ² Cu	4 m
Leitungstyp: z. B. H07RN-F 7 x 2,5 mm ² oder H07RN-F 7 x 4,0 mm ²	







- Wandlerseitig Kabelschuhe verwenden







01

PZ2

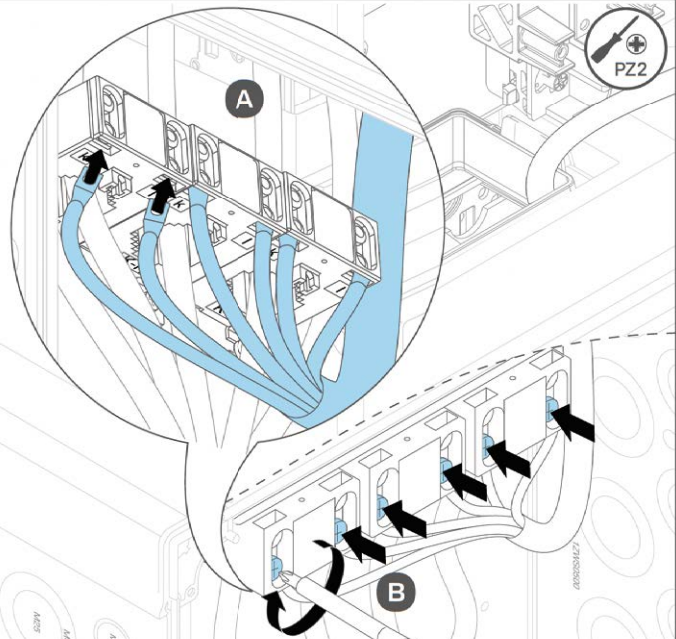


- Wandler sekundärseitig anschließen

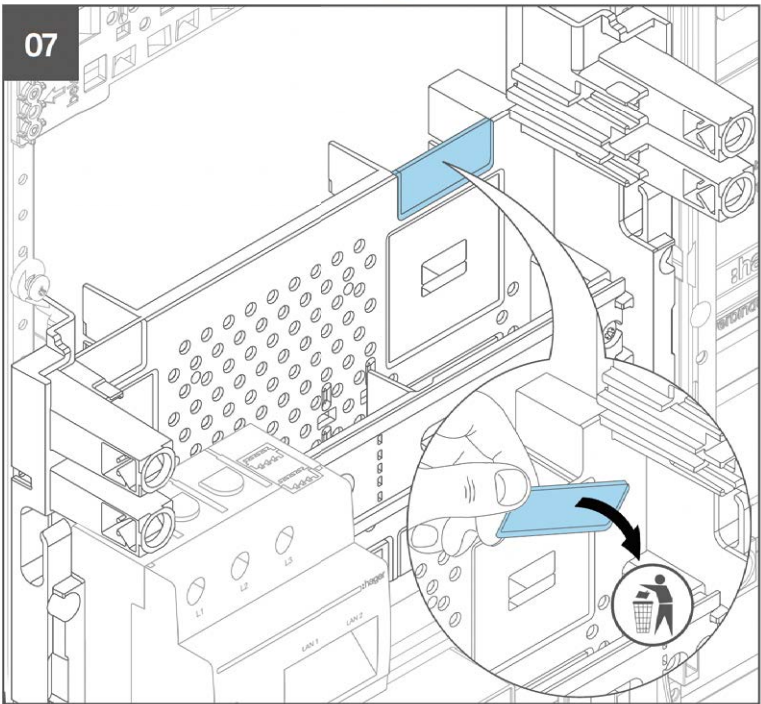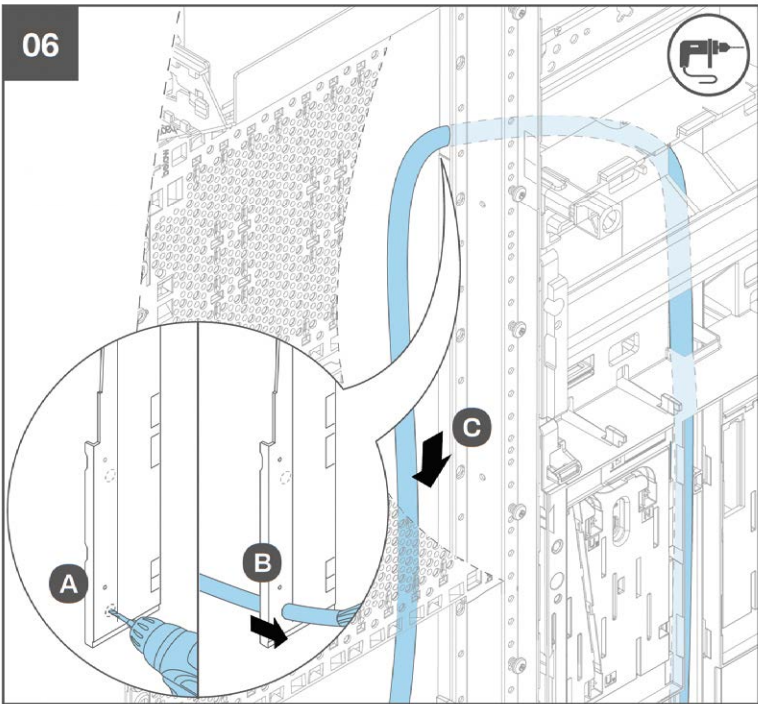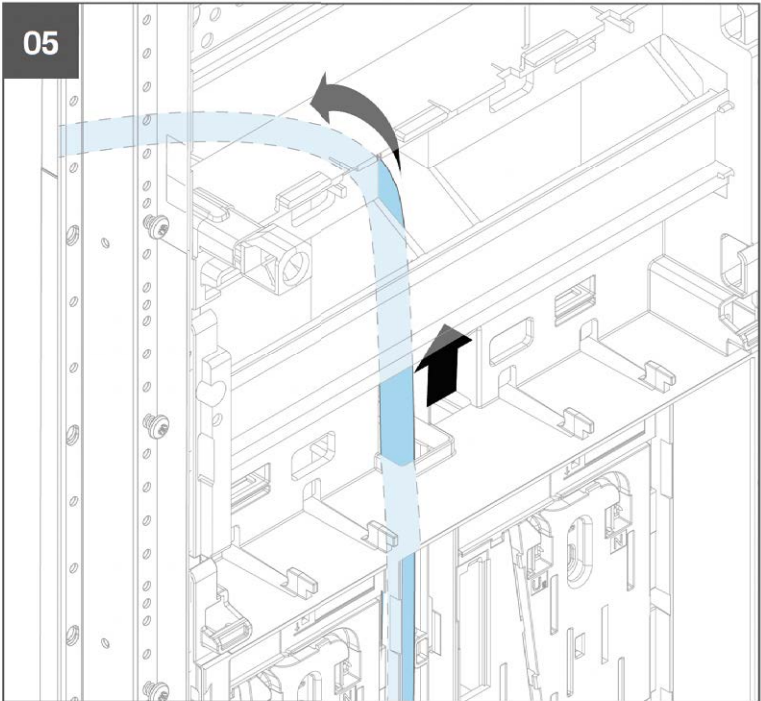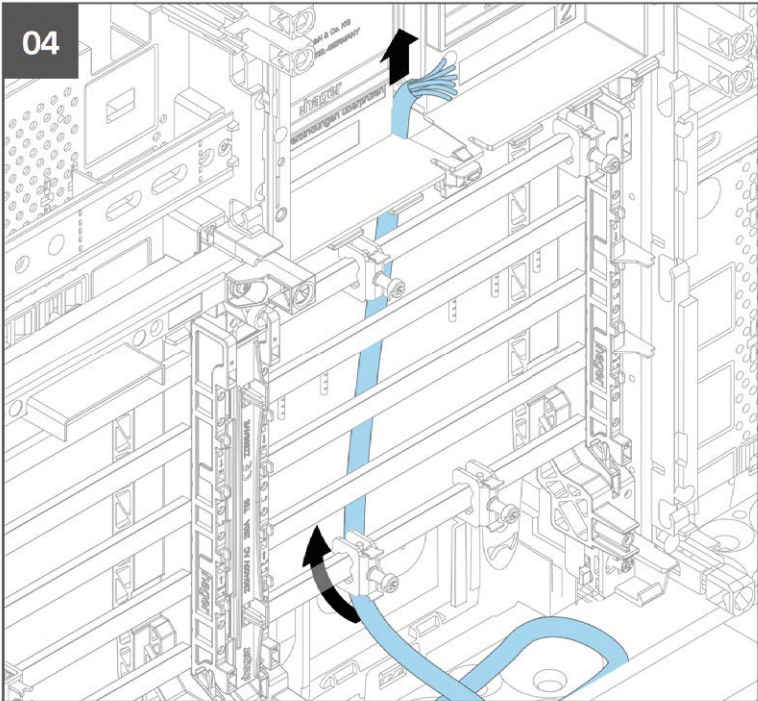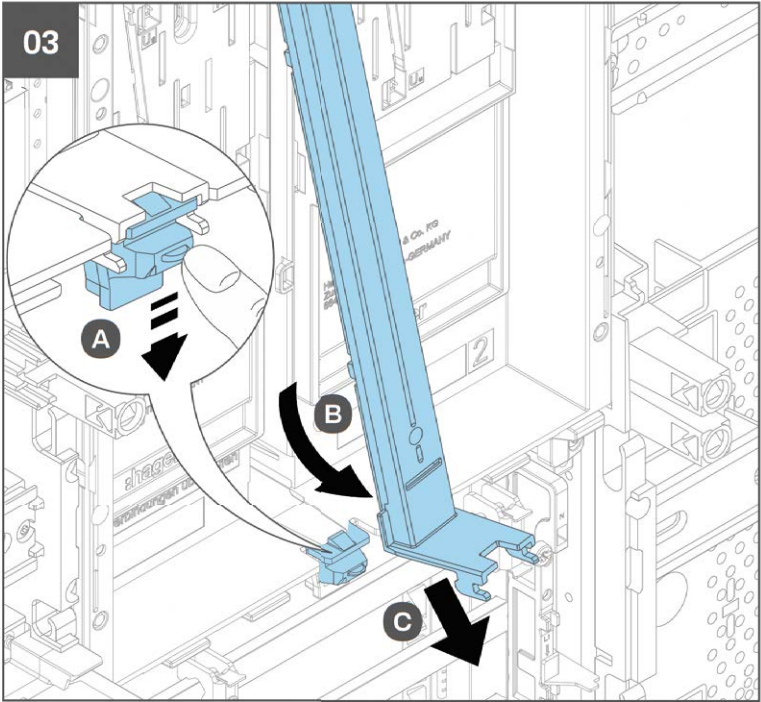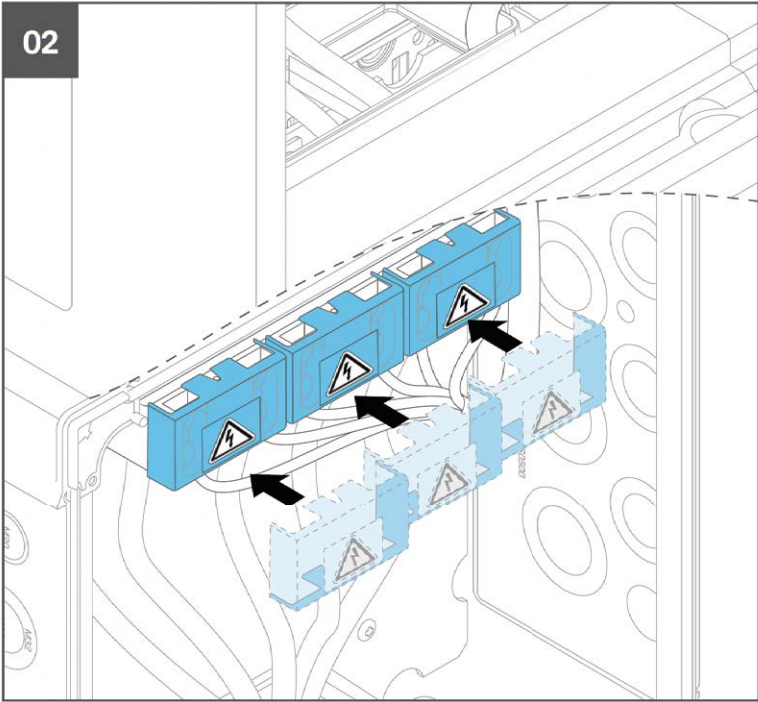


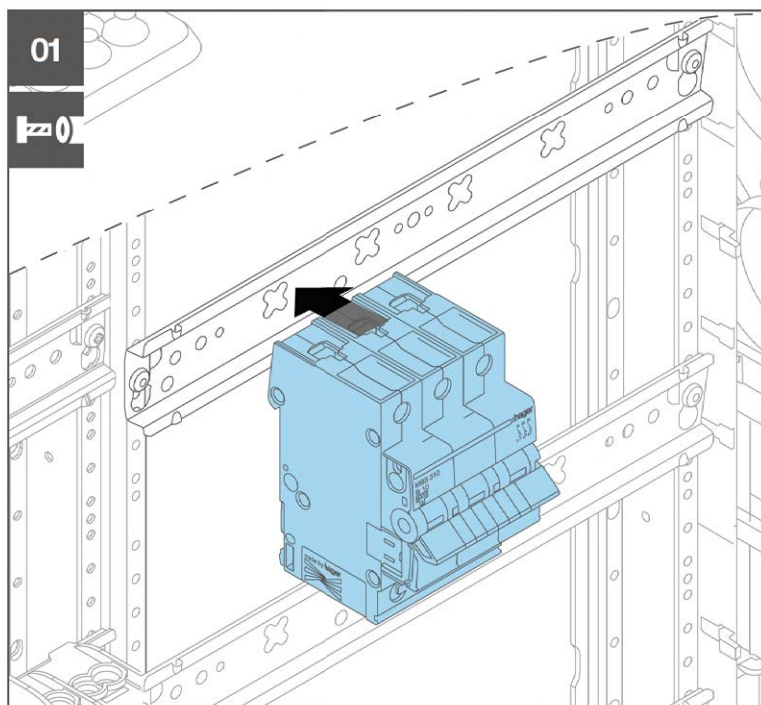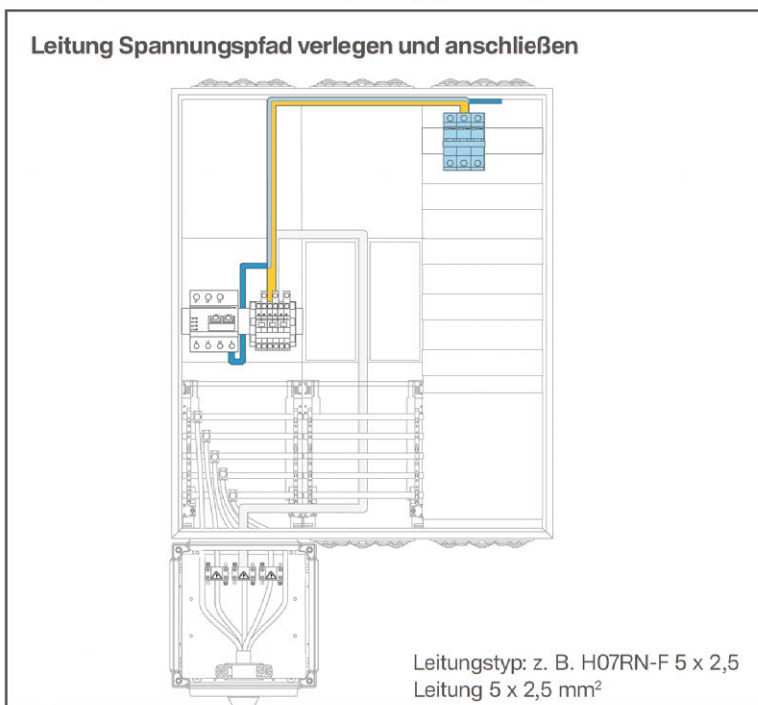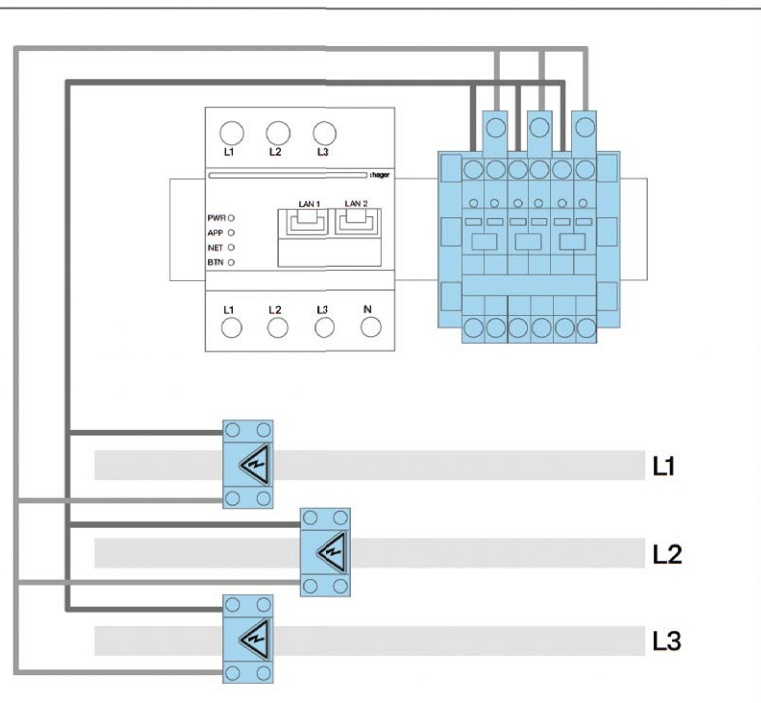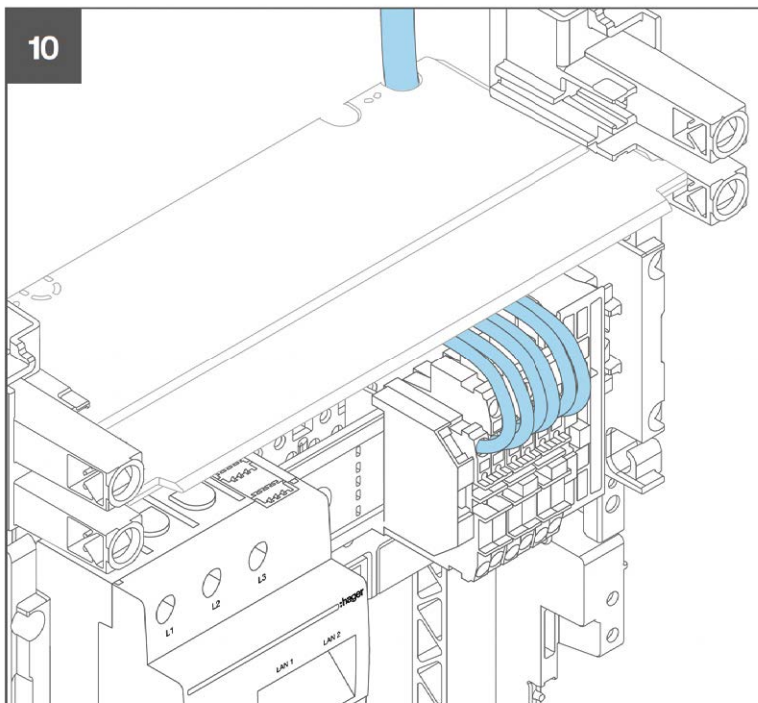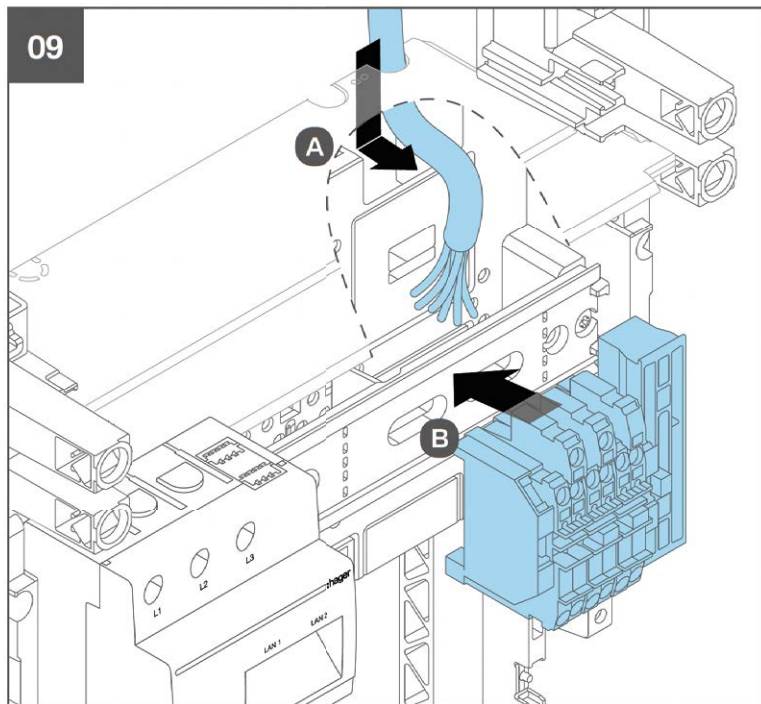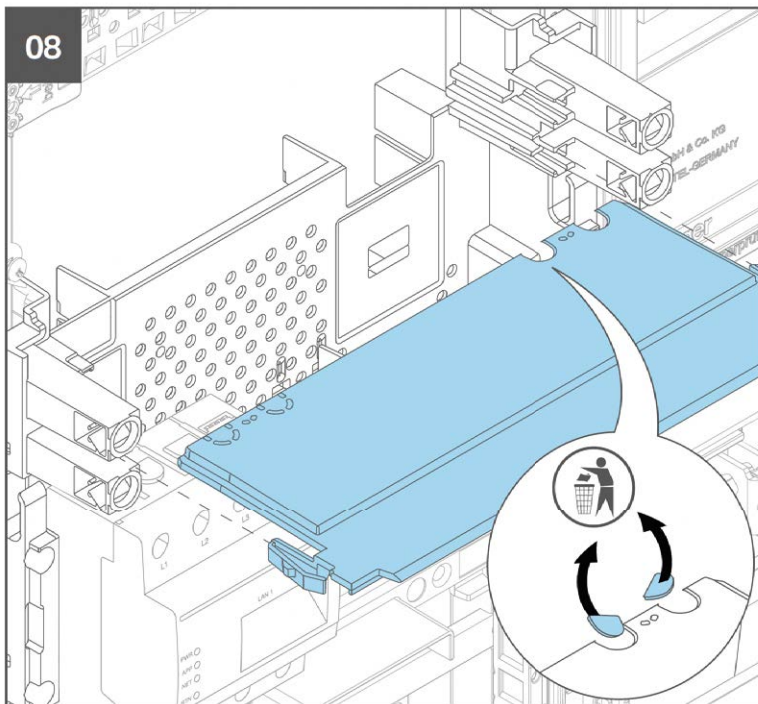


02

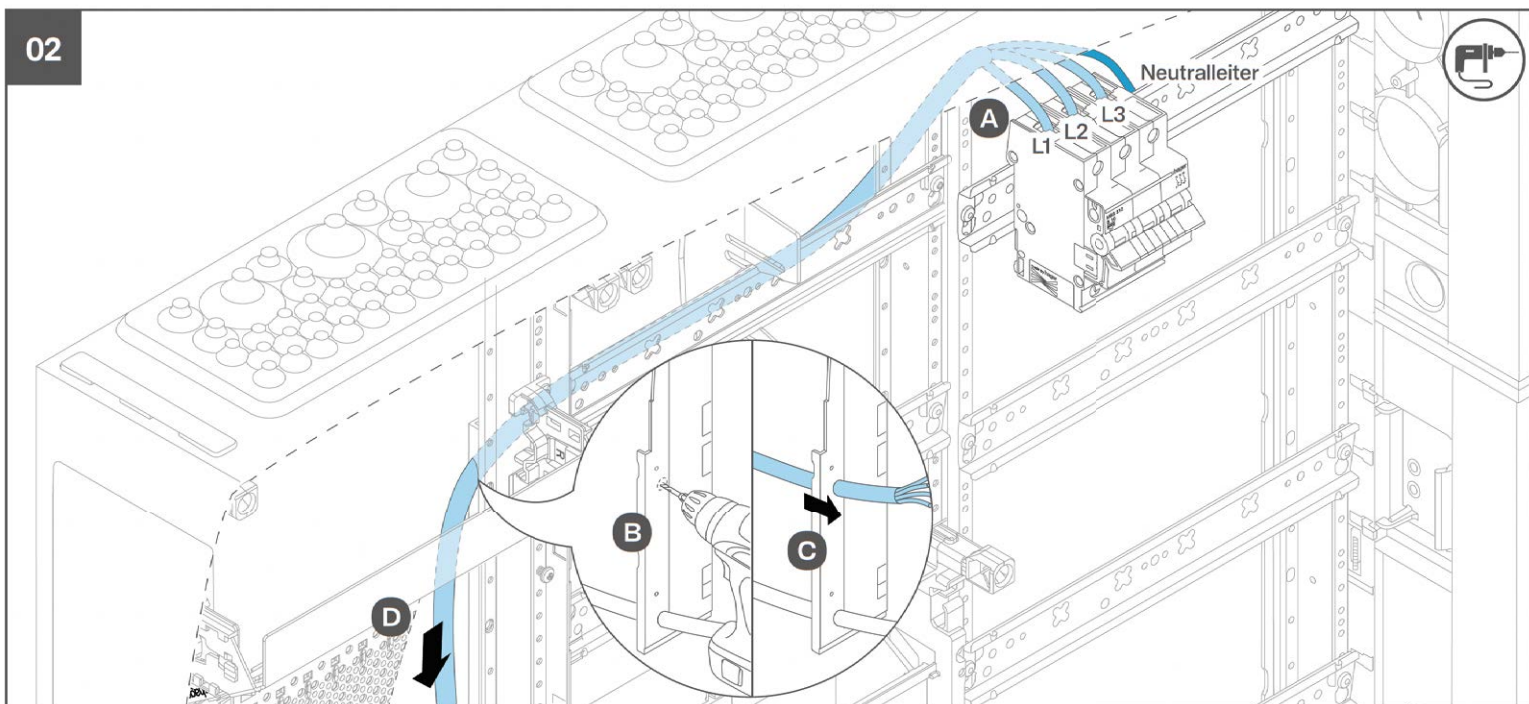

03

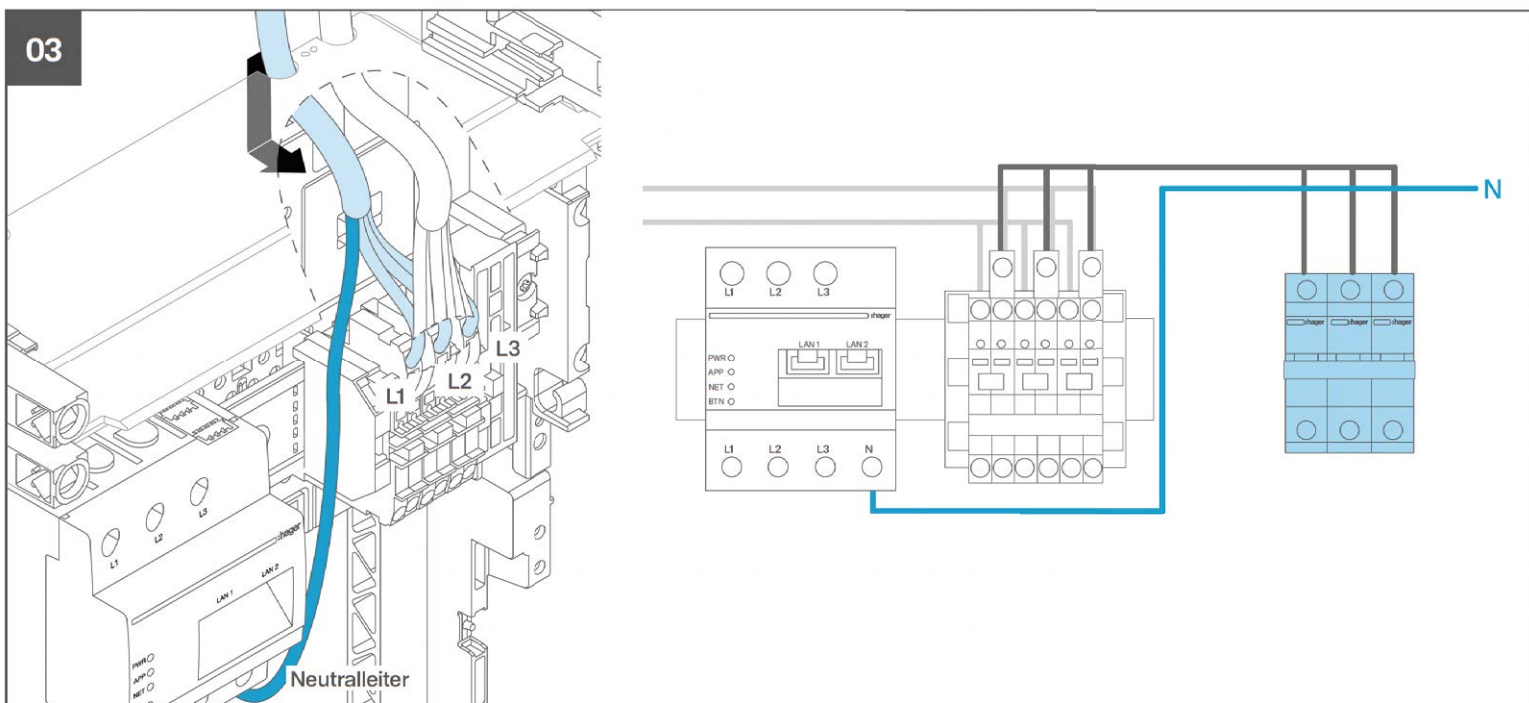


Verdrahtung Reihenklemme zu Lademanager

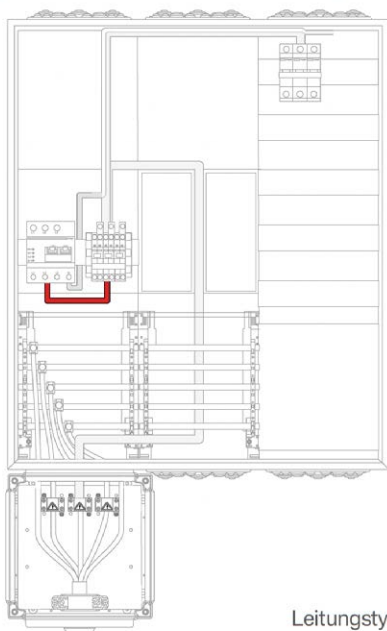


Leitungstyp: z. B. H07V-K 2,5


01

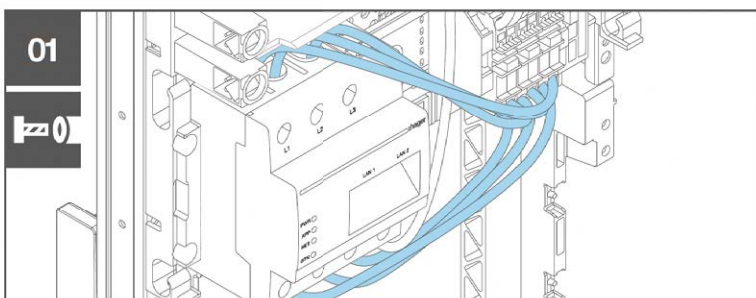

- Lademanagement-Controller mit den Reihenklemmen verbinden

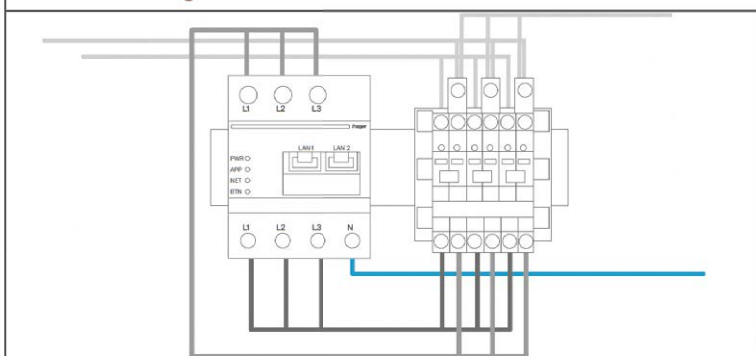


02

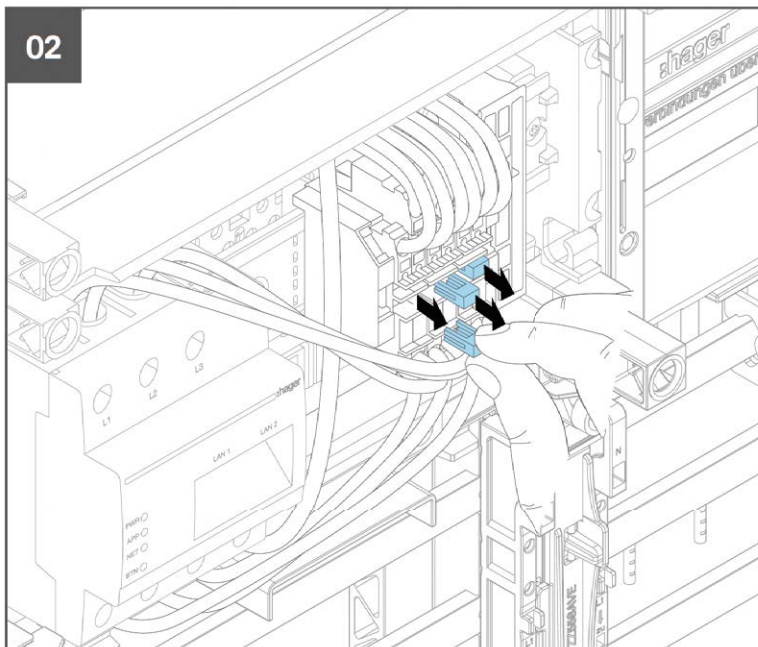


- Vor Inbetriebnahme Brücken entfernen

03

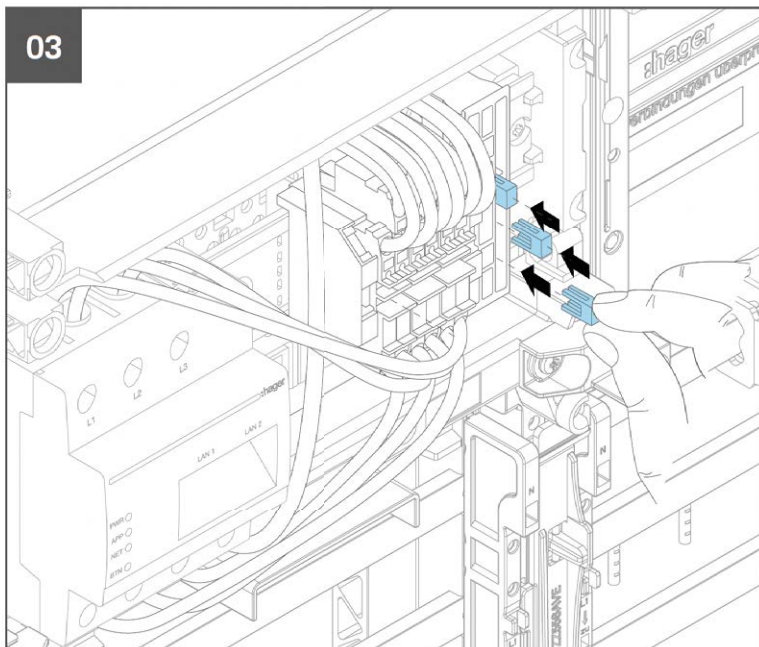


- Brücken zur Wiederverwendung in Parkposition stecken


Wandler im NAR auf Sammelschienen montieren

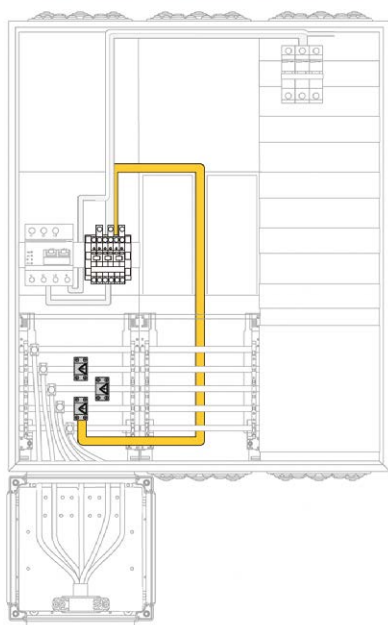

01

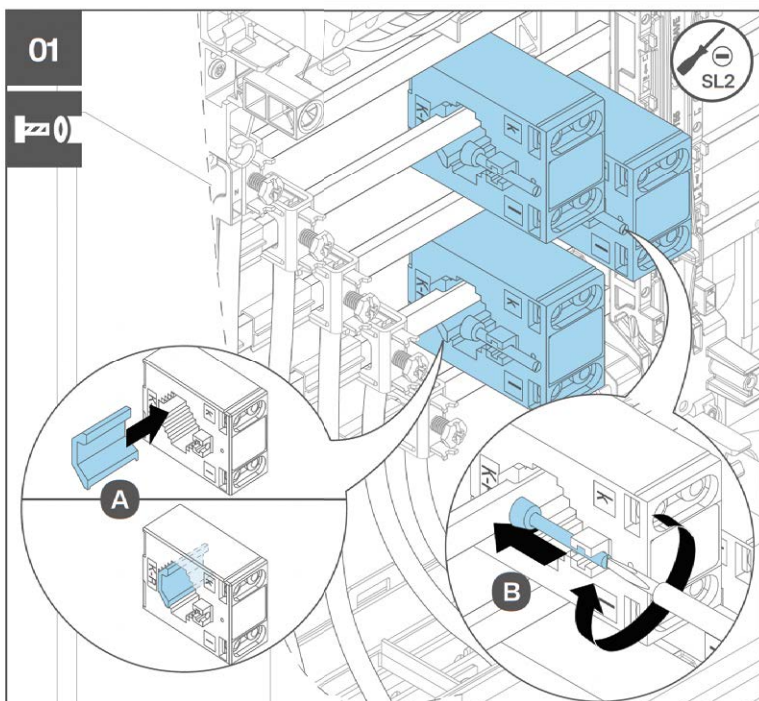

02

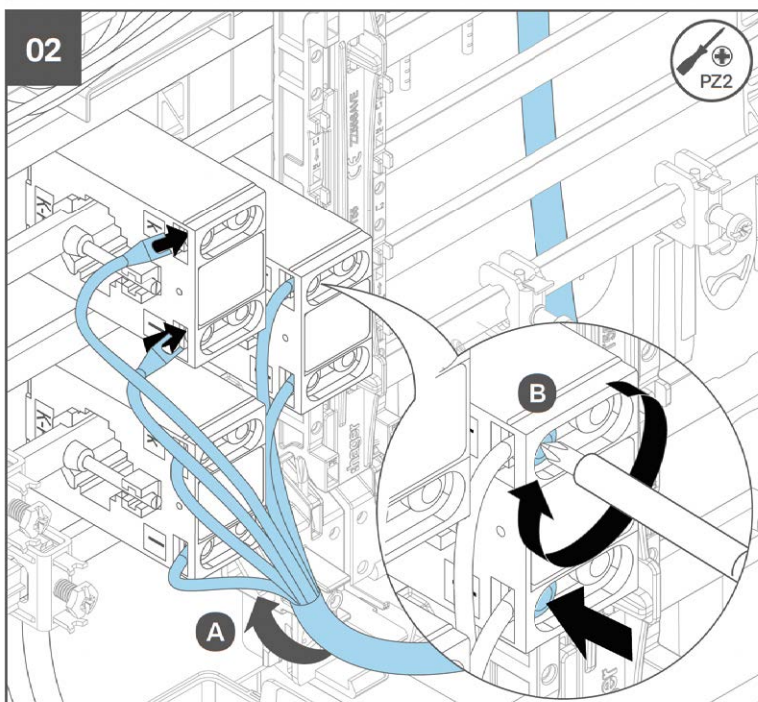

03

