:hager

6LE00553 4B

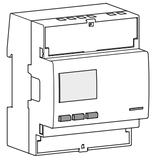

FR

ECR301C

Compteur d'énergie triphasé,
mesure par TC de 1 à 6000 A
avec déclaration de conformité MID
et communication Modbus RTU
La certification DIM ne concerne que l'énergie active.
Notice d'utilisation
Déclaration de conformité UE :
Table Modbus :
Téléchargez à l'adresse :
http://hgr.io/r/ecr301c

Consignes de sécurité

Cet appareil doit être installé à l'intérieur uniquement par un installateur électricien selon les normes d'installation en vigueur dans le pays.

Ne raccordez ou ne débranchez pas ce produit sous tension. La mise en œuvre de l'appareil n'est autorisée que pour la destination et aux conditions présentées et explicitées dans les présentes instructions de service. Des charges non comprises dans les pages de valeurs indiquées pourront abîmer l'appareil ainsi que les matériels électriques qui lui sont raccordés.

Tout type d'intervention sur les produits, y compris dans les cas où ils cessent de fonctionner ou présentent des défauts, peut être dangereux pour la sécurité de l'opérateur et dégage le fabricant de toute responsabilité civile et pénale.

Fonction

Ce compteur d'énergie Modbus RTU 4 quadrants mesure l'énergie électrique active et réactive utilisée par un circuit électrique. L'énergie réactive est mesurée, mais n'est pas affichée. Cet appareil peut gérer 2 tarifs par l'entrée binaire 230 V CA et jusqu'à 8 pilotés par la communication. Seul le compteur d'énergie active totale peut être utilisé à des fins de facturation conformément à la directive sur les instruments de mesure (DIM).
- Énergie active en classe B (selon EN 50470-3:2022)
- Puissance active en classe 1 (selon CEI 62053-21:2020 et CEI 61557-12:2018)
- Énergie réactive en classe 2 (selon CEI 62053-23:2020)
- Puissance réactive en classe 2 (selon CEI 62053-21:2020).

Cet appareil est équipé d'un afficheur LCD rétroéclairé et de 3 boutons-poussoirs permettant de visualiser les énergies, V, I, PF, F, P, Q et de configurer certains paramètres. La conception et la fabrication de ce compteur sont conformes aux exigences de la norme EN 50470-3:2022.

Facteur de puissance
Convention selon CEI 62053-23:2020

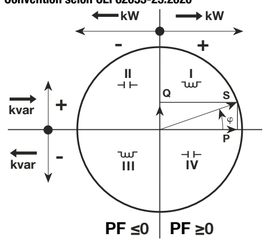

Description de l'appareil

Afficheur LCD :



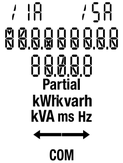

Énergie pour tous les tarifs
Tarif
Puissance réactive inductive / capacitive
Indicateur de phase
Via transformateur de courant (TC)
Secondaire du transformateur de courant
Compteur principal d'énergie, remise à zéro impossible
Compteur partiel d'énergie, remise à zéro possible
Unités
Énergie importée (consommée →)
Énergie exportée (produite ←)
Statut d'activité de la communication
Le compteur d'énergie a reçu un message avec l'adresse correcte et avec la somme de contrôle correcte, mais le compteur a répondu avec un message d'exception dans le cas du Modbus :
- fonction illégale
- adresse de donnée illégale
- valeur de donnée illégale

Commandes

Bouton OK : est utilisé pour confirmer la modification d'un paramètre (ou d'un chiffre d'un paramètre numérique) ou pour répondre à une question

Bouton **DÉFILEMENT** : est utilisé pour faire défiler les pages du menu ou pour modifier toute la valeur ou un chiffre d'un paramètre

Bouton **ÉCHAPPEMENT** : est utilisé pour retourner au menu principal de n'importe où ou pour revenir au chiffre précédent de la valeur en cours de modification

1000 imp/kWh — LED métrologique optique

Remarque :
Si aucun bouton n'est appuyé durant au moins 20 secondes, l'affichage revient au menu principal et le rétroéclairage s'éteint.

Certifié DIM

① Étiquette de sécurité DIM

Symboles

Trois phases

Protection par double isolation (Classe II)

Anti-décrémentation : Appareil empêchant la décrémentation

Dimensions

Capot de bornes plombables **Dimension**

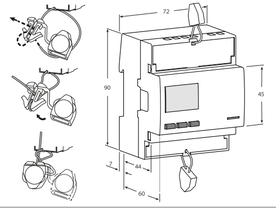

Câblage

Communication Modbus RTU

Recommandations
Utilisez la référence de câble HTG485H spécialement développé par Hager en accessoire.

Protocole Modbus
Le protocole Modbus fonctionne selon une structure maître / esclave :
- Lecture (fonction 3).
- Écriture (fonction 6 ou 16), option de diffusion à l'adresse 0.

Le mode de communication est RTU (Remote Terminal Unit) en hexadécimal.

Important
Il est indispensable de raccorder une résistance de 120 Ohms aux 2 extrémités du bus.

Utilisation prévue
Le compteur d'énergie convient à la fois aux réseaux mis à la terre par impédance et aux réseaux non mis à la terre.

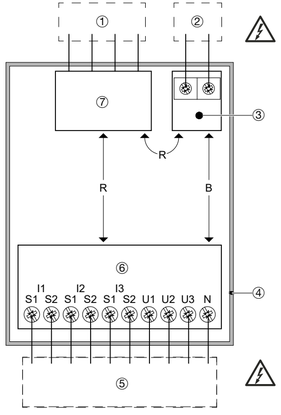

Aucune pièce n'est accessible
Légende :
B = Isolation de base
D = Double isolation
R = Isolation renforcée
F = Isolation fonctionnelle

① **BORNES TBTS**, 4 bornes ou 2 connecteurs RJ45
② **BORNE Basse Tension**, 2 bornes pour l'entrée tarifaire
③ **CIRCUIT Basse Tension,** (réseau de câbles) Tension de travail = 300 V ca
④ BOÎTIER EN PLASTIQUE (NON MIS À LA TERRE)
⑤ **BORNE Basse Tension**, 10 bornes pour le réseau de câbles
⑥ **CIRCUIT Basse Tension,** (réseau de câbles) Tension de travail = 300 V ca
⑦ **CIRCUIT TBTS**, (communication) tension de travail <25 V ca, < 60 V cc

Schéma de câblage

Important
Les câbles doivent donc respecter la norme CEI 60332-1-2:2004 ou présenter un taux d'inflammabilité UL 2556 VW-1.

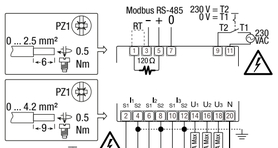

Désinstallation

Le sectionneur quadripolaire (référence ①) dans les schémas de câblage) doit être facile à identifier et à utiliser, et doit se trouver à proximité du compteur. Ils doivent tous les deux être en position « ARRÊT » (circuits ouverts) du début à la fin de l'installation ou de la désinstallation. Le compteur d'énergie, les sectionneurs et les dispositifs de protection contre les surcharges doivent être facilement identifiables, installés dans une armoire de comptage adéquate (IP51 et V1) et il doit être facile d'intervenir dessus en cas de besoin. N'installez pas dans l'armoire de comptage d'autres appareils dont la classe d'inflammabilité est inférieure à V1.

Mise en service

Recommandations
Vérifiez les points suivants avant la mise en service :
- Vérifiez qu'aucune tension dangereuse n'est connectée aux bornes SELV.
- Vérifiez qu'aucune phase n'a été connectée à la borne Neutre (les protections internes interviendraient alors, ce qui endommagerait irrémédiablement le compteur).
- Vérifiez que la page principale s'affiche sur l'écran (voir la description du menu) et non la page Phase Sequence Error (Erreur de séquence de phase).

Maintenance

- Vérifiez qu'aucune tension n'est appliquée à l'instrument.
- Seul le nettoyage à sec est autorisé avec un chiffon en fibres naturelles (par exemple en coton ou en lin) ou un tissu synthétique qui ne laisse aucune fibre résiduelle susceptible de rester sur la surface du compteur d'énergie ou d'y pénétrer.

Pour ce compteur d'énergie, aucune opération de maintenance, de réparation ou de remplacement de pièces n'est prévue. De telles interventions doivent être considérées comme interdites. En cas de dysfonctionnement, il doit être remplacé.

Que faire si

Condition d'erreur
Lorsque l'énergie partielle clignote, faites la remise à zéro de l'énergie partielle (le compteur partiel d'énergie a atteint sa valeur maximale). Lorsque l'écran affiche le message **ERROR N02** ou **ERROR N03**, le compteur est défectueux et doit être remplacé.

Message de diagnostic

La séquence de câblage (L1-L2-L3) est erronée. Les icônes L1, L2 et L3 clignotent. Inverser les fils de tension de 2 phases (phase 1 < > phase 2 ou phase 2 < > phase 3). Sinon, en appuyant sur le bouton « OK » pendant au moins 5 secondes, le message disparaît jusqu'au prochain redémarrage.

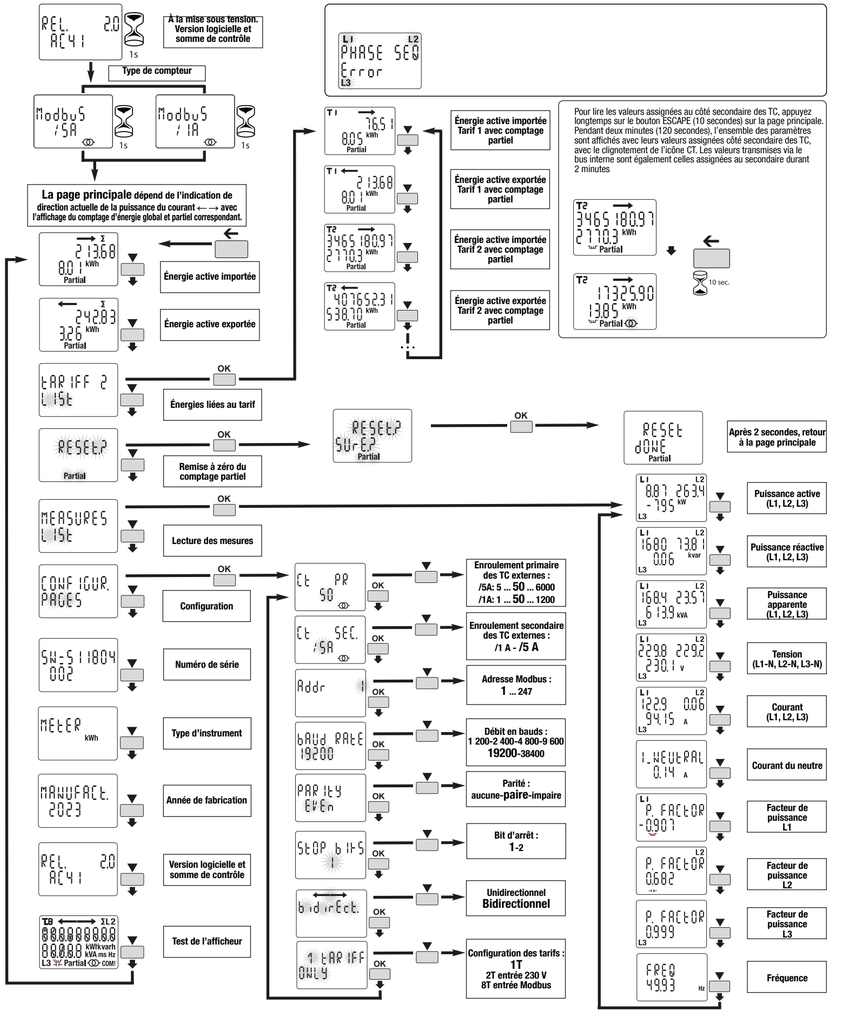

Caractéristiques techniques

Données conformes à EN 62052-11:2021+A11:2022, EN 62052-31:2016-06, CEI 62052-31, EN 62059-32-1:2012

Caractéristiques générales			
Boîtier	DIN 43880	**DIN**	4
Montage	EN 60715	**Rail DIN**	35 mm
Profondeur		**mm**	60
Poids		**g**	293
Caractéristiques de fonctionnement			
Raccordement	au réseau triphasé - nombre de câbles	-	4
Stockage des valeurs d'énergie et de la configuration	Mémoire flash interne non volatile	-	☑
Tarif	pour énergie active et réactive(*)	-	T1 … T2 230V - T1 … T8 Modbus
Homologation (EN 62052-31:2016-06 EN 50470-3:2022)			
Raccordement		-	CT /5 A - CT /1 A
Tension de référence **(Un)**	phase / neutre	**V CA**	230
	phase / phase	**V CA**	400
Courant de référence **(In)**		**A**	1
Courant minimal **(Imin)**		**A**	0,01
Courant maximal **(Imax)**		**A**	6
Courant de démarrage **(Ist)**		**A**	0,002
Courant de transition **(Itr)**		**A**	0,05
TC externe	max. TC ratio	-	6000/5 - 1200/1
Fréquence de référence **(fn)**		**Hz**	50
Nombre de phases / Nombre de câbles		-	3 / 4
Mesures certifiées		**kWh**	→ kWh ← kWh
Précision			
- Énergies actives (selon EN 50470-3:2022)			
- Puissances actives (selon CEI 62053-21:2020 et CEI 61557-12:2018)		**classe**	B / 1
- Énergies réactives (selon CEI 62053-23:2020)			
- Puissance réactive (selon CEI 62053-21:2020)		**classe**	2
Tension d'alimentation et puissance consommée			
Plage de la tension d'alimentation de fonctionnement		**V**	92 … 276 / 160 … 480
Puissance maximale consommée (Circuit tension)		**VA / W**	≤2 / 0,6
Charge maximale (circuit courant) à **Imax**		**VA**	≤0.7
Type de l'entrée tension		-	CA
Impédance de tension		**MΩ**	1
Impédance de courant		**mΩ**	≤20
Capacité de surcharge			
Tension	continue phase / neutre	**V CA**	276
	temporaire (1 s) phase / neutre	**V CA**	300
	continue phase / phase	**V CA**	480
	temporaire (1 s) phase / phase	**V CA**	800
Courant	Maximum	**A**	6
	temporaire (0,5 ms)	**A**	120
Caractéristiques de mesure			
Plage de tension	phase / neutre	**V CA**	92 … 276
	phase / phase	**V CA**	160 … 480
Plage de courant		**A**	0,01 … 6
Bande de fréquence		**Hz**	45 … 65
Grandeurs mesurées		-	V, A, kWh, kvarh, PF, Hz, kW, kvar
Calcul de l'énergie triphasée		-	WELMEC
Caractéristiques d'affichage			
Type d'afficheur	LCD rétroéclairé	-	7,2 +3,2
Énergie active	7 chiffres + 2 décimales	**kWh**	0,01 … 9999999,99
Tension	3 chiffres + 1 décimale	**V**	92,0 … 276,0
Courant	2 chiffres + 2 décimales / 3+1 / 4+0	**A**	0,01 … 6000
Facteur de puissance	1 chiffre + 3 décimales avec signe + indic. capac. / induc.	-	-1,000 … 1,000
Fréquence	2 chiffres + 2 décimales	**Hz**	45,00 … 65,00
Puissance active	2 chiffres + 2 décimales	**kW**	0,00 … 1987
Puissance réactive	2 chiffres + 2 décimales	**kvar**	0,00 … 1987
Puissance apparente	2 chiffres + 2 décimales	**kVA**	0,00 … 1987
Tarif en cours	1 chiffre	-	T1 … T2 230V - T1 … T8 Modbus
Période de rafraîchissement d'affichage		**s**	1
LED métrologique optique			
LED rouge en face avant (constante du compteur)	proportionnelle à l'énergie active imp / exp	**imp/kWh**	10000
Sécurité			
Classe de fonctionnement		-	UC2
Catégorie de surtension		-	3
Classe de protection		**classe**	II
Tension de test CA (EN 50470-3, 2022)		**kV**	4
Degré de pollution		-	2
Tension de fonctionnement		**V**	300
Test de tension d'impulsion **(Uimp)**		**1,2 / 50 µs-kV**	6,4
Résistance au feu du matériel du boîtier	UL 94	**classe**	V0
Étiquette de sécurité entre les parties haute et basse du boîtier		-	☑
Classe d'inflammabilité du circuit imprimé		-	V1
Groupe de matériau		-	IIIa
Modules de communication connectables par infrarouge			
Pour modules de communication		-	☑
Communication intégrée Modbus			
Interface physique	RS-485 - 3 fils	-	-, +, 0
Résistance de terminaison interne		-	120 Ω
Débit en bauds	réglable	**bps**	1 200 … 57 600
Parité	réglable : Impaire, Paire, Aucune	-	☑
Bit Stop	réglable	-	1, 2
Adresse	réglable	-	1 … 247
Classe d'isolation	TBTS	-	☑
Tarif			
Tarif 1		-	☑
Tarif 2		**V CA**	230 ±20 %
Impédance d'entrée		**kΩ**	224
Conditions ambiantes			
Plage de températures de stockage		**°C**	-25 … +70
Plage de température de fonctionnement		**°C**	-25 … +55
Environnement mécanique		-	M1
Environnement électromagnétique		-	E2
Installation	en intérieur uniquement	-	☑
Altitude (max.)		**m**	≤2 000
Humidité	moyenne annuelle, sans condensation	-	≤75 %
	sur 30 jours par an, sans condensation	-	≤95 %
Indice de protection IP	en condition d'installation (face avant)	-	IP51
	bornier	-	IP20
Compatibilité de la classe d'émission CISPR 32		**classe**	B
Certification de durabilité	selon EN 62059-32-1		

(*) La gestion de tarif est disponible pour l'énergie active et réactive via la communication.

6LE005534B

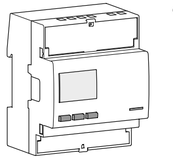

IT

ECR301C

Contatore di energia trifase,
misurare tramite CT 1 a 6000 A
con dichiarazione di conformità MID
e comunicazione Modbus RTU
La certificazione MID riguarda solo l'energia attiva.
Istruzioni per l'utente
Dichiarazione di conformità UE:
Piattaforma Modbus:
Download da: http://hgr.io/r/ecr301c

Istruzioni di sicurezza

Questo dispositivo deve essere installato in un ambiente interno esclusivamente da un elettricista professionista secondo le norme di installazione locali applicabili.

Non collegare o scollegare il prodotto quando è alimentato. Il suo utilizzo è consentito solo nei limiti indicati e dichiarati nelle istruzioni di installazione. Il dispositivo e le apparecchiature collegate possono essere danneggiati da carichi che superano i valori indicati.

Qualsiasi tipo di intervento sui prodotti, compresi i casi in cui gli stessi cessino di funzionare o presentino difetti, può essere pericoloso per l'incolumità dell'operatore e solleva il produttore da ogni responsabilità civile e penale.

Funzione

Questo misuratore Modbus RTU a 4 quadranti misura l'energia attiva e reattiva utilizzata in un'installazione elettrica. L'energia reattiva viene misurata ma non visualizzata. Questo dispositivo può gestire 2 tariffe tramite ingresso digitale da 230 VCA e fino a 8 tariffe controllate tramite comunicazione. Solo il registro di energia attiva totale può essere utilizzato per la fatturazione in base alla direttiva dello strumento di misura (MID).
- Classe Energia Attiva B (secondo EN 50470-3:2022)
- Classe Potenza Attiva 1 (secondo IEC 62053-21:2020 e IEC 61557-12:2018)
- Classe Energia Reattiva 2 (secondo IEC 62053-23:2020)
- Classe Potenza Reattiva 2 (secondo IEC 62053-21:2020).

Questo apparecchio è dotato di display LCD retroilluminato e 3 pulsanti per leggere Energia, V, I, PF, F, P, Q e per configurare alcuni parametri. La progettazione e la fabbricazione di questo strumento sono conformi ai requisiti della norma EN 50470-3:2022.

Fattore di potenza
Convenzione secondo IEC 62053-23:2020

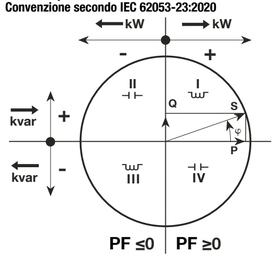

Presentazione del dispositivo

Display LCD:



Σ	Energia per tutte le tariffe
T8	Tariffa
	Potenza reattiva induttiva/capacitiva
L2	Indicatore di fase
	Tramite trasformatore di corrente (CT)
	Corrente trasformatore secondaria
	Registro principale dell'Energia, non resettabile
	Registro parziale dell'Energia, resettabile
	Unità
	Energia importata (consumata →) Energia esportata (prodotta ←)
	Stato della comunicazione

Il contatore di energia ha ricevuto un messaggio con l'indirizzo corretto e con il checksum corretto ma ha risposto con un messaggio di errore in caso di comunicazione Modbus:
- funzione non valida
- indirizzo dati non valido
- valore dati non valido

Comandi

OK	**Pulsante OK**: consente di confermare una modifica di un parametro (o di una cifra di un parametro numerico) o di rispondere a una domanda
▼	Pulsante **SCROLL**: consente di scorrere le pagine del menu o di modificare l'intero valore o una cifra di un parametro
←	Pulsante **ESCAPE**: serve per uscire dal menu principale da qualsiasi posizione o per passare alla cifra precedente del valore in modifica
1000 imp/kWh	LED metrologico ottico

Nota:
Se non viene premuto alcun pulsante per almeno 20 secondi, il display torna alla pagina principale e la retroilluminazione viene nuovamente disattivata.

Certificato MID

① Sigillo di sicurezza MID

Simboli

Tre fasi

Protetto da doppio isolamento (Classe II)

Backstop: dispositivo anti inversione

Dimensioni

Coprimorsetto sigillabile

Dimensione

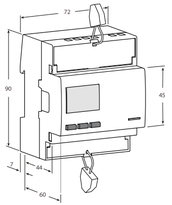

Cablaggio

Comunicazione Modbus RTU

Raccomandazioni
Utilizzare i cavi codice HTG485H appositamente sviluppati come accessorio da Hager.

Protocollo Modbus
Il protocollo Modbus opera su una struttura master / slave:
- Lettura (funzione 3),
- Scrittura (Funzione 6 o 16), opzione di trasmissione all'indirizzo 0.

Il metodo di comunicazione è RTU (Remote Terminal Unit) esadecimale.

Importante
È essenziale collegare una resistenza da 120 Ohm alle 2 estremità della connessione.

Utilizzo previsto
Il contatore di energia è adatto per l'uso sia su reti con messa a terra con impedenza che su reti non messe a terra.

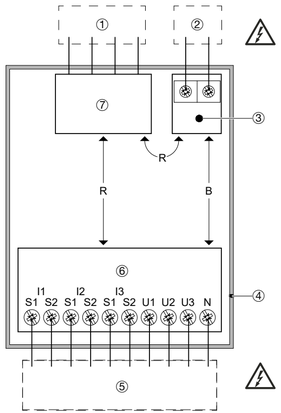

Non sono presenti parti accessibili
Legenda:
B = Isolamento di base
D = Isolamento doppio
R = Isolamento rinforzato
F = Isolamento funzionale

① **MORSETTI SELV (bassissima tensione di sicurezza)**, 4 morsetti o 2 connettori RJ45

② **MORSETTO HLV (tensione attiva pericolosa)**, morsetto 2 per ingresso tariffa

③ **CIRCUITO HLV (tensione attiva pericolosa),** (rete cavi) Tensione di esercizio = 300 Vca

④ INVOLUCRO DI PLASTICA (NON COLLEGATO A TERRA)

⑤ **MORSETTO HLV (tensione attiva pericolosa)**, 10 morsetti per circuito di potenza

⑥ **CIRCUITO HLV (tensione attiva pericolosa),** (circuito di potenza) Tensione di esercizio = 300 Vca

⑦ **CIRCUITO SELV (bassissima tensione di sicurezza)**, tensione di esercizio (comunicazione) <25 Vca, < 60 Vcc

Schema di collegamento

Importante
I cavi devono pertanto essere conformi alla IEC 60332-1-2:2004 o avere una classe di infiammabilità UL 2556 VW-1.

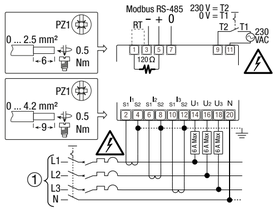

Installazione e disinstallazione

Il sezionatore a quattro poli (riferimento ① negli schemi di collegamento) deve poter essere individuato e azionato con facilità, oltre a trovarsi in prossimità del contatore. Entrambi devono trovarsi in posizione "OFF" (circuiti aperti) dall'inizio alla fine dell'installazione o della disinstallazione. Il contatore di energia, i sezionatori e i dispositivi di protezione devono essere facilmente identificabili e devono essere installati in un quadro adeguato (IP51 e V1) pronto a intervenire su di essi quando opportuno. All'interno del quadro non installare nessun altro apparecchio con classe di infiammabilità inferiore a V1.

Messa in funzione

Raccomandazioni
Prima della messa in servizio, effettuare le verifiche specificate di seguito:
- Accertarsi che ai morsetti SELV non siano collegate tensioni pericolose.
- Accertarsi che non sia stata collegata una fase al morsetto neutro (questo causerebbe l'intervento delle protezioni interne con danno permanente al contatore).
- Verificare che sul display compaia la pagina principale (vedere la descrizione menu) e non la pagina di errore della sequenza di fase.

Manutenzione

- Accertarsi che allo strumento non venga applicata alcuna tensione.
- È consentito esclusivamente il lavaggio a secco con un panno in fibra naturale (ad esempio cotone o lino) oppure con tessuto sintetico che non lasci fibre residue che possano rimanere sulla superficie del contatore di energia o che possano penetrare all'interno del contatore stesso.

Per questo contatore di energia non sono previsti interventi di manutenzione, riparazione o sostituzione di parti i quali devono essere considerati vietati. In caso di malfunzionamento, il contatore deve essere sostituito.

Se si riscontrano problemi, richiedere assistenza

Condizione di errore
Quando l'energia parziale lampeggia, ripristinare l'energia parziale (registro massimo dell'energia parziale). Quando il display mostra il messaggio **ERROR N02** o **ERROR N03**, lo strumento ha un malfunzionamento e deve essere sostituito.

Messaggio diagnostico

La sequenza di collegamento (L1-L2-L3) è errata. Le icone L1, L2 e L3 lampeggiano. Invertire i collegamenti voltmetrici di 2 fasi (fase 1 < > fase 2 o fase 2 < > fase 3). Altrimenti, premendo il pulsante "OK" per almeno 5 secondi, il messaggio scompare fino al successivo riavvio.

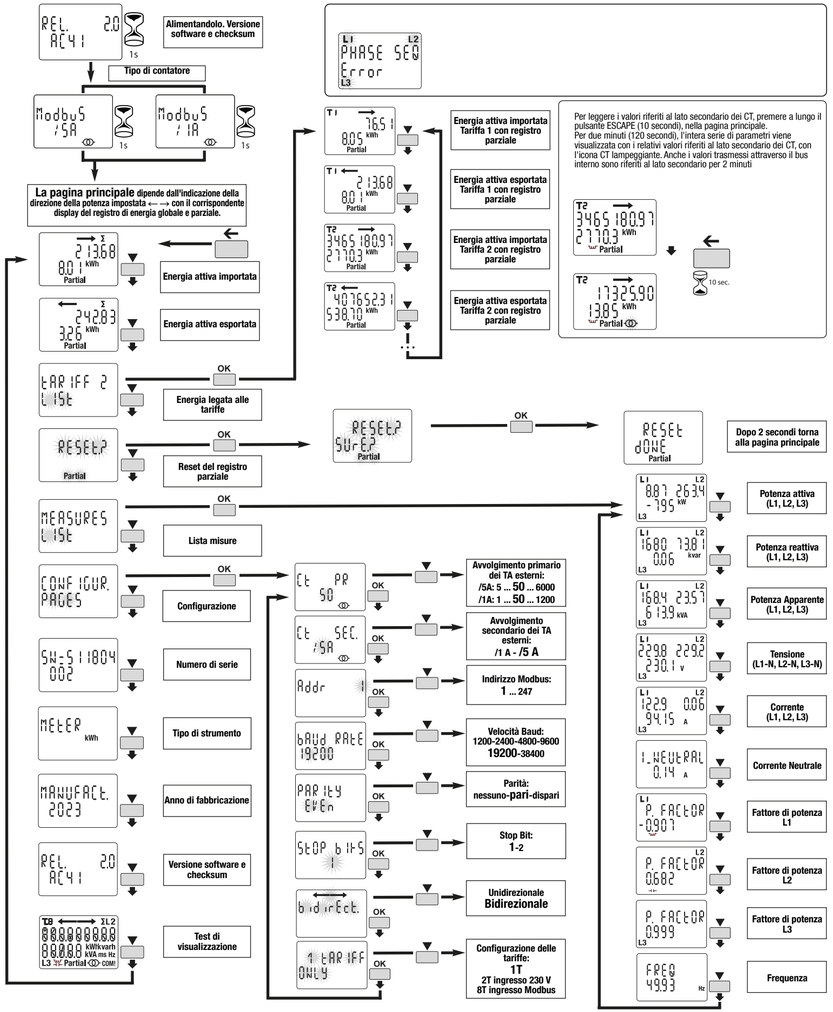

Per leggere i valori riferiti al lato secondario dei CT, premere a lungo il pulsante ESCAPE (10 secondi), nella pagina principale.
Per due minuti (120 secondi), l'intera serie di parametri viene visualizzata con i relativi valori riferiti al lato secondario dei CT, con l'icona CT lampeggiante. Anche i valori trasmessi attraverso il bus interno sono riferiti al lato secondario per 2 minuti

Dati tecnici

Dati conformi alle norme EN 62052-11:2021+A11:2022, EN 62052-31:2016-06, IEC 62052-31, EN 62059-32-1:2012			
Caratteristiche generali			
Involucro	DIN 43880	**DIN**	4
Montaggio	EN 60715	**Guida DIN**	35 mm
Profondità		**mm**	60
Peso		**g**	293
Funzionalità operative			
Collegamento	alla rete trifase - numero di fili	-	4
Memorizzazione dei valori di energia e configurazione	Memoria interna non volatile	-	☑
Tariffa	per energia attiva e reattiva(*)	-	T1 … T2 230V - T1 … T8 Modbus
Approvazione (EN 62052-31:2016-06 EN 50470-3:2022)			
Collegamento		-	CT /5A - CT /1A
Tensione di riferimento **(Un)**	fase / neutro	**VCA**	230
	fase / fase	**VCA**	400
Corrente di riferimento **(In)**		**A**	1
Corrente minima **(Imin)**		**A**	0,01
Corrente massima **(Imax)**		**A**	6
Corrente di avviamento **(Ist)**		**A**	0,002
Corrente transitoria **(Itr)**		**A**	0,05
CT esterno	max. Rapporto CT	-	6000/5 - 1200/1
Frequenza di riferimento **(fn)**		**Hz**	50
Numero di fasi / numero di fili		-	3 / 4
Misure certificate		**kWh**	→ kWh ←- kWh
Precisione			
- Energie attive (secondo EN 50470-3:2022)			
- Potenze attive (secondo IEC 62053-21:2020 e IEC 61557-12:2018)		**classe**	B / 1
- Energie reattive (secondo IEC 62053-23:2020)			
- Energia reattiva (secondo IEC 62053-21:2020)		**classe**	2
Tensione di alimentazione e potenza assorbita			
Intervallo tensione di alimentazione		**V**	92 … 276 / 160 … 480
Potenza massima assorbita (circuito voltmetrico)		**VA / W**	≤2 / 0,6
Massimo assorbimento VA (circuito amperometrico) @ **Imax**		**VA**	≤0,7
Forma d'onda tensione di ingresso		-	CA
Impedenza circuito voltmetrico		**MΩ**	1
Impedenza circuito amperometrico		**mΩ**	≤20
Capacità di sovraccarico			
Tensione	continua fase / neutro	**VCA**	276
	temporanea (1 s) fase / neutro	**VCA**	300
	continua fase / fase	**VCA**	480
	temporanea (1 s) fase / fase	**VCA**	800
Corrente	Massima	**A**	6
	temporanea (0.5 ms)	**A**	120
Funzioni di misura			
Intervallo di tensione	fase / neutro	**VCA**	92 … 276
	fase / fase	**VCA**	160 … 480
Intervallo di corrente		**A**	0,01 … 6
Intervallo di frequenza		**Hz**	45 … 65
Quantità misurate		-	V, A, kWh, kvarh, PF, Hz, kW, kvar
Calcolo energia 3 fasi		-	WELMEC
Caratteristiche del display			
Tipo di visualizzazione	LCD retroilluminato	-	7,2 +3,2
Energia attiva	7 cifre + 2 cifre decimali	**kWh**	0,01 … 9999999,99
Tensione	3 cifre + 1 cifra decimale	**V**	92,0 … 276,0
Corrente	2 cifre + 2 cifre decimali / 3+1 / 4+0	**A**	0,01 … 6000
Fattore di potenza	1 cifra + 3 cifre decimali con segno + indic. capac. / indutt.	-	-1,000 … 1,000
Frequenza	2 cifre + 2 cifre decimali	**Hz**	45,00 … 65,00
Potenza attiva	2 cifre + 2 cifre decimali	**kW**	0,00 … 1987
Potenza reattiva	2 cifre + 2 cifre decimali	**kvar**	0,00 … 1987
Potenza Apparente	2 cifre + 2 cifre decimali	**kVA**	0,00 … 1987
Tariffa in funzione	1 cifra	-	T1 … T2 230V - T1 … T8 Modbus
Frequenza di aggiornamento del display		**s**	1
LED metrologico ottico			
LED rosso frontale (costante del contatore)	proporzionale all'energia imp / exp. Attiva	**imp/kWh**	10000
Sicurezza			
classe di funzionamento		-	UC2
Categoria di sovratensione		-	3
Classe di protezione		**classe**	II
Prova di tensione CA (EN 50470-3:2022)		**kV**	4
Grado di inquinamento		-	2
Tensione di funzionamento		**V**	300
Prova di tensione a impulso **(Uimp)**		**1,2/50 µs-kV**	6,4
Resistenza alla fiamma del materiale dell'involucro	UL 94	**classe**	V0
Sigillo di sicurezza tra la parte superiore e quella inferiore dell'involucro		-	☑
Classe di infiammabilità scheda a circuito stampato		-	V1
Gruppo materiale		-	IIIa
Moduli di comunicazione IR collegabili			
Per moduli di comunicazione		-	☑
Comunicazione incorporata Modbus			
Interfaccia fisica	RS-485 - 3 fili	-	-, +, 0
Resistenza di terminazione interna		-	120 Ω
Velocità Baud	regolabile	**bps**	1200 … 57600
Parità	regolabile: Dispari, Pari, Nessuno	-	☑
Stop Bit	regolabile	-	1, 2
Indirizzo	regolabile	-	1 … 247
Classe di isolamento	SELV	-	☑
Tariffa			
Tariffa 1		-	☑
Tariffa 2		**VCA**	230 ±20%
Impedenza di ingresso		**kΩ**	224
Condizioni ambientali			
Temperatura di stoccaggio		**°C**	-25 … +70
Temperatura di funzionamento		**°C**	-25 … +55
Ambiente meccanico		-	M1
Ambiente elettromagnetico		-	E2
Installazione	solo all'interno	-	☑
Altitudine (max.)		**m**	≤2000
Umidità	media annuale, senza condensa	-	≤75%
	su 30 giorni all'anno, senza condensa	-	≤95%
Grado di protezione IP	in condizione di incasso (parte frontale)	-	IP51
	morsettiera	-	IP20
Compatibilità classe di emissione CISPR 32		**classe**	B
Certificazione di durabilità	secondo EN 62059-32-1		

(*) La gestione delle tariffe è disponibile per l'energia attiva e reattiva tramite la comunicazione.

Hager Controls S.A.S, 33 rue Saint-Nicolas, B.P. 10140, 67703 Saverne cedex, France

T +33 (0) 3 88 02 87 00 info@hager.com hager.com – 2024-01