


Abisolieranweisung für

BSD 21-xx	Hyperbreitbandsteckdosen	CATV
BSD 963-xxN	Multimediasteckdosen	CATV DATA
BSD 961-xxK	Multimediasteckdosen	CATV 2 × DATA
BSD 960-xxN	Multimediasteckdosen	CATV DATA SAT EN 50494/EN 50607
SSD 5-xx	SAT-Antennensteckdosen	CATV SAT EN 50494/EN 50607
SSD 5-15	SAT-Multimediasteckdose	CATV DATA SAT EN 50494/EN 50607
SSD 6-xx	Unicable-Antennensteckdosen	CATV SAT EN 50494/EN 50607
	Programmierbar	
SSD 7-00	SAT-Twin-Antennensteckdose	CATV 2 × SAT



BSD 21-xx

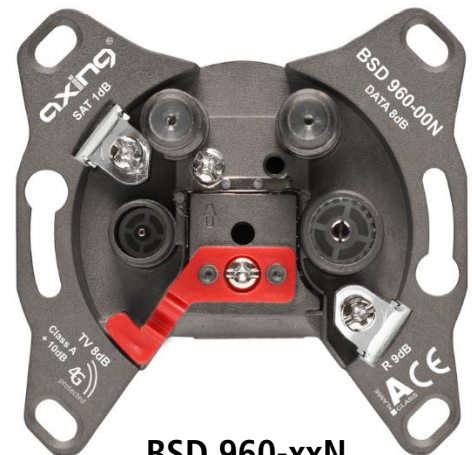

BSD 960-xxN

BSD 961-xxK

SSD 5-15

SSD 7-00



BSD 963-xxN

SSD 5-xx

SSD 6-xx




Abisolieren der Kabel



Das Abisolierwerkzeug BWZ 5-02 ist einsetzbar für einen Dielektrikumsdurchmesser von $4,7 \pm 0,1$ mm.

Verwenden Sie zum Abisolieren das AXING -Abisolierwerkzeug BWZ 5-02. Achten Sie darauf, dass beim Abisolieren des Kabels weder das Geflecht oder die Folie eingeschnitten oder der Innenleiter beschädigt wird! Es dürfen sich keine Rückstände des Dielektrikums am Innenleiter befinden.

Koaxialkabel mit Außenleiterdurchmesser von 4 bis 5 mm:

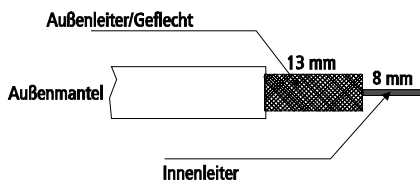

Isolieren Sie das Kabel wie folgt ab:



Außenleiter 13 mm

Innenleiter 8 mm

Das AXING-Werkzeug BWZ 5-02 hat auf diese Werte fest eingestellte Messer!

Das Geflecht verbleibt auf dem Dielektrikum und darf nicht zurückgeschlagen bzw. entfernt werden!

Mini-Koaxialkabel mit Außenleiterdurchmesser von < 4 mm:

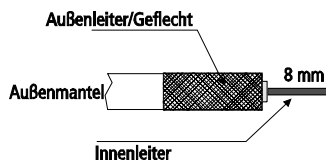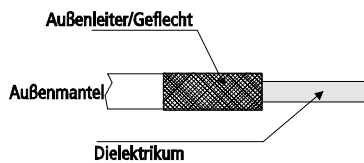


Isolieren Sie den Außenmantel 14 mm ab.

Stülpen Sie das Geflecht nach hinten über den Außenmantel.

Entfernen Sie das Dielektrikum

Kürzen Sie den Innenleiter auf 8 mm ab.

Anschluss an den Antennensteckdosen

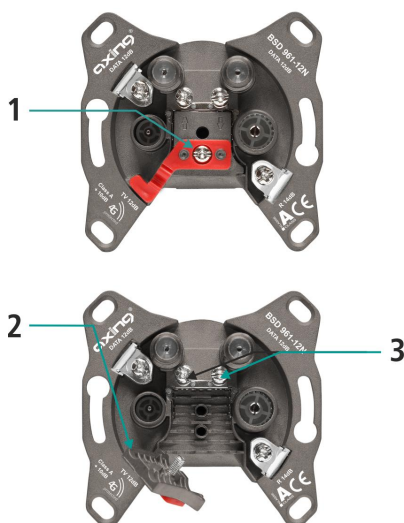

Anschlussdeckel (1) aufschrauben und aufklappen (2).

Kontaktschrauben (3) für die Innenleiter soweit lösen, dass sich der Innenleiter ohne Widerstand einstecken lässt.

Abisoliertes Kabel soweit einführen, bis das Dielektrikum gegen die Sockelkante anstößt.

Innenleiter mit Kontaktschrauben (3) befestigen.

Anschlussdeckel zuklappen und festschrauben (1). Auf guten Kontakt der Schirmung achten!

Die Befestigungsschraube (1) soweit festziehen, dass die Kabelklemmhalterung einen vollständigen Kontakt zum Geflecht sicherstellt und dass der Kabelmantel durch die eingebaute Zuglastung sicher fixiert wird.