


Det är viktigt att respektera följande regler vid kapning av fasskenorna för att anpassa längden på dem.

Steg 1: Önskad längd

Kopparskenorna måste klippas separat. Skjut skenan utanför isoleringen/beröringsskyddet. Klipp kopparskenan vinkelrätt till önskad längd med en kraftavbitartång.

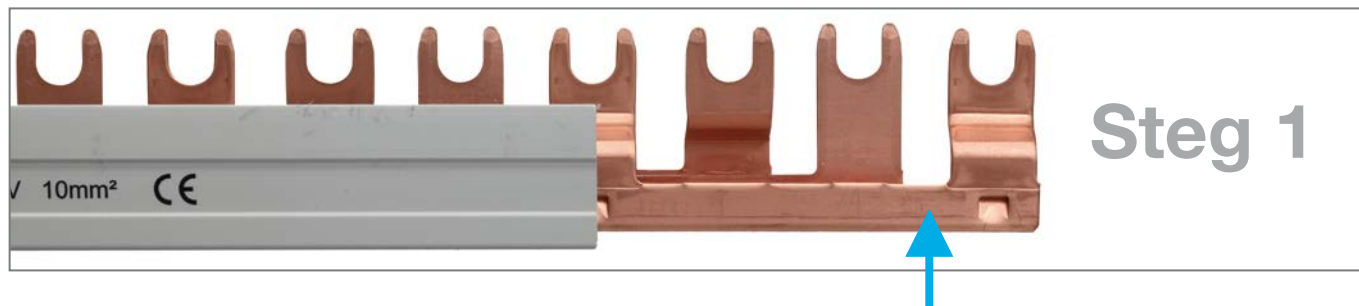

Steg 2: Kapning av isoleringen/beröringsskyddet

Det är att nödvändigt att isoleringen/beröringsskyddet är tomt när det kapas. Det rekommenderas att klippa den med kabelkanalsax/sekator.



Steg 3: Justera skenor

Skjut tillbaka kopparskenorna i isoleringen. Respektera ett minsta avstånd på 2 mm mellan skenor och kanten på isoleringen.



Ändkåpa

Fasskenan skall förses med rätt ändkåpa för att uppnå en IP2X skyddsnivå.

