
Montageanleitung für waagerechte Abschottung zwischen den Verteilerreihen



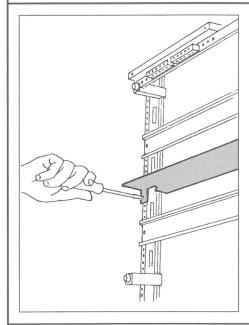

Schrauben Sie die Abschottung mit 2 Kerbschrauben mittig zwischen den Gerätetragschienen auf den Stahl-Schienen fest.

WA 224