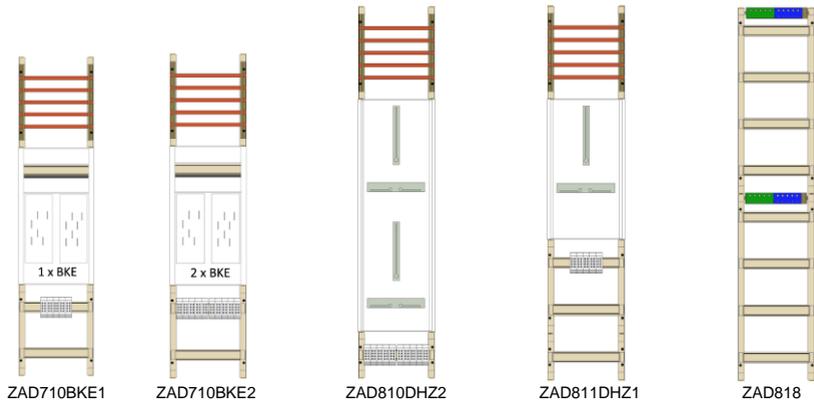
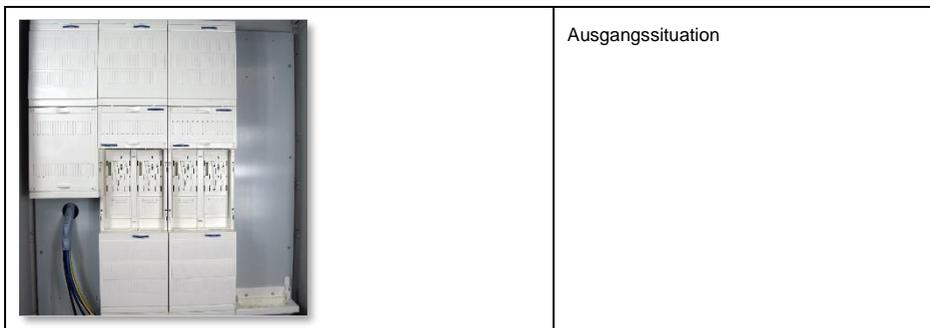


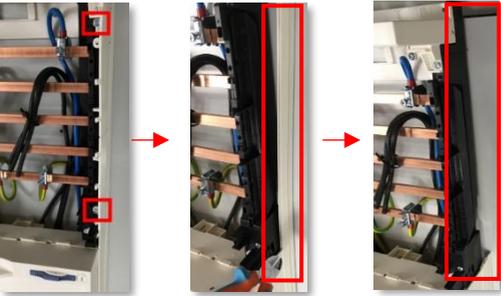
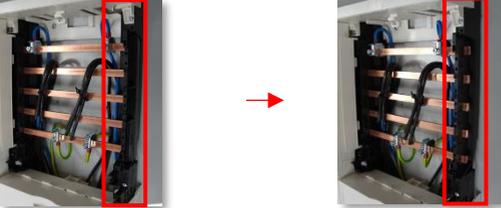
Montagetipp: Montage von Basisfeldern

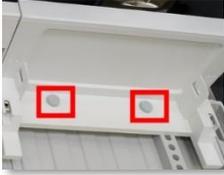


Art.Nr.	Beschreibung	Höhe	Verwendung			
			ZAS207BE45A	ZAS132BE65A	ZAS131BD45A	ZAS132BD65A
ZAD717	Verteilerfeld 7-reihig	1050 mm	x	x		
ZAD710BKE1	Zählerfeld 1 x BKE-I	1050 mm	x	x		
ZAD710BKE2	Zählerfeld 2 x BKE-I	1050 mm	x	x		
ZAD712TSG	TSG-Feld	1050 mm	x	x		
ZAD710MM	Multimediafeld	1050 mm	x	x		
ZAD818	Verteilerfeld 8-reihig	1200 mm			x	x
ZAD811DHZ1	Zählerfeld 1 x 3.HZ	1200 mm			x	x
ZAD810DHZ2	Zählerfeld 2 x 3.HZ	1200 mm			x	x
ZAD813TSG	TSG-Feld	1200 mm			x	x
ZAD810MM	Multimediafeld	1200 mm			x	x

Einbau Zählerfelder



	<p>Haube entfernen</p>
	<p>Seitliche Schottung entfernen und Steckprofil abschneiden.</p>
	<p>Seitliche Sammelschienenabdeckung entfernen.</p>
	<p>Hauben vom Feld entfernen.</p>

	<p>Feld einsetzen und die unteren Schrauben anziehen.</p> <p>Die oberen Schrauben einsetzen und anziehen.</p> <p>Sammelschienen verbinden.</p>
	<p>Bei Verwendung in ZAS207BE45A: Schraubkappen einsetzen.</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p style="text-align: center;">⚠️ WARNUNG</p> <p>Gefahr der Spannungverschleppung: Die Schrauben stellen eine leitfähige Verbindung zum Tragsystem her. → Isolierkappen einsetzen.</p> </div>
	<p>Fertigstellung</p>

Besonderheiten beim Einbau von Verteiler- und Multimediafeldern

	<p>Hauben entfernen. Obere Klemmleiste entfernen.</p>
---	---



Schottung entfernen.

Unteres Profil auf Höhe des Schenkels des rechten Stirnteils abschneiden.

Schottung wieder montieren.

ACHTUNG

Gefahr des Zugangs in ungezählten Bereich!
Bei vollständiger Entfernung des Isolierprofils entsteht ein Zugang vom Verteilerfeld/Multimediafeld zum ungezählten Bereich im NAR.

→ Nur notwendiges Stück der Isolierung abtrennen, um das Feld montieren zu können. Schottung danach wieder montieren.



Klemmleiste wieder einsetzen.