

Montagetipp: Schließvorrichtung für 2 Profilhalbzylinder - vorgerichtet



Bitte beachten Sie:

Vor dem Einbau der Profilhalbzylinder (2) ist die Schließbartstellung (1) zu überprüfen.
Nur im Sperrbereich „A“ des Schließbartes (1) darf der Schlüssel abziehbar sein (Bild 2+5).

Schließvorrichtung für Profilhalbzylinder Obere Schließung (EVU/VNB Schließung)

Bild 1: Der Profilhalbzylinder (2) wird oben eingesteckt bis die Federzunge vom Kunststoffgriff hörbar einrastet.
Dann wird der Profilhalbzylinder mit einer Schraube (3) gesichert.

Bild 2: Der Profilhalbzylinder (2) ist nur im Schließbartstellungsbereich von $A = 105^\circ$ absperrbar

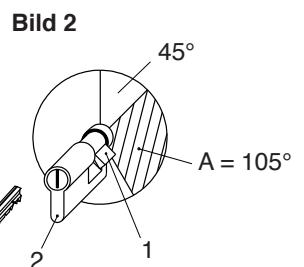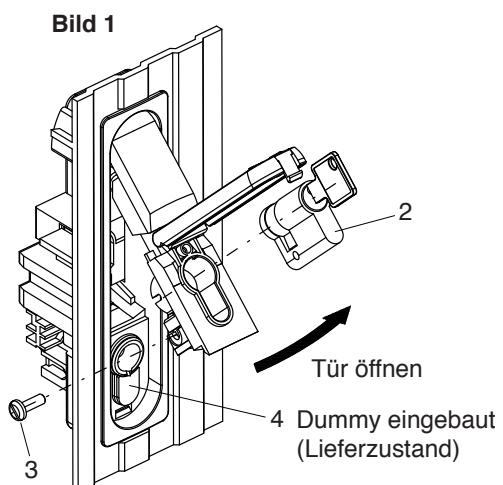

Schließvorrichtung für Profilhalbzylinder Untere Schließung (Anwenderschließung)

Bild 3: Kunststoff Dummy (4) aus Verriegelung nehmen (Federnasen mit Schraubendreher nach innen drücken) und in Pfeilrichtung herausnehmen.

Bild 4: Der Profilhalbzylinder (2) wird unten bis Anschlag eingesteckt und mit Sonderschraube (5) gesichert.
Die Sonderschraube ist mit Schutzkappe (6) zu isolieren.

Bild 5: Der Profilhalbzylinder (2) ist in jeder Schließbartstellung von $A = 360^\circ$ absperrbar

