


## Montagetipp: Bodenrost-Befestigung

---

Sockel mit Bodenplatte auf dem Bodenrost ausrichten.


Klemmbügel von oben über die Bodenplatte in den Bodenrost einhängen.

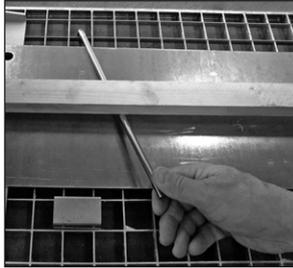

Klemmbügelhalter im mittleren Schwenkbereich des Klemmbügels von oben in den Bodenrost eindrücken. Seitlicher Ausschnitt zeigt zum Klemmbügel.



Klemmbügel von Hand oder mit dem Fuß in den seitlichen Ausschnitt des Klemmbügelhalters einschwenken und über die Arretierungsnase drücken.

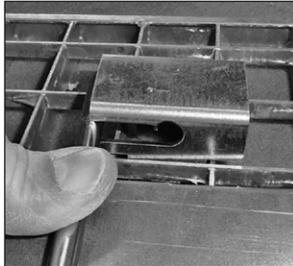

Bei zwei Klemmbügeln sind diese über die Breite der Bodenplatte zu verteilen.

