

## Montagetipp:

### Montage von Nachrüstfeldern ZAD... Bauhöhe 6 = 900 mm




Rechten Isolierstreifen des Säulenfeldes abnehmen.



Geschlossenes Stirnteil oben mit 2 x M6 anschrauben.



Stirnteil mit Membranflansch unten mit 2 x M6 anschrauben.  
Isolierkappen auf die Schrauben stecken.

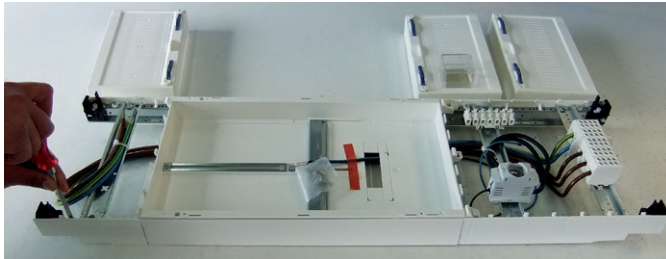

Alle Abdeckungen abmontieren.



Linken Seitenstreifen des Einbaufeldes abnehmen.



Zählerfeld in die Stirnteile oben und unten stecken.



Zählerfeld oben und unten mit 2 x M5 anschrauben.  
Alle Schienen sind abzudecken!



Abdeckung anschrauben.