
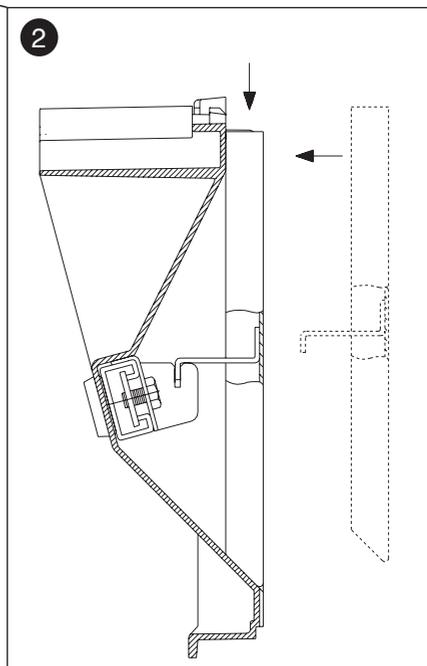
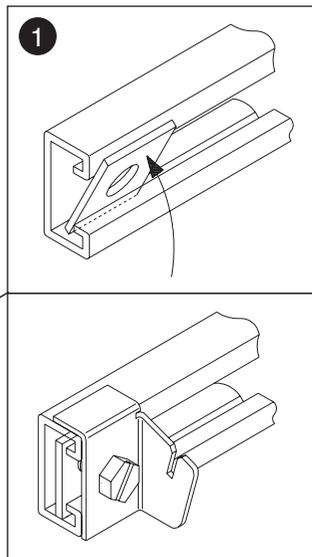


# Montagetipp: Abdeckblende für Festplatzsocket

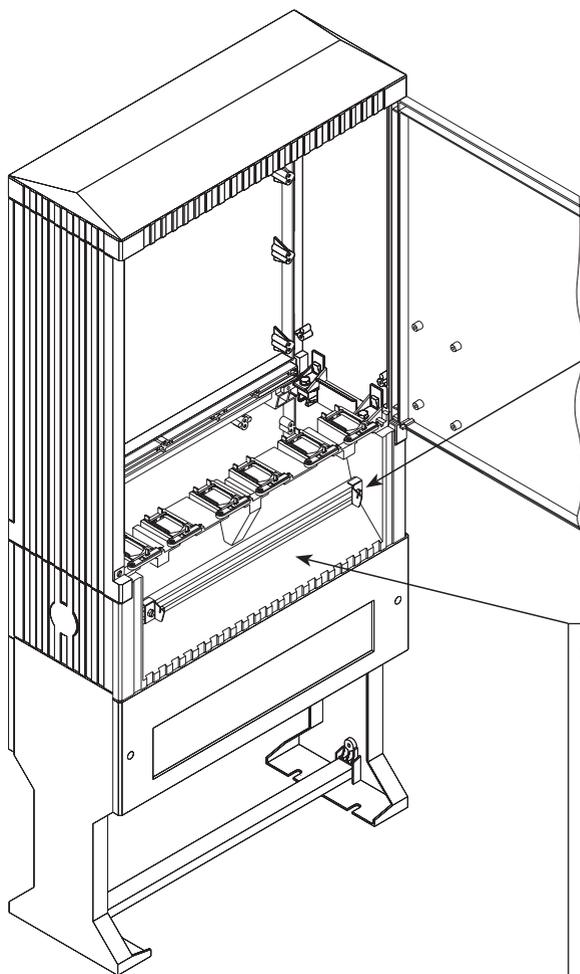

1. Links und rechts je eine Mutter einlegen und Haltewinkel mit Schraube befestigen.
2. Abdeckblende bei geöffneter Tür von oben nach unten einhängen.