


## Montagetipp:

### Bausatz Sockelbefestigung für Kabelverteilerschrank Größe 00, 0, 1, 2

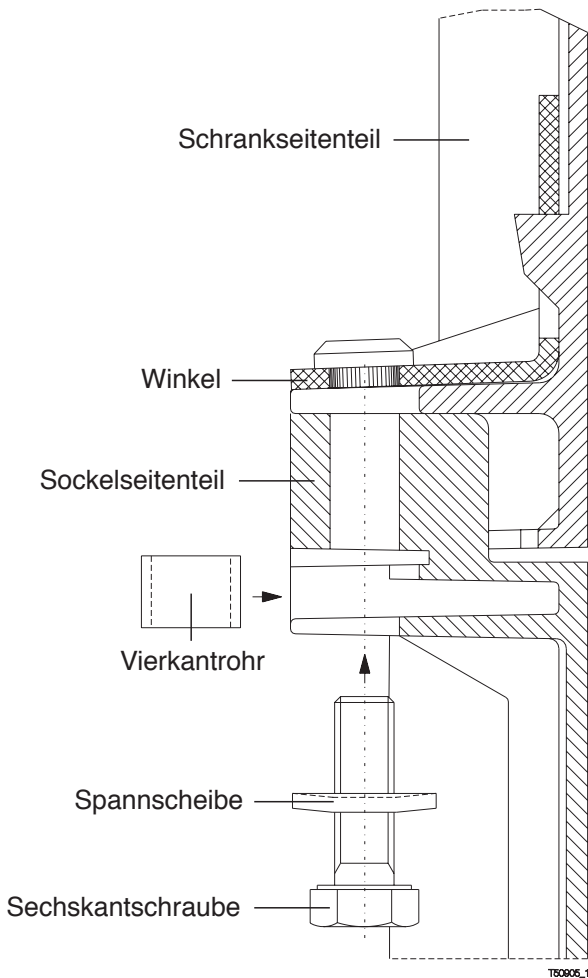

#### Montageanleitung:

1. Schrank am Sockel aufsetzen und ausrichten.
2. Vierkantrohr in Sockelseitenteil einlegen.
3. Winkel mit Eindrückmutter in Schrankseitenteil einhängen.
4. Spannscheibe über Schraube stecken.
5. Sechskantschraube einführen und mit dem Drehmoment von max. 50 Nm anziehen.