


# Montagetipp: Schließvorrichtung für 1 Profilhalbzylinder

Bild 1

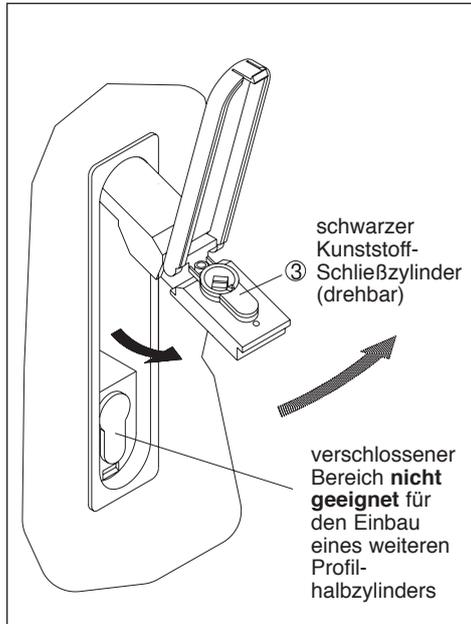

## Bitte beachten Sie:

Vor dem Einbau des Profilhalbzylinders ② ist die Schließbartstellung ① zu überprüfen.

Nur im Sperrbereich „A“ des Schließbartes ① darf der Schlüssel abziehbar sein. (Bild 2)

Bild 2: Der Profilhalbzylinder ② ist nur im Schließbart-Stellungsbereich von „A = 285°“ absperribar.

Bild 3: Der Schließbart des Kunststoff-Schließzylinders ③ ist zu entriegeln (Markierung muss nach unten zeigen ④). Nach Zusammendrücken seiner Rastnasen ⑤ und gleichzeitigem Druck von der Rückseite ist der Kunststoff-Schließzylinder ③ nach vorn zu entfernen.

Bild 4: Beim Einsetzen des Profilhalbzylinders ② muss die Federzunge ⑥ einrasten. Der Profilhalbzylinder ② ist mit beigefügter Zylinderschraube mit großem Kopf ⑦ zu befestigen.

Bild 2

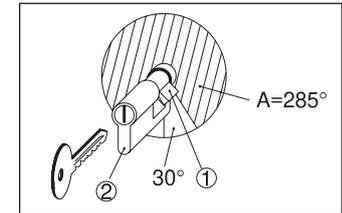


Bild 3

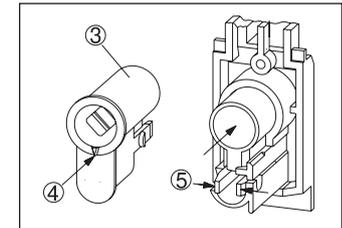


Bild 4

