




Montagetipp: Schlosseinbau

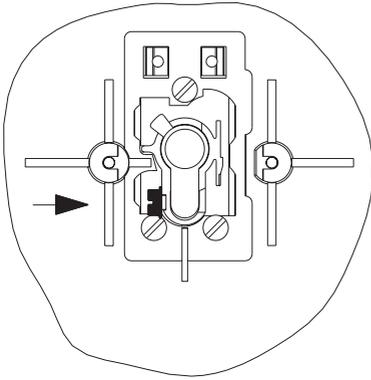

1. Frontseitige Schlossabdeckung mit Schlüssel bzw. Schraubendreher öffnen.
2. Zylinderschloss von vorne einsetzen, mit beiliegender Zylinderschraube M5 x 10 und Unterlegscheibe befestigen.

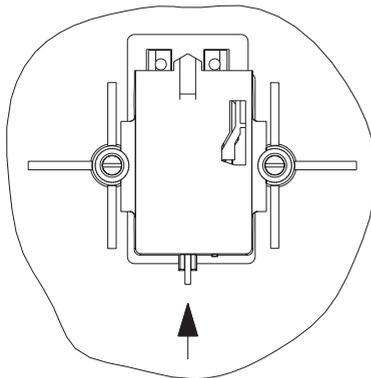

3. Verriegelung ansetzen (Durchbruch auf rechter Seite), durch mitgelieferte Spezialschrauben gegen Herausfallen sichern.
4. Schloss mit Schlüssel betätigen:
 - durch Rechtsdrehen (im Uhrzeigersinn) schließen,
 - durch Linksdrehen (gegen Uhrzeigersinn) öffnen.

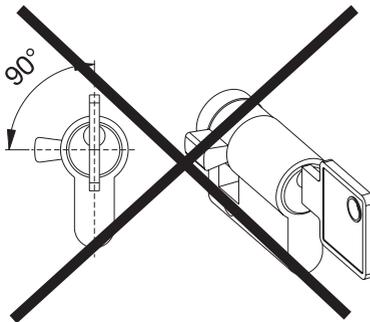

Profilzylinder mit dieser Schließbartstellung (abgesperrt) dürfen nicht verwendet werden!

