



Montagetipp: KVS-Standardsockel, Größe 00, 0, 1, 2

1. Vorderes Sockelunterteil an den Seitenteilen anschrauben.
2. Winkeleisen und Holzlatte einlegen.
3. Hinteres Sockelunterteil an den Seitenteilen anschrauben.
4. Spreizholz einlegen
 bei Gr. 00 und Gr. 0 1 x Spreizholz
 bei Gr. 1 2 x Spreizholz
 bei Gr. 2 3 x Spreizholz

Die Holzlatte und die Spreizhölzer sollen verhindern, dass beim Eingraben des Sockels die Seitenteile und die Sockelunterteile zusammengedrückt werden.
 Die Holzlatte und die Spreizhölzer können nach dem Eingraben im Sockel bleiben.

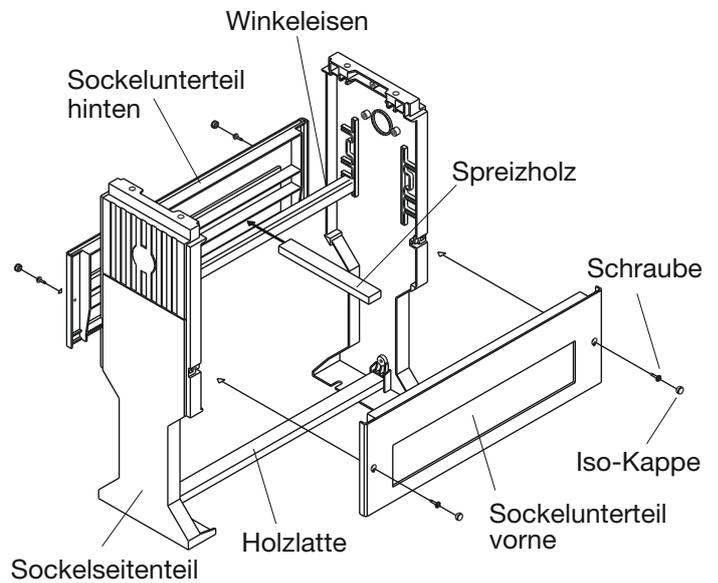

5. Sockeloberteil (vorne und hinten) aufsetzen und über die seitlichen Riegel an den Seitenteilen befestigen.

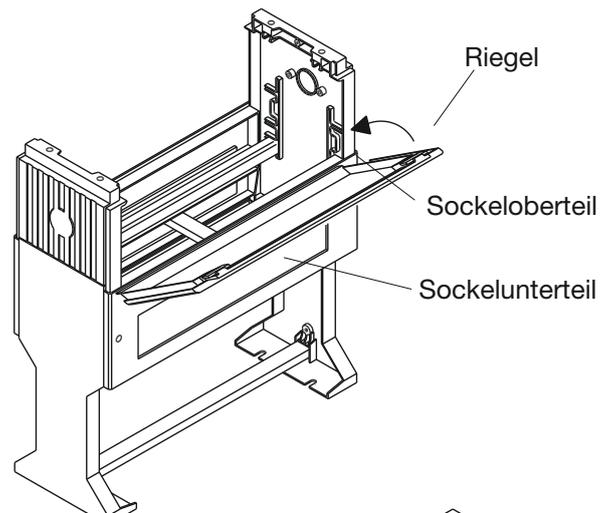

6. Mutter und Scheiben im Sockelseitenteil einlegen.
7. Bei Baustellenanschluss muss das Seitenteil auf $\varnothing 55$ mm aufgebohrt, 2 Gewindebüchsen eingeschlagen, Schieber eingelegt und mit 2 Schrauben und Flügelmutter eingeschraubt werden.

