


Montagetipp:

## K12 PEN-Leiter-Abdeckung NH00 Ausführung

---

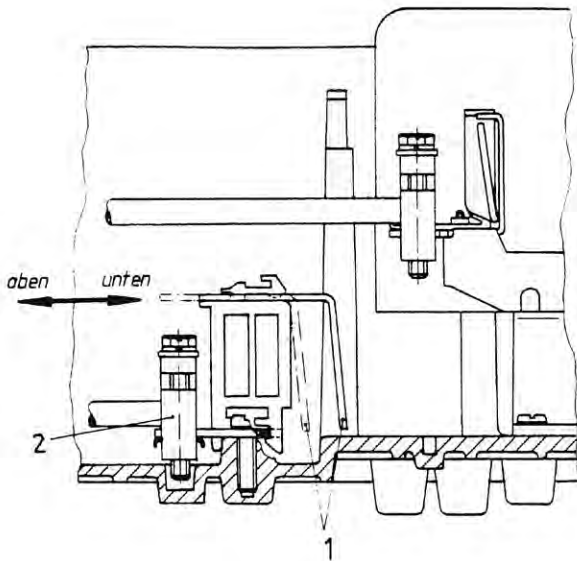

1. In der oberen und unteren Stellung wird die Abdeckung durch Rastnasen arretiert.
2. Die Abdeckung **1** über den PEN-Leiterklemmen **2** muss zum Montieren der Leitungen nach unten geschoben werden.
3. Nach Montage der Leitungen die Abdeckung wieder in die obere Raststellung bringen.