



Beiliegende **Iso-Profile** gem.
VDE 0606/2.76 zum Abdecken
der Sammelschienen verwenden.



Zum Isolieren der Sammel-
schienen zwischen den Abdeck-
hauben.

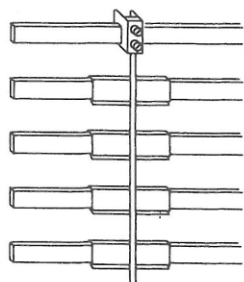

Zum Isolieren der Sammel-
schienen beim Auflegen der Zu-
und Abgangsleitungen.