
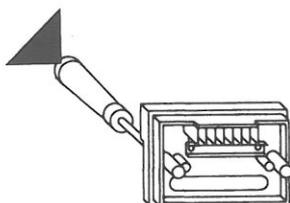
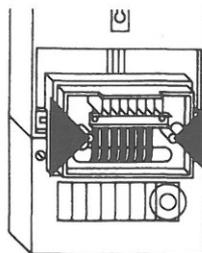
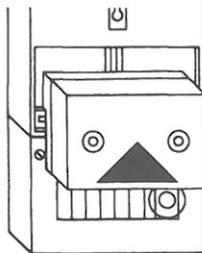
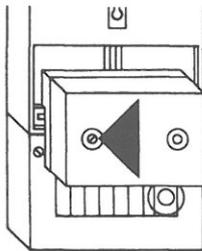


:hager

Montageanleitung für Sperrverschluß

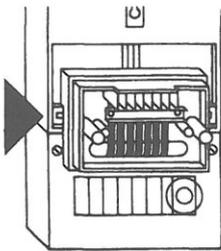

Montage

1. Unterteil mit Zählerbefestigungsschrauben auf waagerechte Schiene montieren.
2. Leitungsenden mit Isohütchen isolieren, in Vertiefungen einlegen und mit U-Steg sichern.
3. Hauben festschrauben, bis Schraubenkopf an der Sollbruchstelle abbricht.

Demontage

1. Haube durch Schlag mit Schraubendrehergriff, in die Mitte, zerstören.
2. Reste der Haube abnehmen und Leitungsenden aus Unterteil entnehmen.
3. Unterteil mit Zählerschrauben-Steckschlüssel abschrauben.
4. Schraubbolzenreste von **hinten** mit **Schraubendreher** nach **vorne** herausdrehen.

Das Unterteil kann wieder verwendet werden.