


Montageanleitung für Leitungseinführung im Anschlußsockel unten

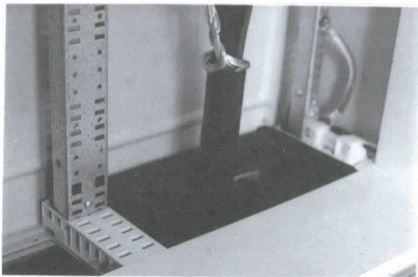

Legen Sie die 2-teilige Moosgummi-
abdeckung (erst hinten, dann vorn) in
die Einspeisedurchführung ein.
Die restlichen Öffnungen verschließen
Sie mit den grauen Abdeckungen.
(Einfach einlegen)