
Montageanleitung für Absenkbügel U821P mit Befestigungsschrauben für Tragschiene

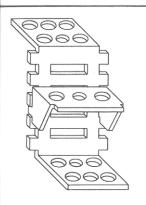



Wenn Sie die Einbautiefe bei Hutschienen, Montageplatten vergrößern wollen, verwenden Sie diesen Absenkbügel.

Das Absenkraster ist 6,5 mm.

Durch 180⁰ drehen und umstecken des Auflagewinkels bei der Montage, können Sie den Absenkschritt auf 3,25 mm halbieren.

WA 408