

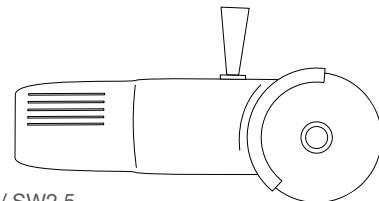
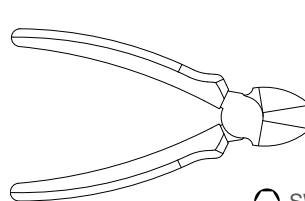


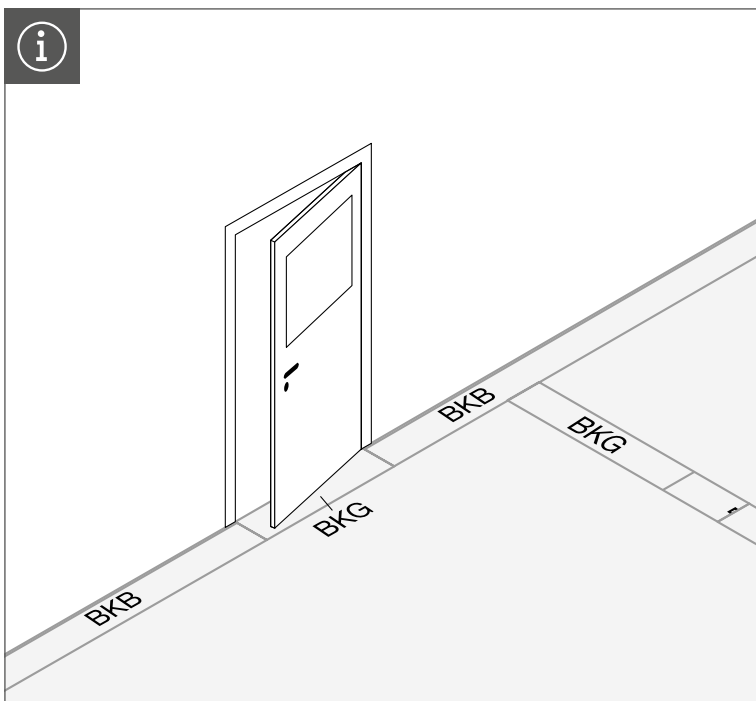
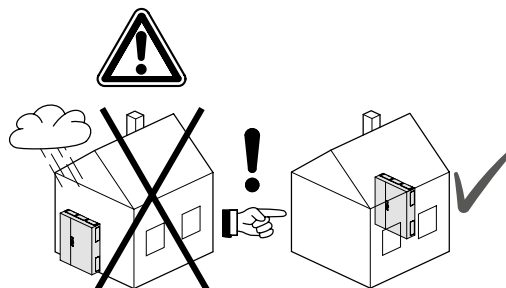
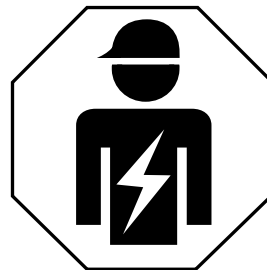
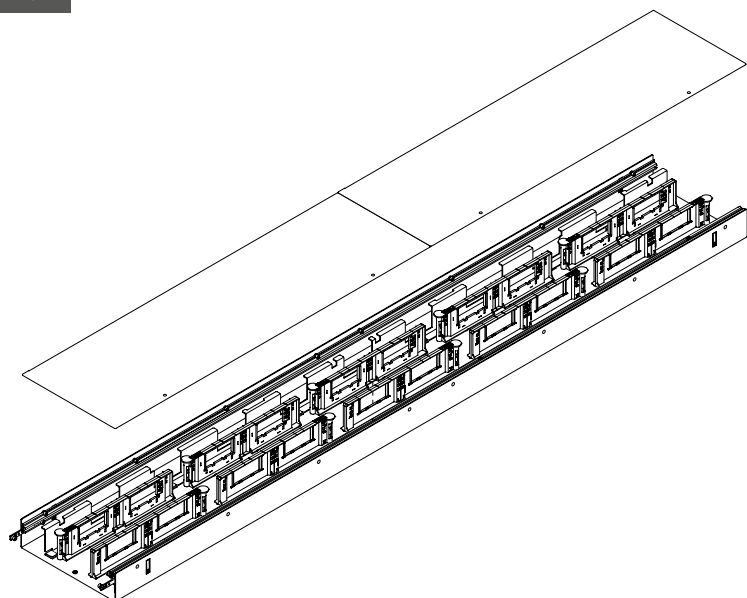



BKBDx / BKGDx

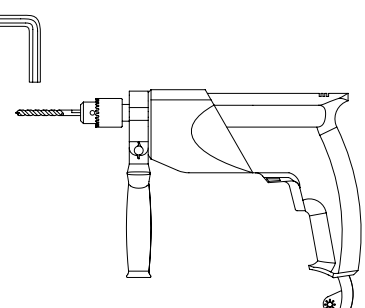


SW4 / SW2,5

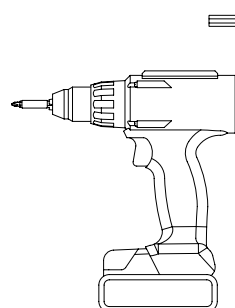


BKBDx

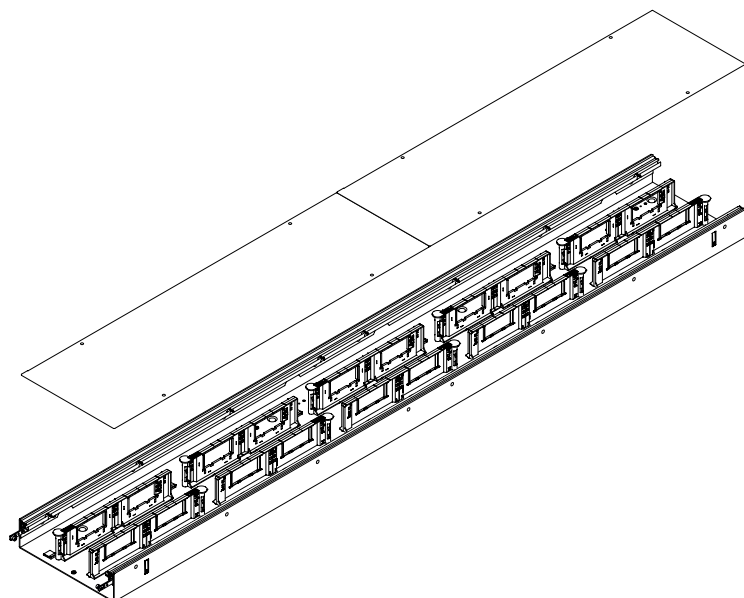

BKGDx

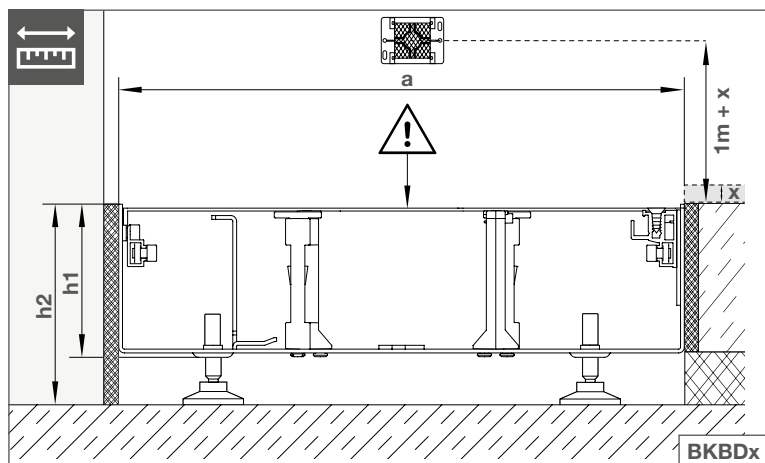


BKBDx

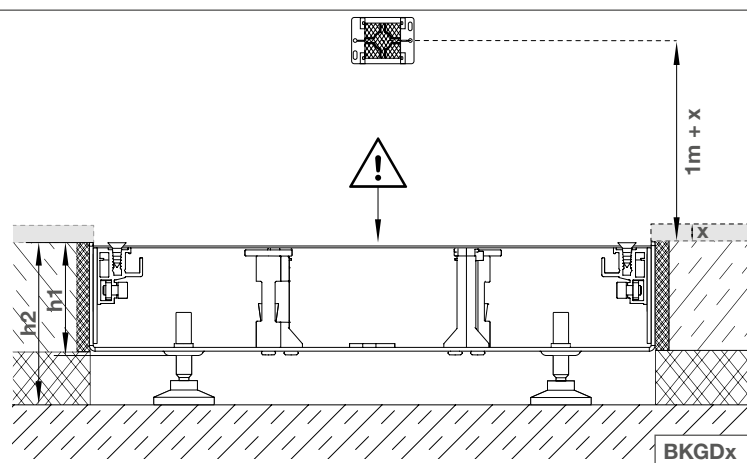


BKGDx



	a (mm)	BKBSx/m	h1 (mm)	h2 (mm)							
				BKBS60	BKBS120	BKBS35	BKBS60	BKBS80	BKBS100	BKBS120	BKBS160
BKx200601	200	4	60	69 - 123	134 - 185	71 - 102	71 - 125	96 - 147	116 - 167	136 - 187	176 - 227
BKx300601	300	4									
BKx400601	400	7									
BKx500601	500	7	80	89 - 143	134 - 205	91 - 122	91 - 145	96 - 167	116 - 187	136 - 207	176 - 247
BKx300801	300	4									
BKx400801	400	7									
BKx500801	500	7									






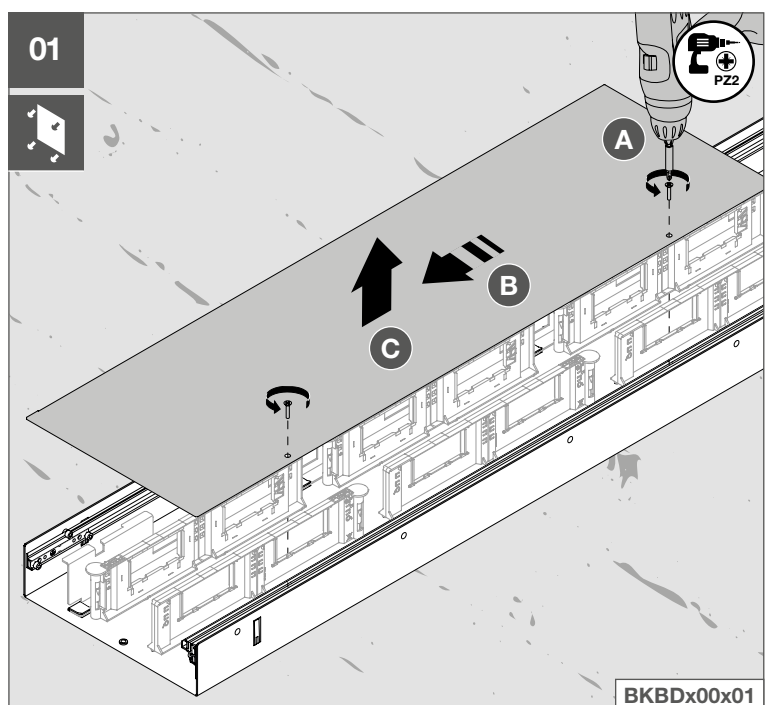








BKBDx00x01

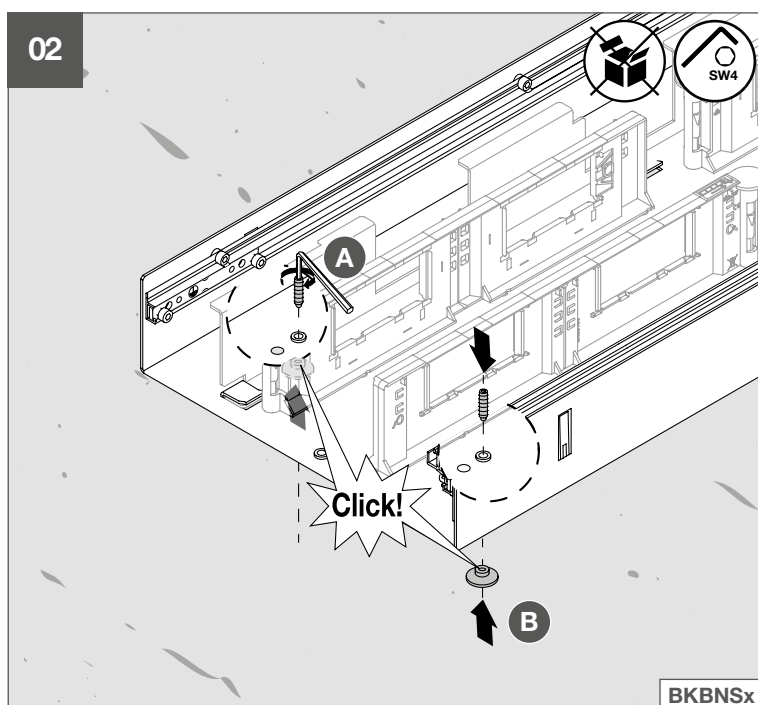


BKBSx

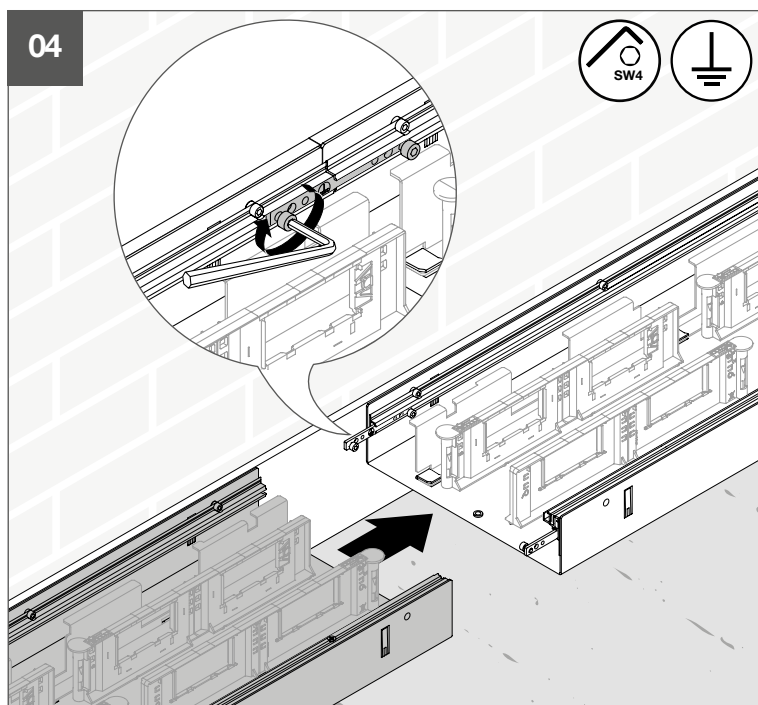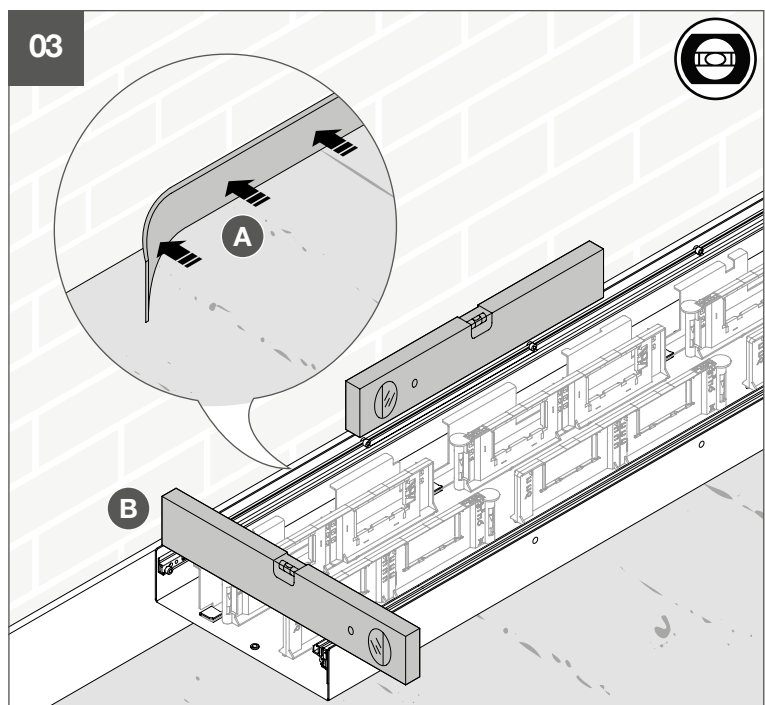

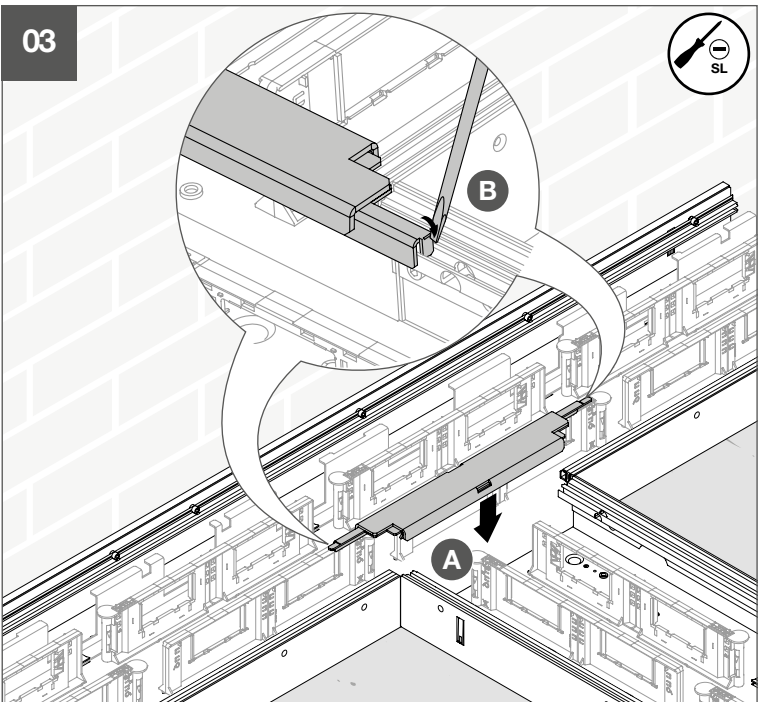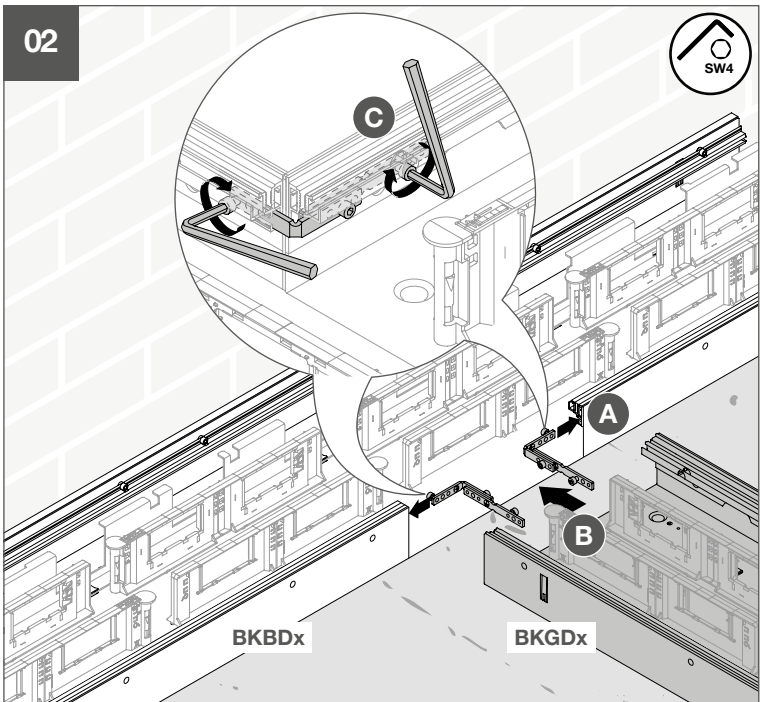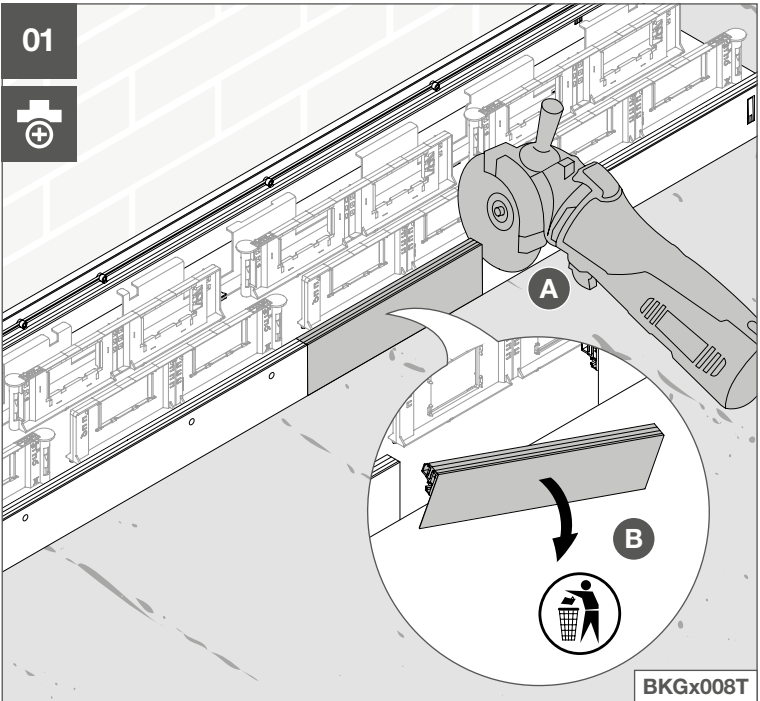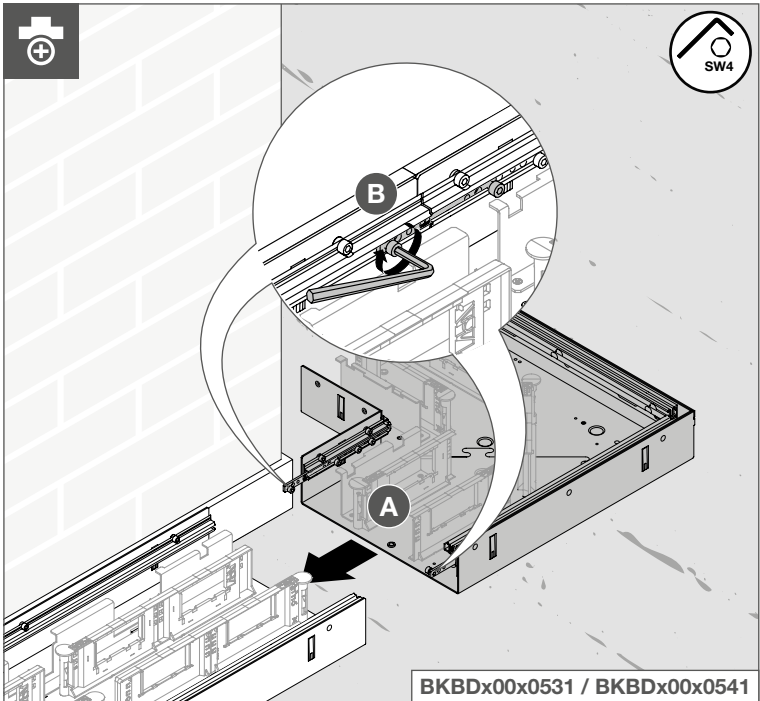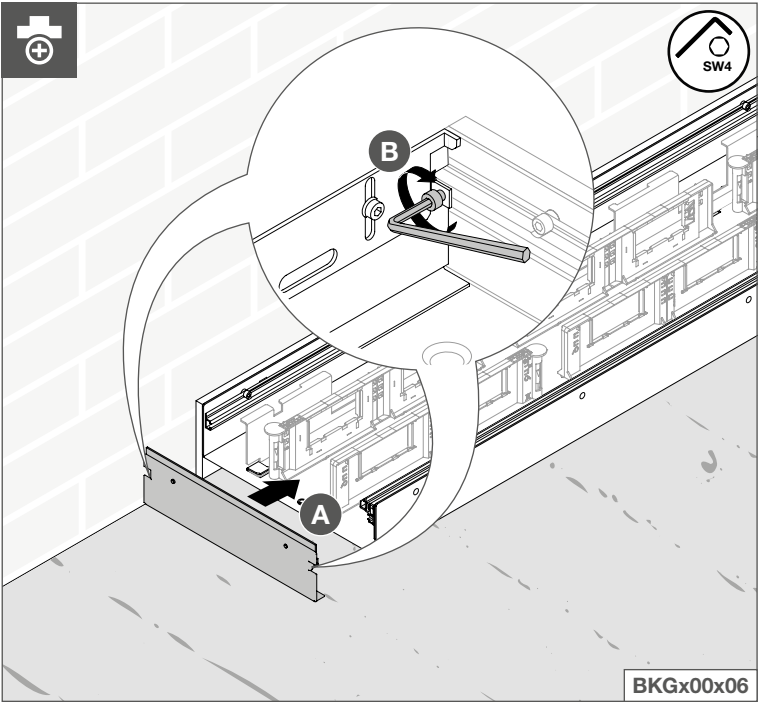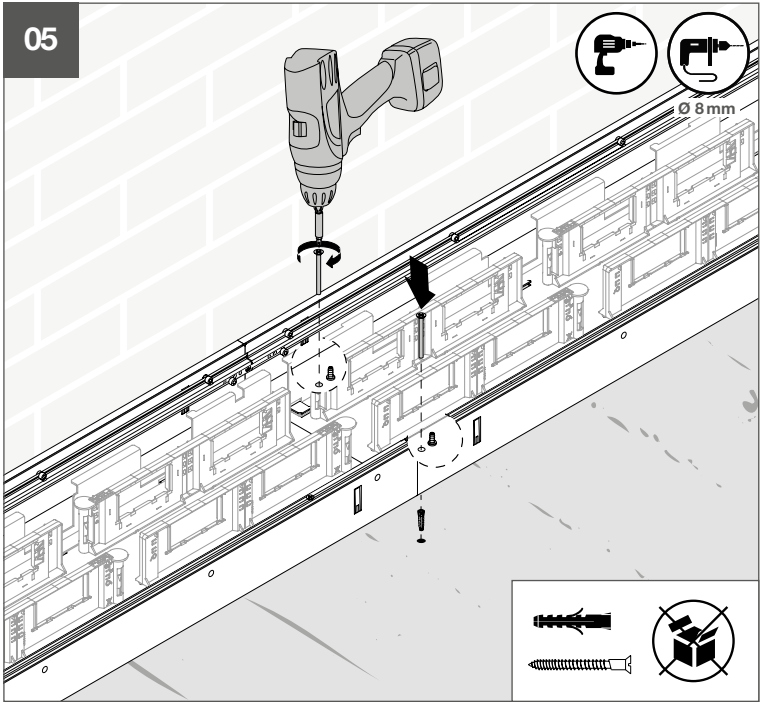


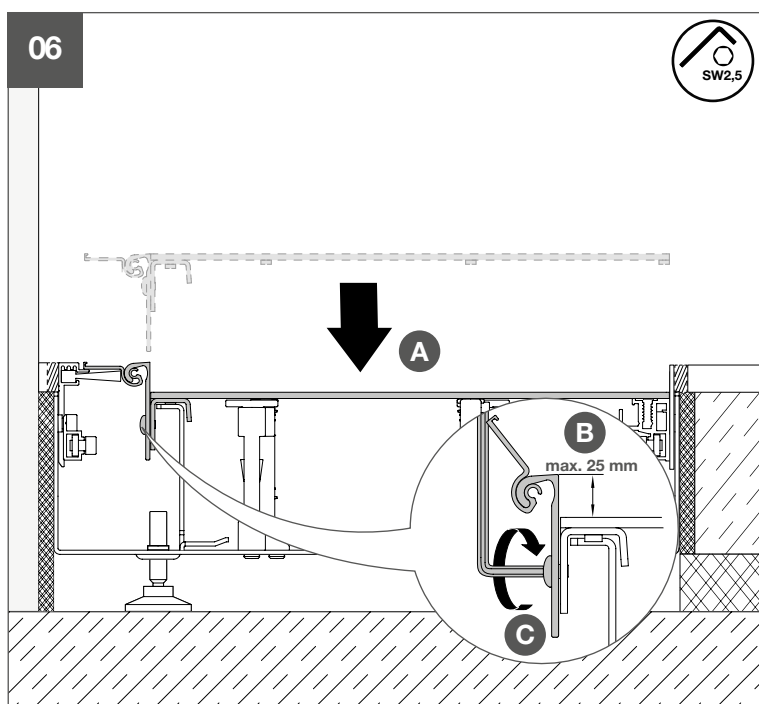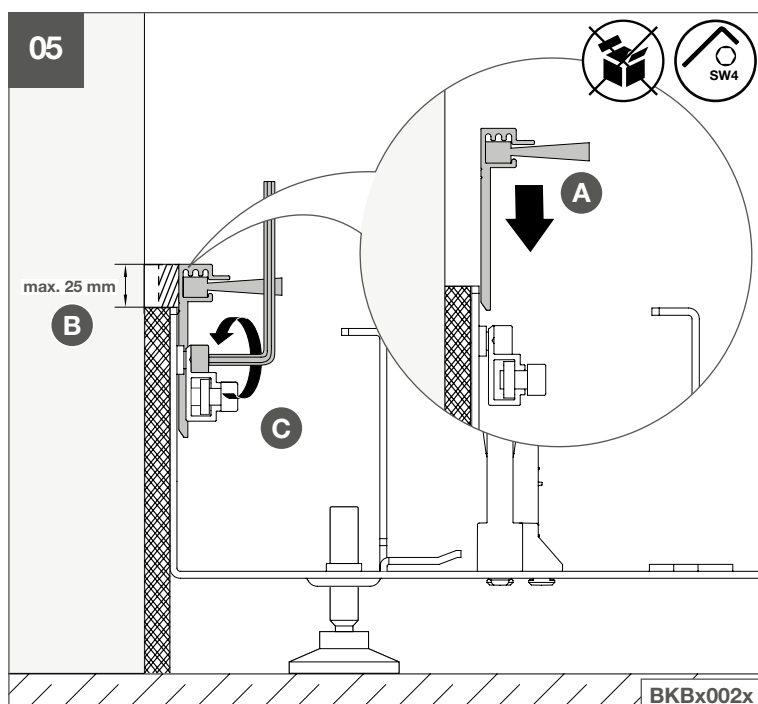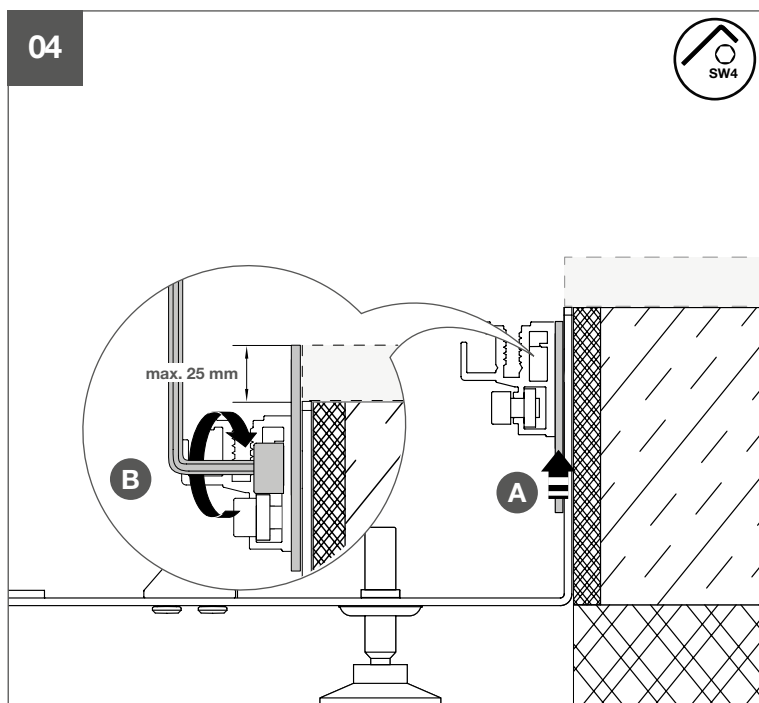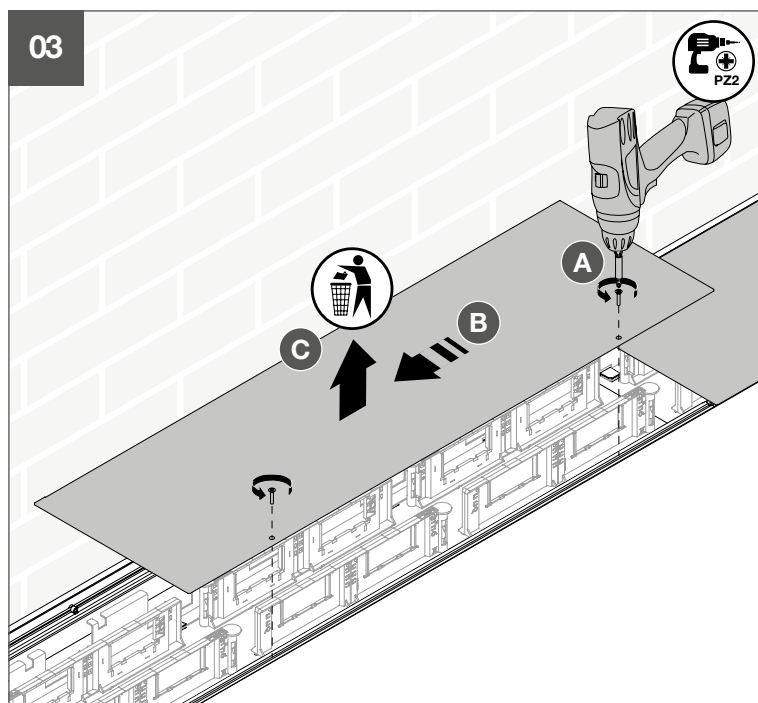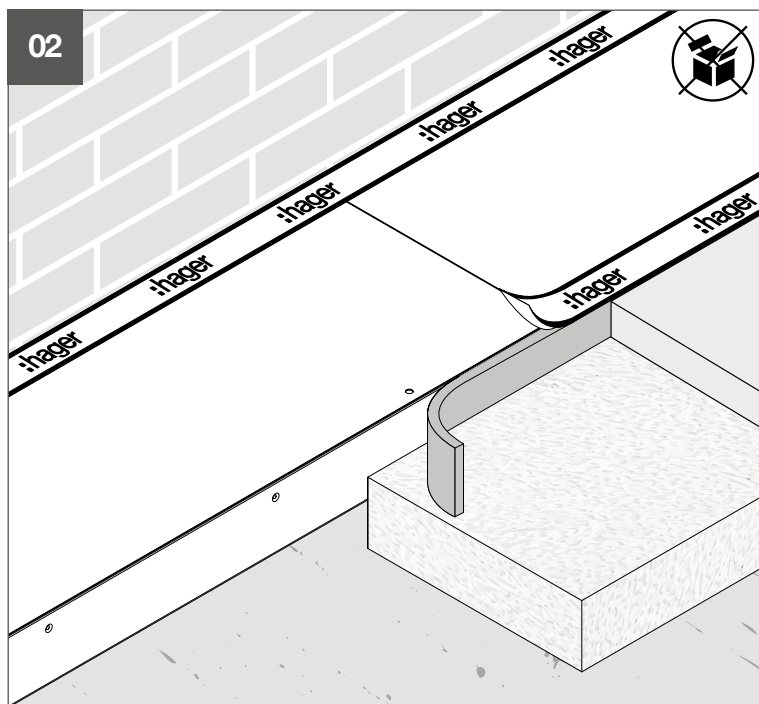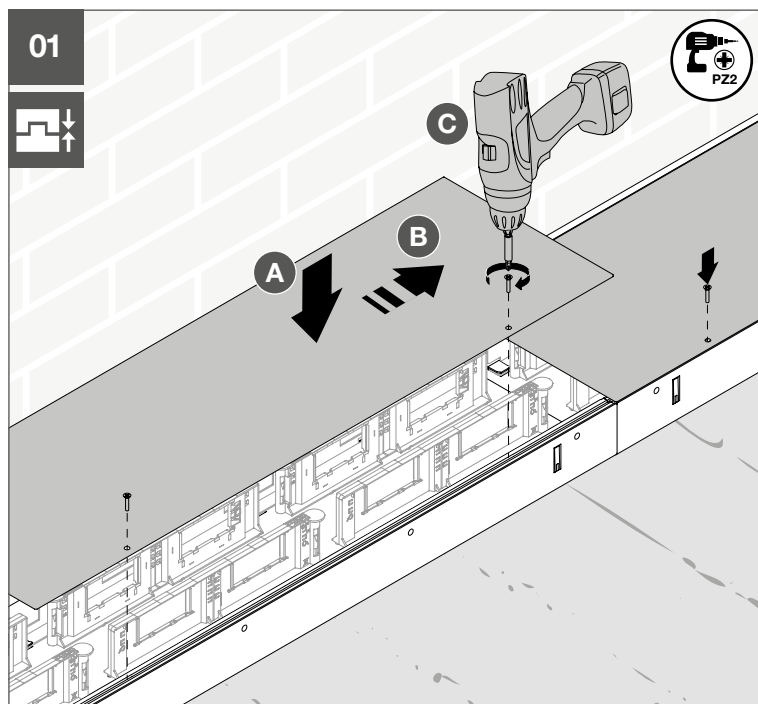


07

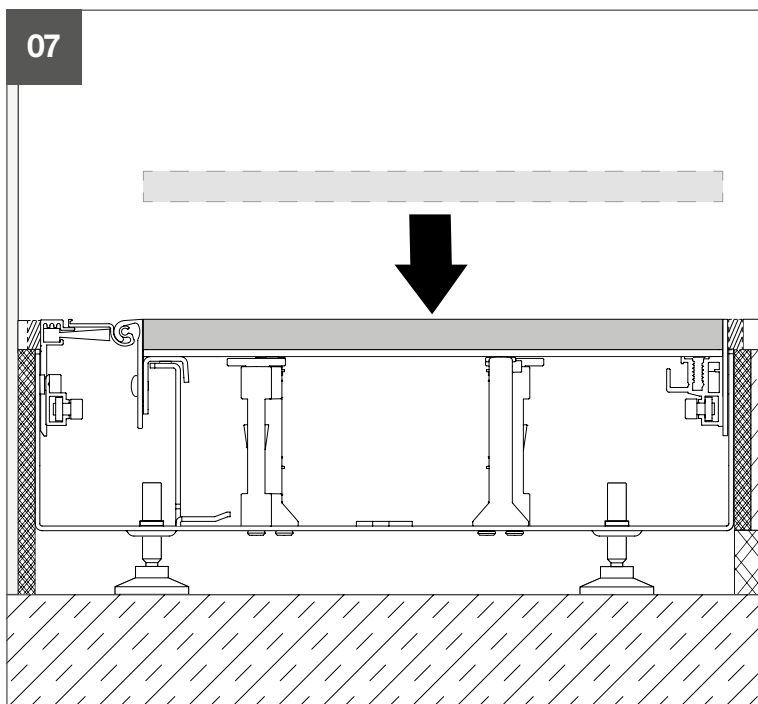


01

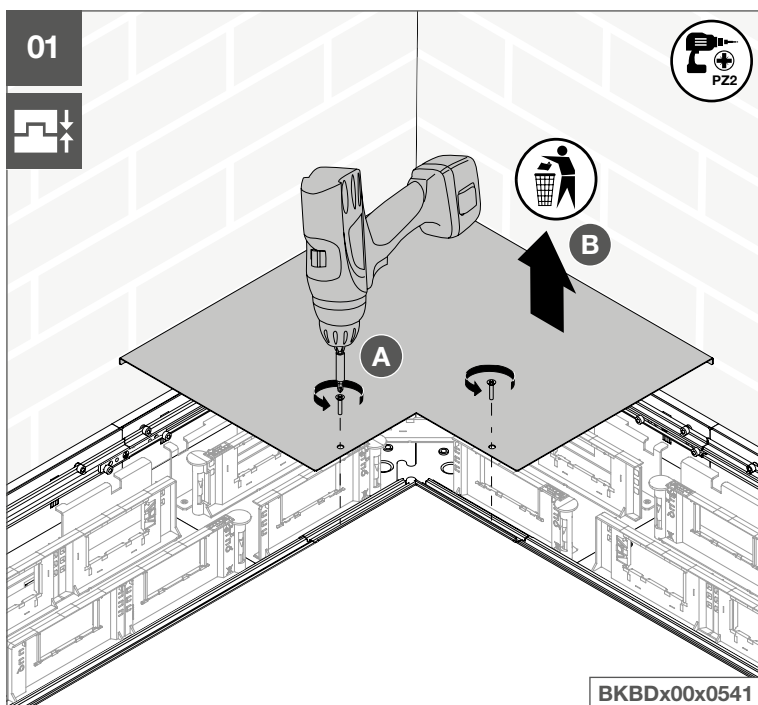


02






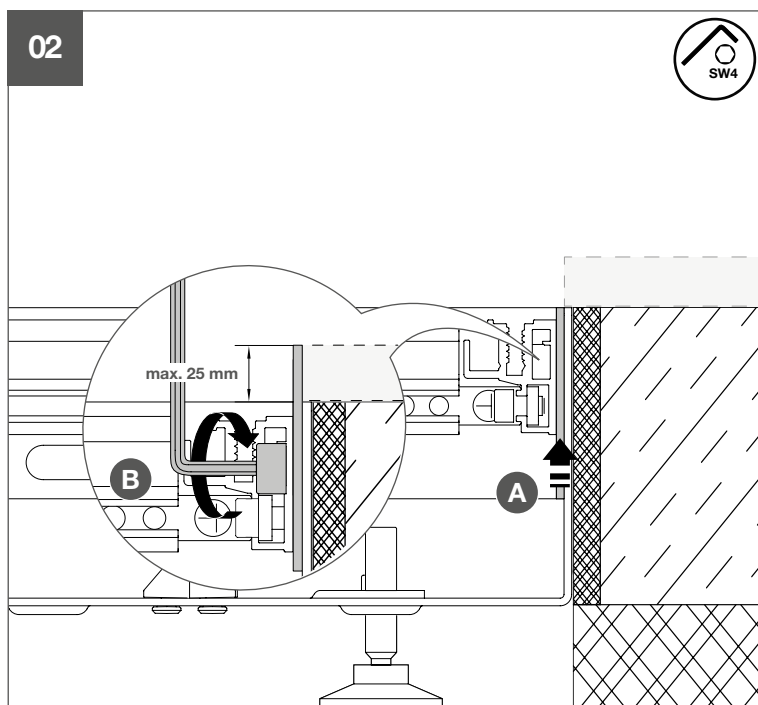






03






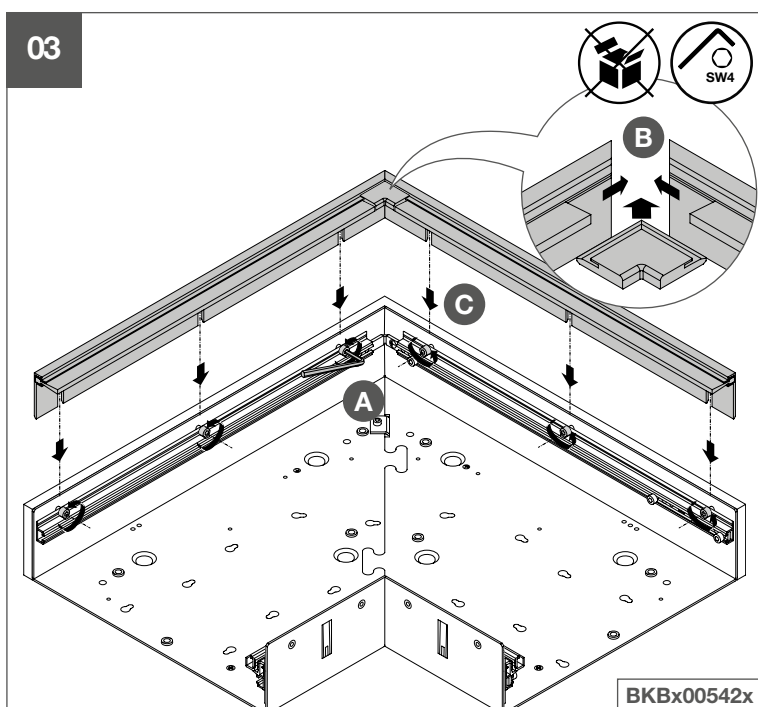








04

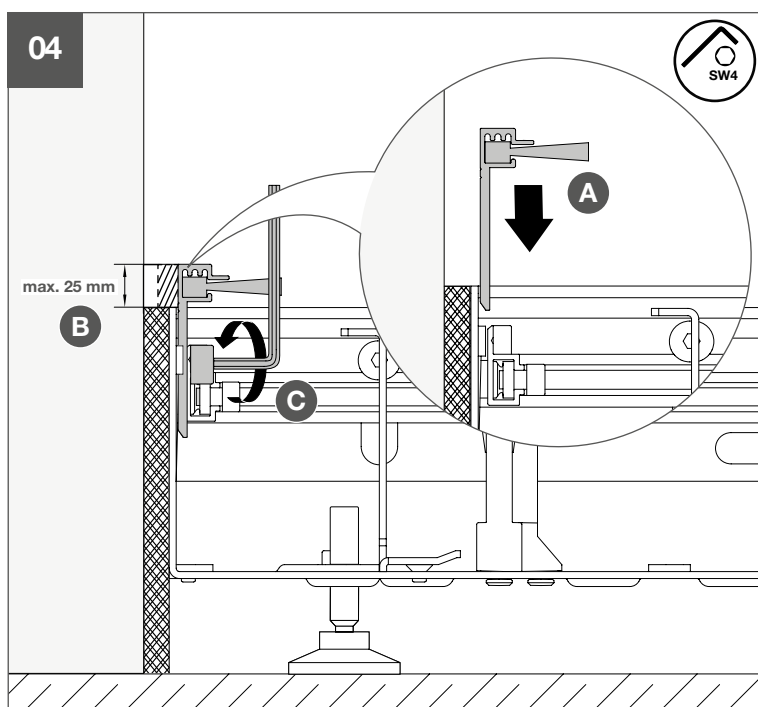

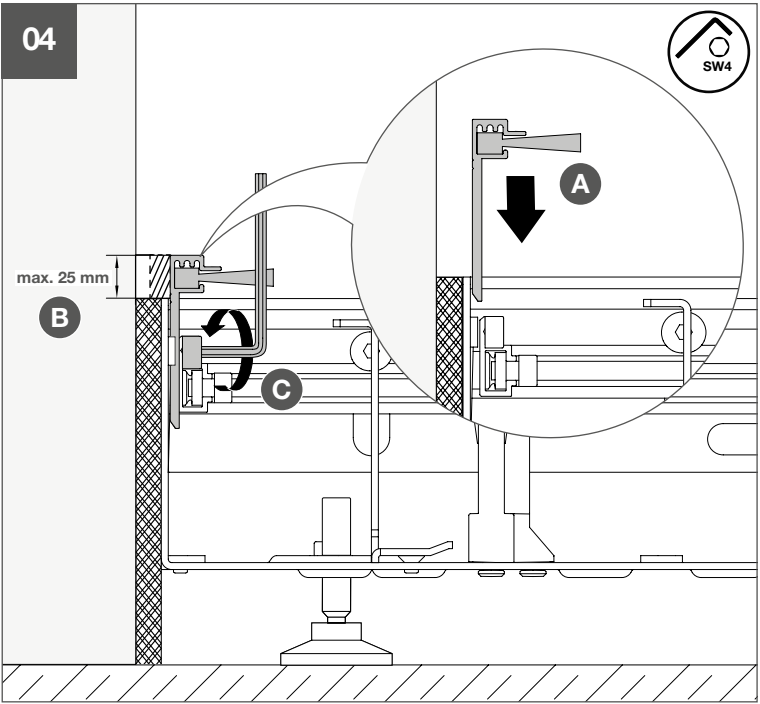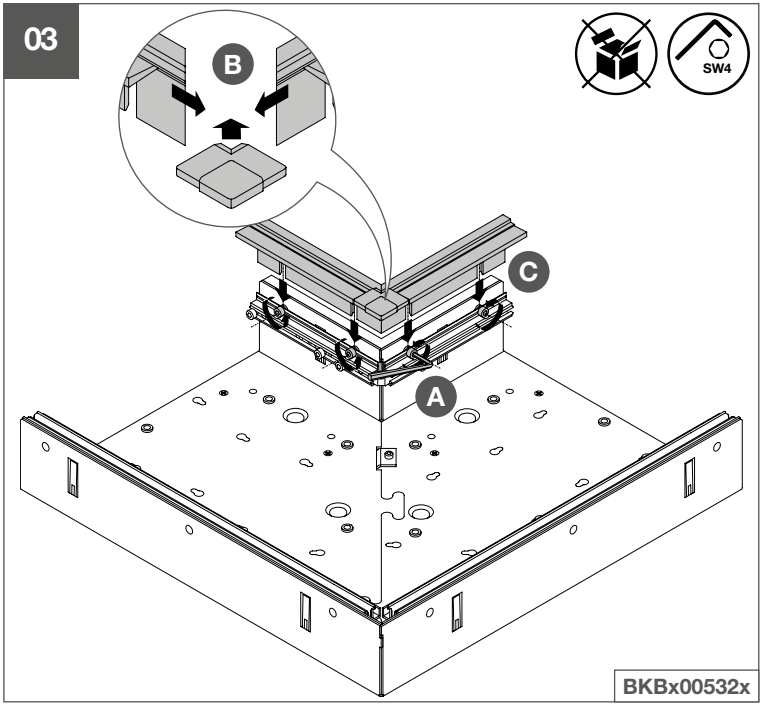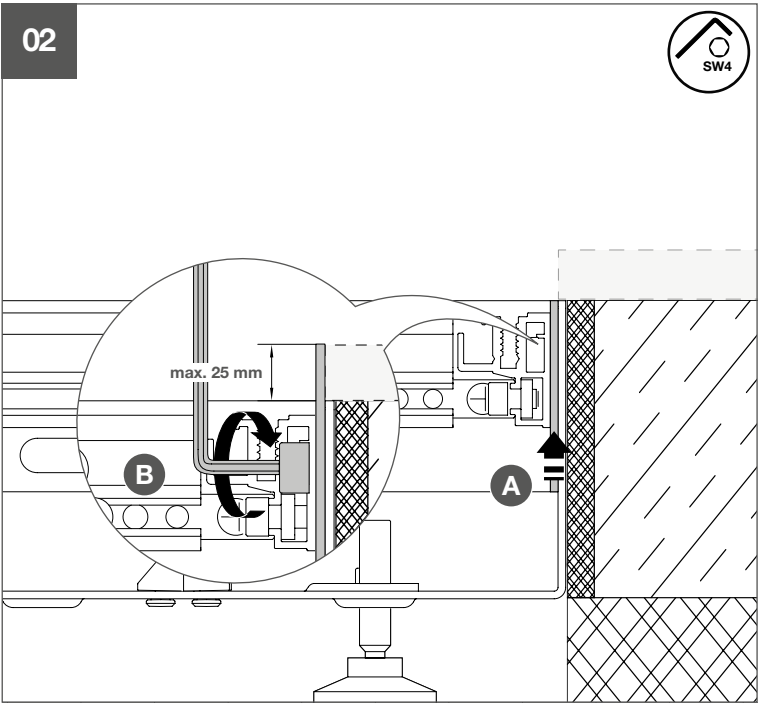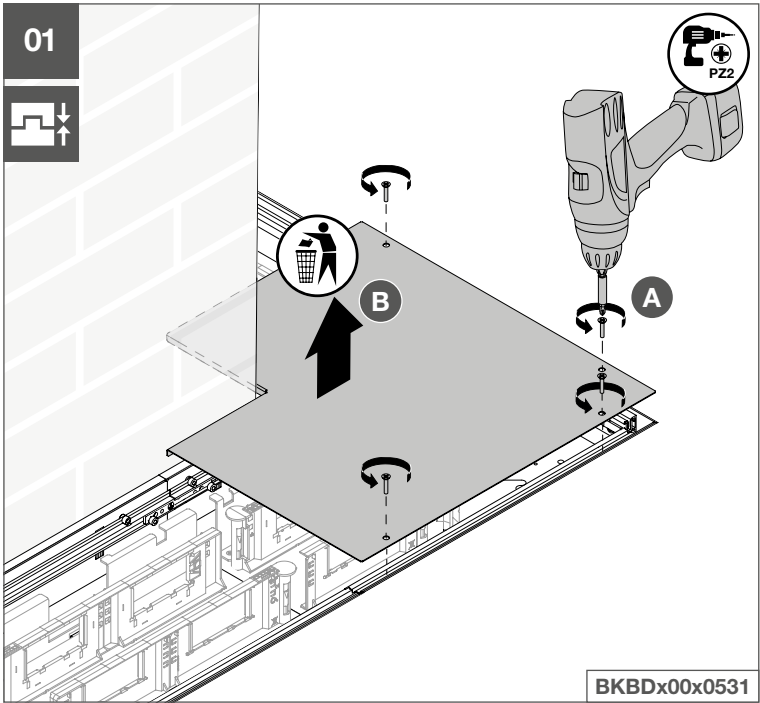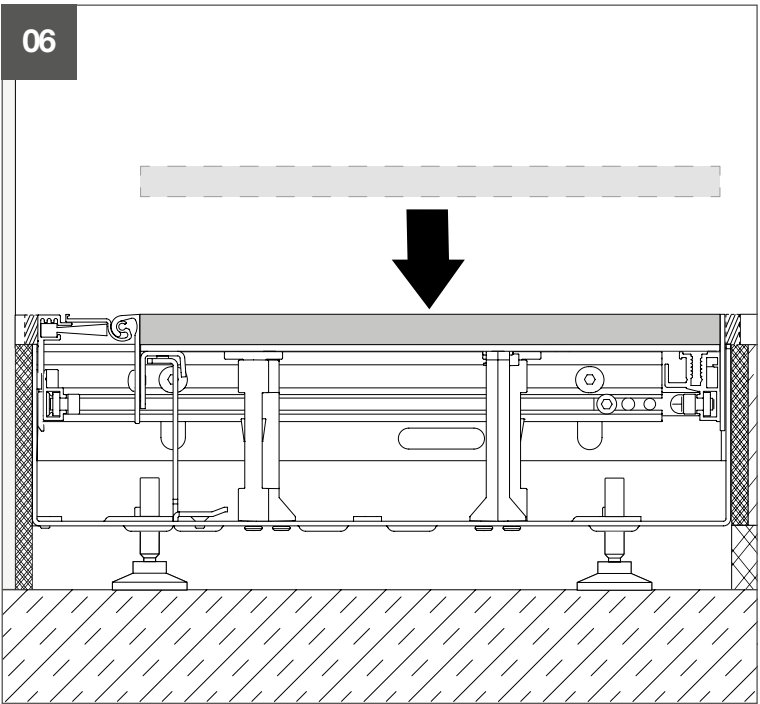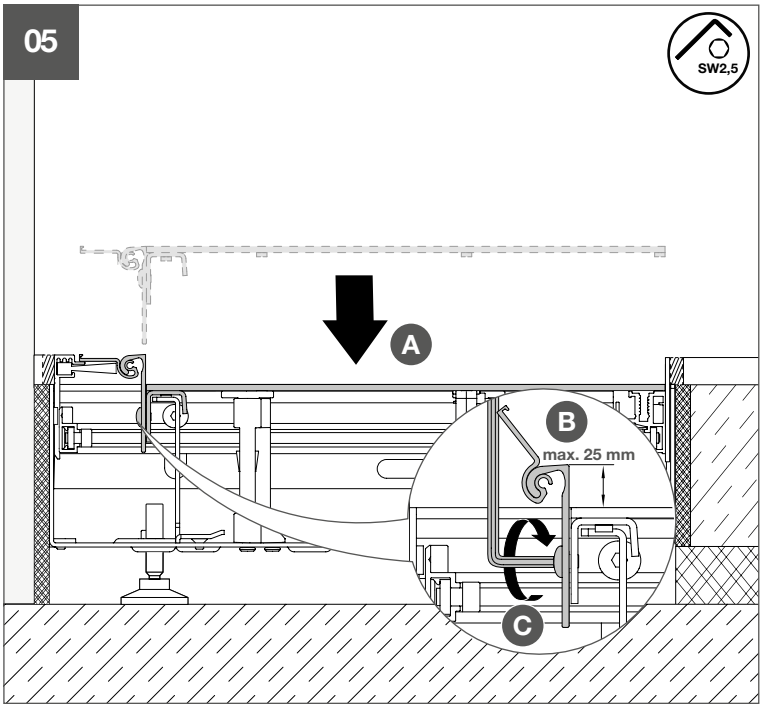


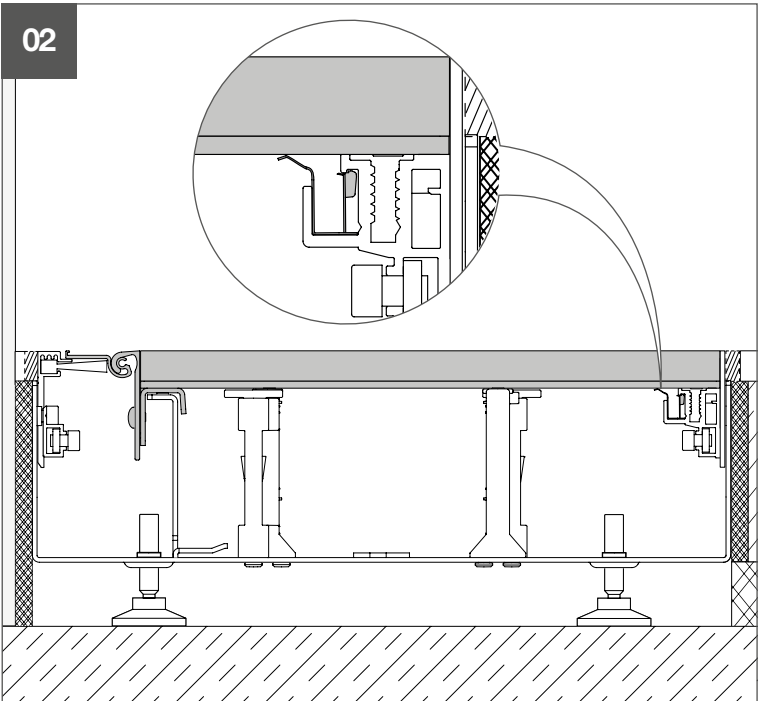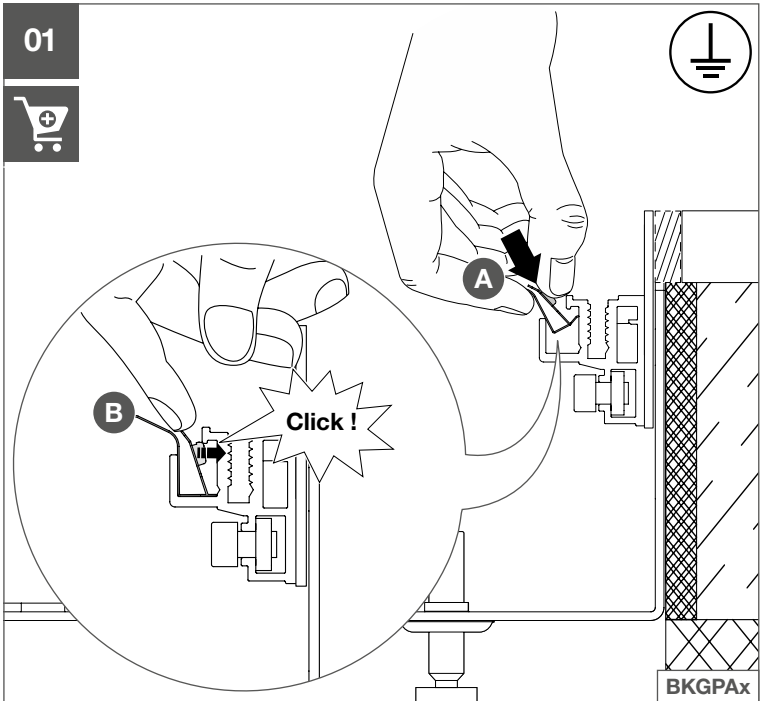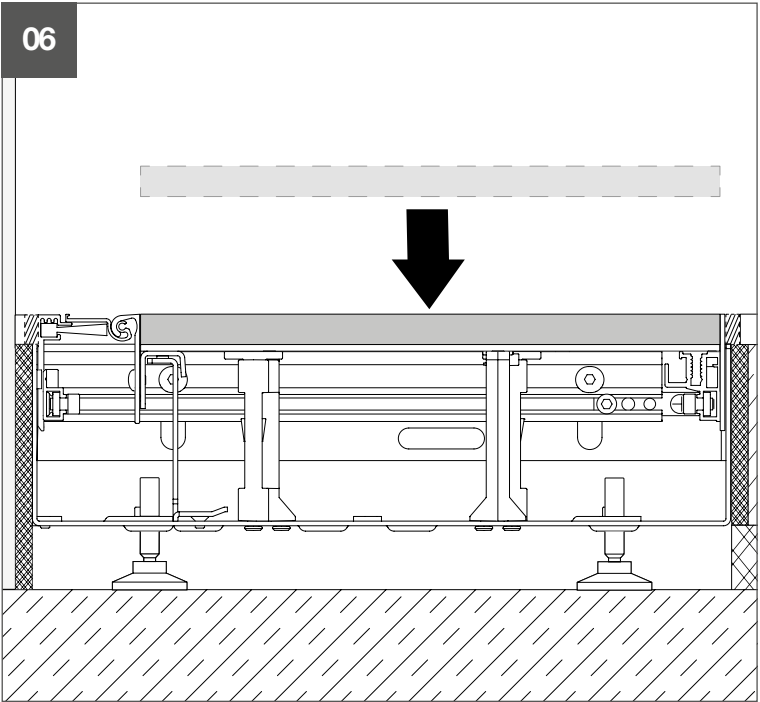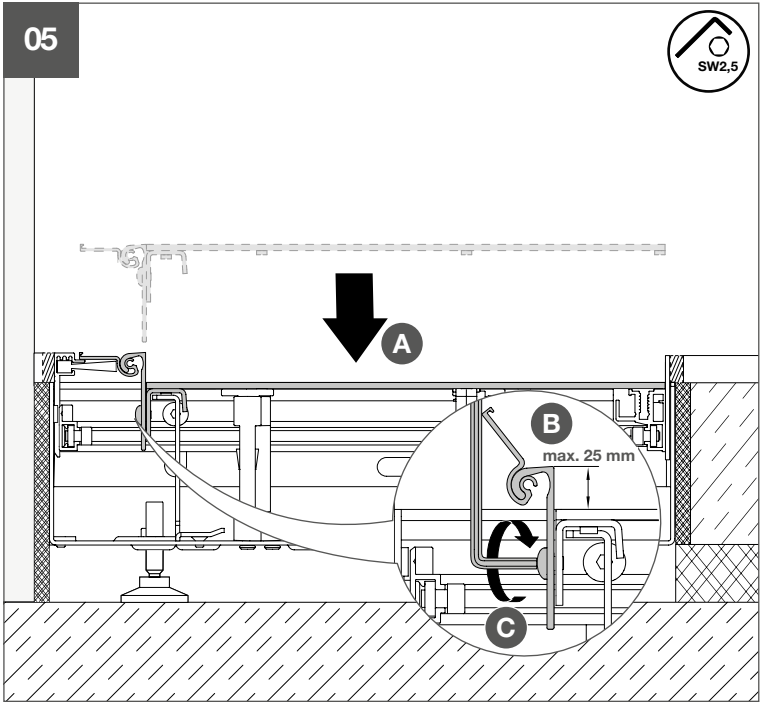

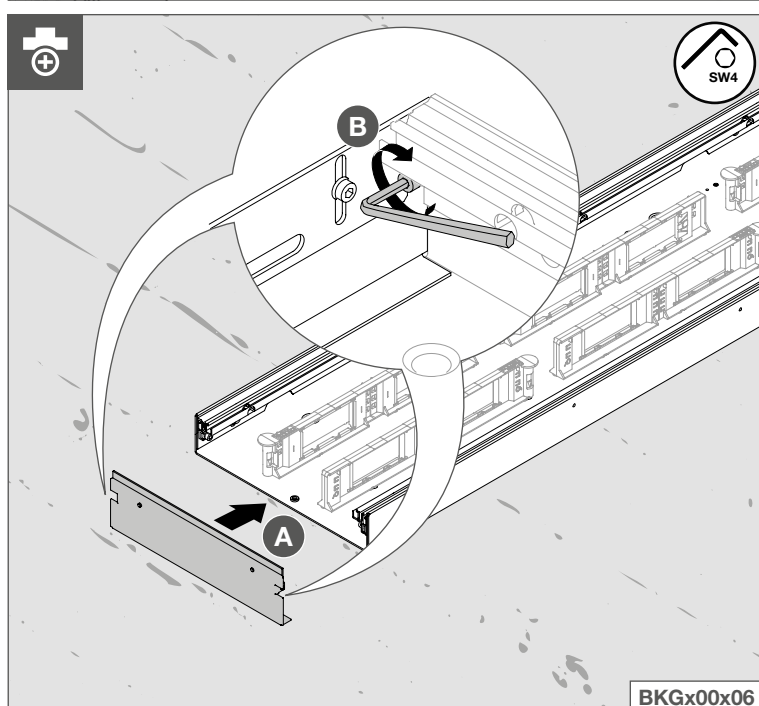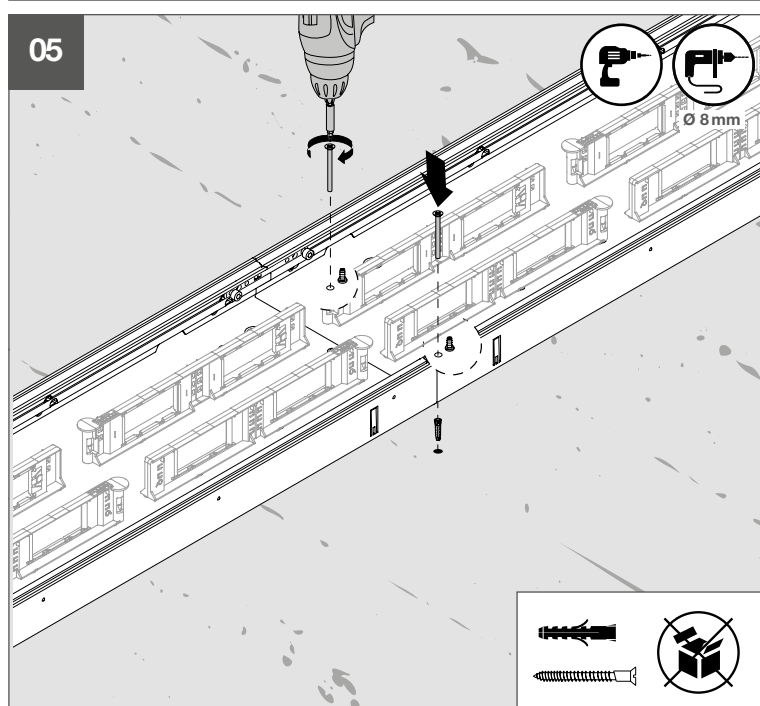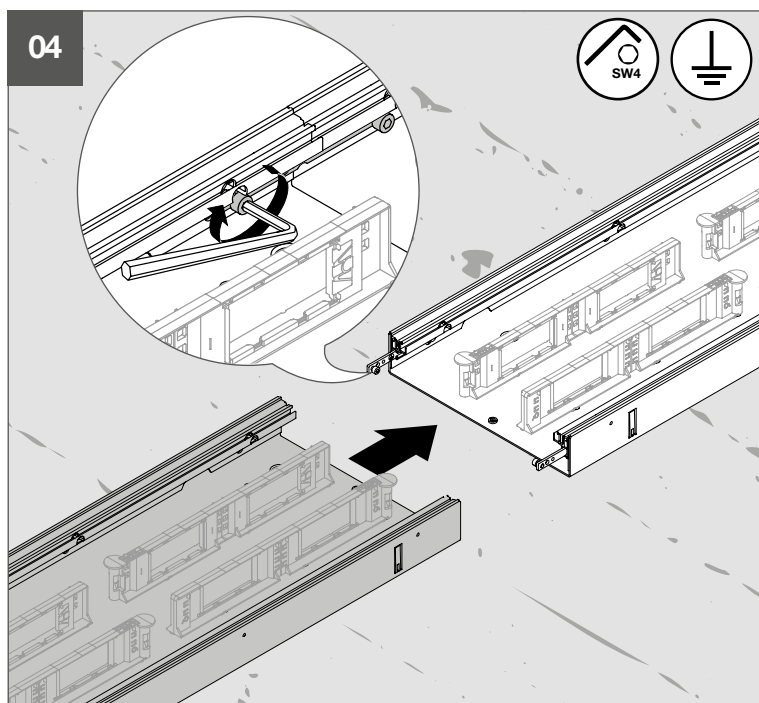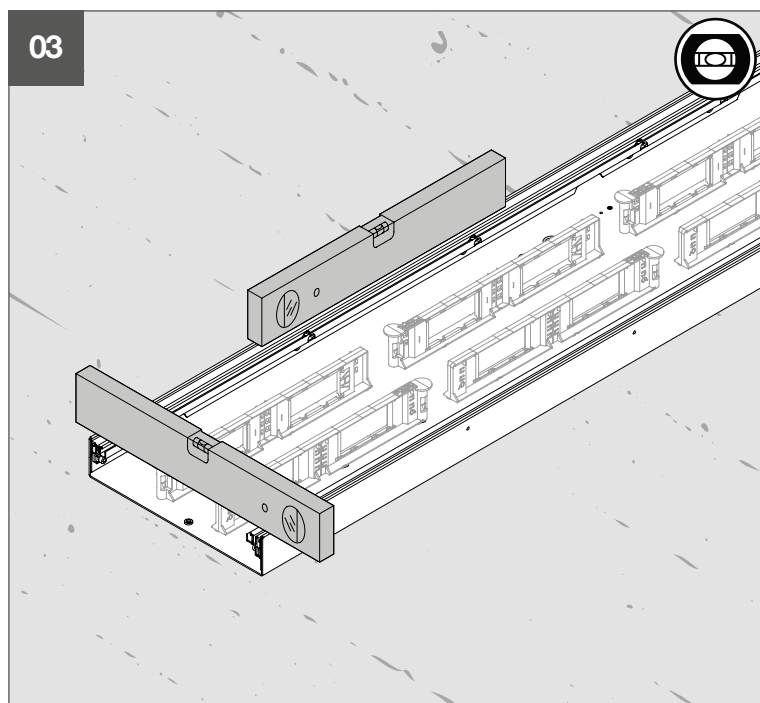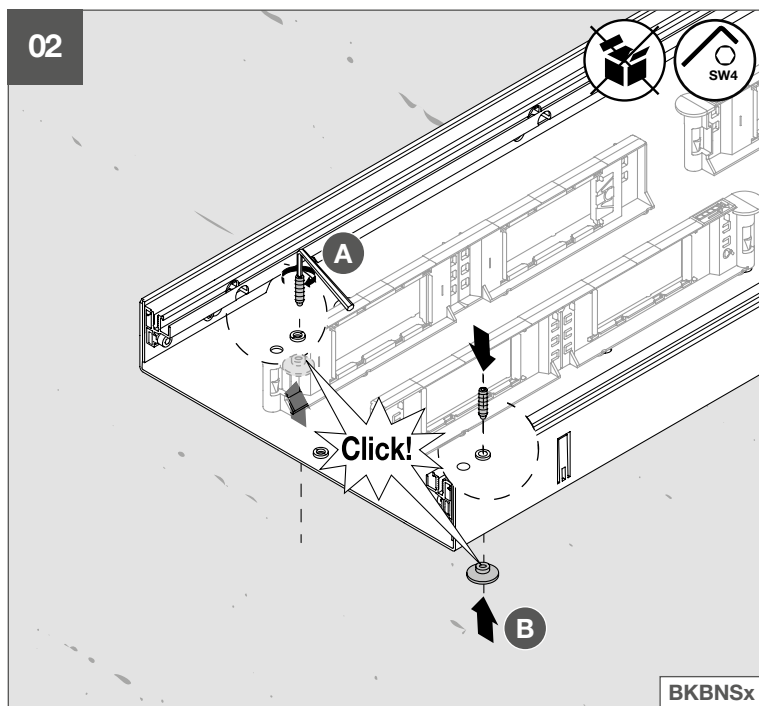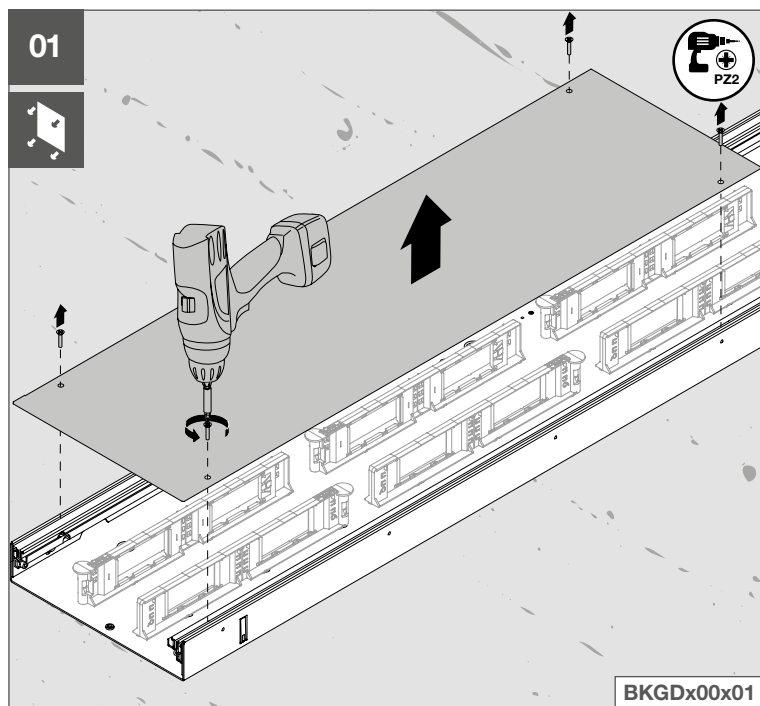


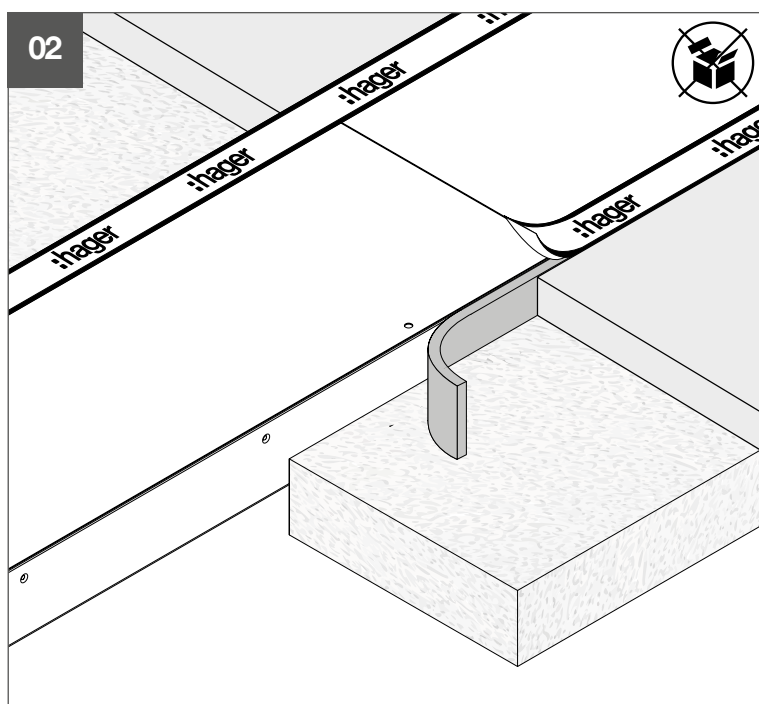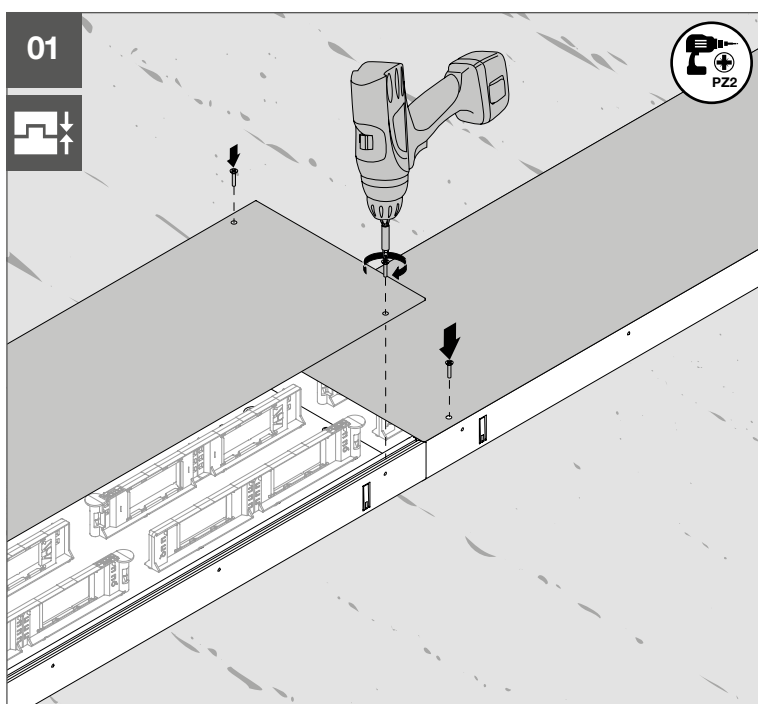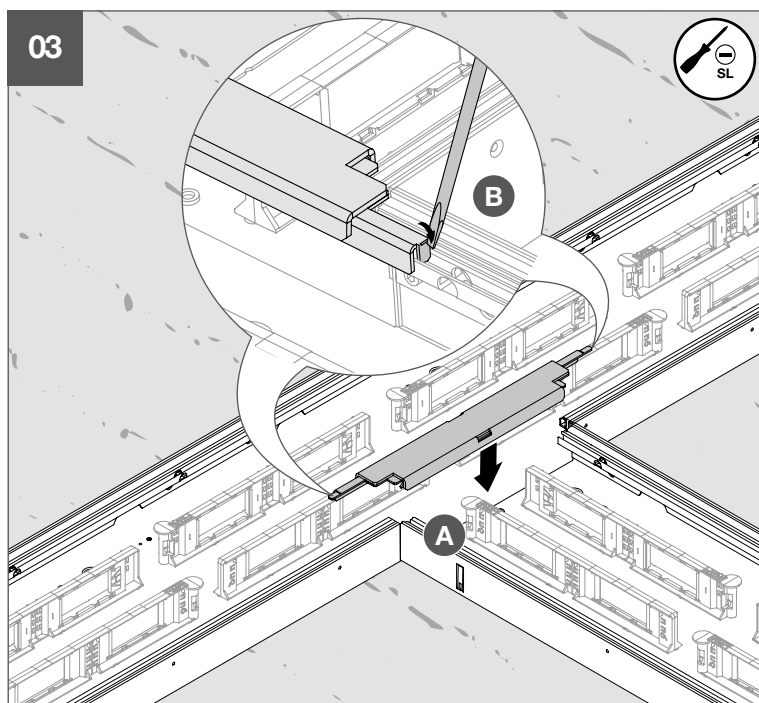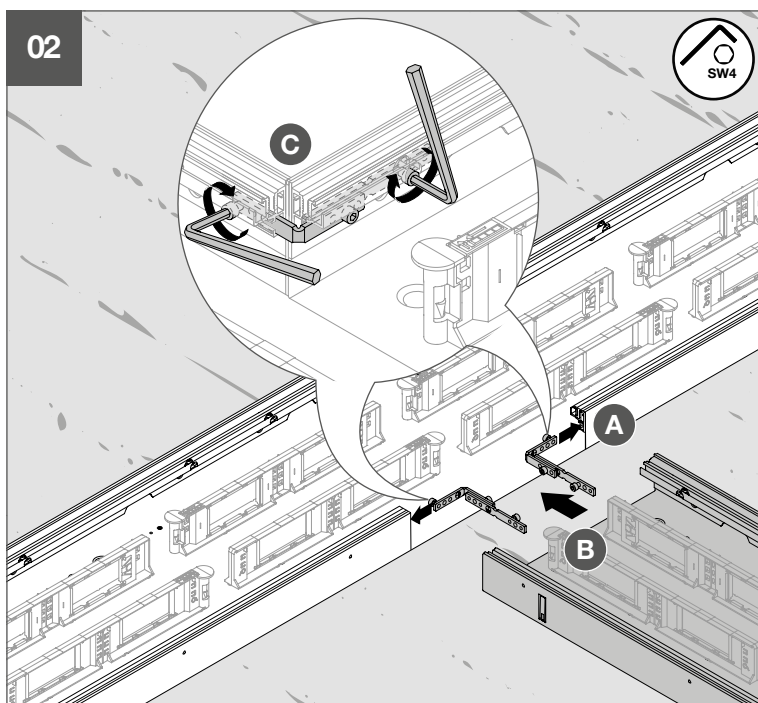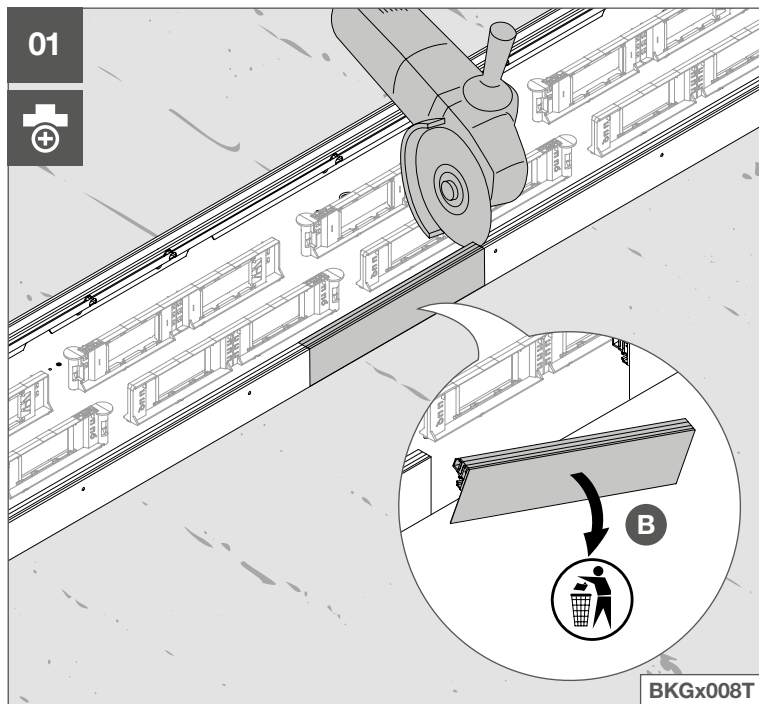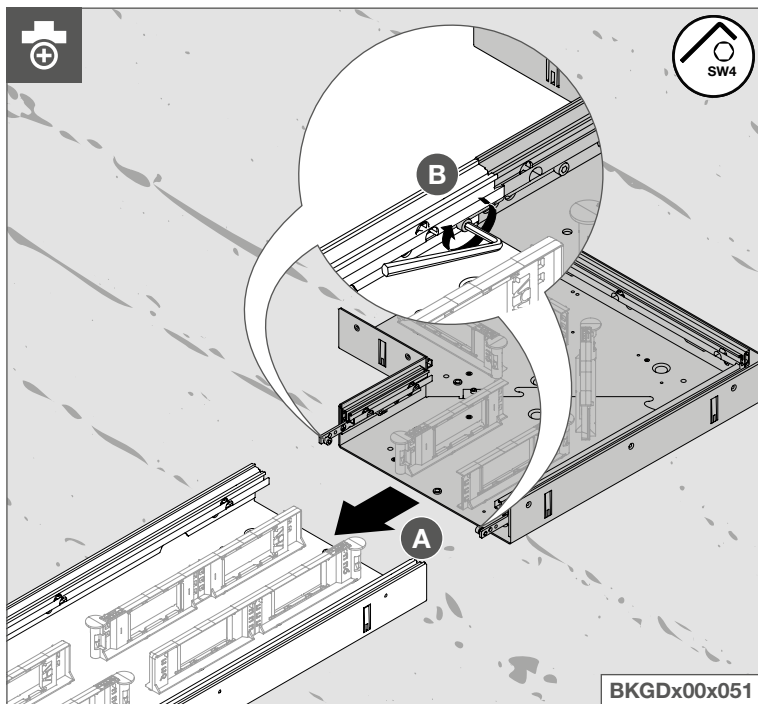


03

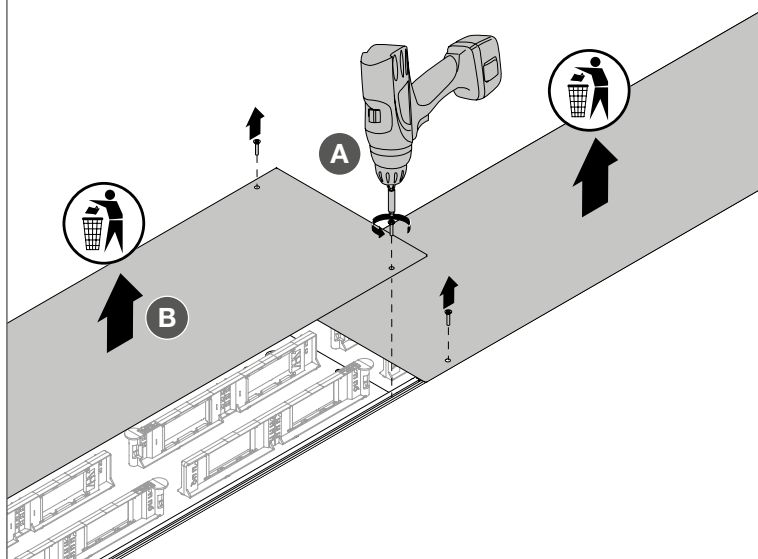

04

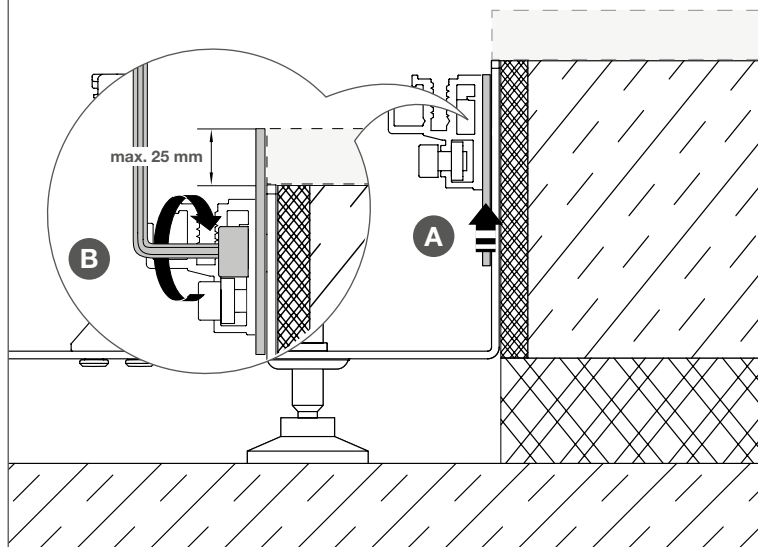








05






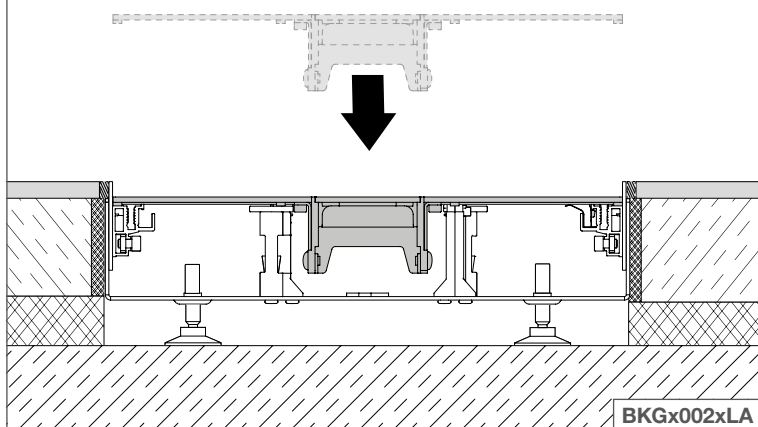


BKGx002xLA

06

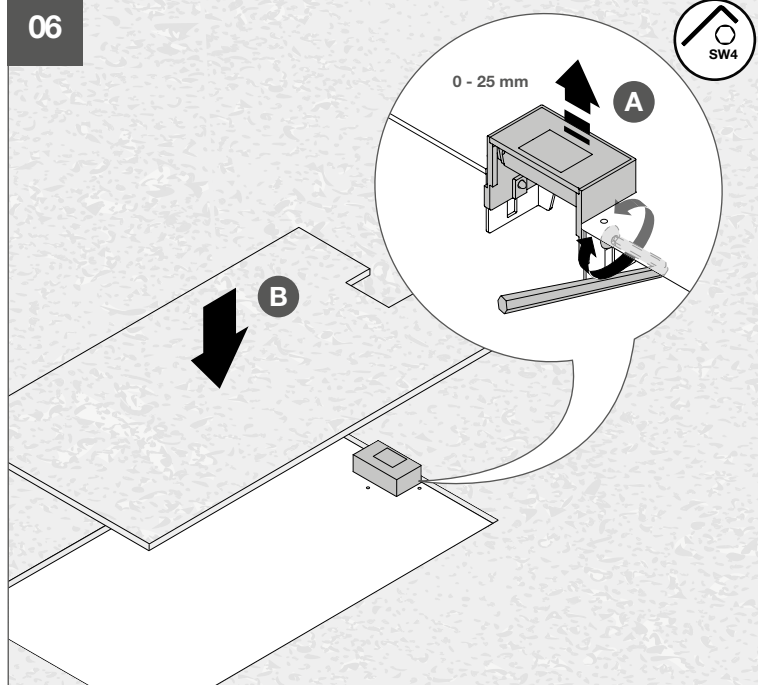

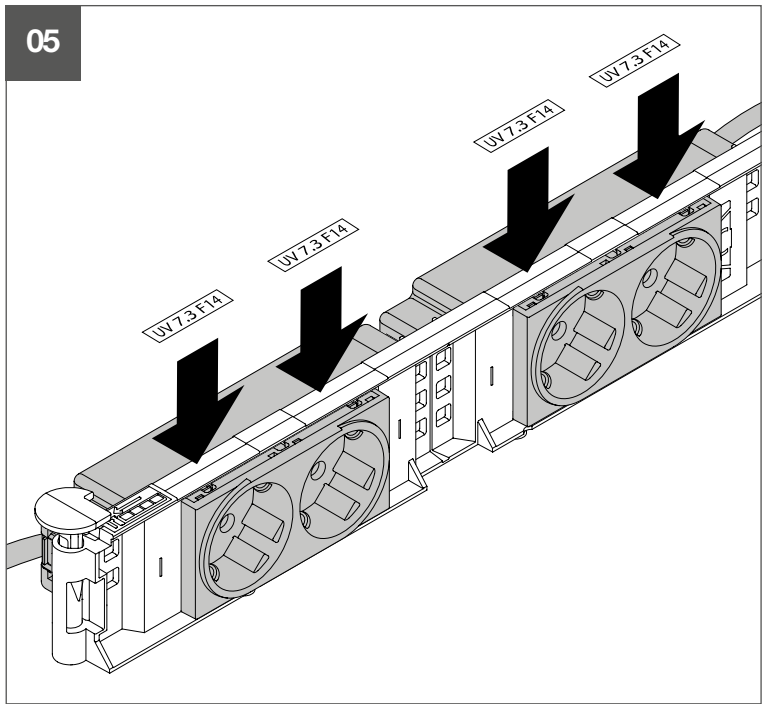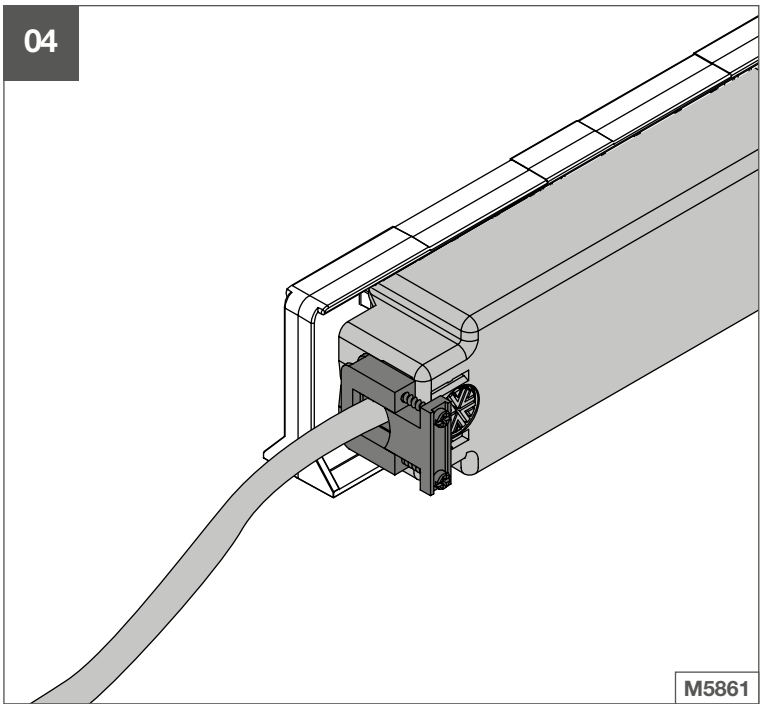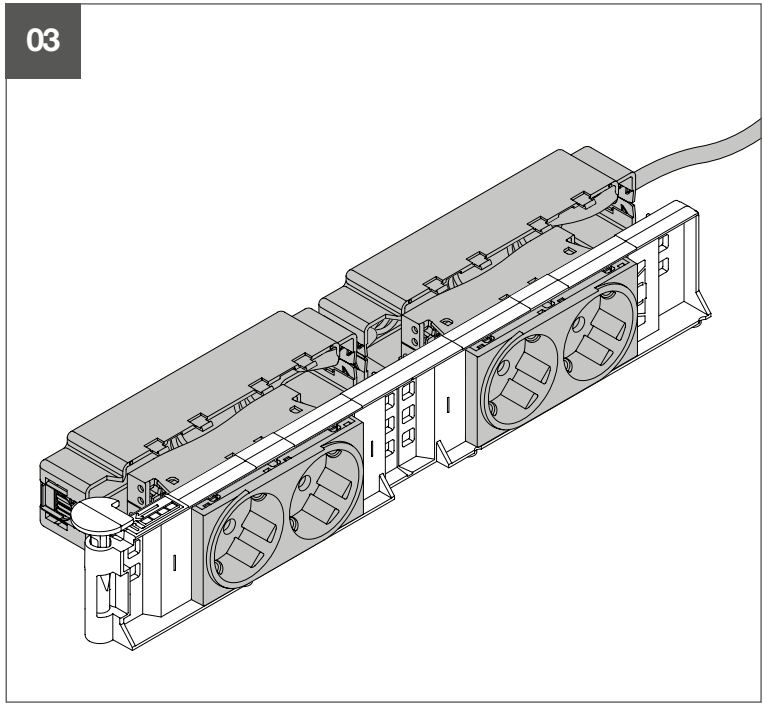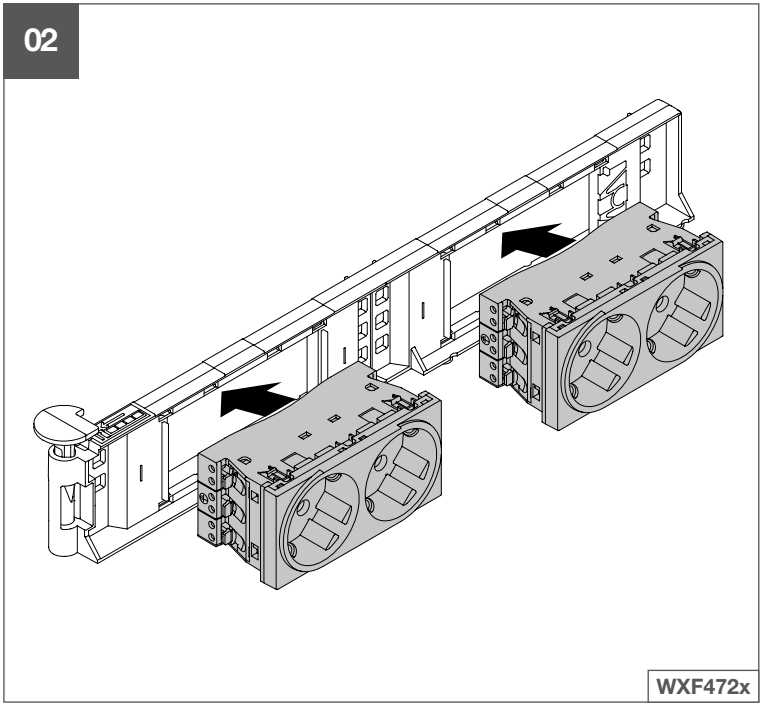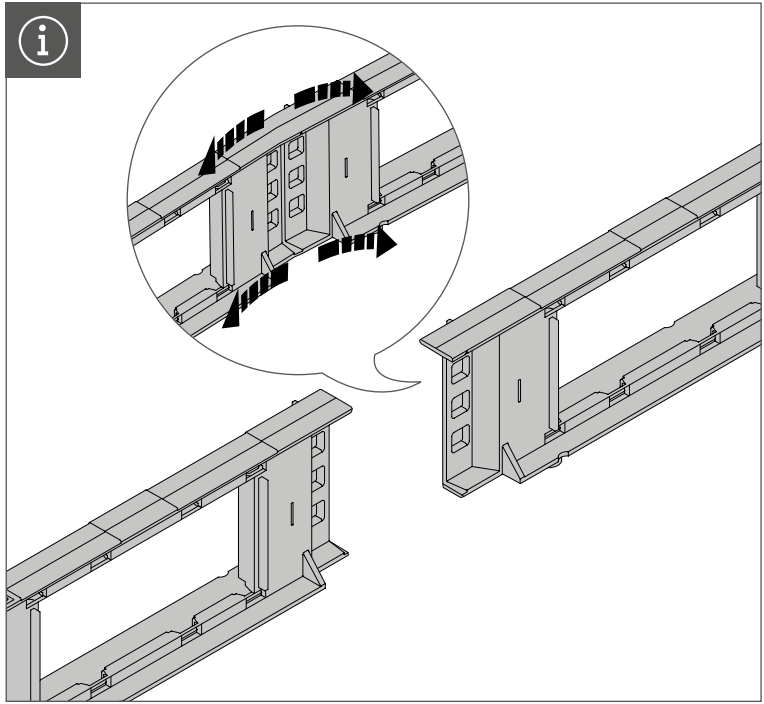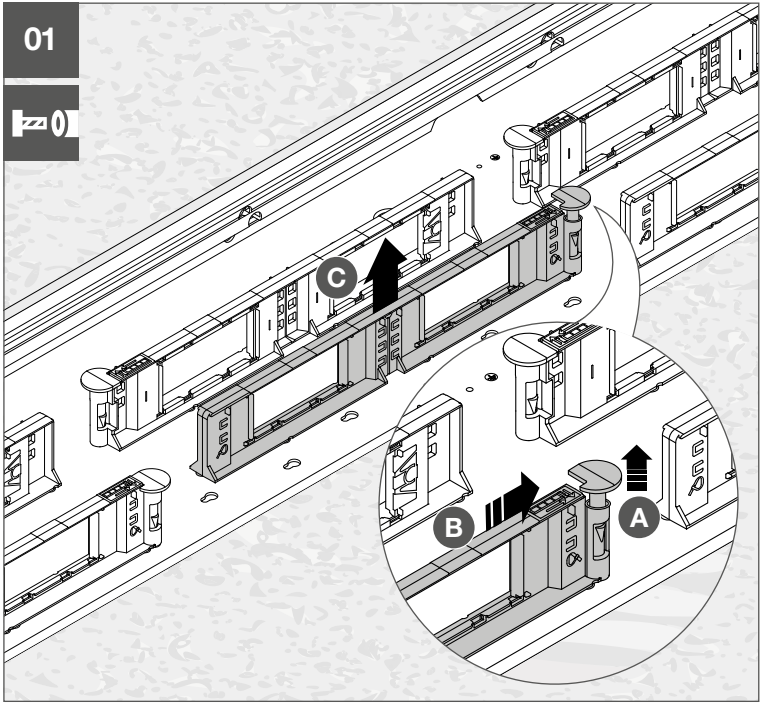

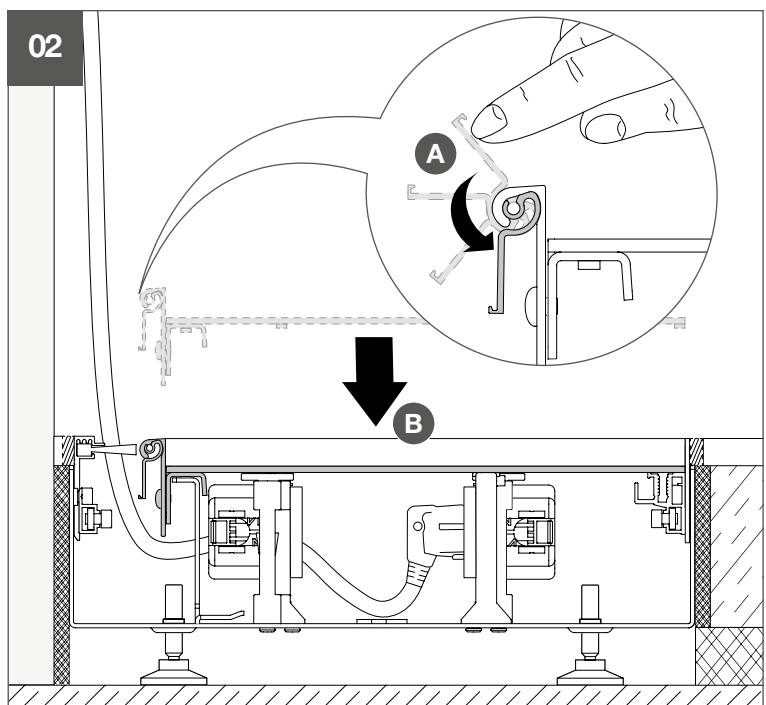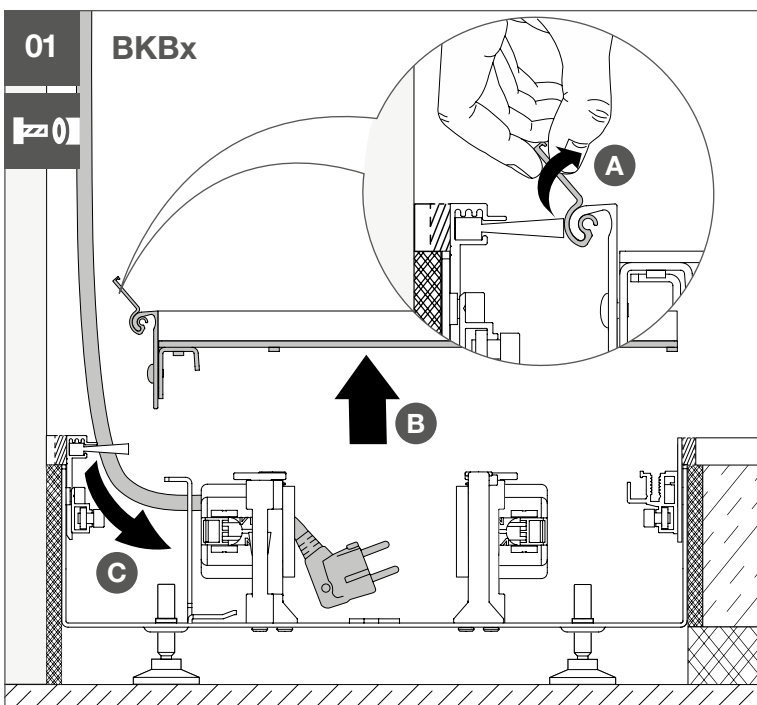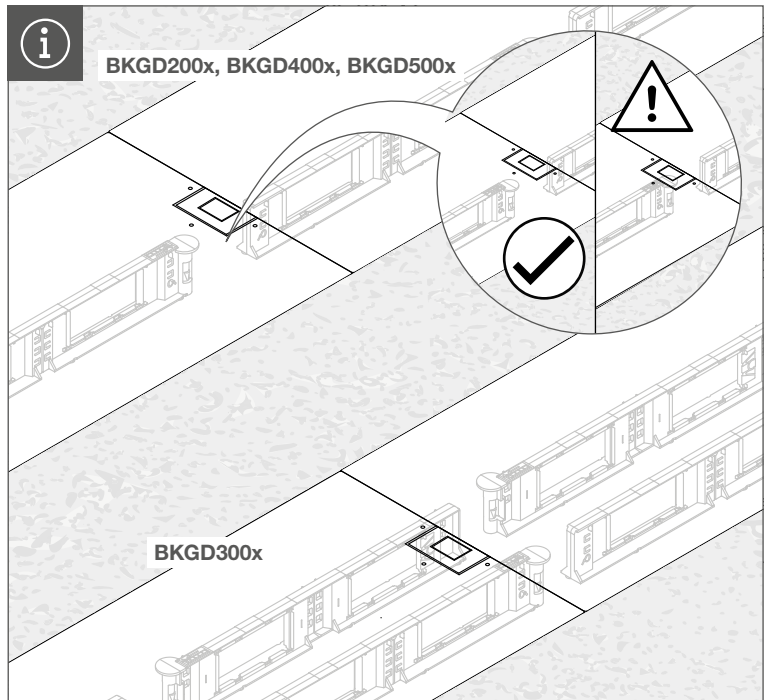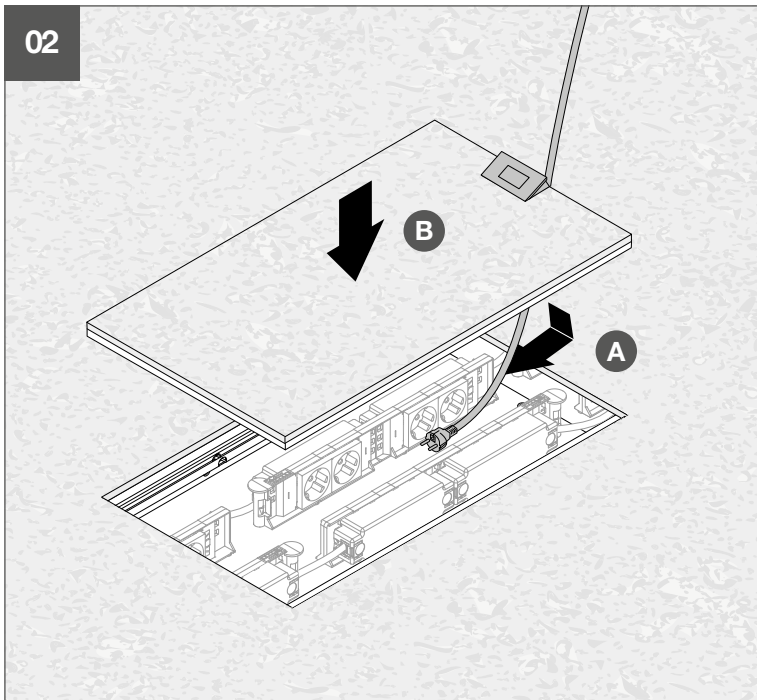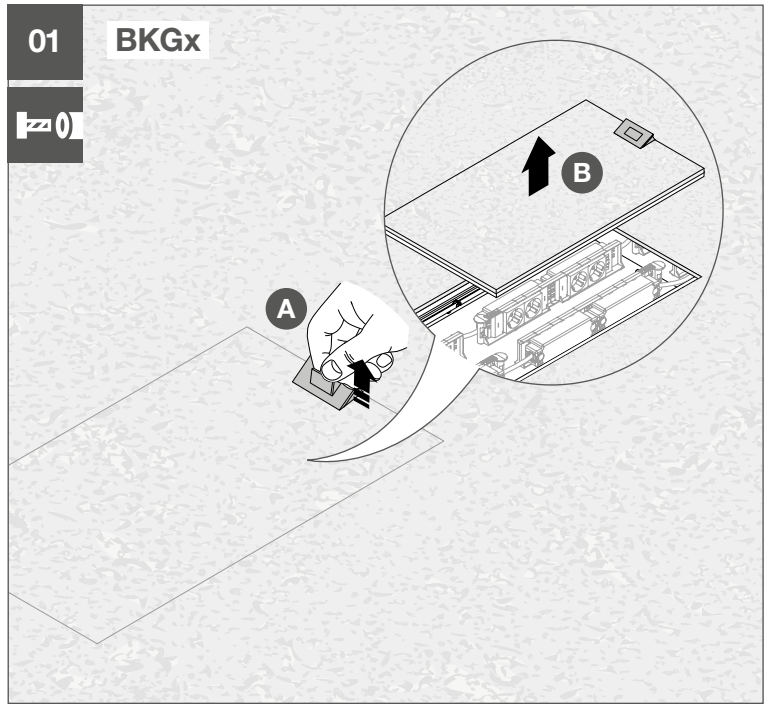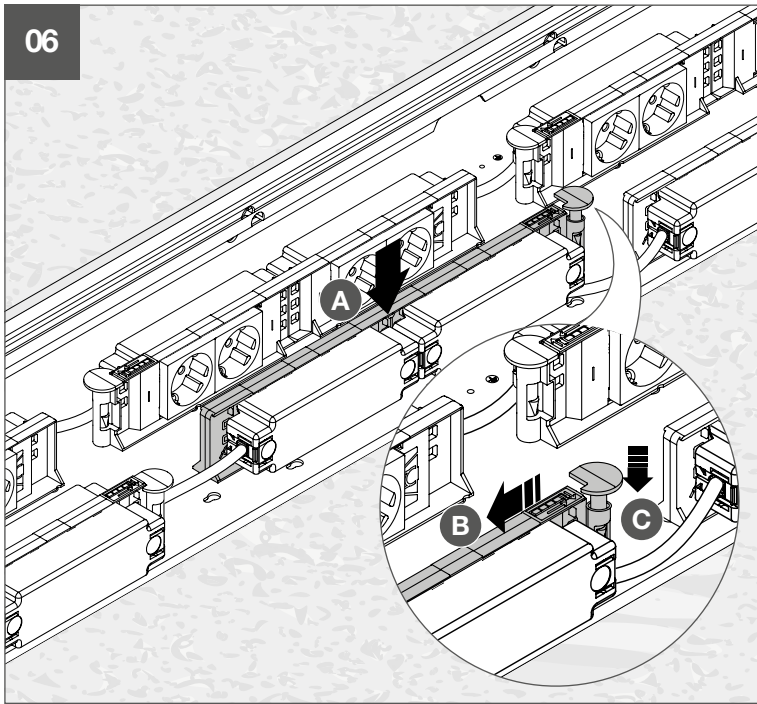



Använd skyddsutrustning under transport och installation av kanalsystemet.

För tunga systemkomponenter krävs 2-mannamontering.

Ta endast bort monteringskyddet vid installationsarbeten, för att undvika eventuell snubbling samt för att skydda den inre kanalisationsen.

Demontera inte de fabriksmonterade apparathållarna från kanalsystemet, även om du inte använder dem. De stöder kanalsystemets lock. Vid användning av lock vid kanalbredd på 400 mm eller mer, måste ytterligare apparathållare installeras i kanalens underdel.

Korrekt användning



- Kanalsystemet BKB är avsett för montage längs väggar och glasfaser.
- Kanalsystemet BKG är avsett för installation ute i rumsmiljöer.
- Endast för installation där golvbeläggningar ej tvättas med vatten.

Viktig information



Avtal krävs!

Ett bra samförstånd med angränsande yrkesgrupper, t.ex. betongarbetare och golvläggare, är en förutsättning för ett bra resultat.

Om kanaliseringen endast monteras mot nakna väggar eller gipsväggar, måste senare väggbeklädnad t.ex. gipsskivor samt golvlister ges motsvarande utrymme. Detta garanterar att kanaliseringens lock kan tas bort även senare och att kabelutgångarna kan användas på rätt sätt.

Tjockleken på den yttre isoleringsremsan bestäms av avjämningsmassan. Utan en isoleringsremsa runt om kommer avjämningsmassan i direkt kontakt med kanalens sidovägg. Detta kan leda till skador och komplikationer under resten av installationsprocessen. Om detta inträffar kan kanalsystemet inte återställas.

Som skydd mot damm och smuts och för att undvika skador måste ingjutningslock återmonteras på alla grundprofiler innan avjämningsmassan läggs på. Kanalsystemets alla skruvhuvuden och skarvar mellan lock samt ändstycken måste vara maskerade.

Om avjämningsmassan inte slutar i jämnhöjd med golvkanalens överkant måste kanalen justeras eller på nytt avjämnas till rätt nivå.

Efter att avjämningsmassan har härdat, byt ut ingjutningslocken på golvkanalerna (BKB, BKG) mot systemlocken (beställs separat).

Rengör kanalens övre delar från damm och smuts, så att golvbeläggningen får god vidhäftning. Beklädnader av trämaterial för kanalens lock måste behandlas på båda sidor, så att de inte vrider sig. För enkel vidhäftning, använd dubbelhäftande tejp. Vid användning av hårda golvbeläggningar, t.ex. trä eller kakel, ska expansionsfogning användas som kompenserar för både expansion och krympning. Dessa placeras sedan t.ex. längs golvkanalernas sidoväggar.

Vid golvbeläggningar, var uppmärksam på beläggningens ytstruktur. Om golvbeläggning med heltäckningsmatta läggs, kan mattfibrer mellan kanalens lock och grundprofil hindra kanalens lock från att placeras i rätt nivå. Golvbeläggningar som har en tendens att fransa sig bör svetsas i kanterna.

Vid textilbeläggning ska kabeluttaget justeras ca 1 mm lägre, så att det inte sticker ut när textilbeläggningen sjunker ihop något. Det finns inget behov av att justera kabeluloppet på locken.

Funktionsrelevanta komponenter och synliga ytor måste rengöras från fogmaterial och limrester efter montering för att förhindra produktskador. Se till att inget lim hamnar mellan de rörliga komponenterna.

- **Nivelleringsatts:** Det nödvändiga antalet gängade stänger och fötter framgår av tabellen (sidan 02). Olika längder på gängstänger kan behövas vid ojämnheter i rågolvet.
- **Kanalens lock:** Vid användning av lock med en kanalbredd på 400 mm eller mer bör extra apparatb användas:

BKxD400601: Per 2 m kanallängd	5 x BKGGT60
BKxD400801: Per 2 m kanallängd	5 x BKGGT80
BKxD500601: Per 2 m kanallängd	2 x BKGGT60
BKxD500801: Per 2 m kanallängd	2 x BKGGT80

 Golvkanaler och lock i speciallängder och med ett urtag för golvbeläggning på 3 - 25 mm kan fås på begäran.
- **Hörn BKBx:** Vid val av kanalens grundprofil och lock bör man vara uppmärksam på om det finns både inner- eller ytterhörn.