


Montageanleitung Brüstungskanal Boden (BKB)

Estrichbündiges Kanalsystem

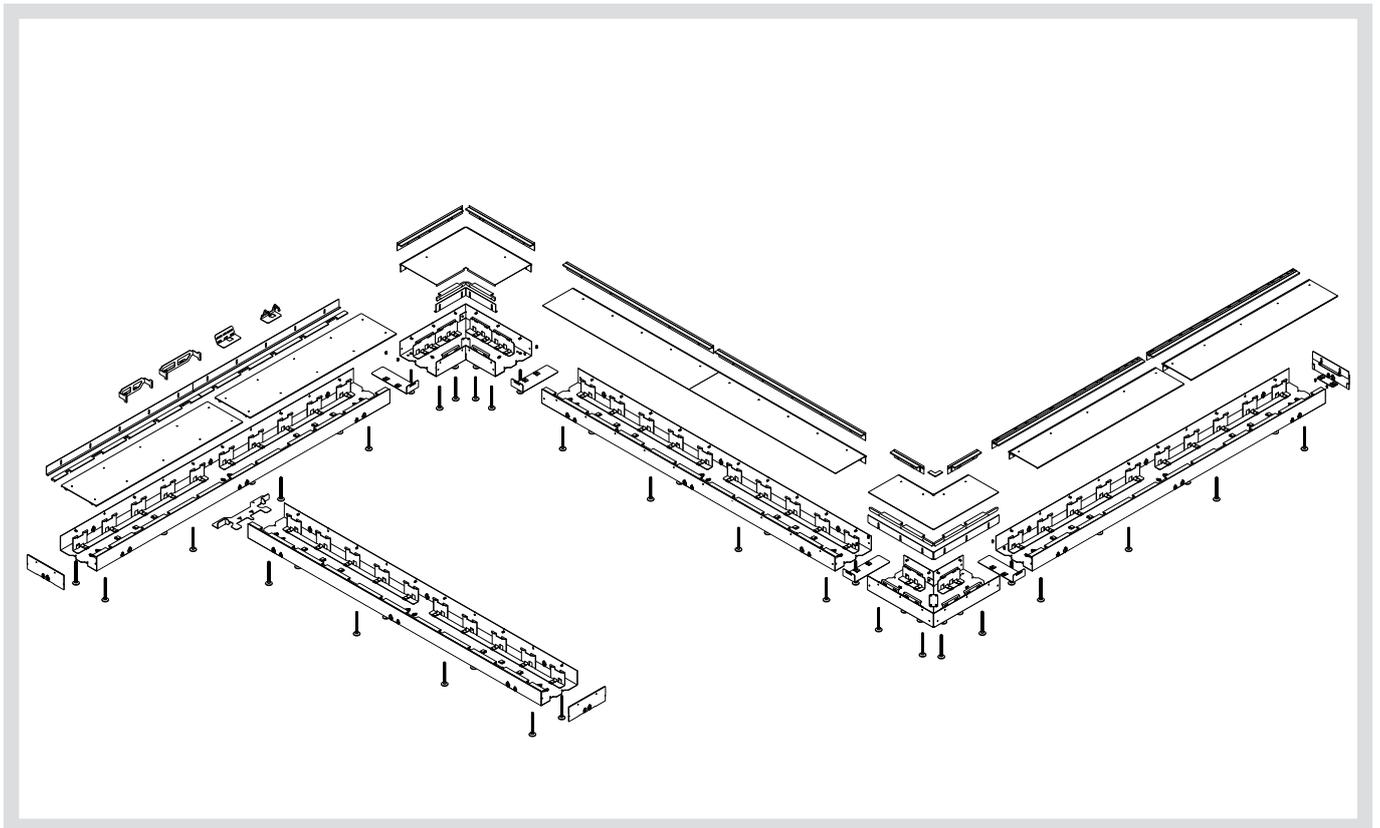


Project Support:

Peter Broschart
Mail: broschap@hager.de
Tel.: 0160 90 15 23 78


6LE000922A

1

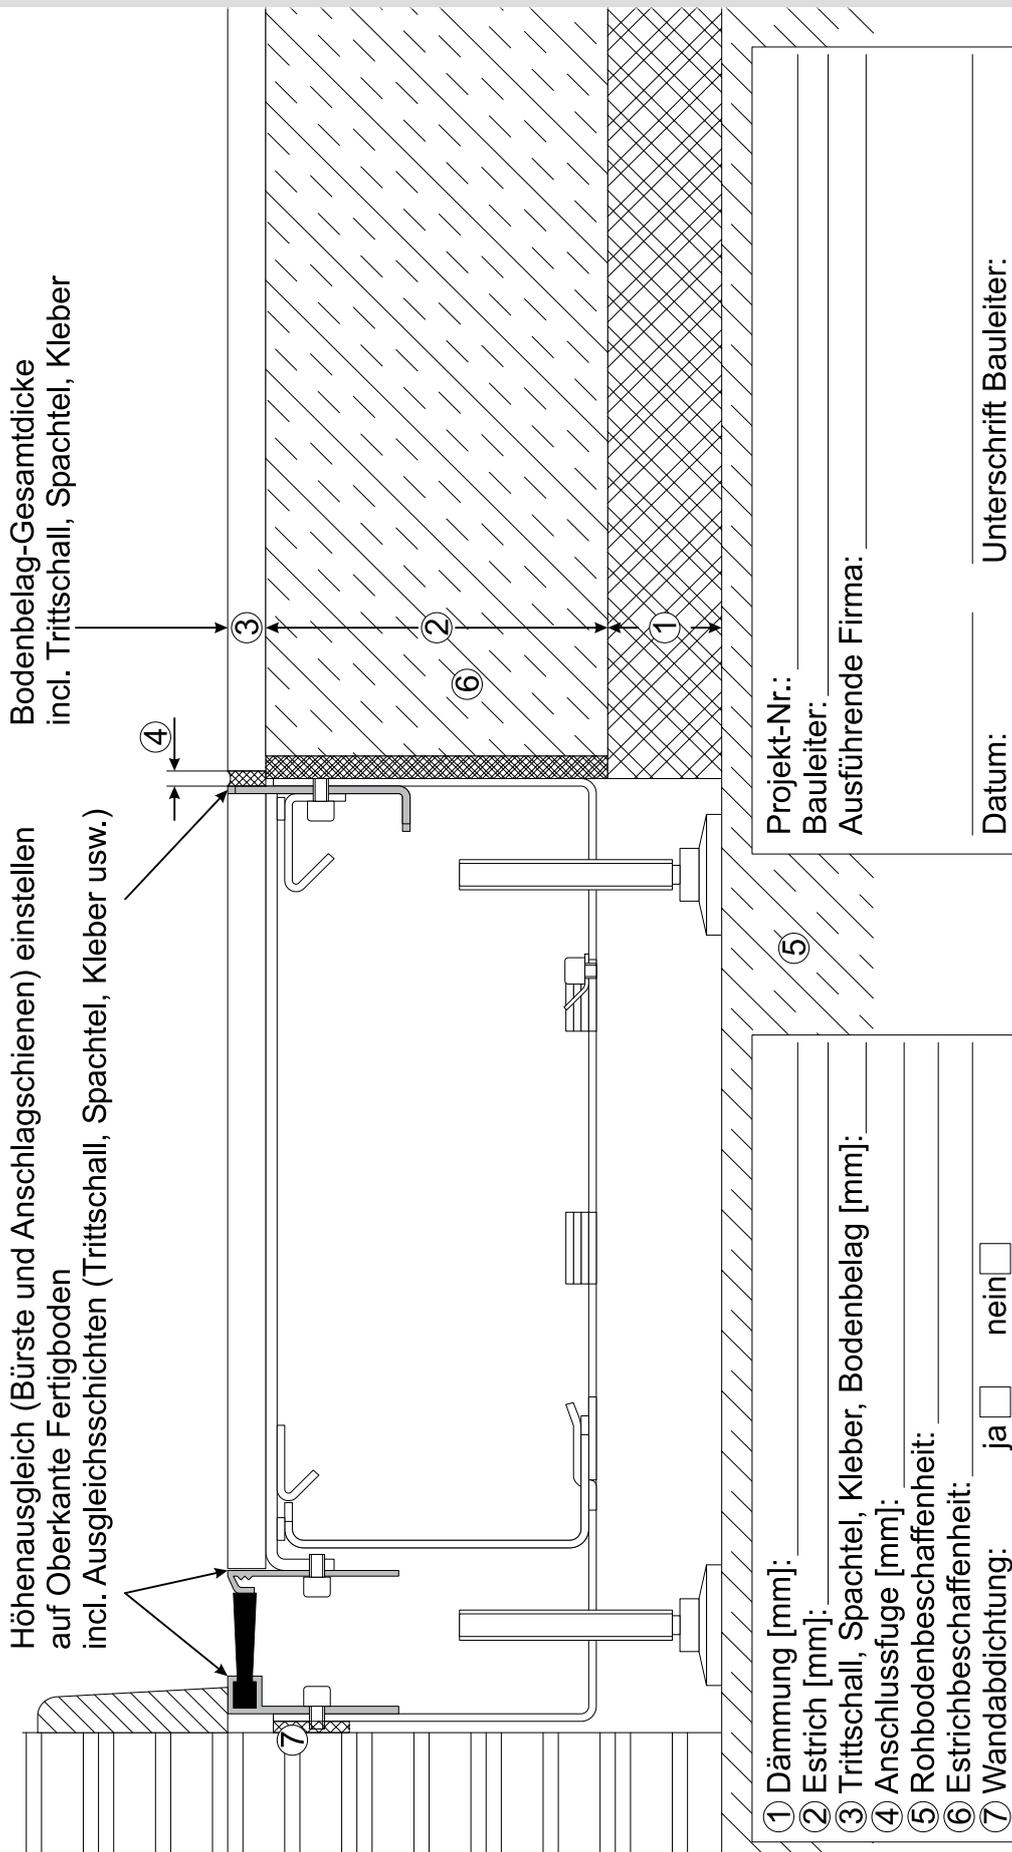


Montagehinweis Einbaulage

2

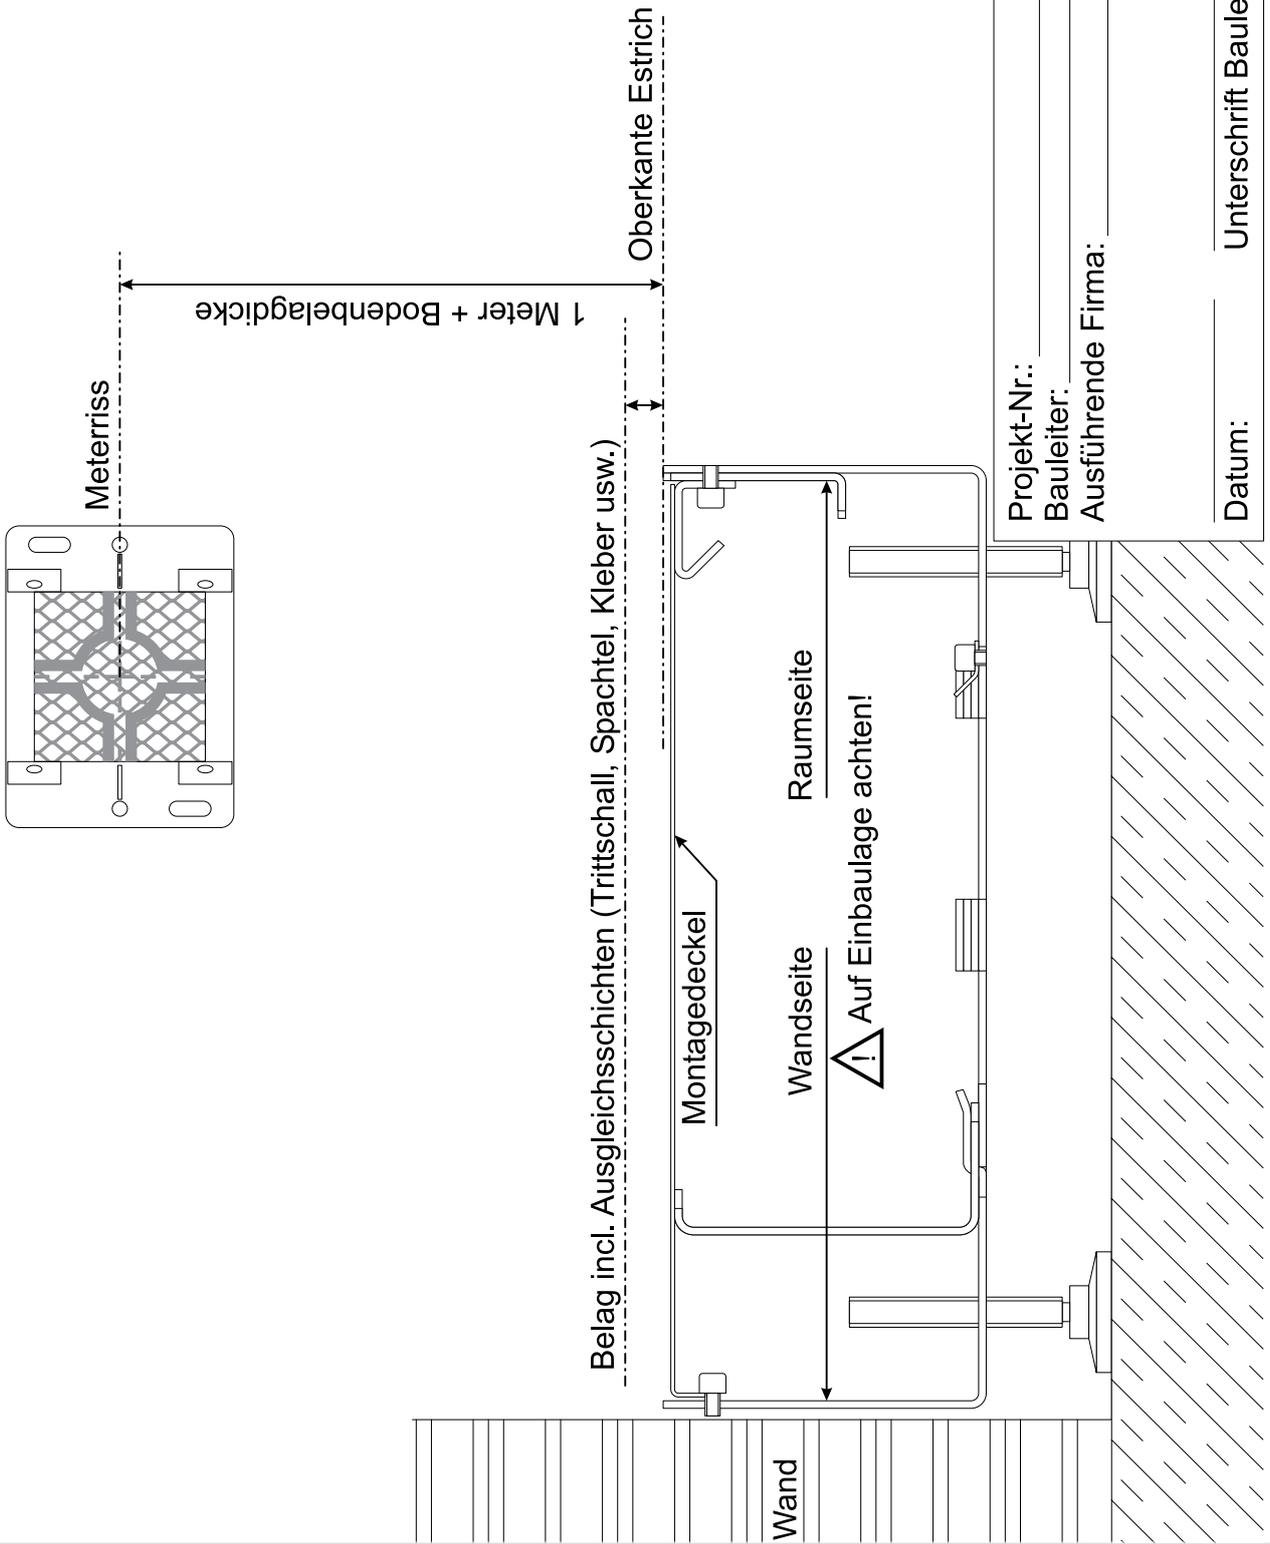

Inhaltsverzeichnis



1

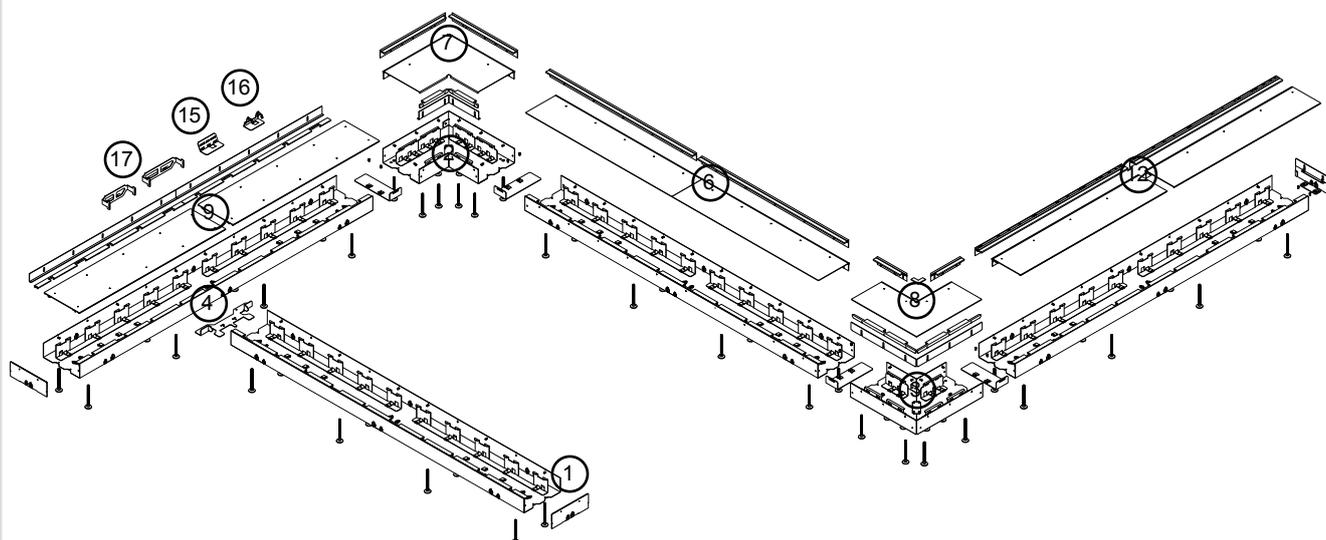

Kapitel


①	Kanal Unterteil (BKB250851) Grundinstallation	Seite 2-9
②	Einbau Flachwinkel (Inneneck) (BKB2508551), Montage Kupplung (BKB250857)	Seite 10-13
③	Einbau Flachwinkel (Außeneck) (BKB2508551), Montage Kupplung (BKB250857)	Seite 14-17
④	Einbau T-Stück (BKB250858T), Demontage Oberteilauflage und Bodenanschlagsprofil	Seite 18-21
⑤	Vorbereitung Estricheinbau	Seite 22-23
⑥	Montage Kanal Oberteil mit Bürste (BKB250852B), Montagedeckel entfernen	Seite 24-25
⑦	Montage Flachwinkel Oberteil (Inneneck) mit Bürste (BKB250854B)	Seite 26-27
⑧	Montage Flachwinkel Oberteil (Außeneck) mit Bürste (BKB250853B)	Seite 28-29
⑨	Montage Kanal Oberteil geschlossen (BKB250852G), Montagedeckel entfernen	Seite 30-32
⑩	Montage Flachwinkel Oberteil (Inneneck) geschlossen (BKB250854G)	Seite 33-34
⑪	Montage Flachwinkel Oberteil (Außeneck) geschlossen (BKB250854G)	Seite 35-36
⑫	Montage Kanal Oberteil mit Bürste und LED (BKB250852BLED)	Seite 37-39
⑬	Montage Flachwinkel Oberteil (Inneneck) mit Bürste und LED (BKB250854BLED)	Seite 40-42
⑭	Montage Flachwinkel Oberteil (Außeneck) mit Bürste und LED (BKB250853BLED)	Seite 43-45
⑮	Geräteeinbau Geräteträger (BKBGTR910) und Schuko, 2-fach (z.B.: GS2000, GS3000)	Seite 46-50
⑯	Geräteeinbau Geräteträger (BKBGTR911) und Daten, (z.B.: G3140)	Seite 51-52
⑰	Geräteeinbau Electraplan, Geräteträger (z.B.: BKBGTR923) und Gerätebecher (z.B.: GTVR400)	Seite 53-56
⑱	Kabelbelegung	Seite 57
⑲	Bodenbelag	Seite 58-59

Kanal Unterteil (BKB250851) Grundinstallation

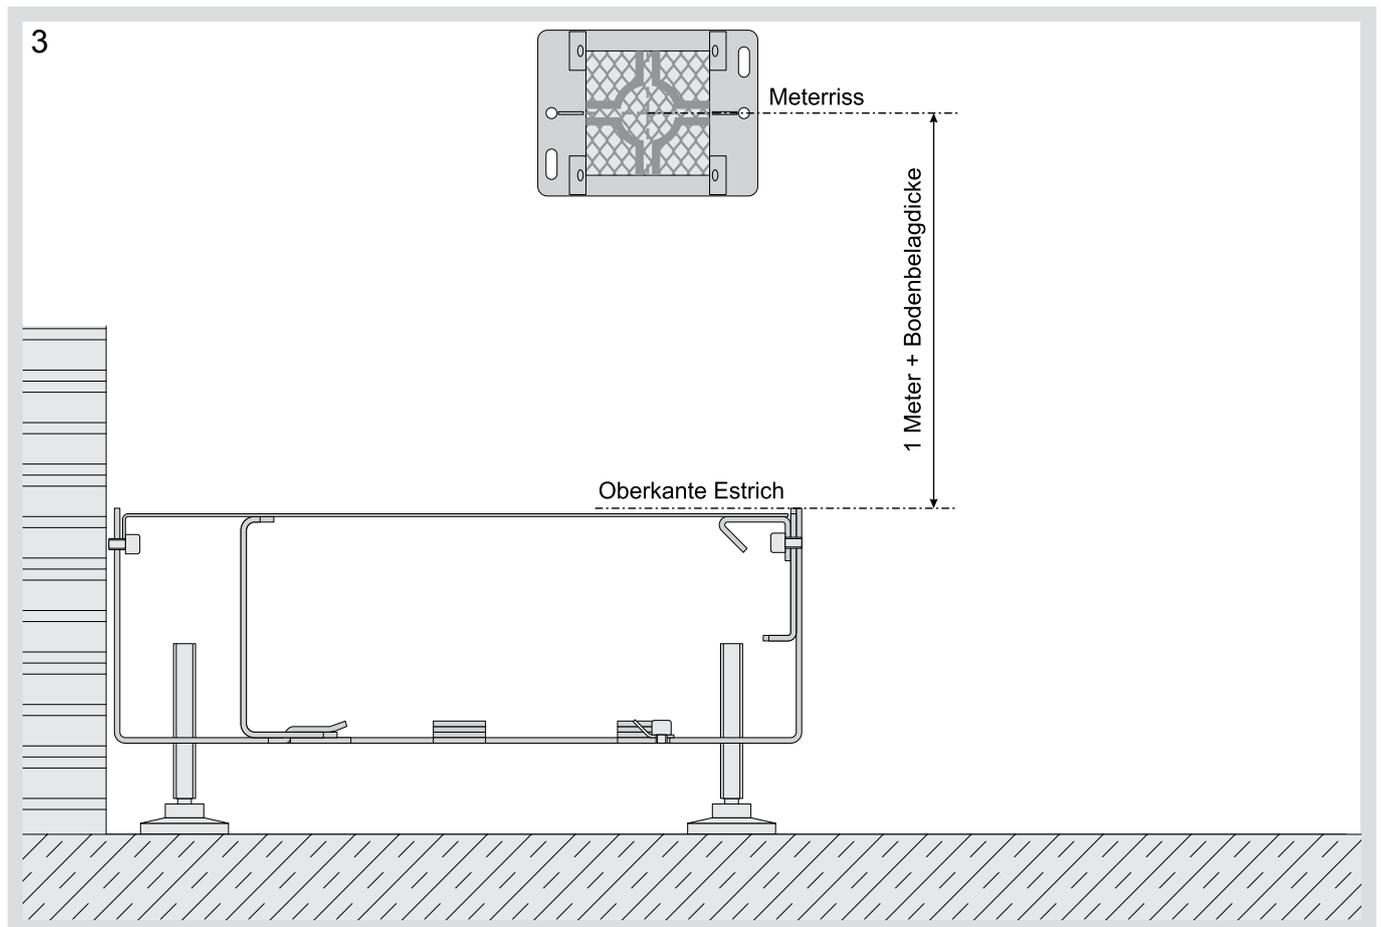
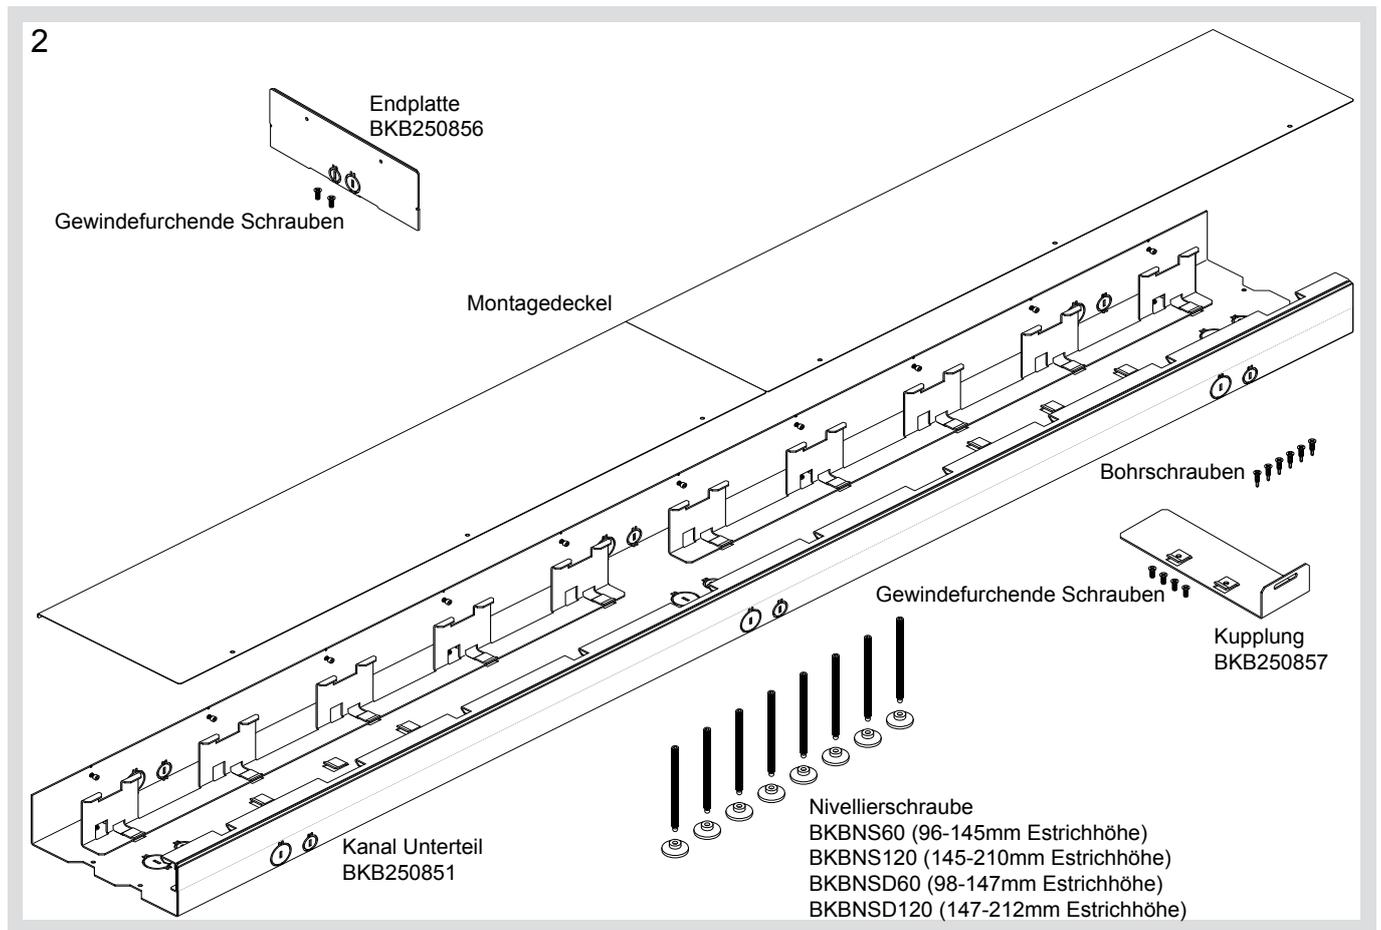


BKB-Kanal Vorbereitung



4

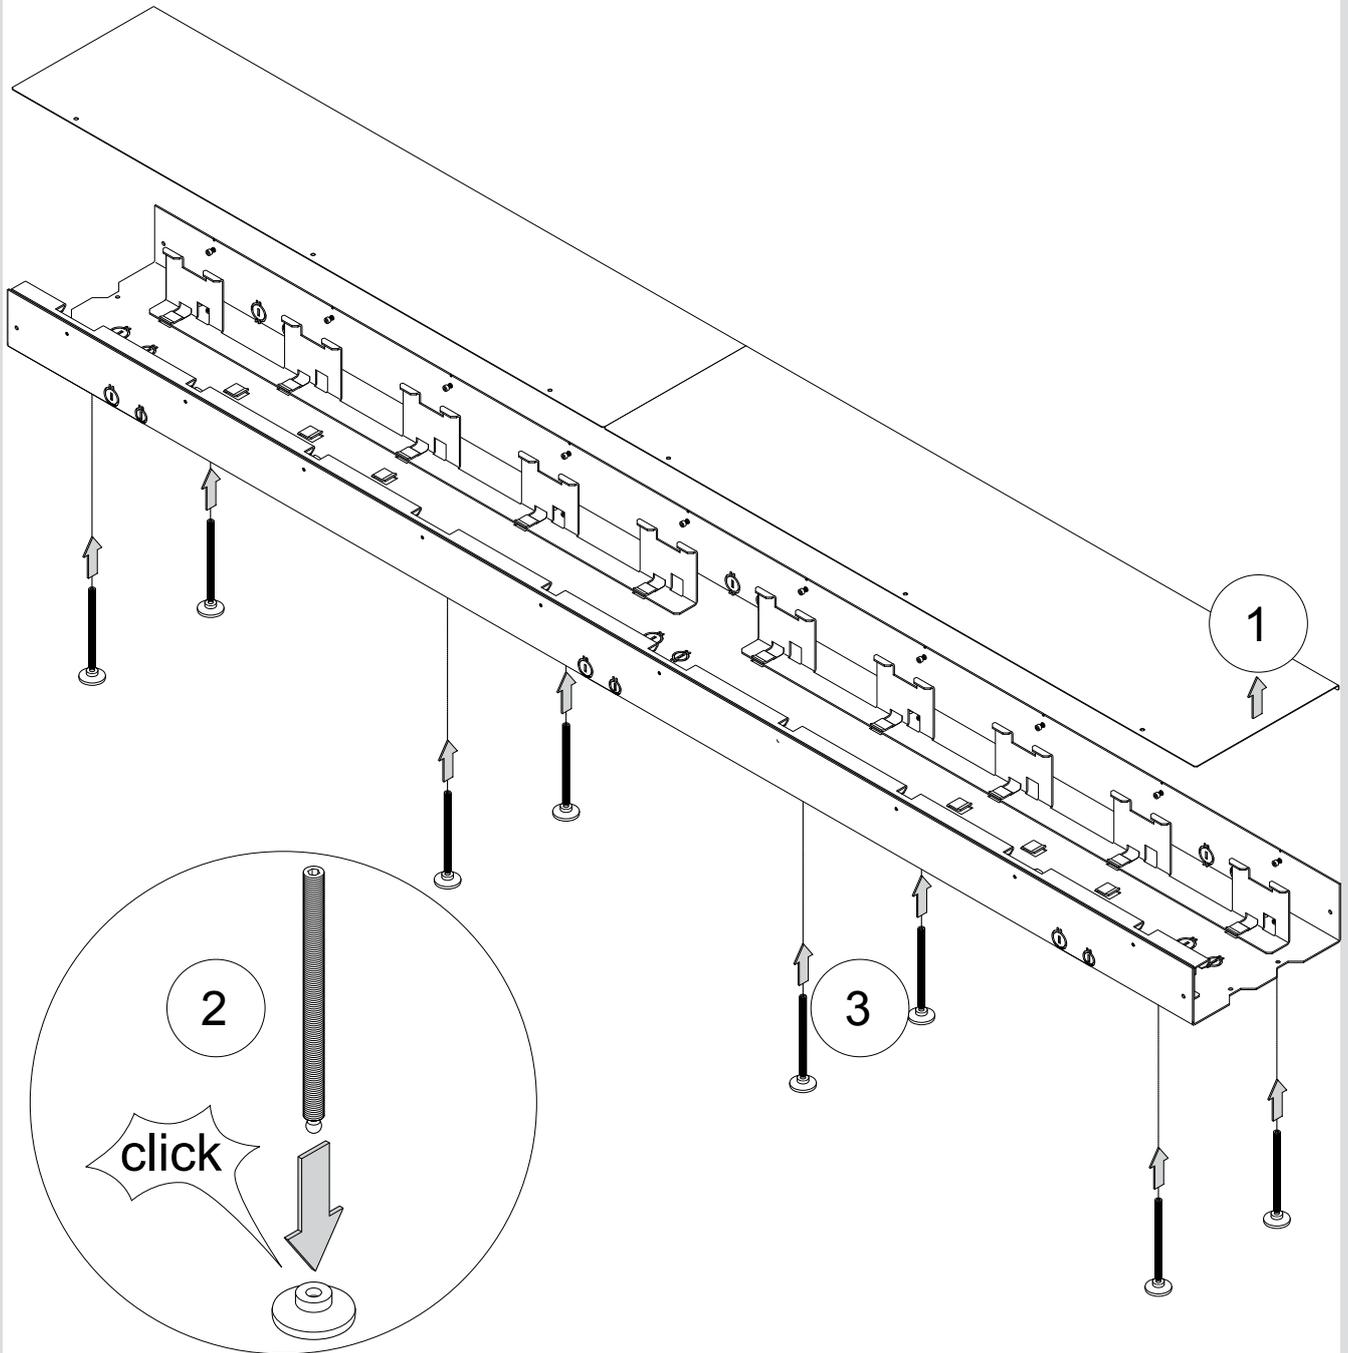



Montage Endplatte (BKB250856) / Nivellierung

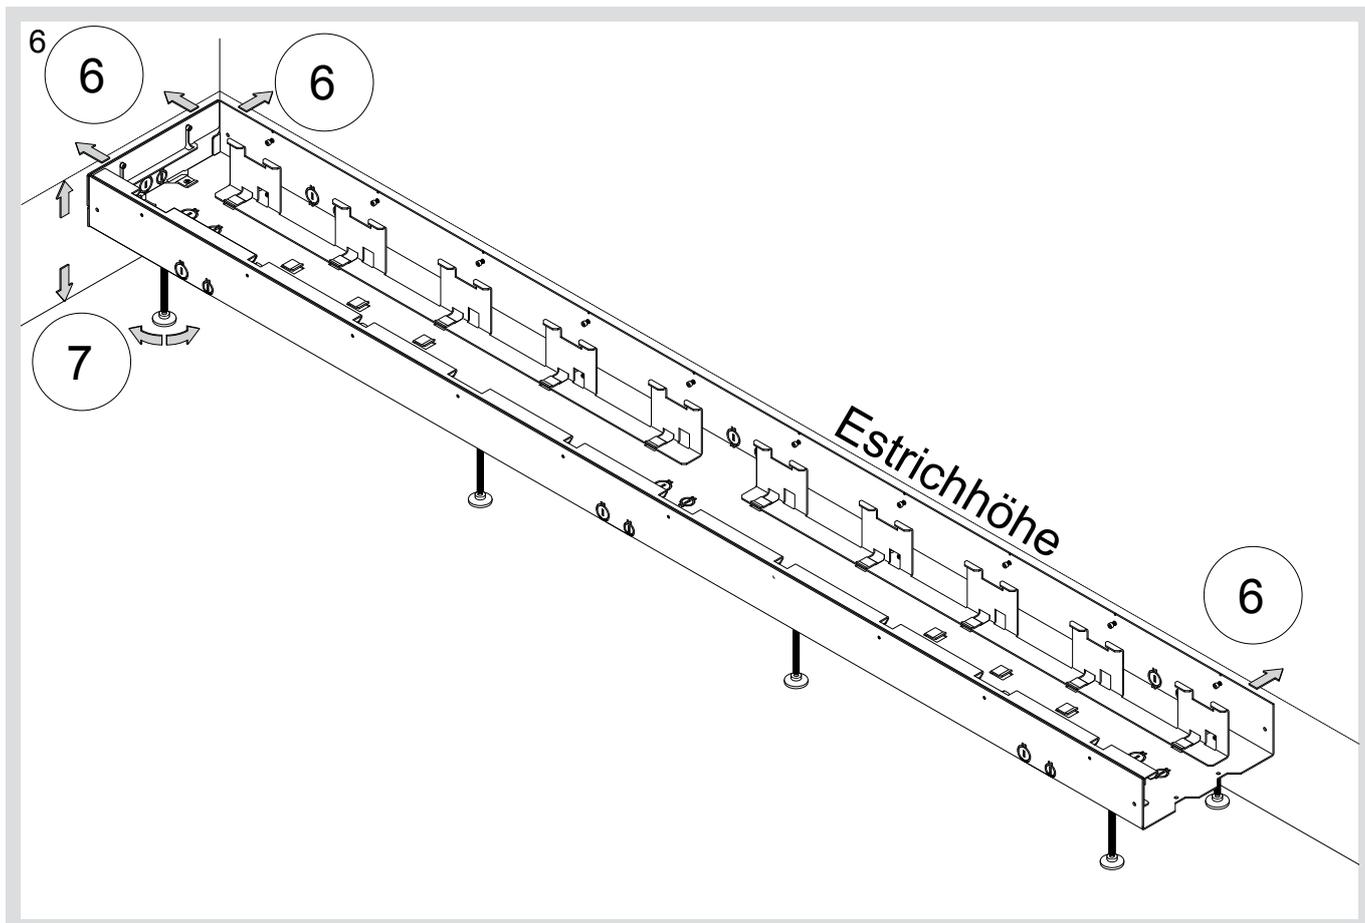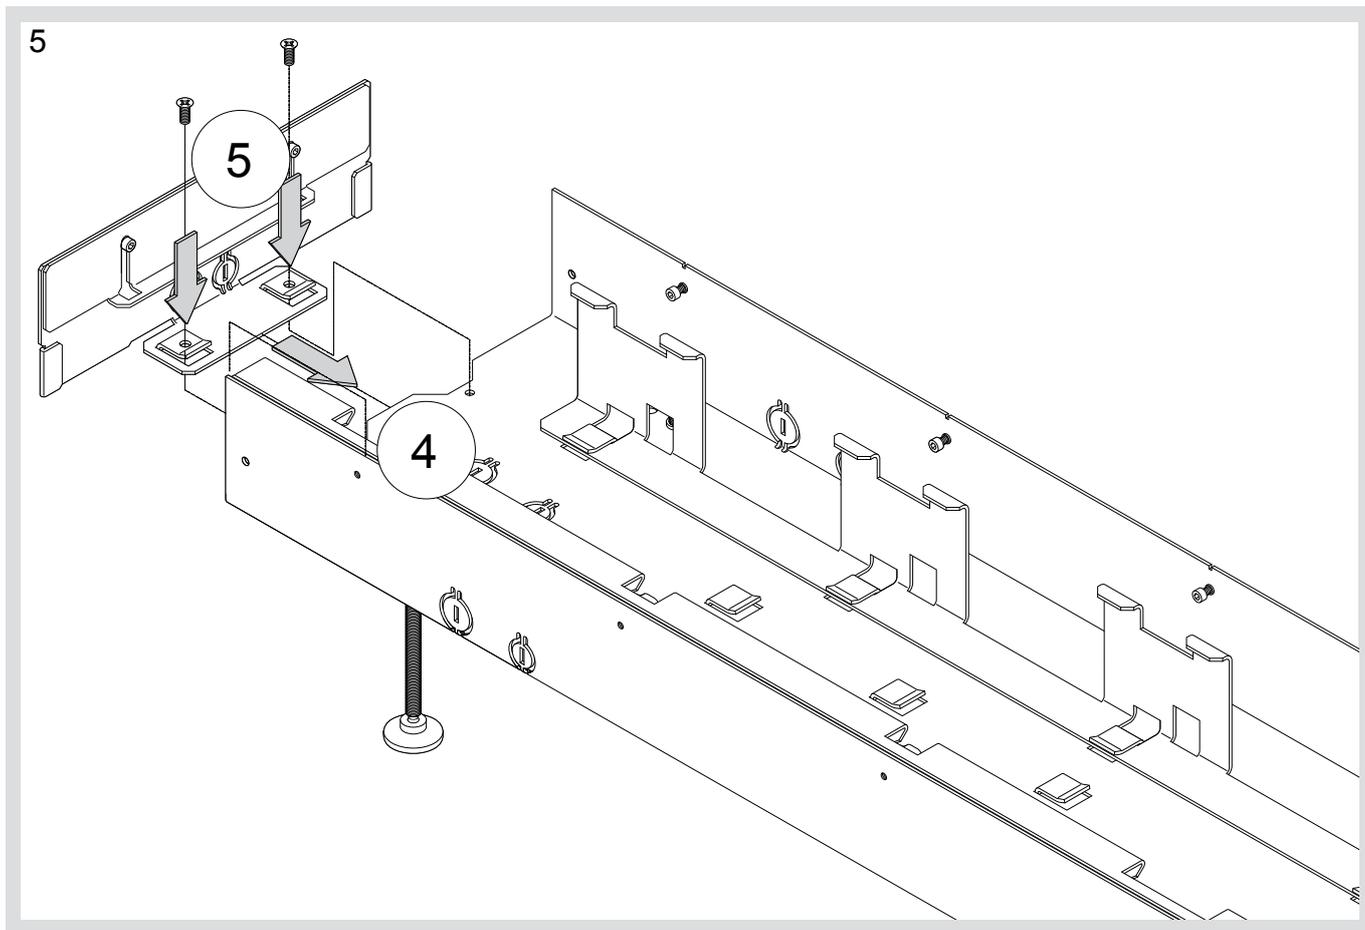

Montage Kupplung (BKB250857)

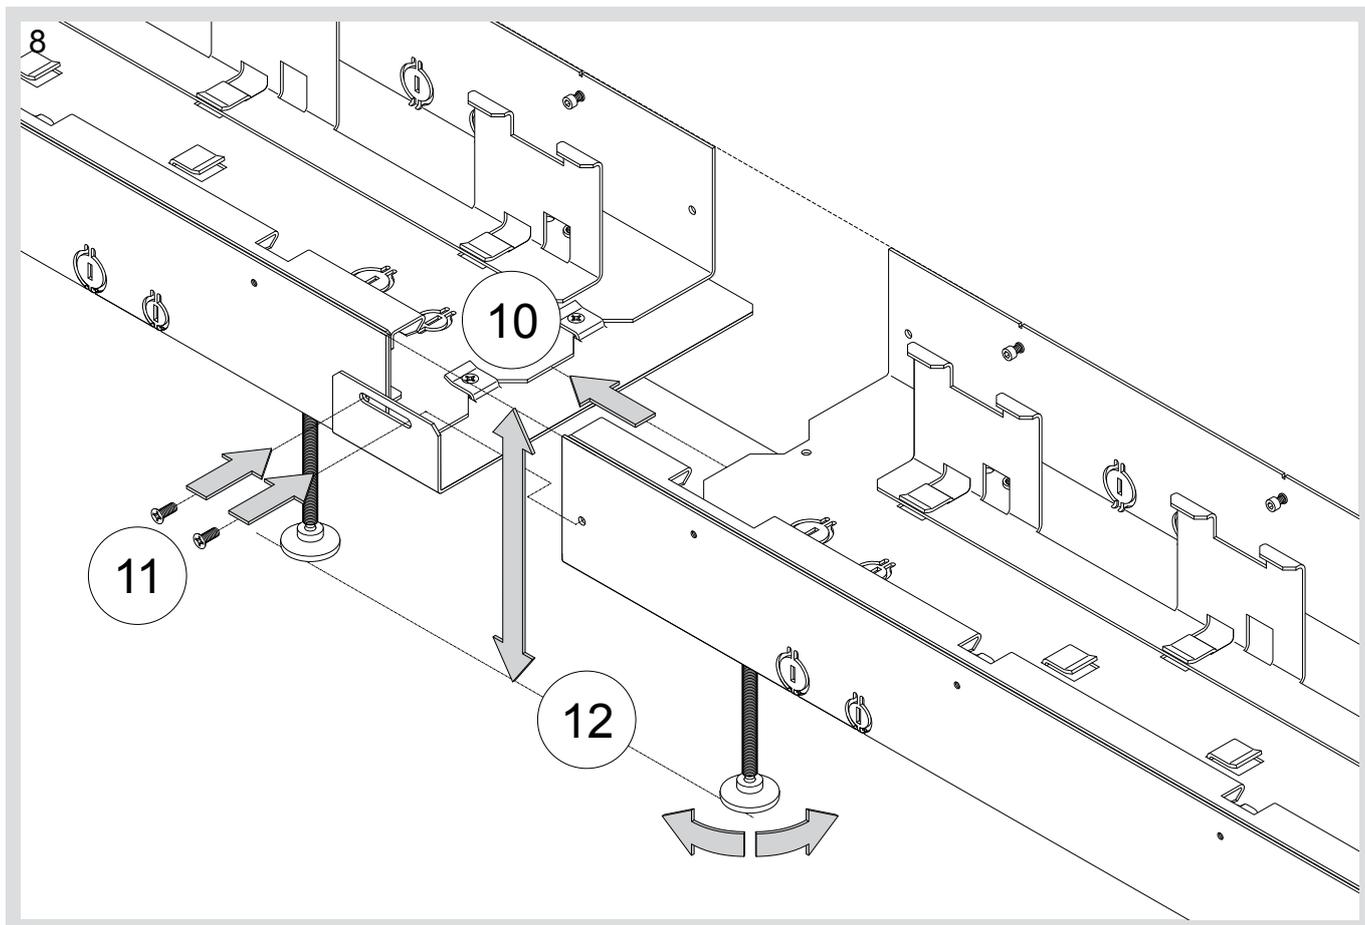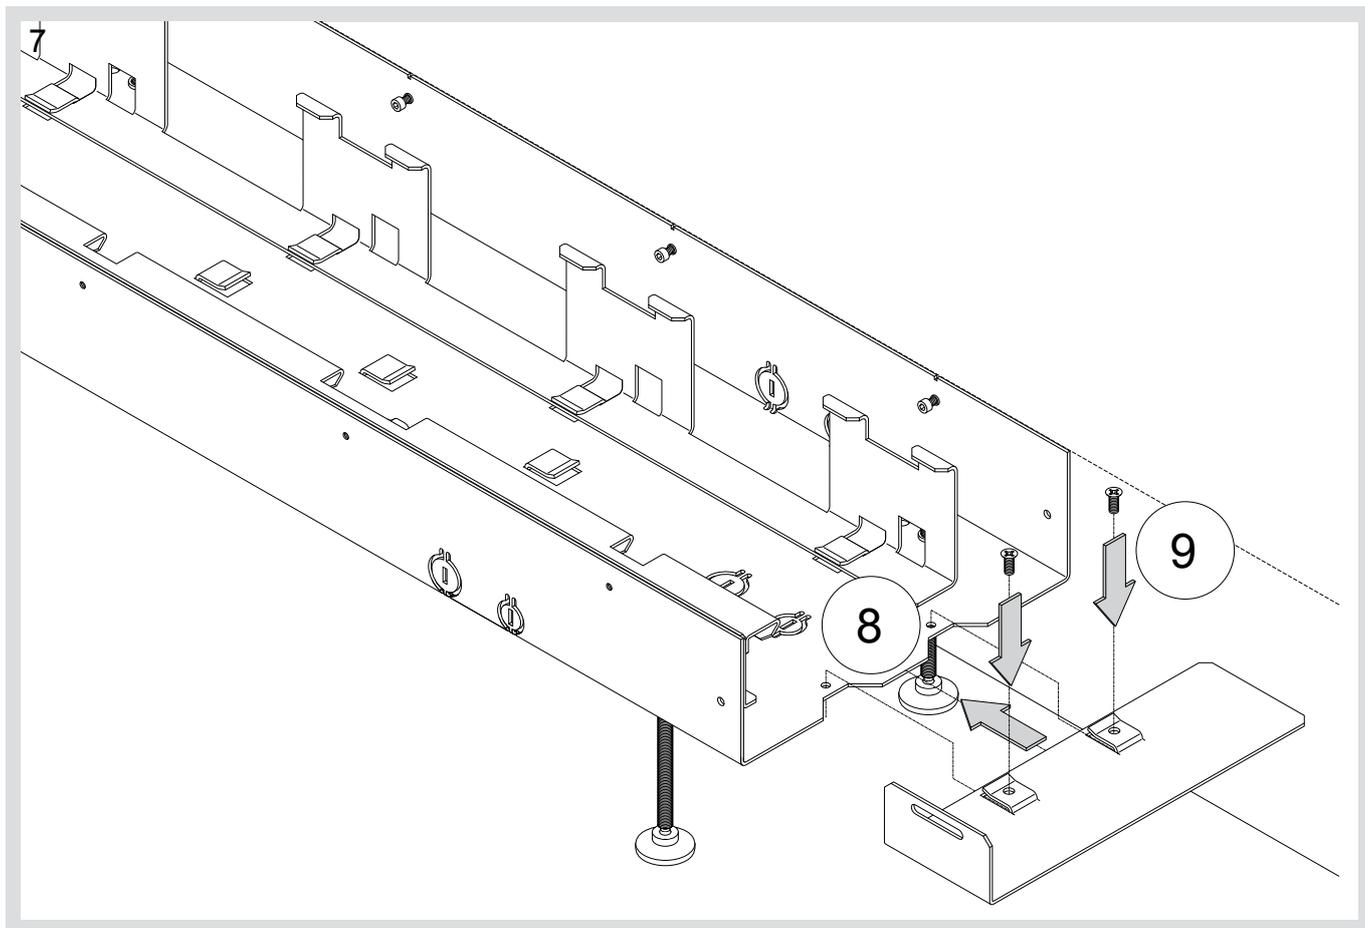


Kanalbefestigung auf Rohfußboden / Ermittlung der Kanallänge (z) für Endstück

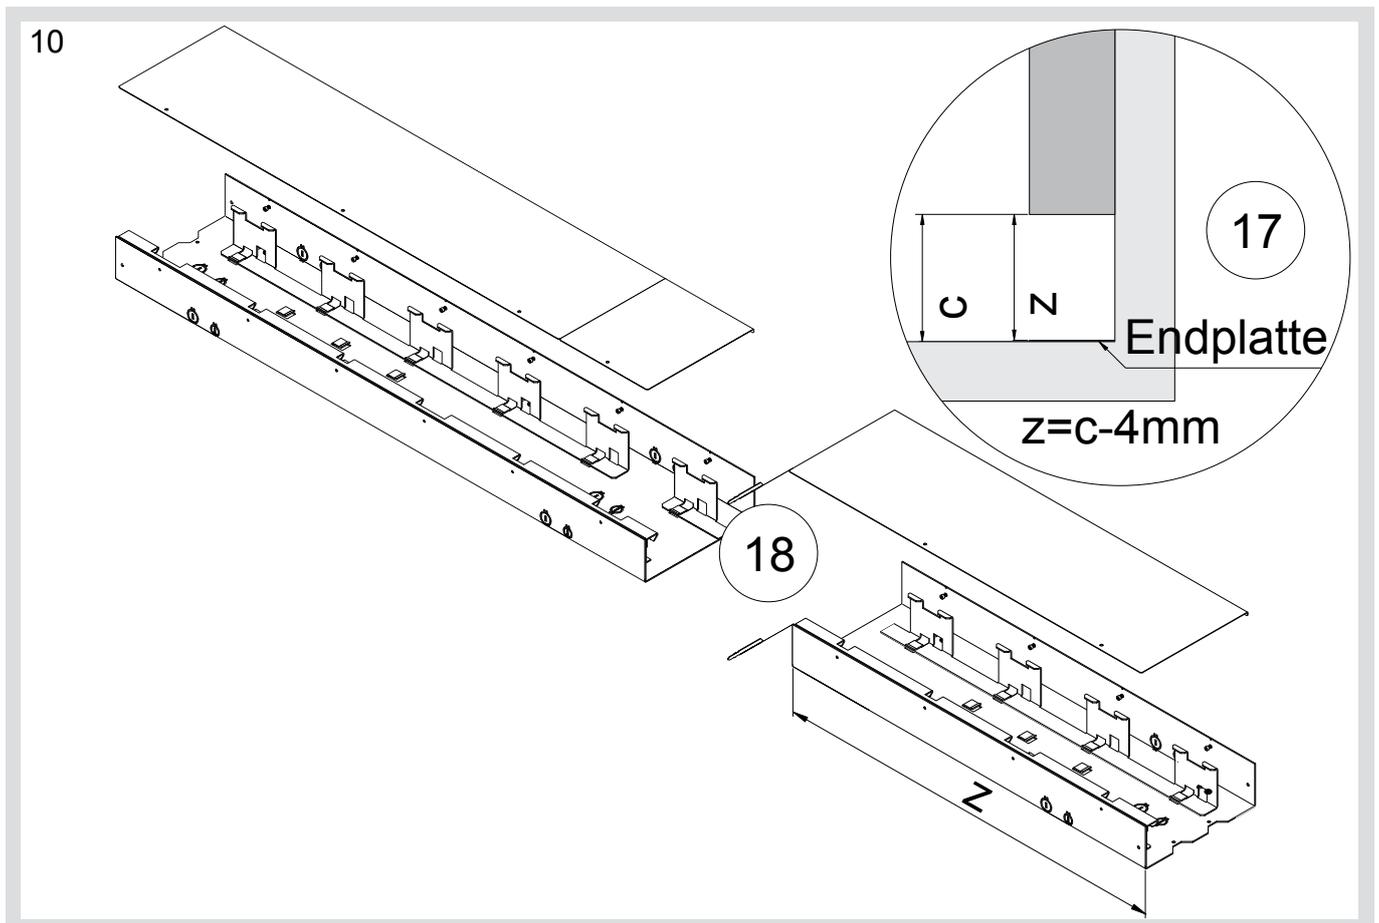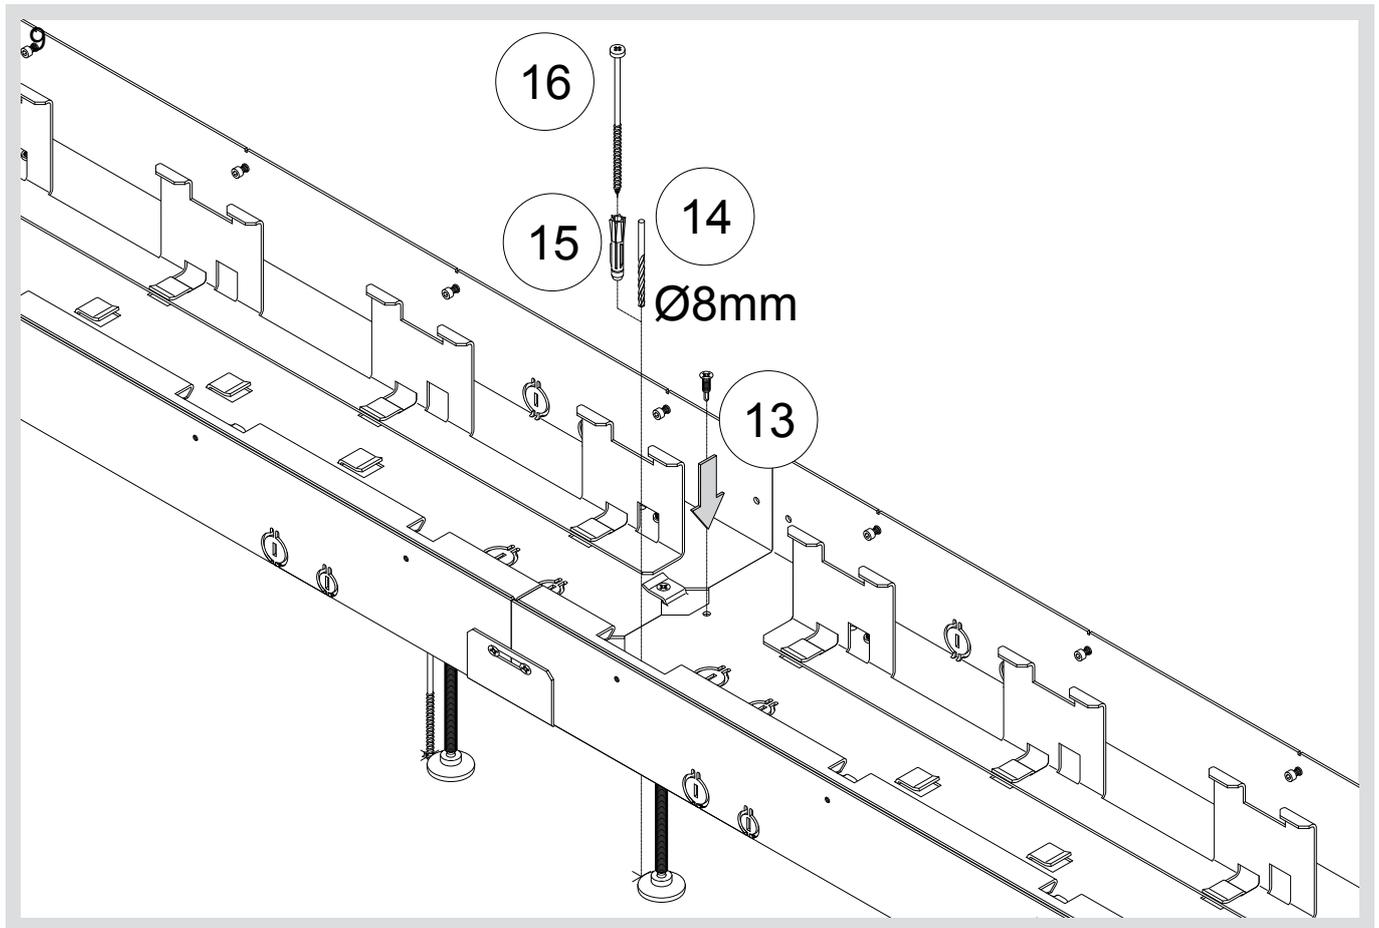


Montage Endstück, Montage Endplatte (BKB250856)



11

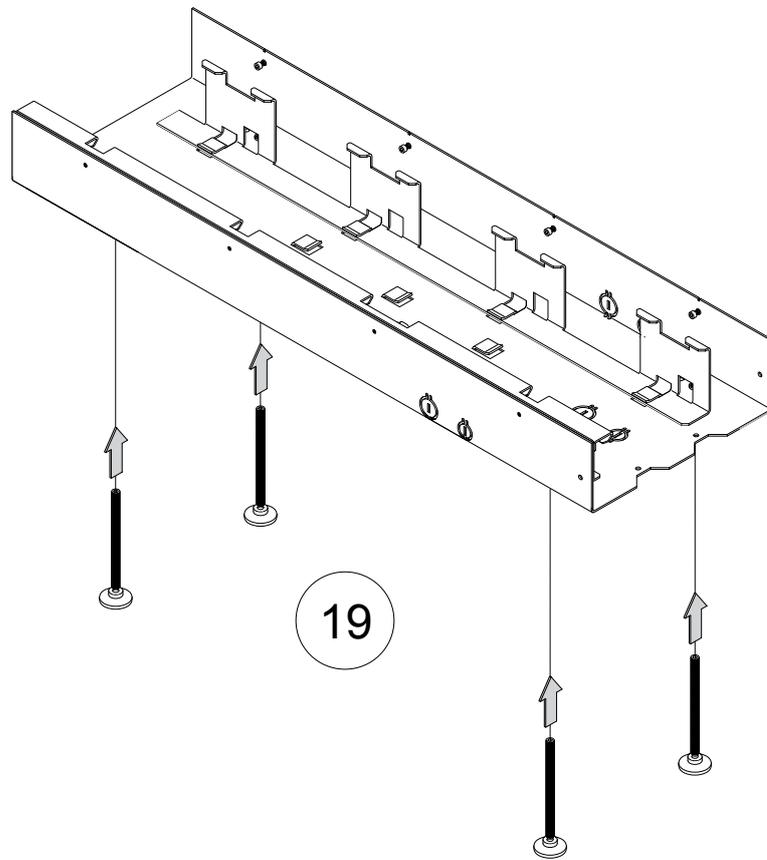



12

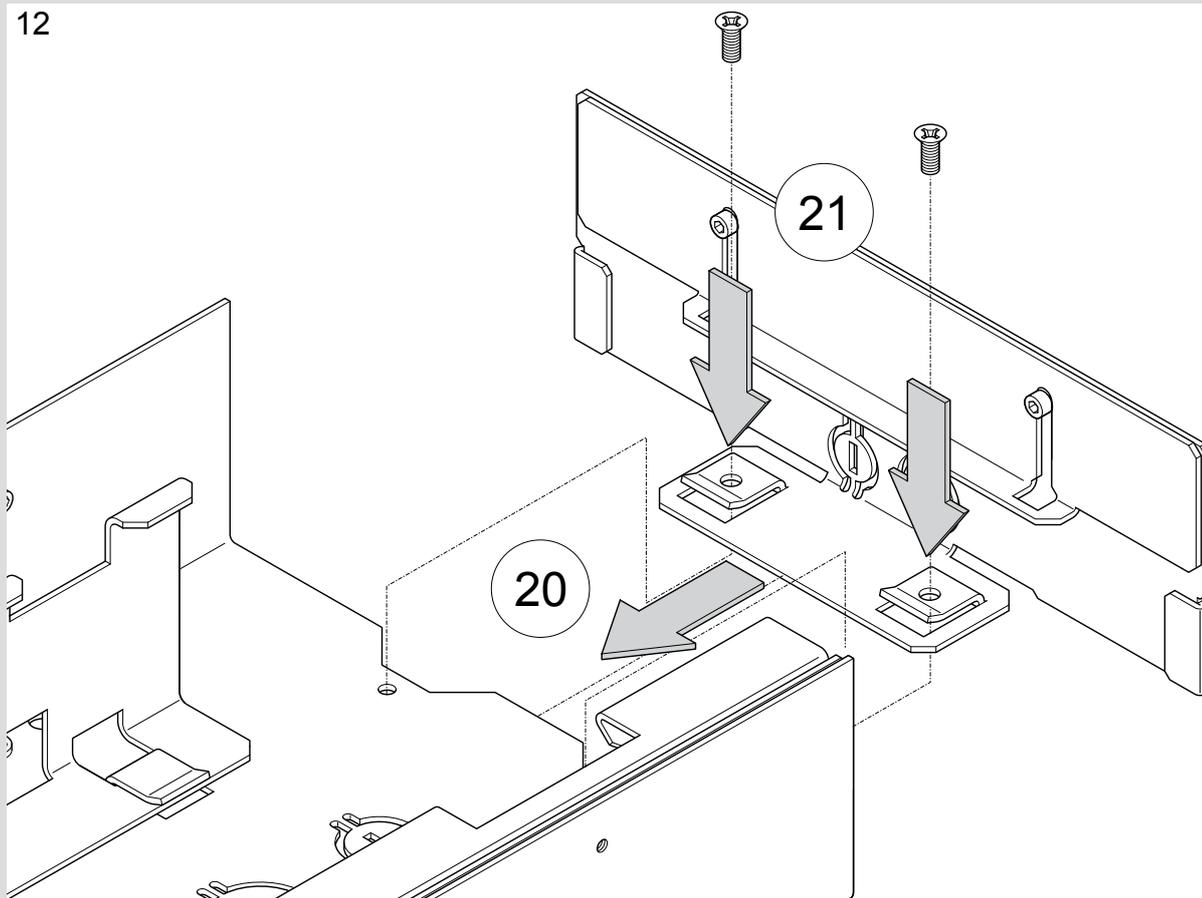

Einbau Endstück, Befestigung auf Rohfußboden

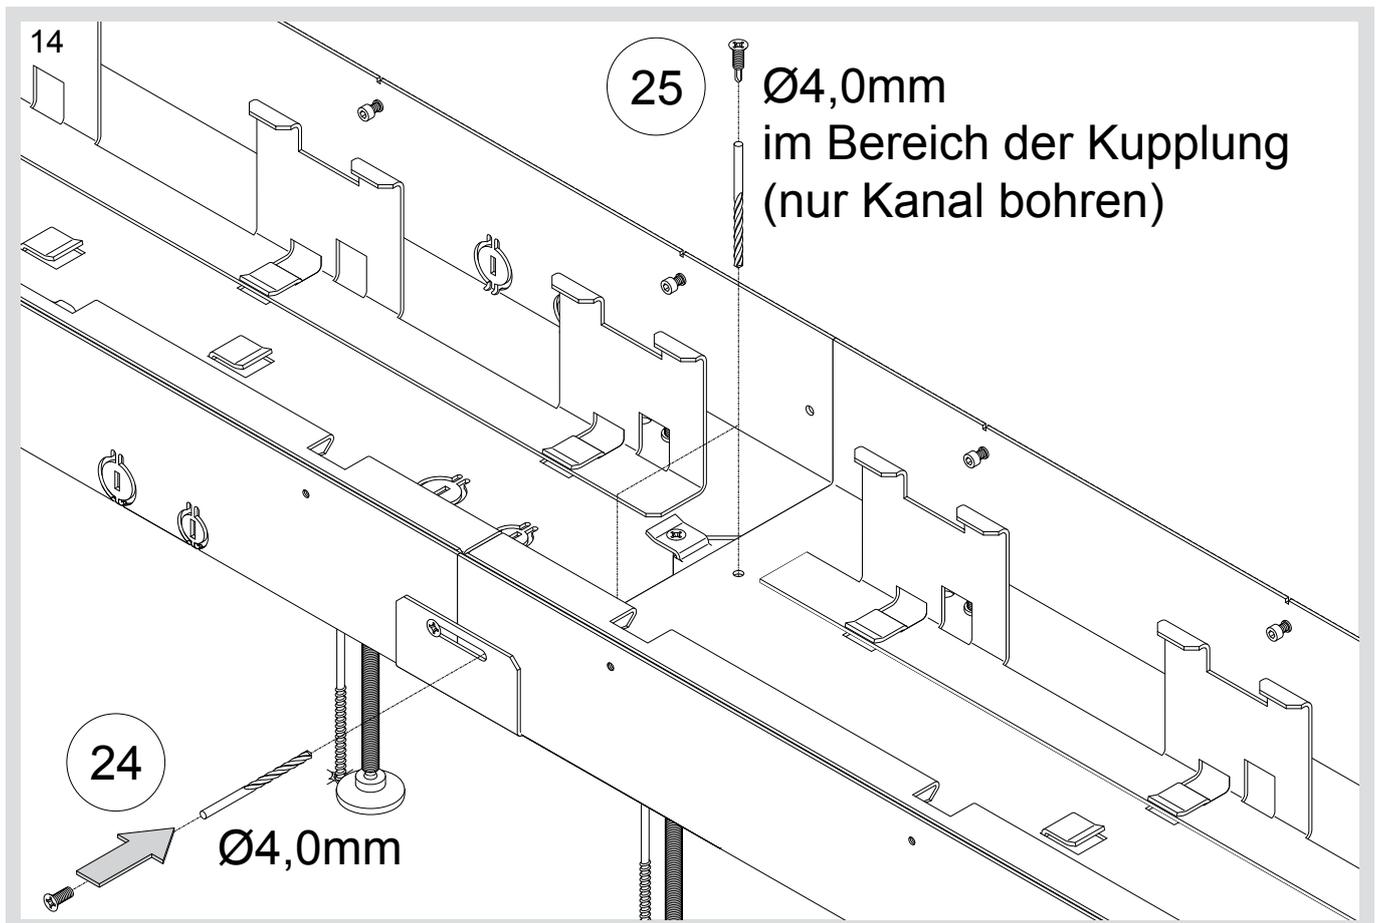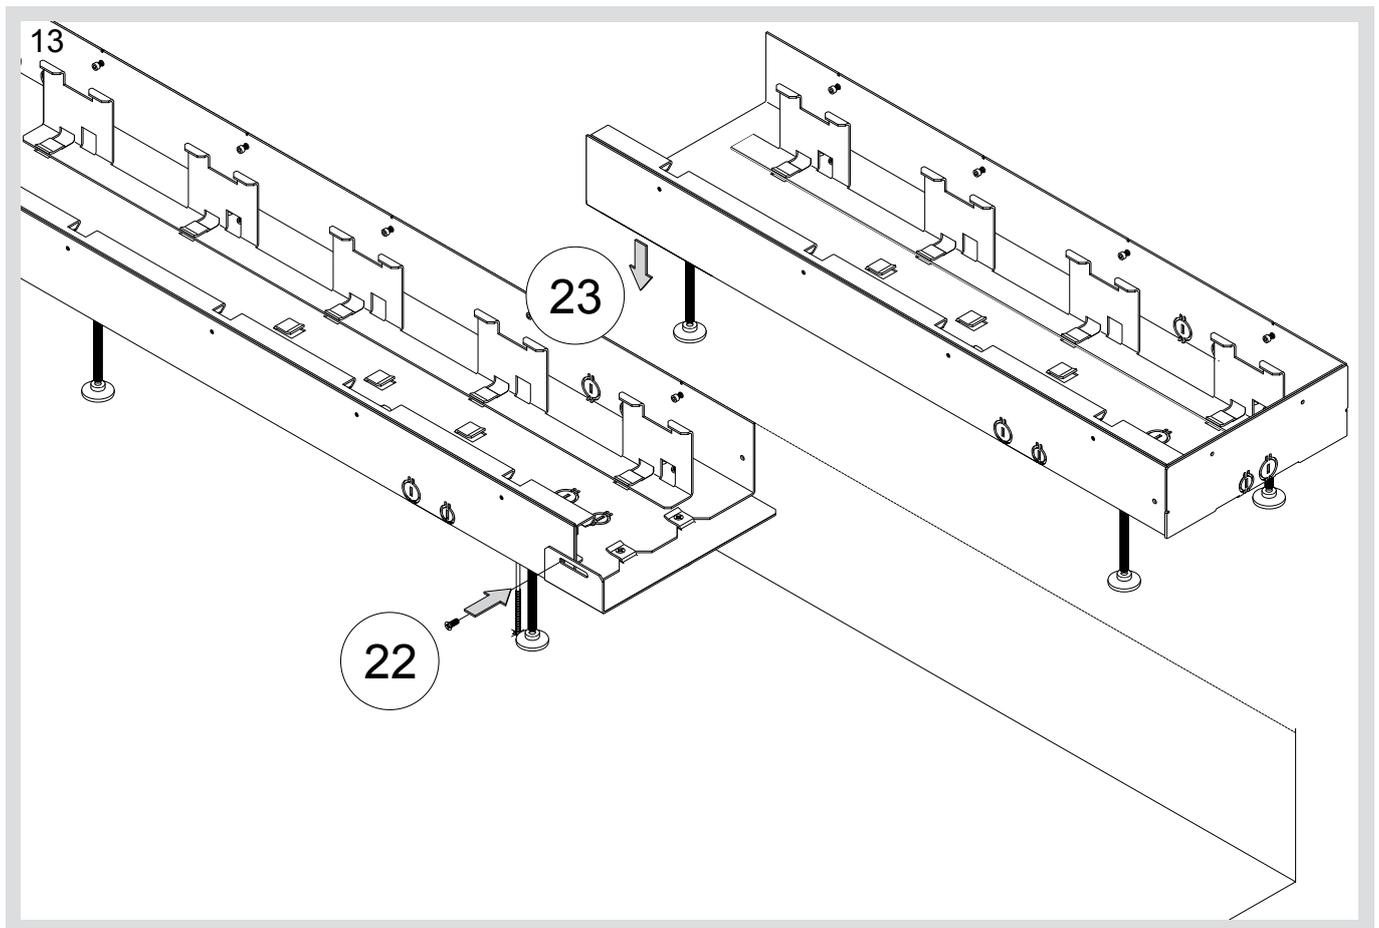


Anschluss Leerrohre / Kanal mit Montagedeckel verschließen

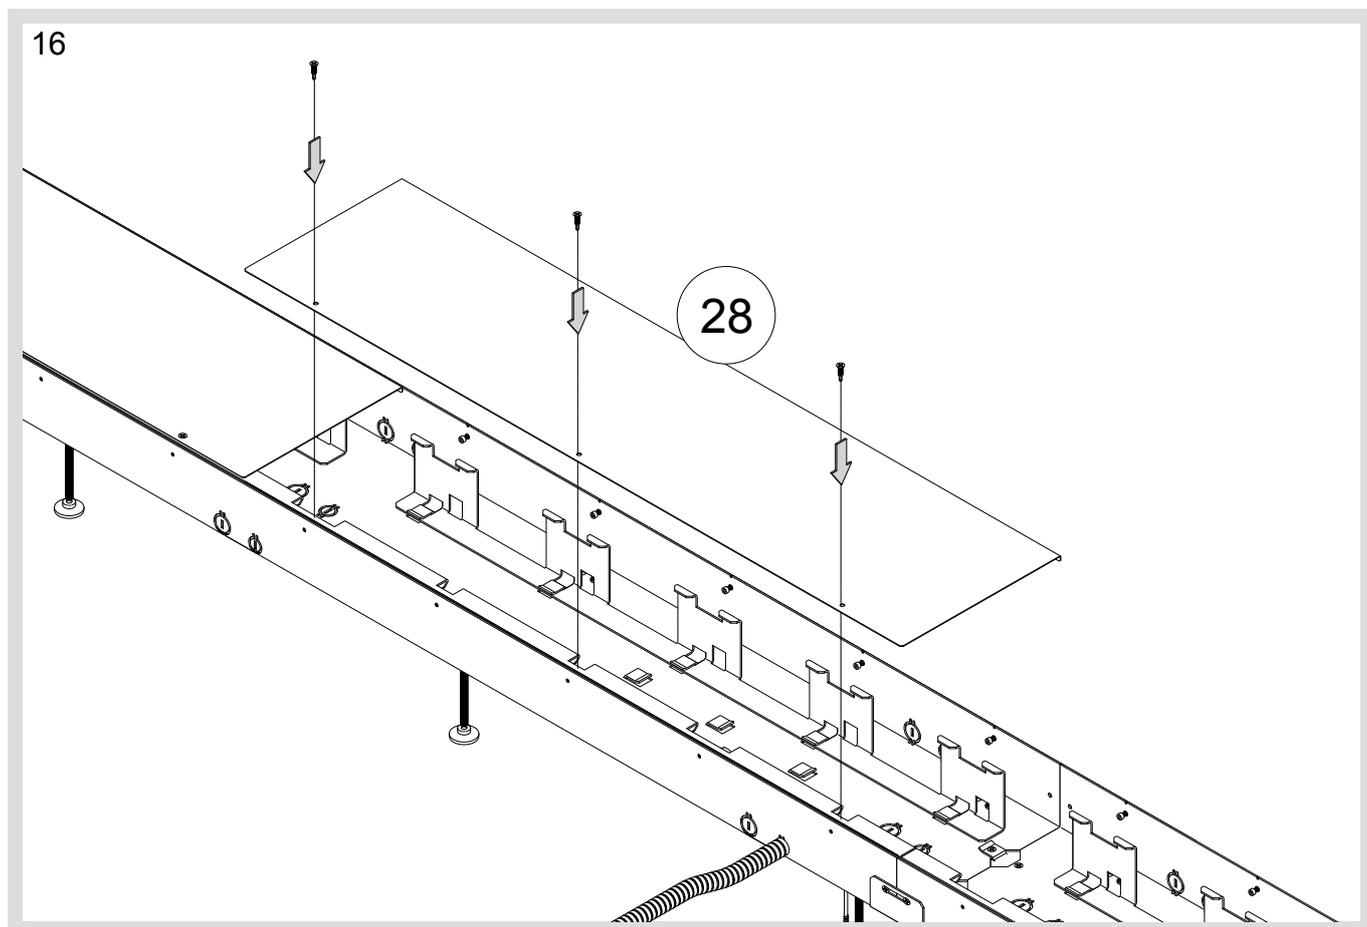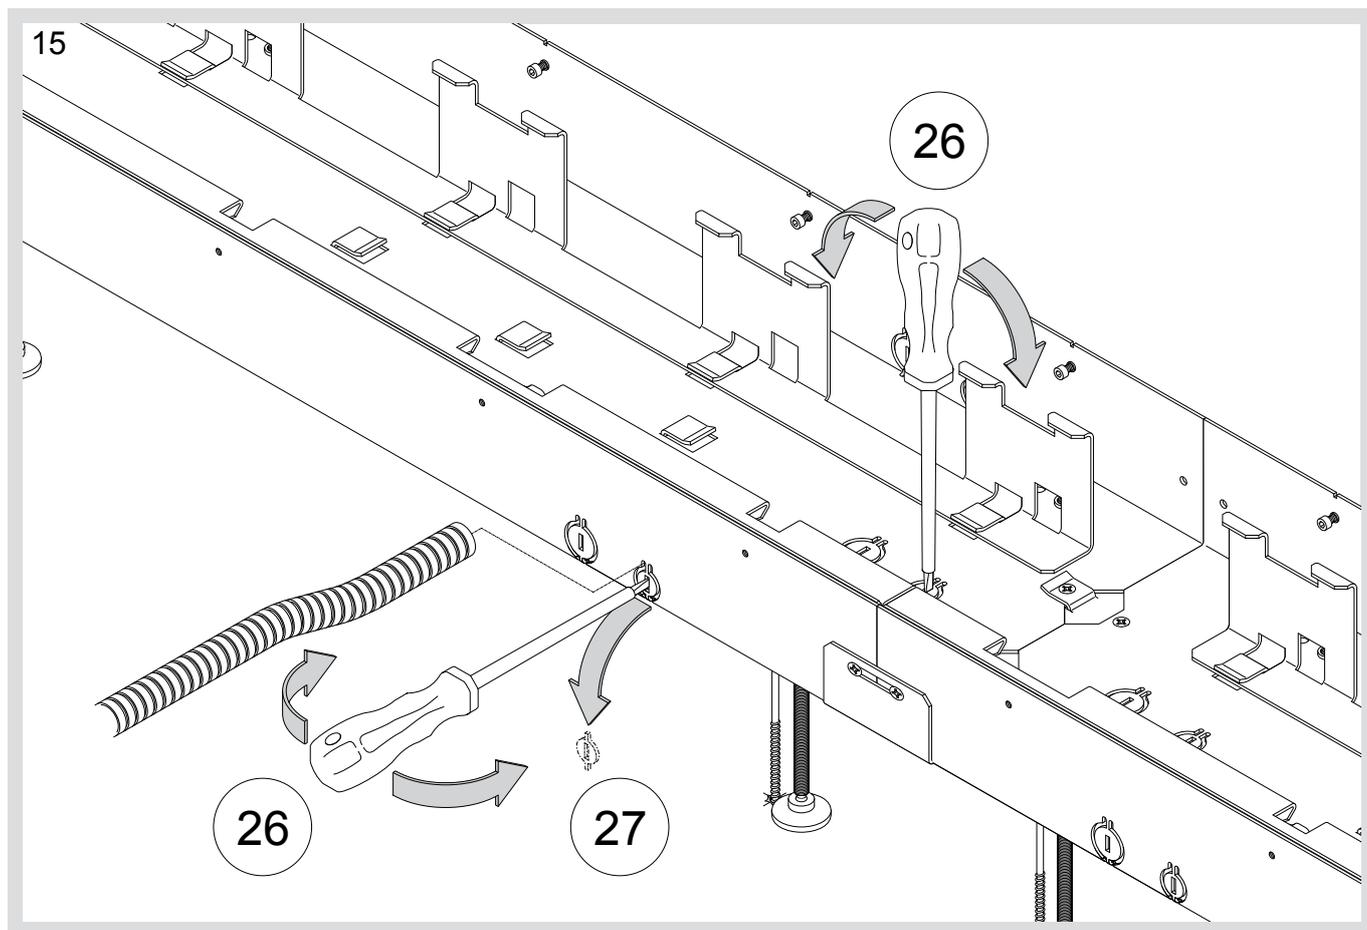


Einbau Flachwinkel (Inneneck) (BKB2508551), Montage Kupplung (BKB250857)



17

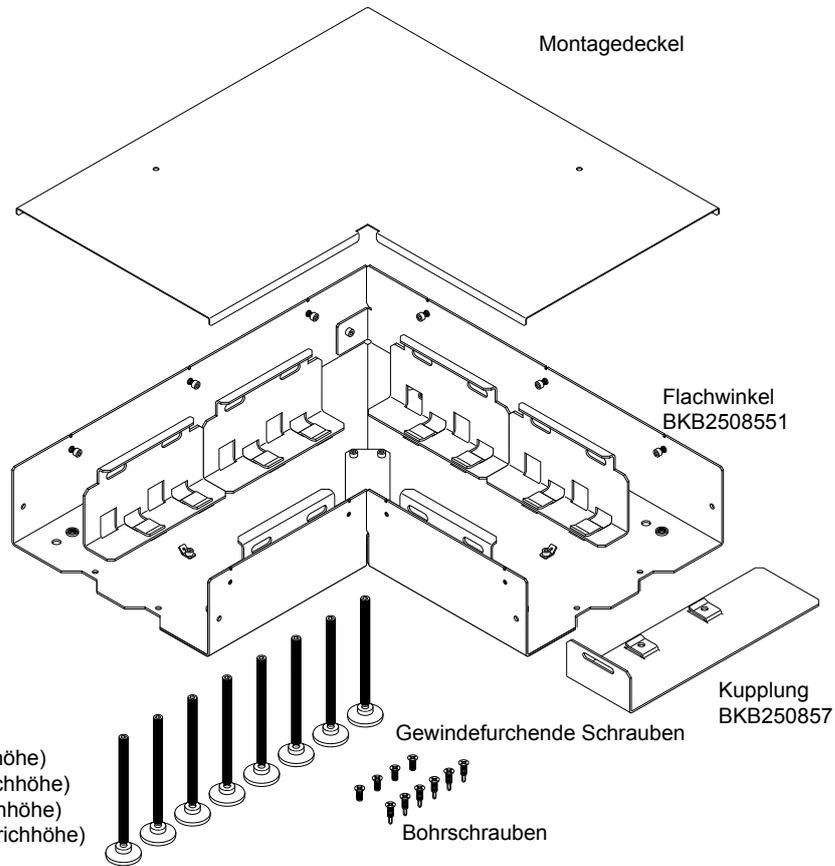



18

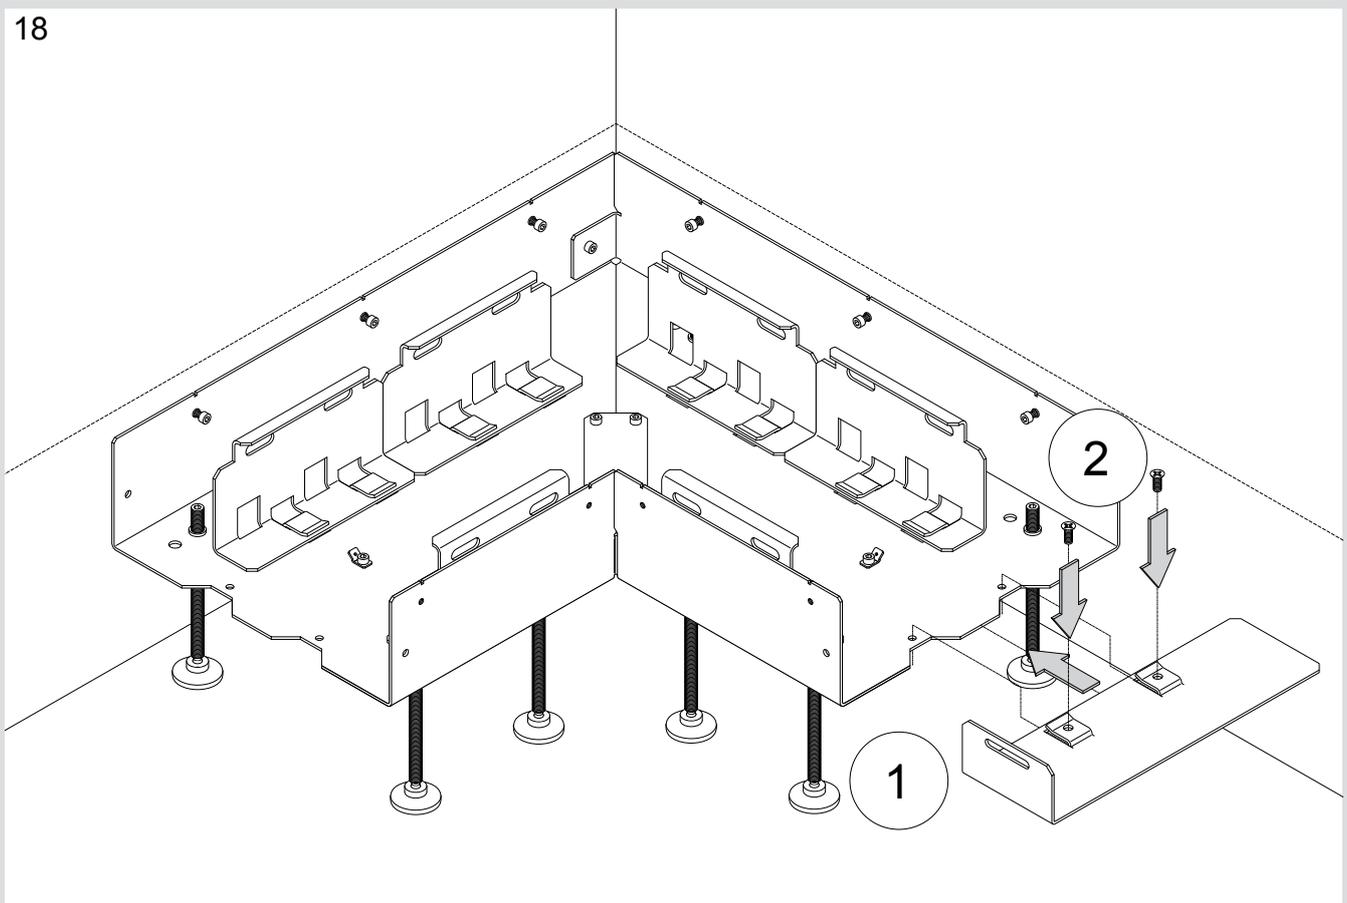



Montage Kupplung (BKB250857), Kanalbefestigung auf Rohfußboden

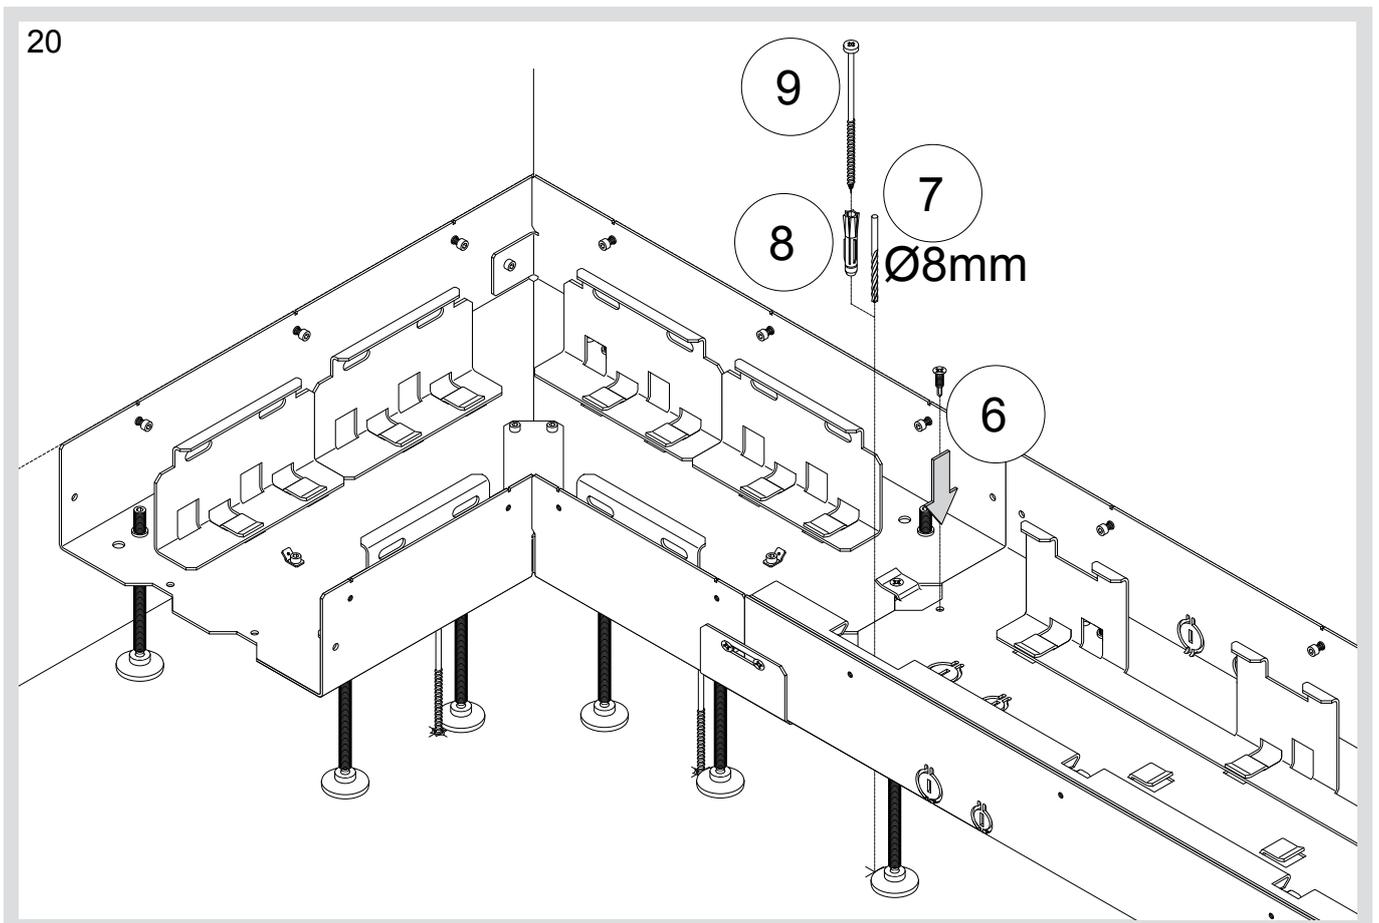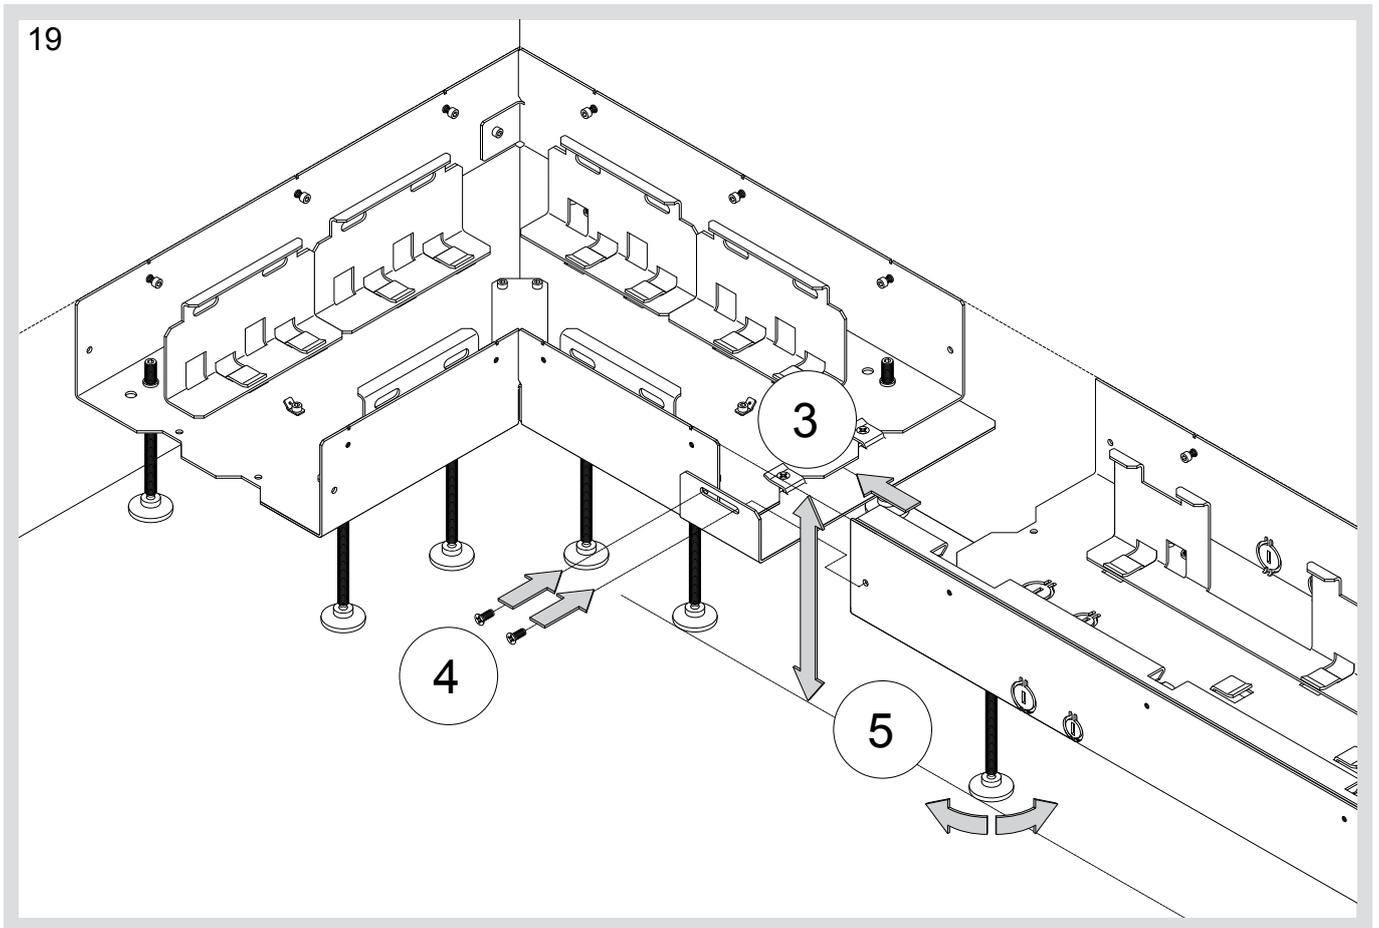



Montage Kupplung (BKB250857)

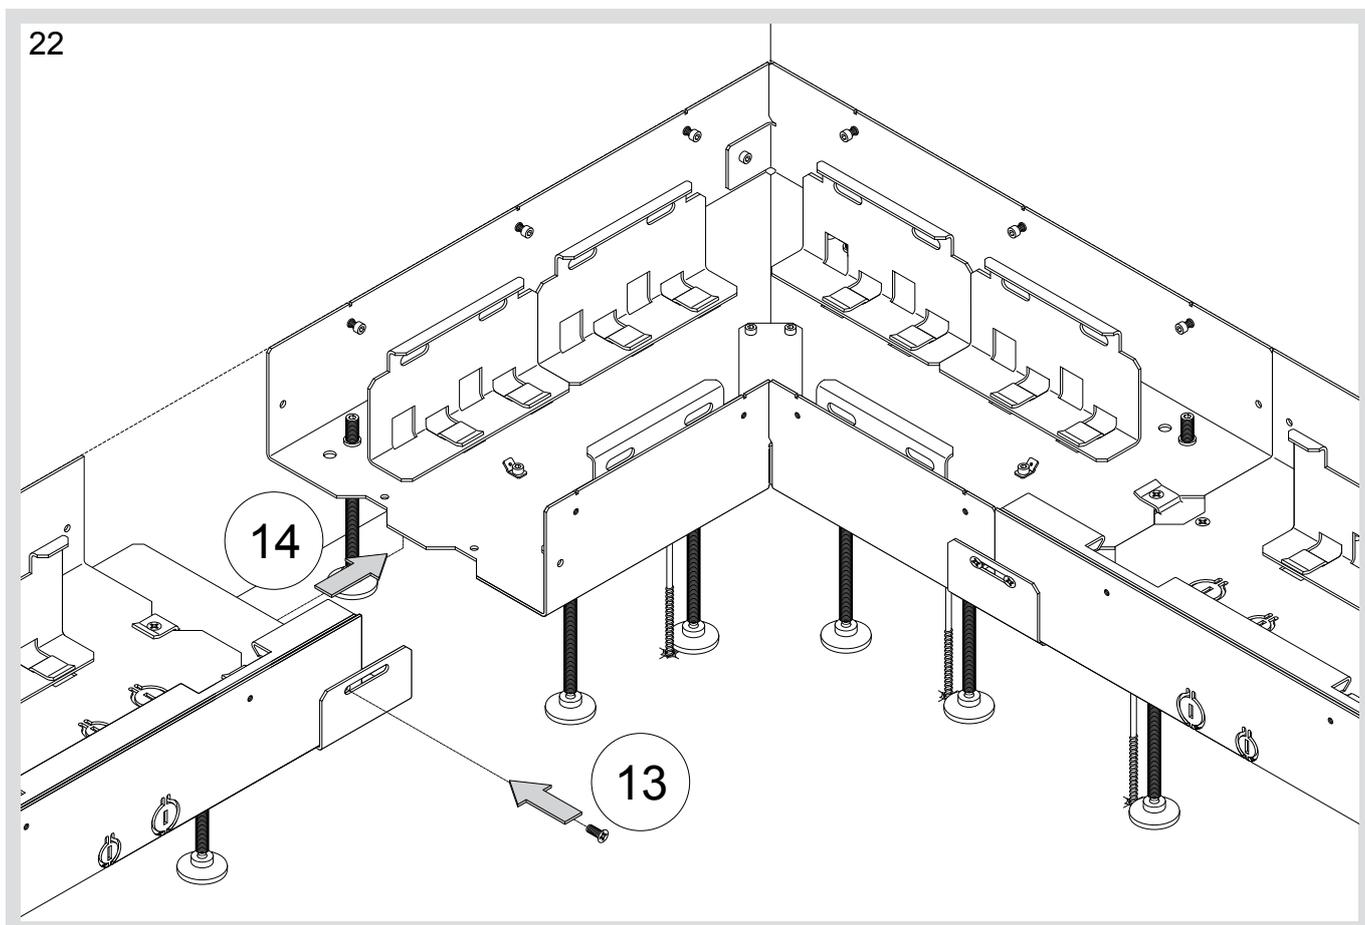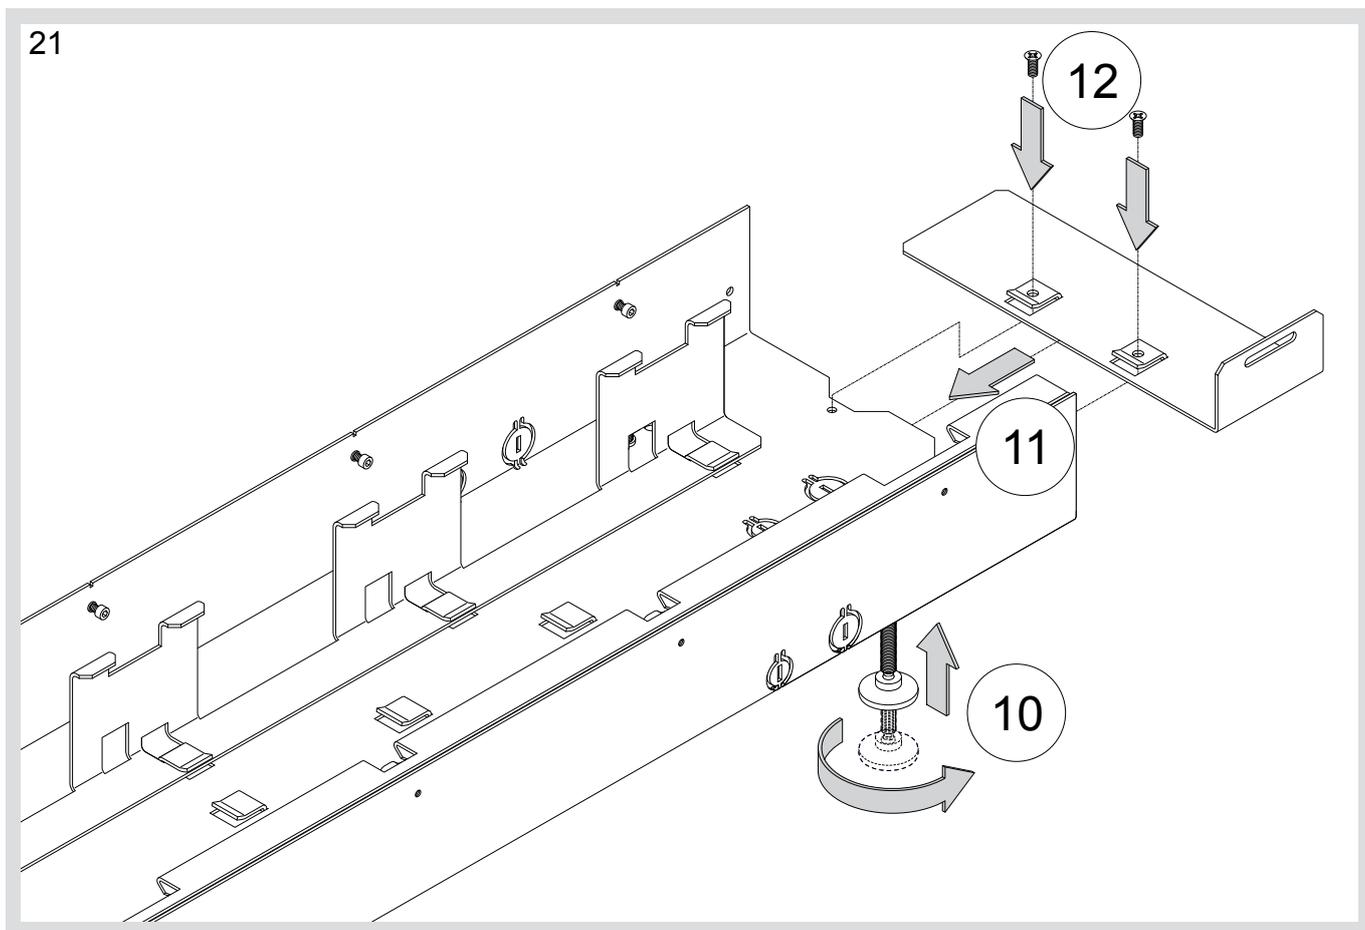



Montage Kupplung (BKB250857), Kanalbefestigung auf Rohfußboden,
Kanal mit Montagedeckel verschließen

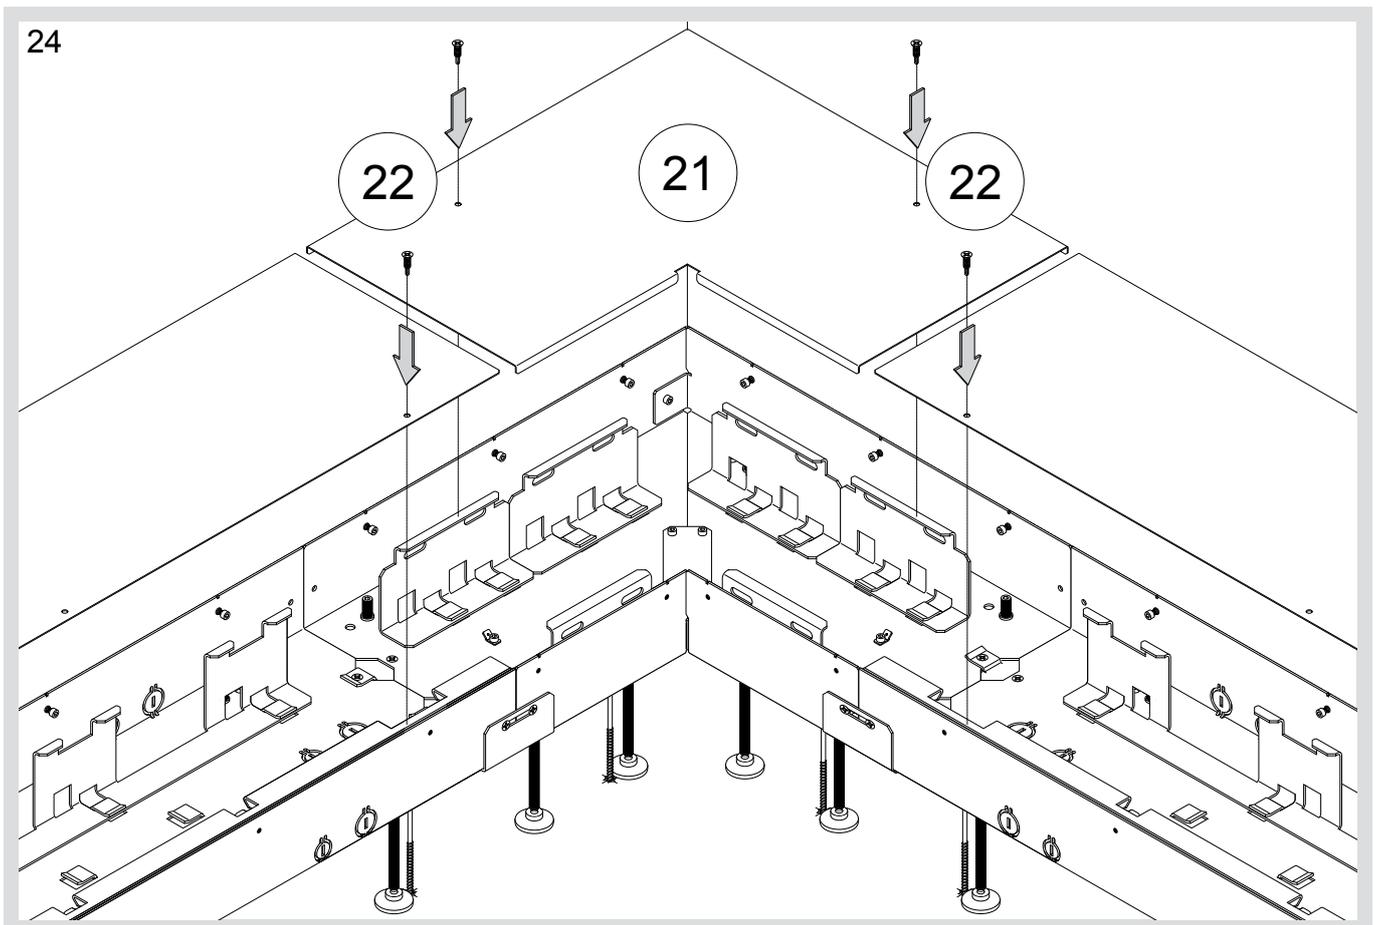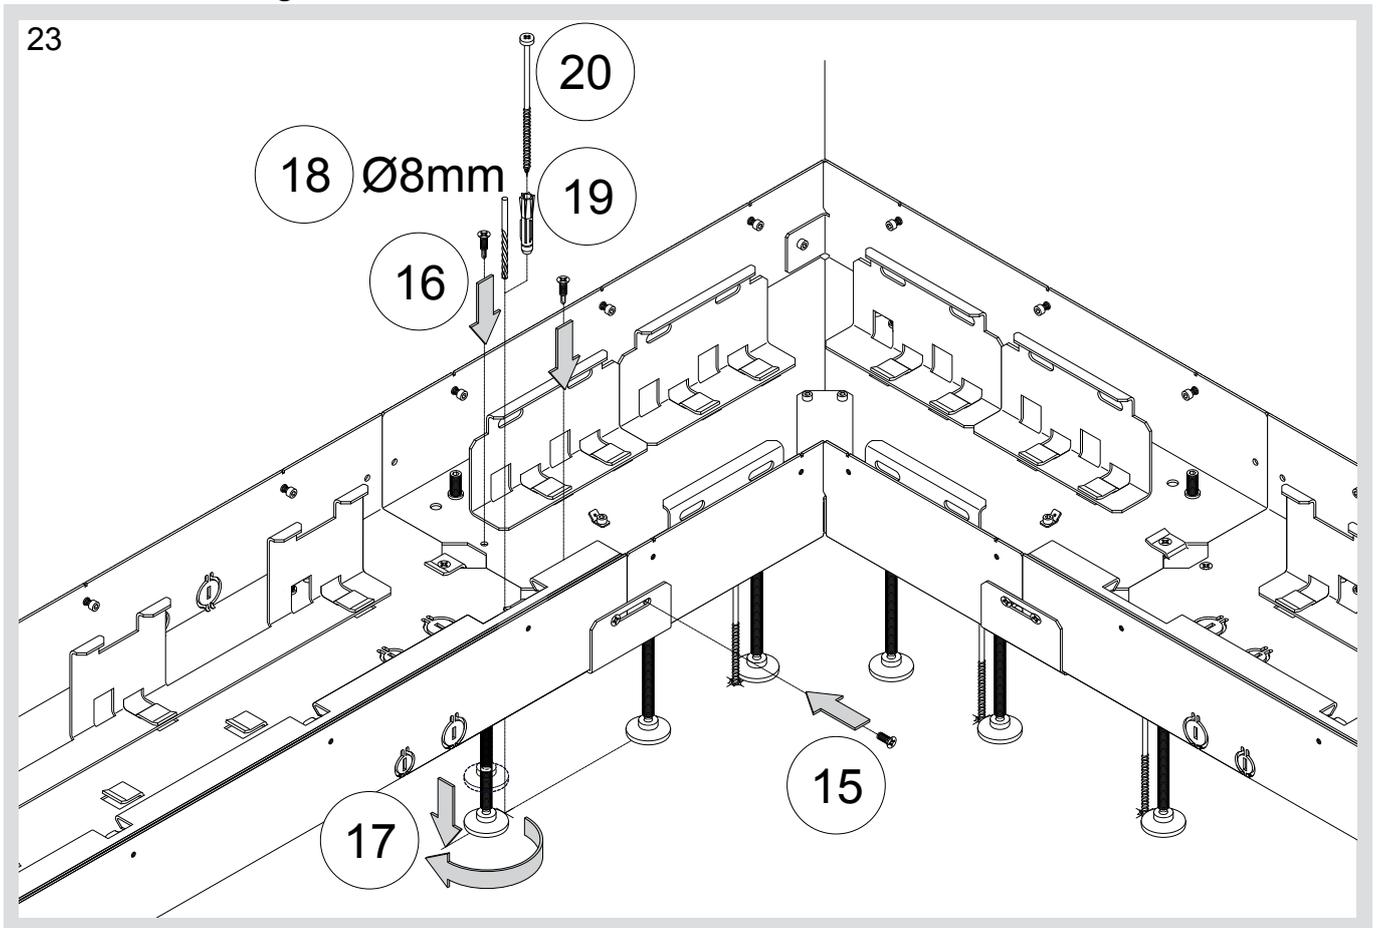



Einbau Flachwinkel (Außeneck) (BKB2508551), Montage Kupplung (BKB250857)

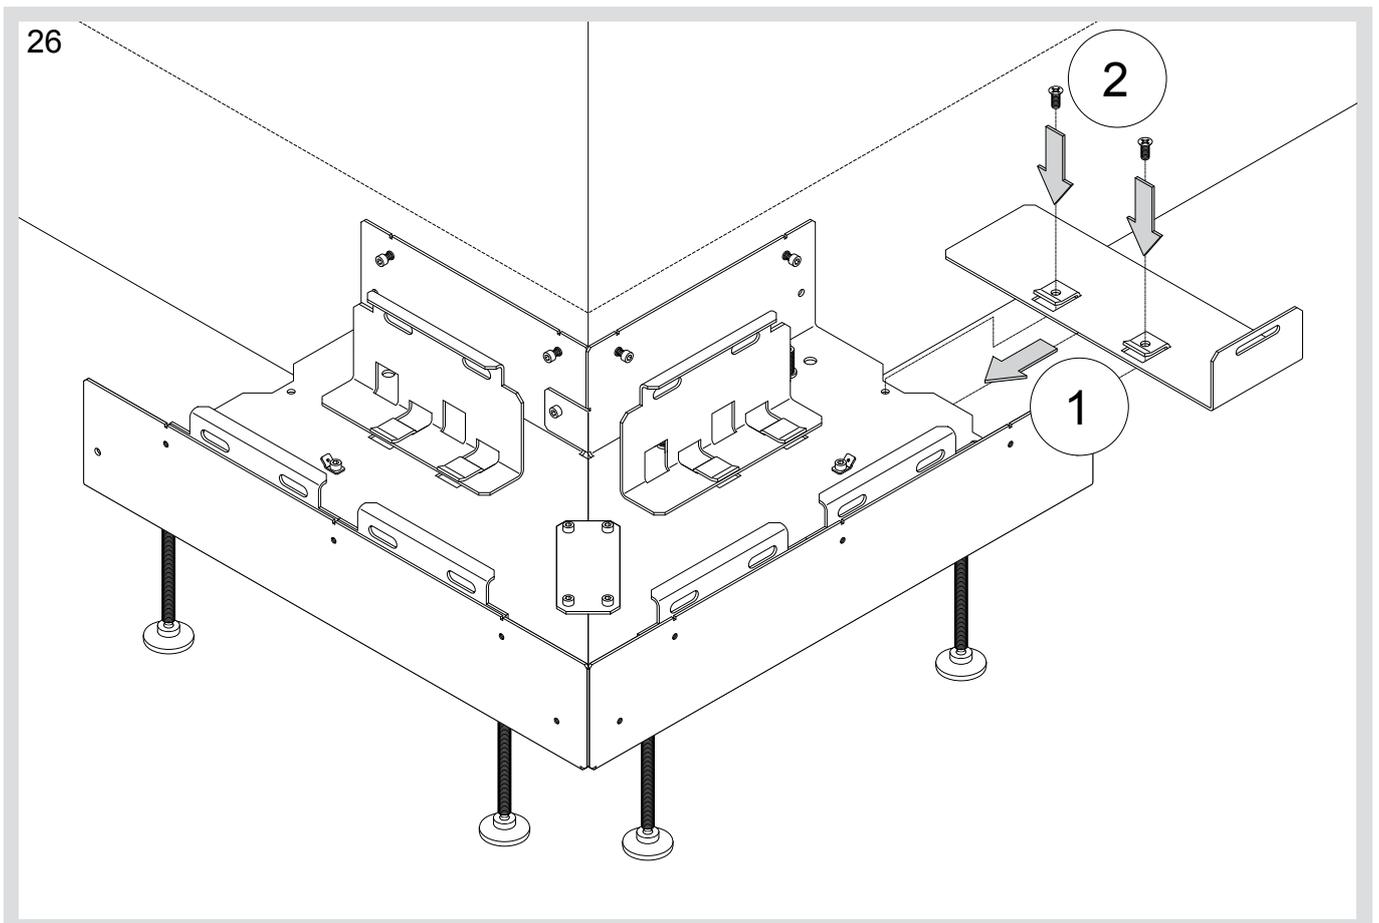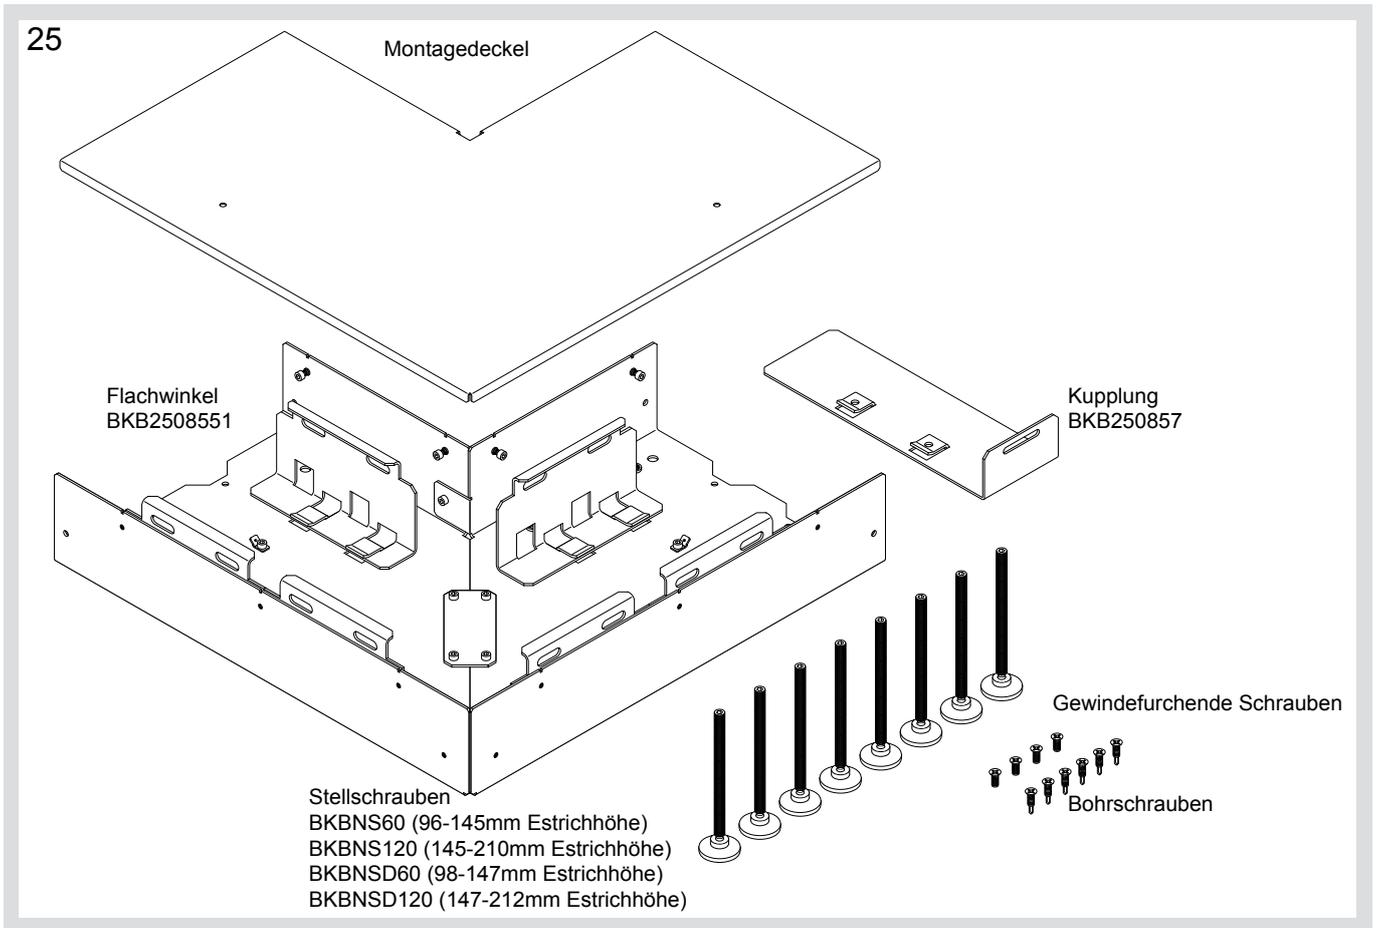



Montage Kupplung (BKB250857), Kanalbefestigung auf Rohfußboden,

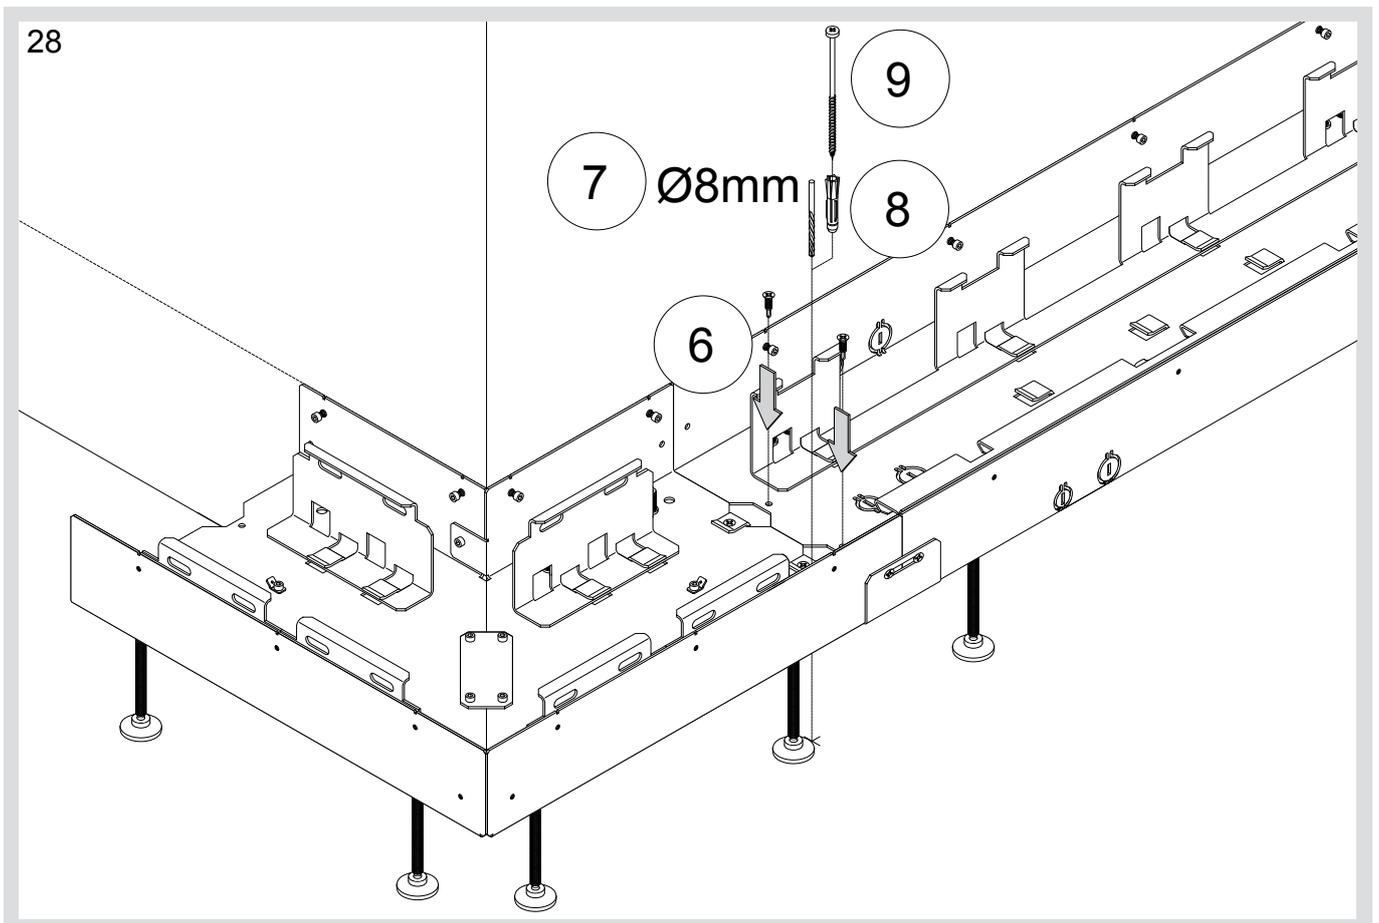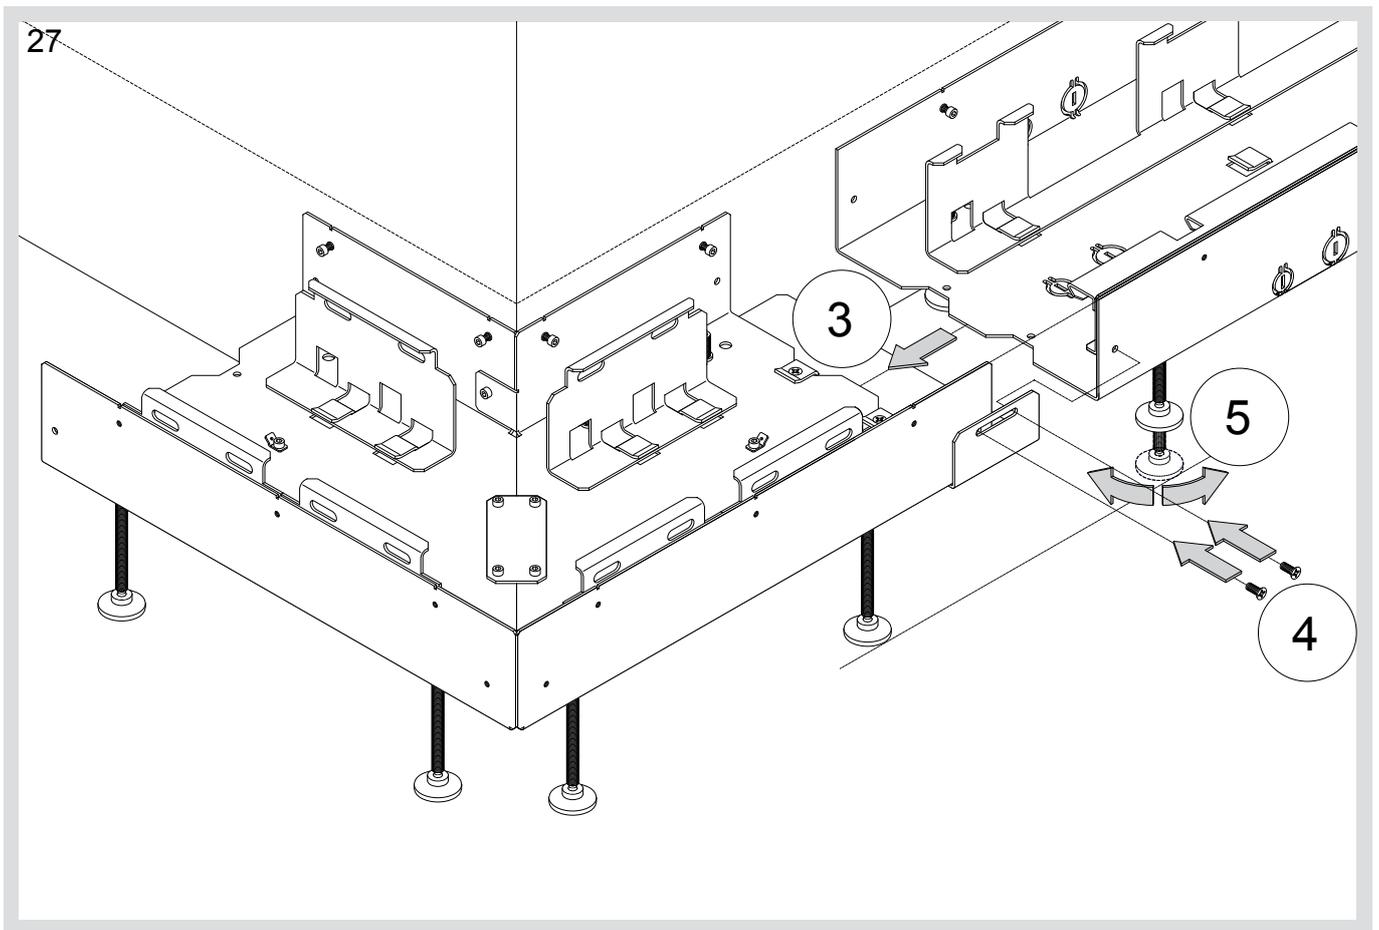

Montage Kupplung (BKB250857)

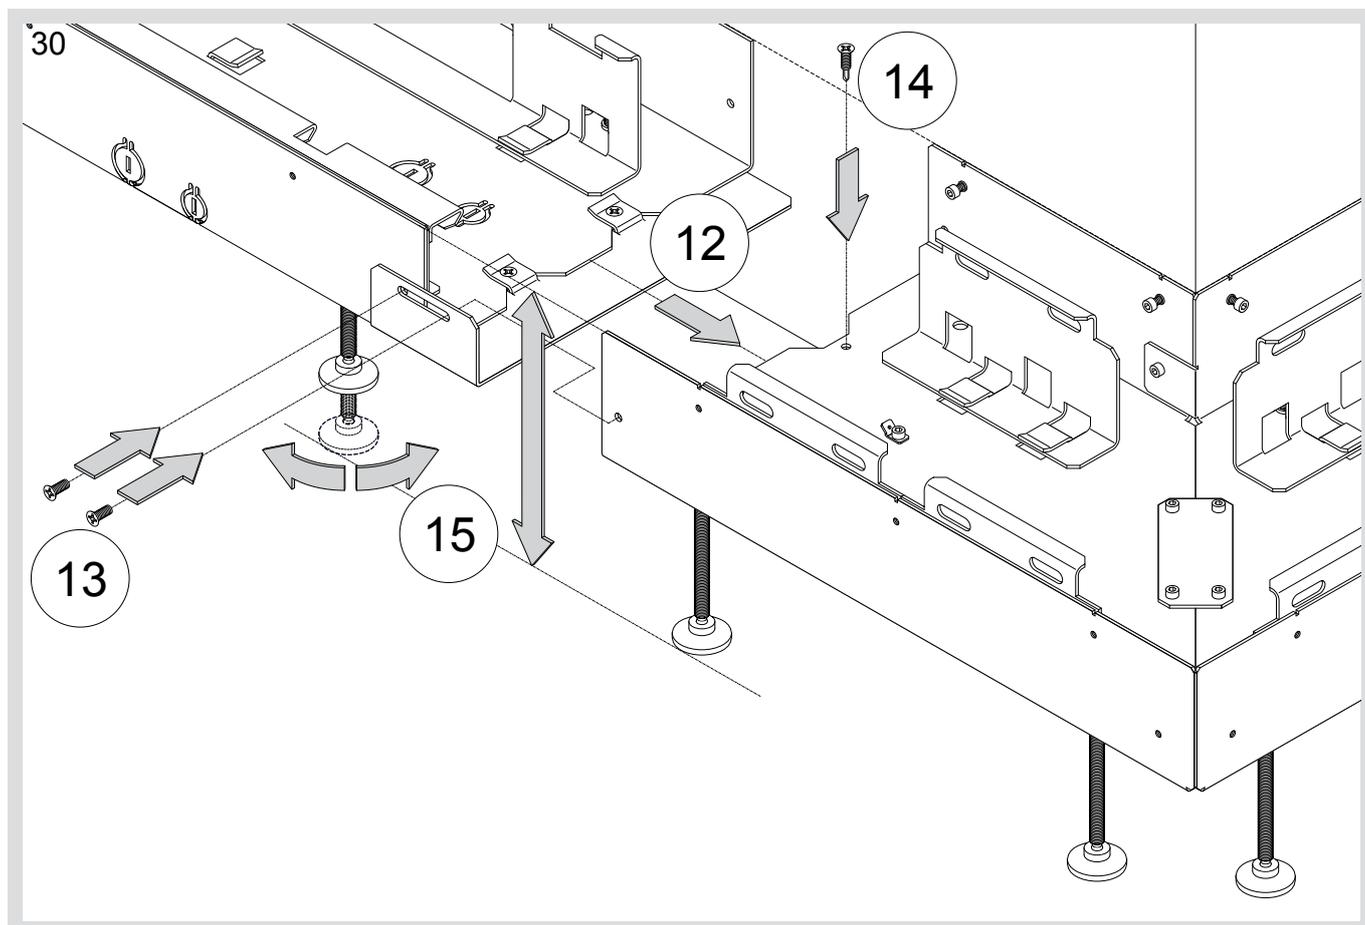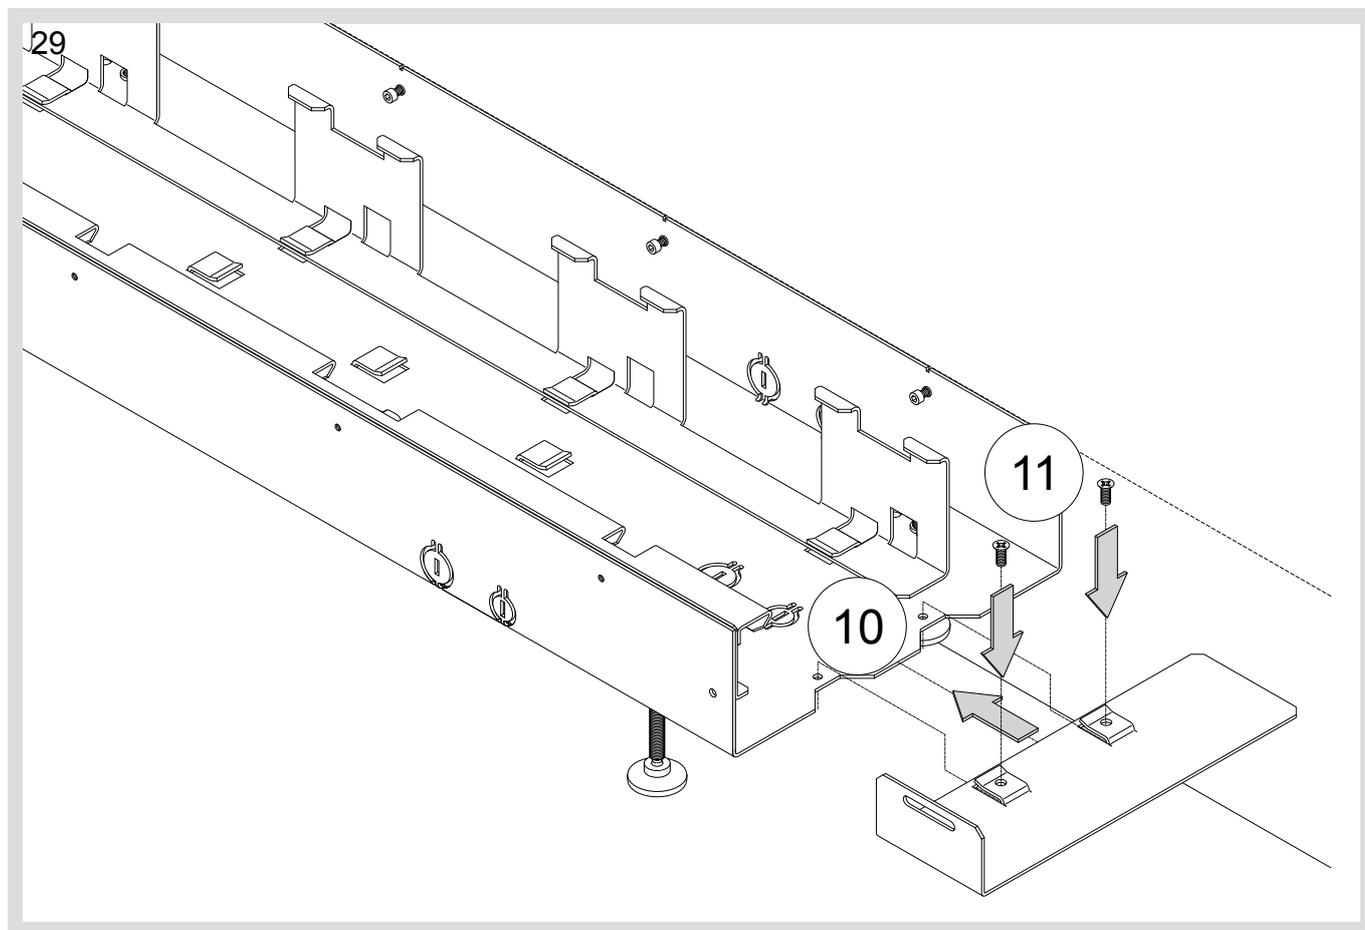


Kanalbefestigung auf Rohfußboden, Kanal mit Montagedeckel verschließen

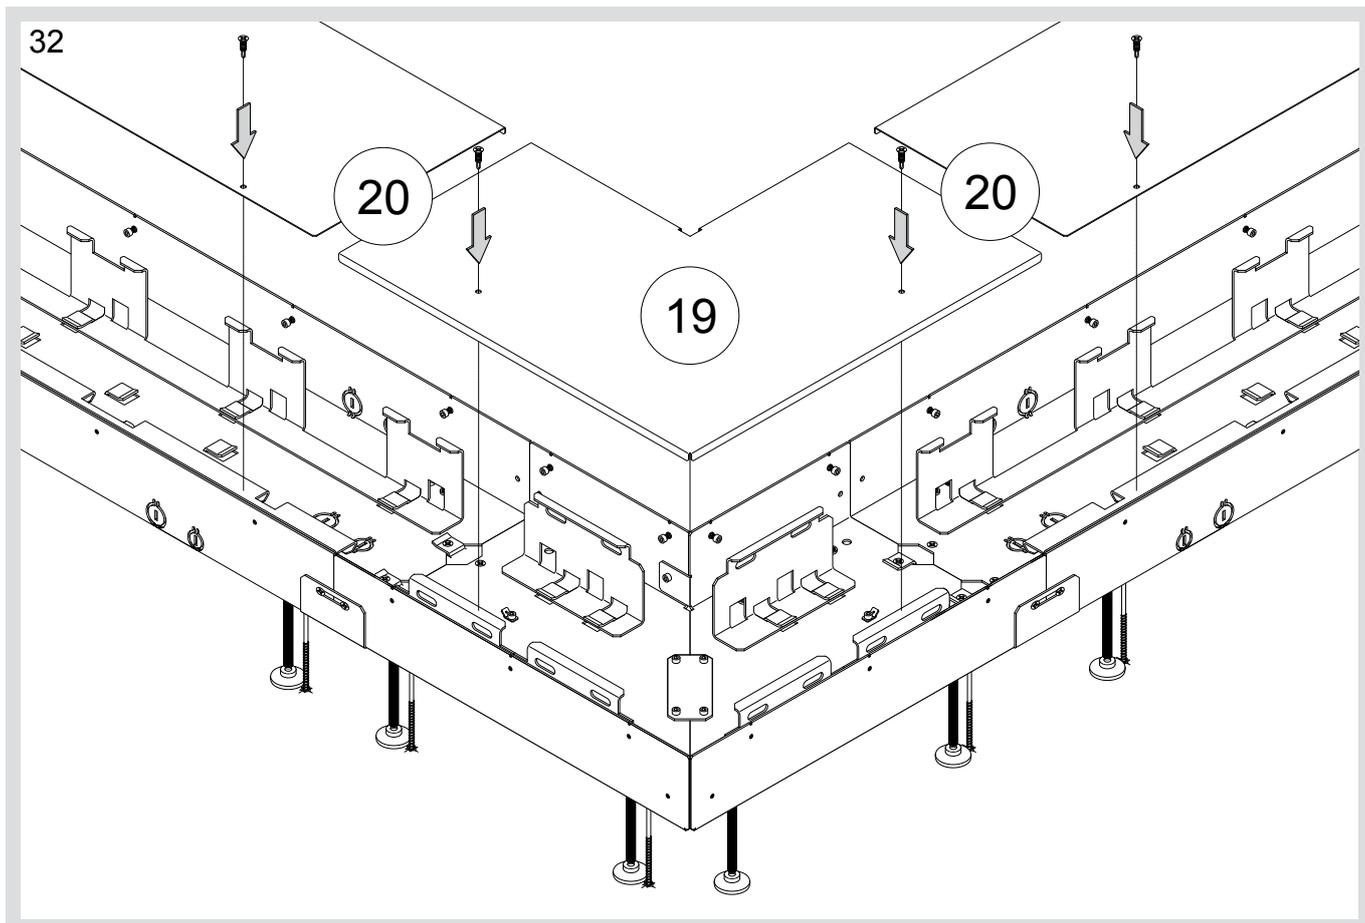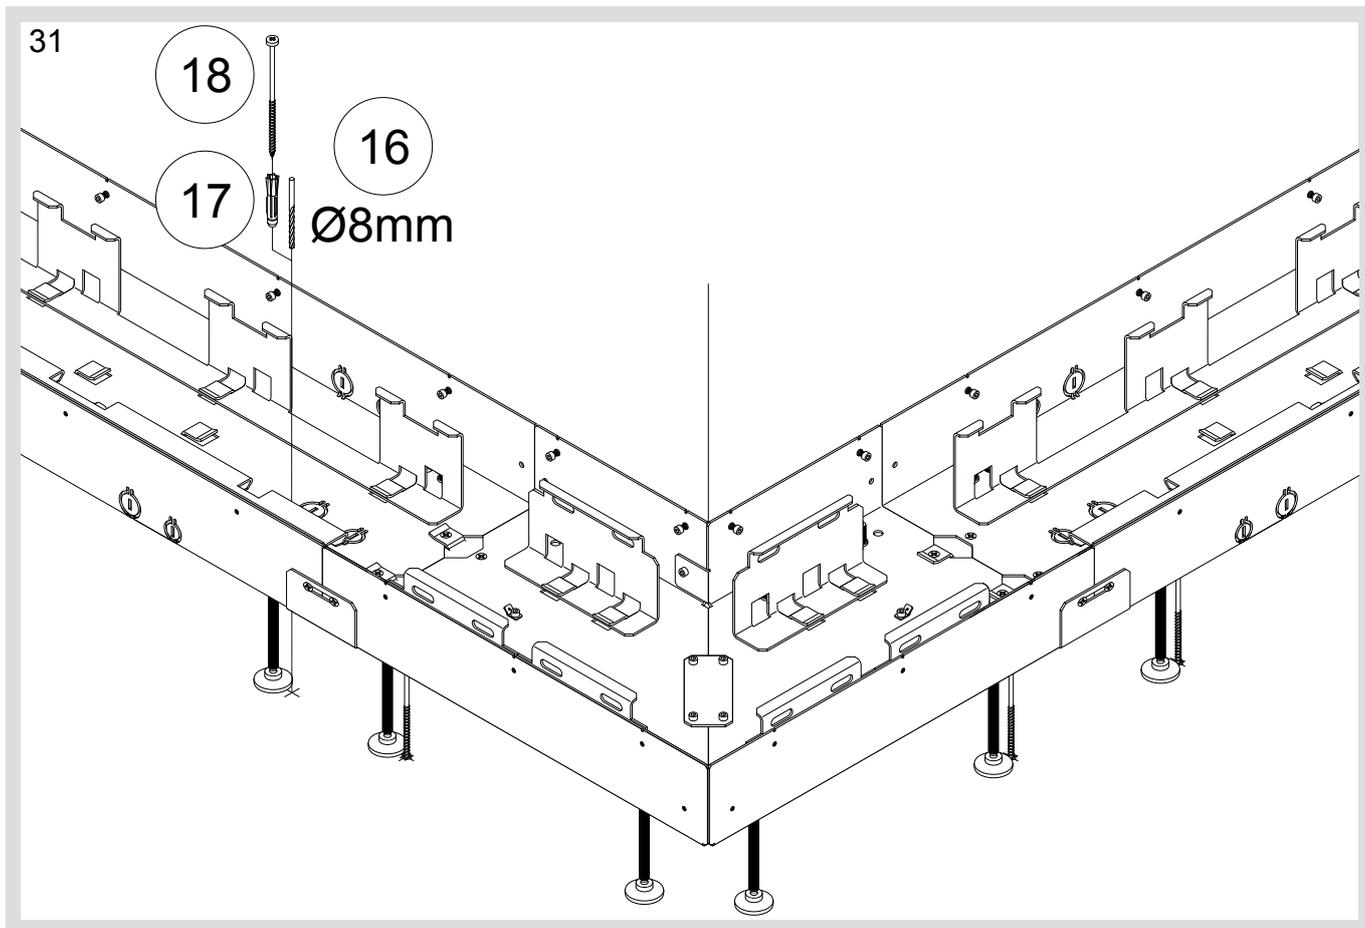


Einbau T-Stück (BKB250858T),
Demontage Oberteilauflage und Bodenanschlagsprofil



33

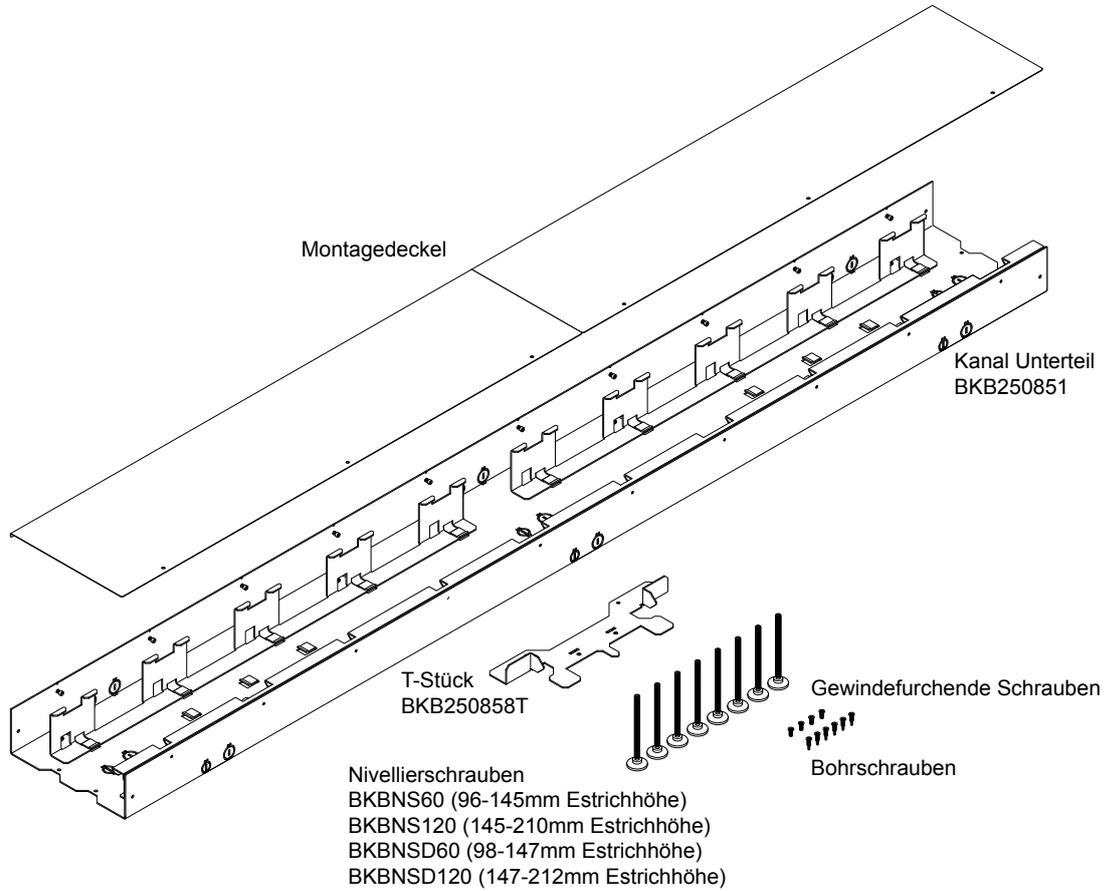



34

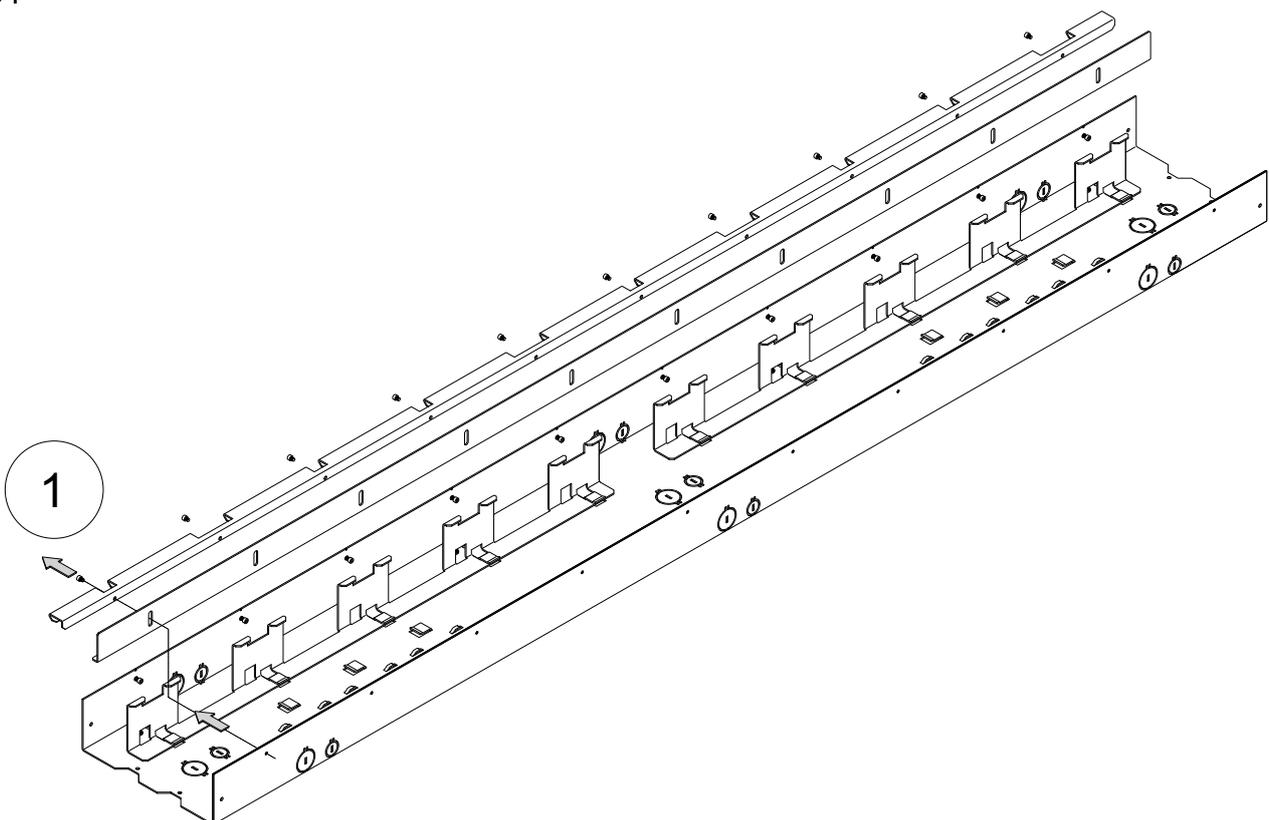



Ausschnitt für T-Stück (BKB250858T) herstellen

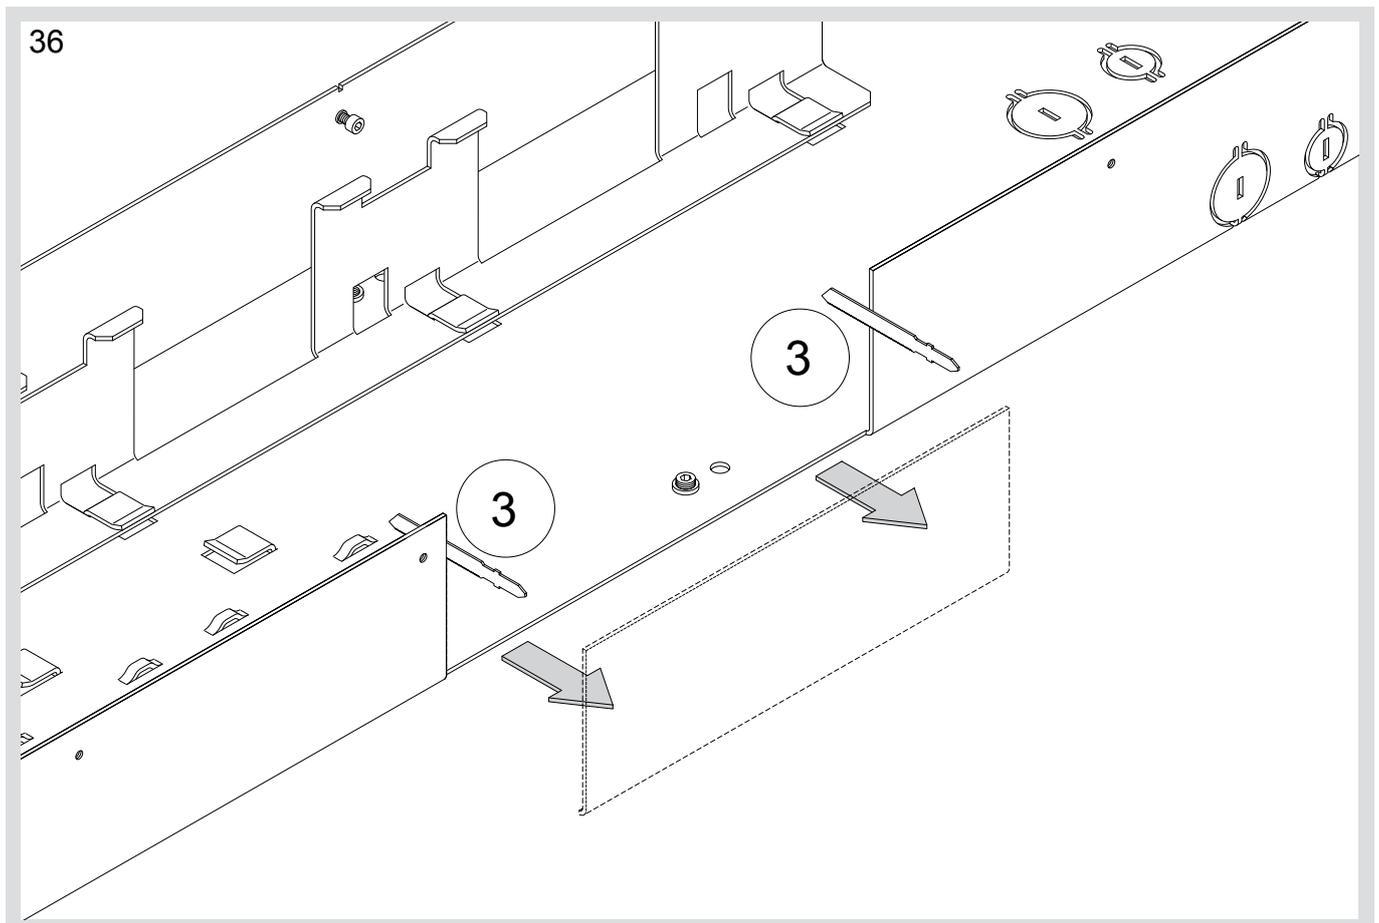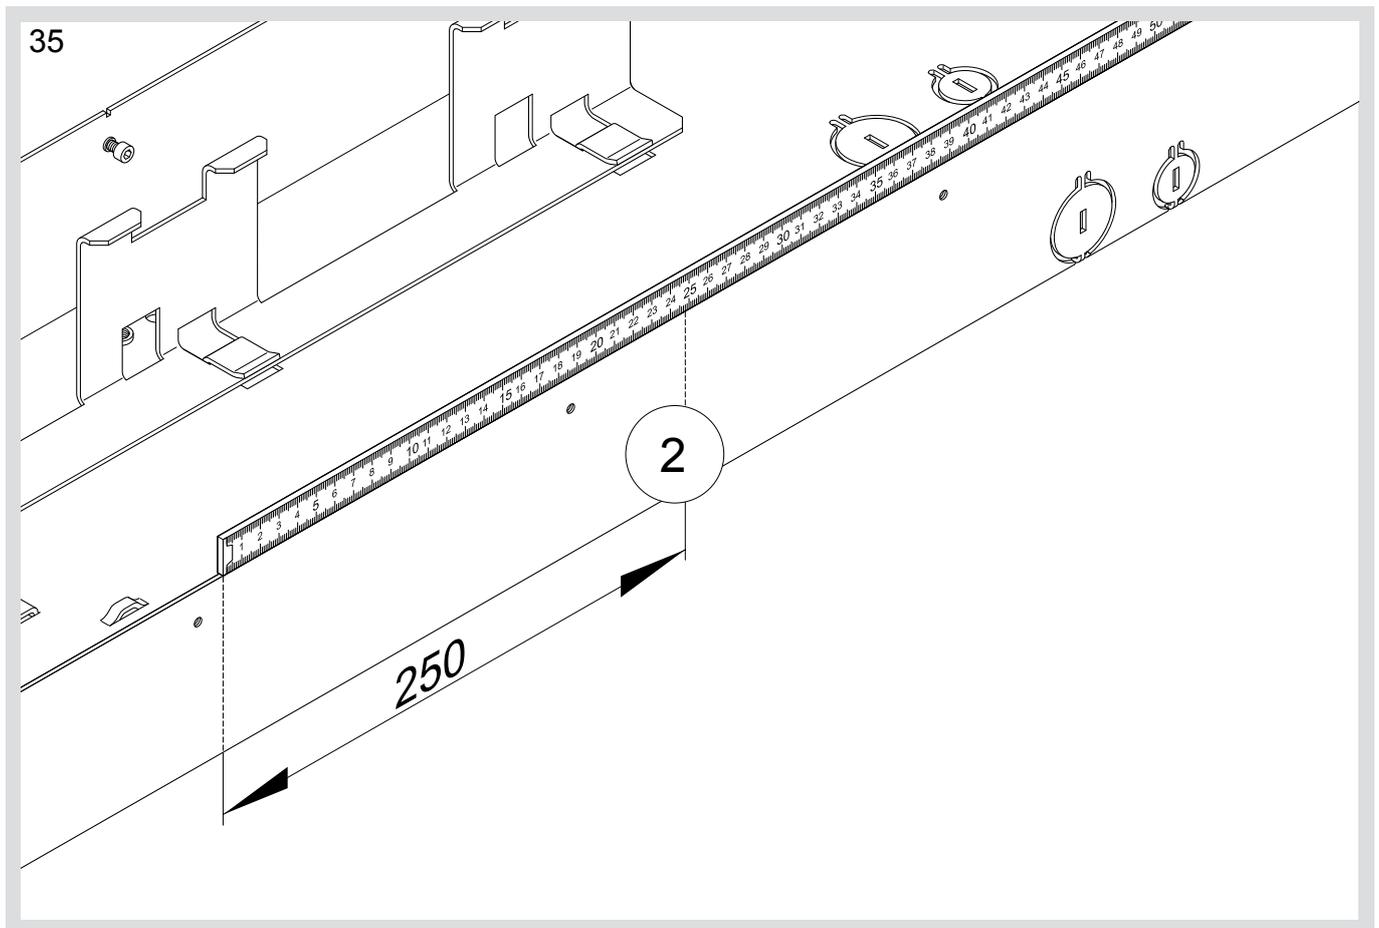



Montage T-Stück (BKB250858T)

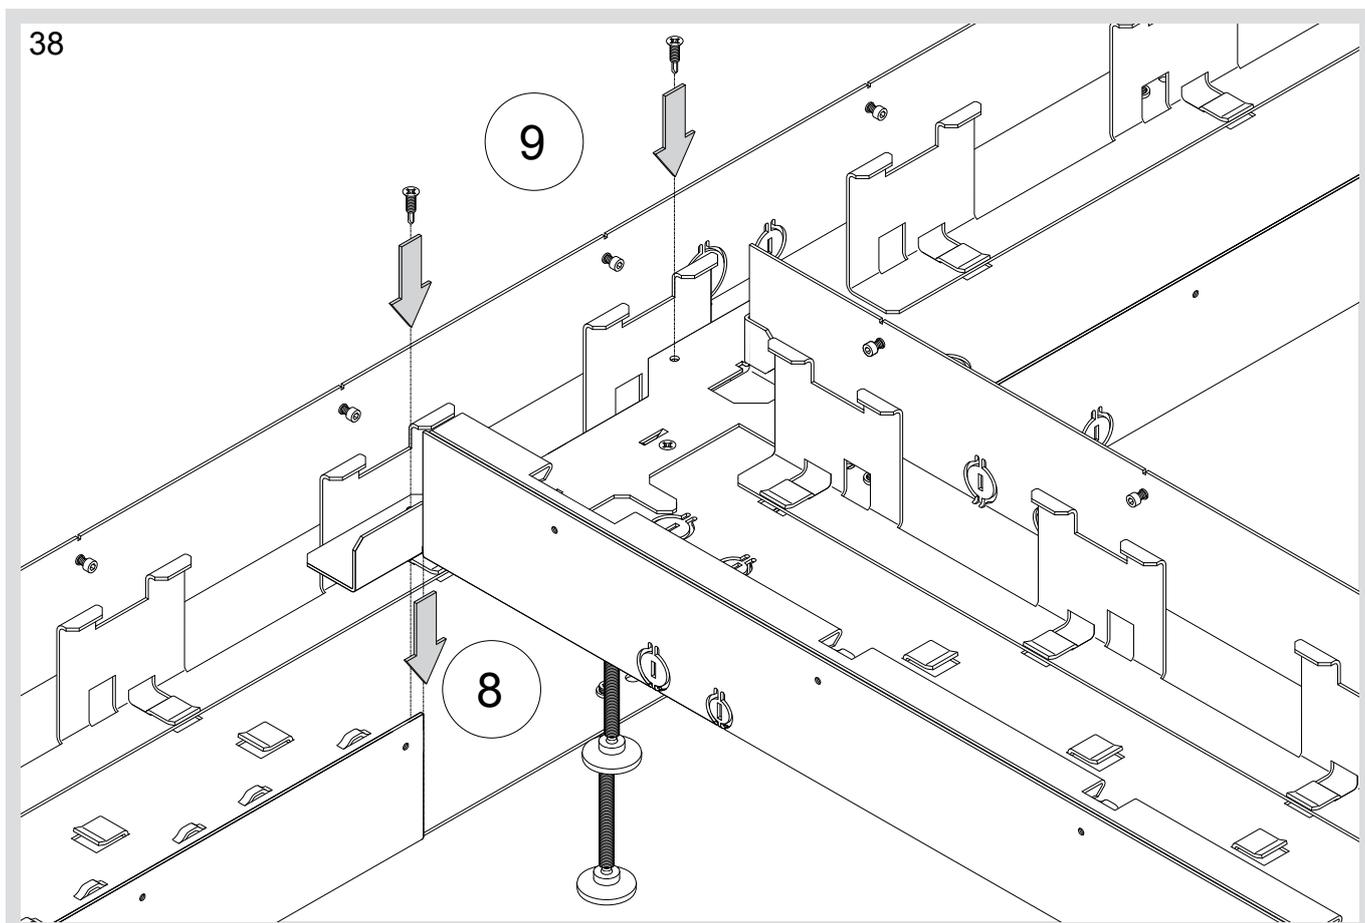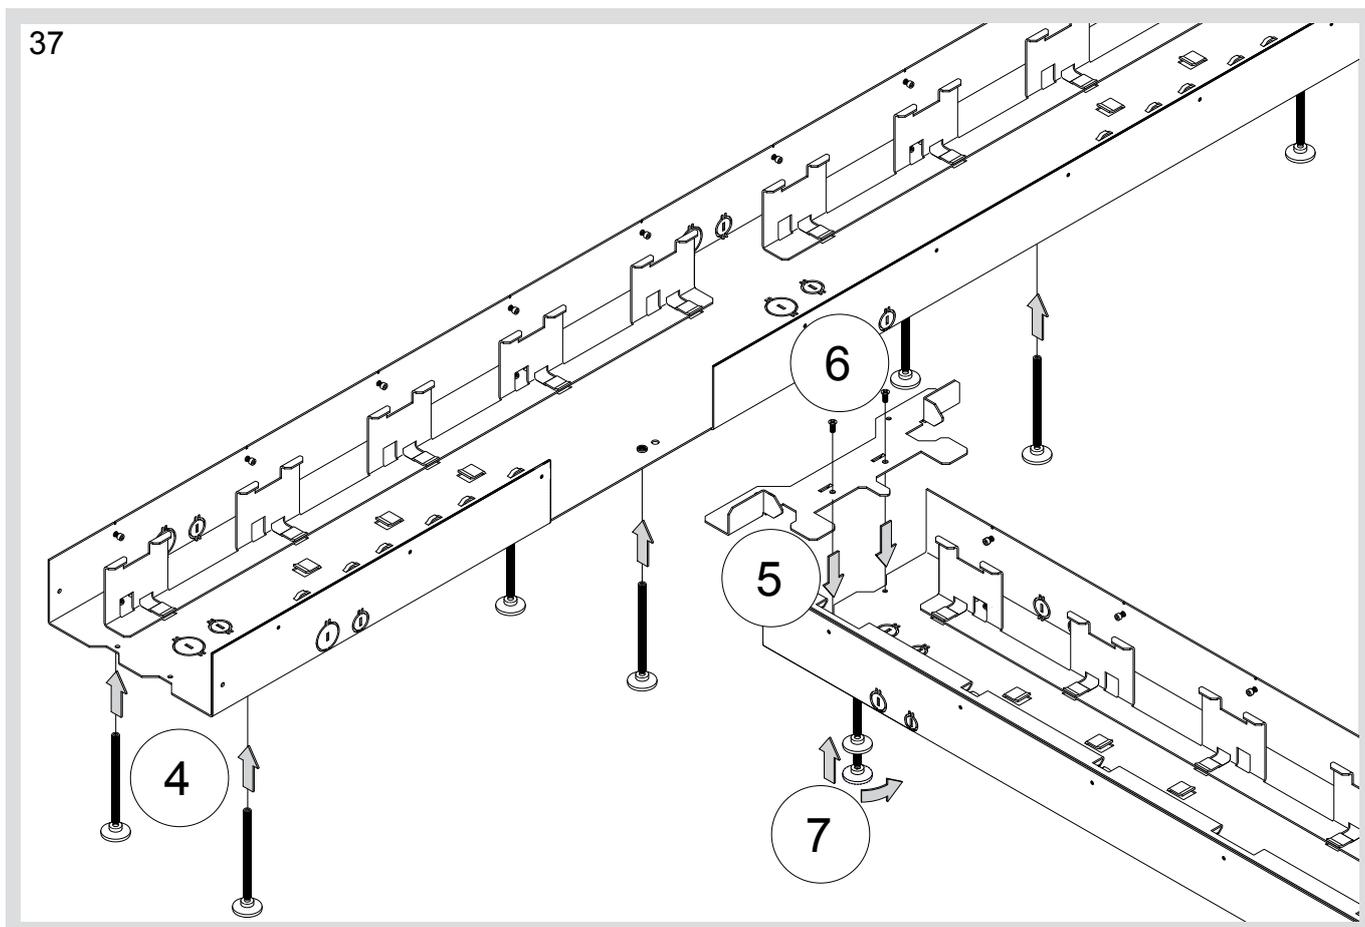



Kanalbefestigung auf Rohfußboden, Kanal mit Montagedeckel verschließen

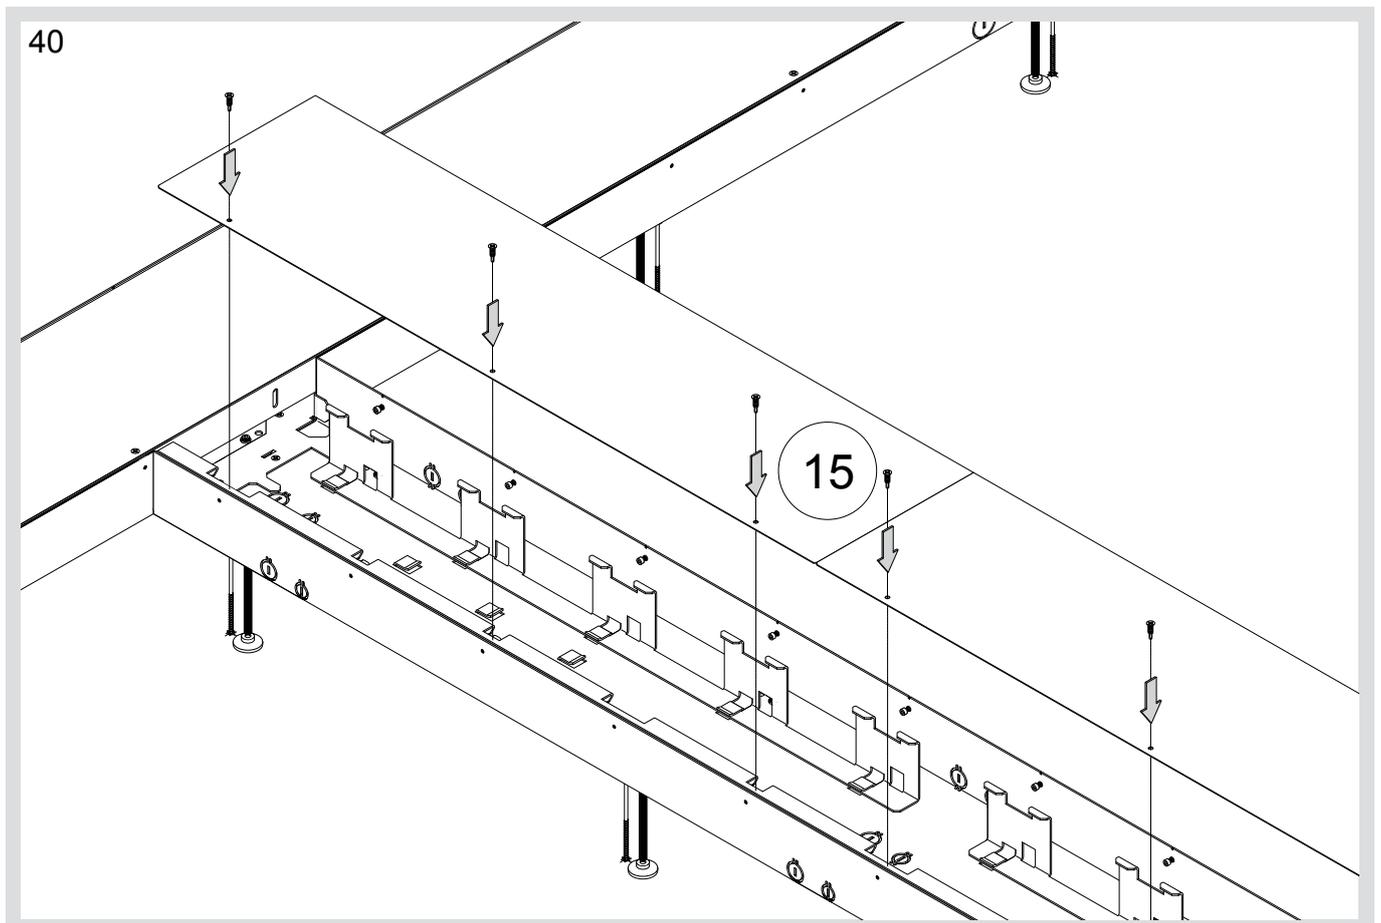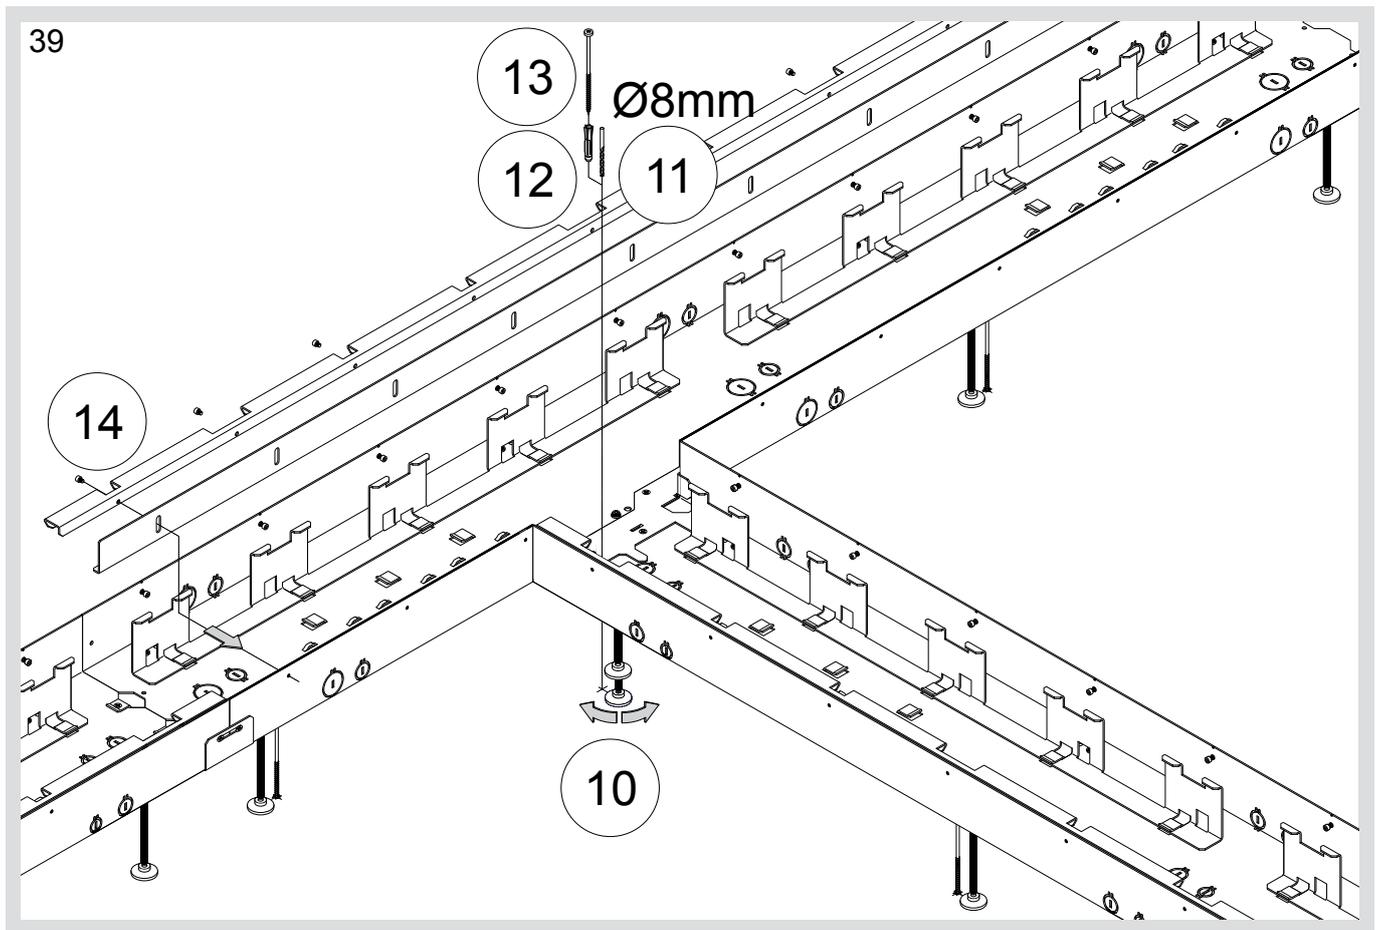

Vorbereitung Estricheinbau

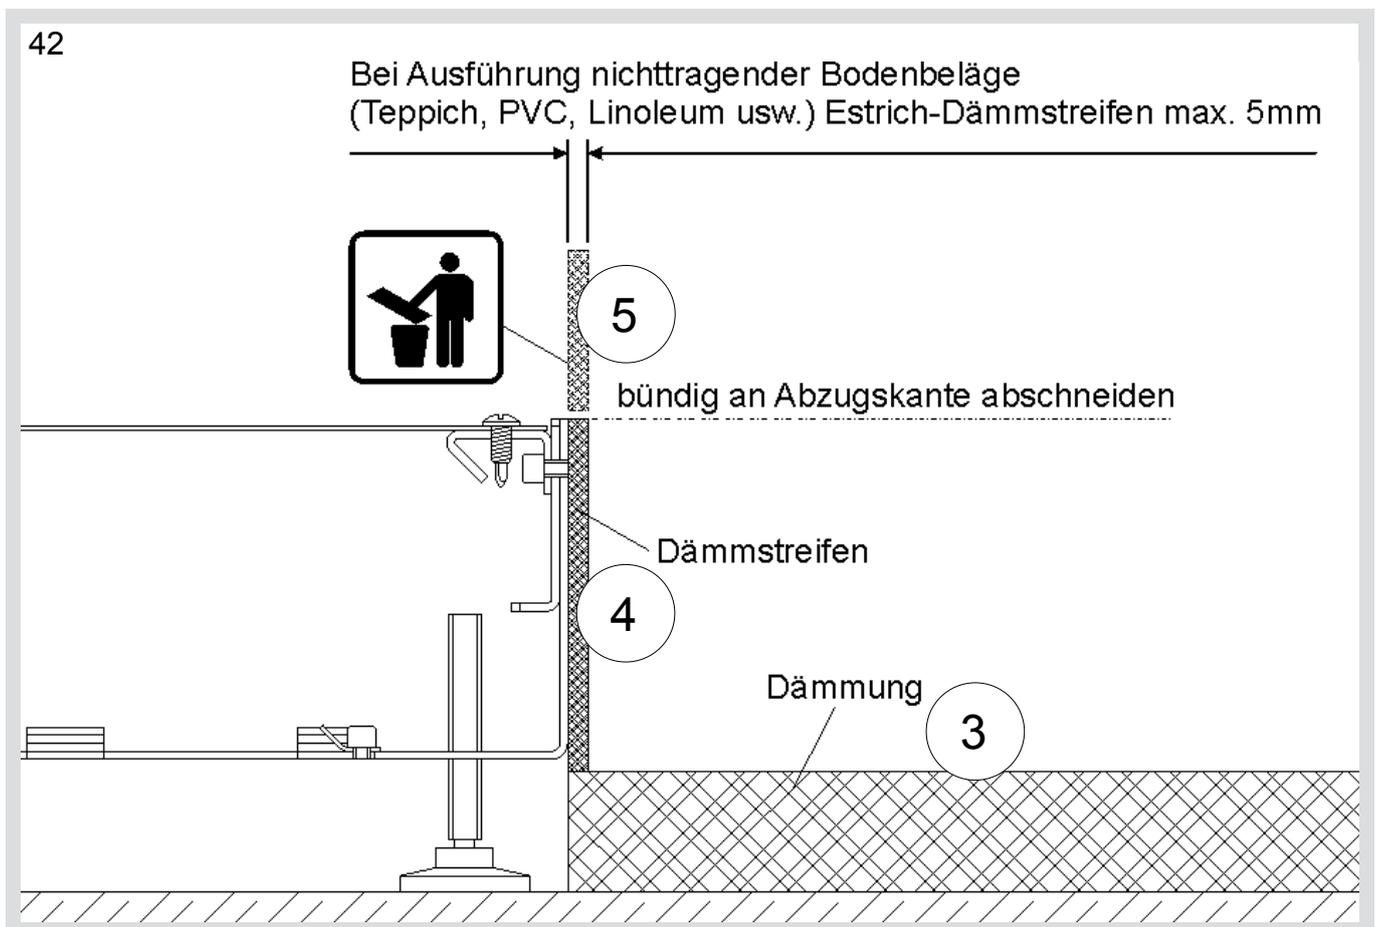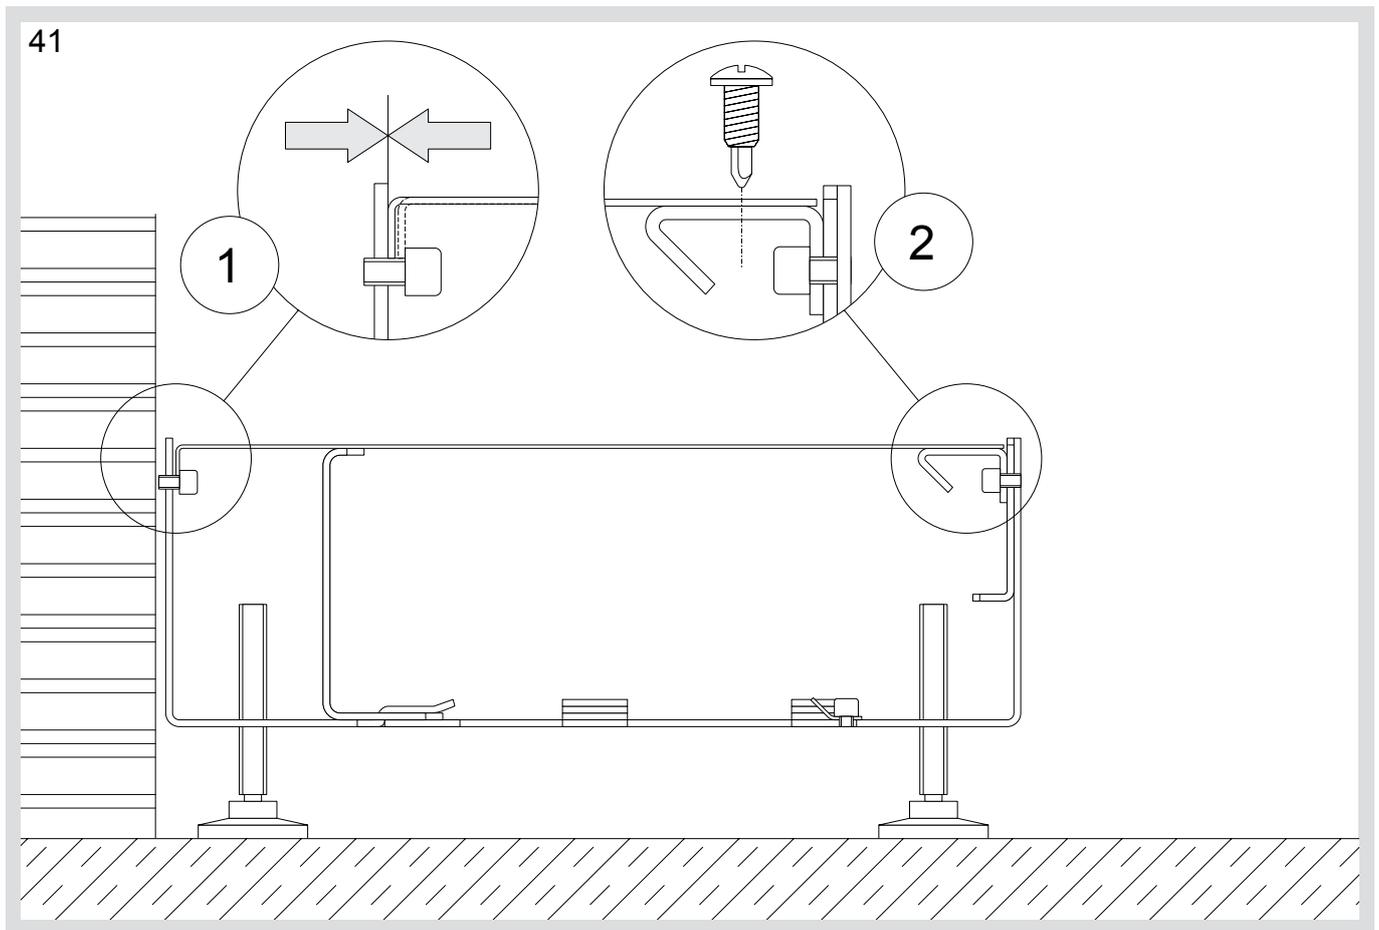


Kanalbefestigung auf Rohfußboden, Kanal mit Montagedeckel verschließen

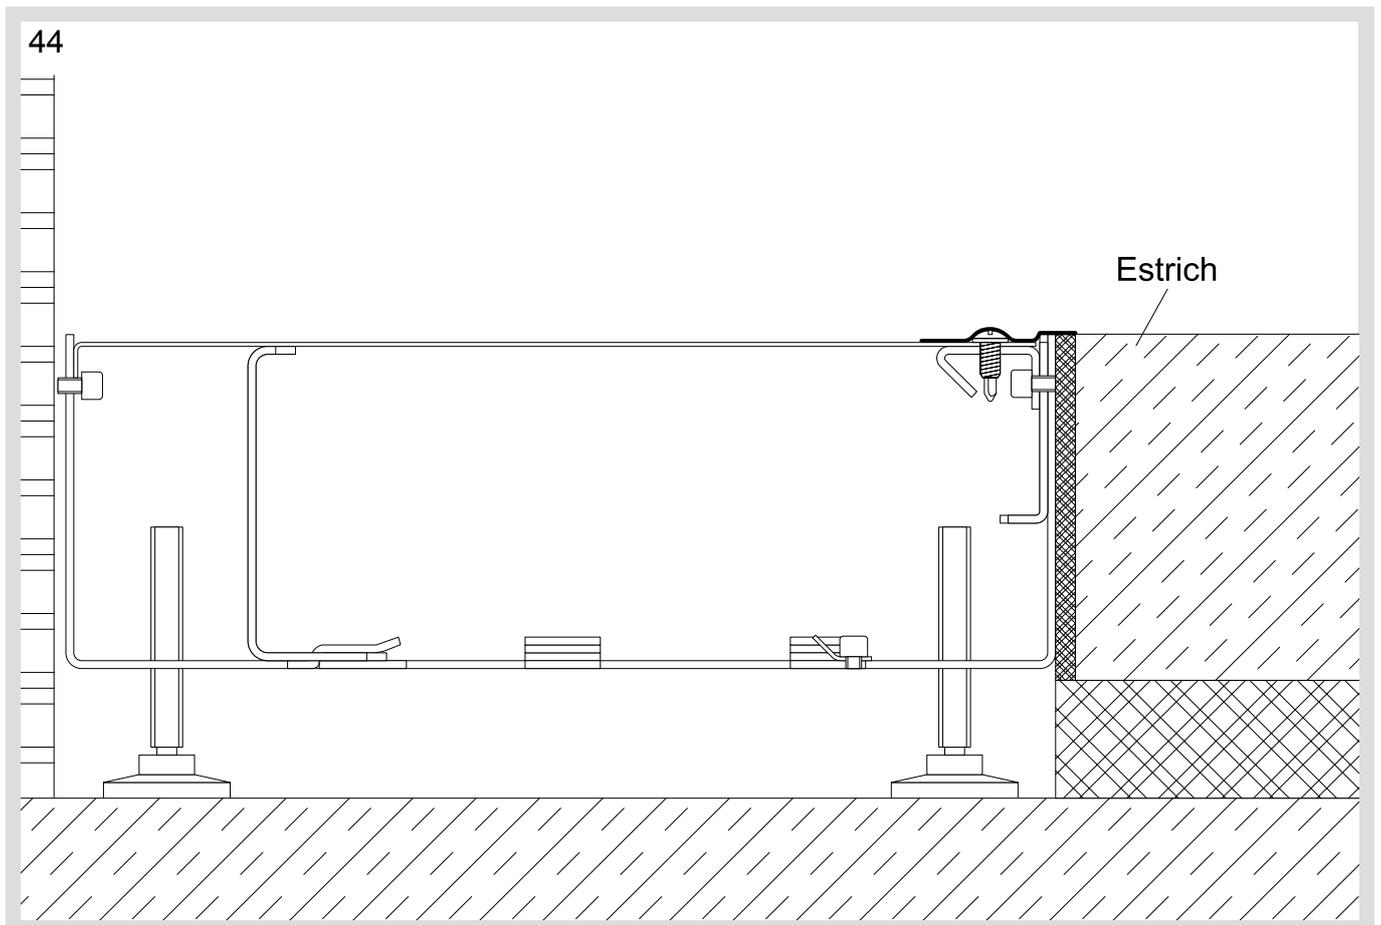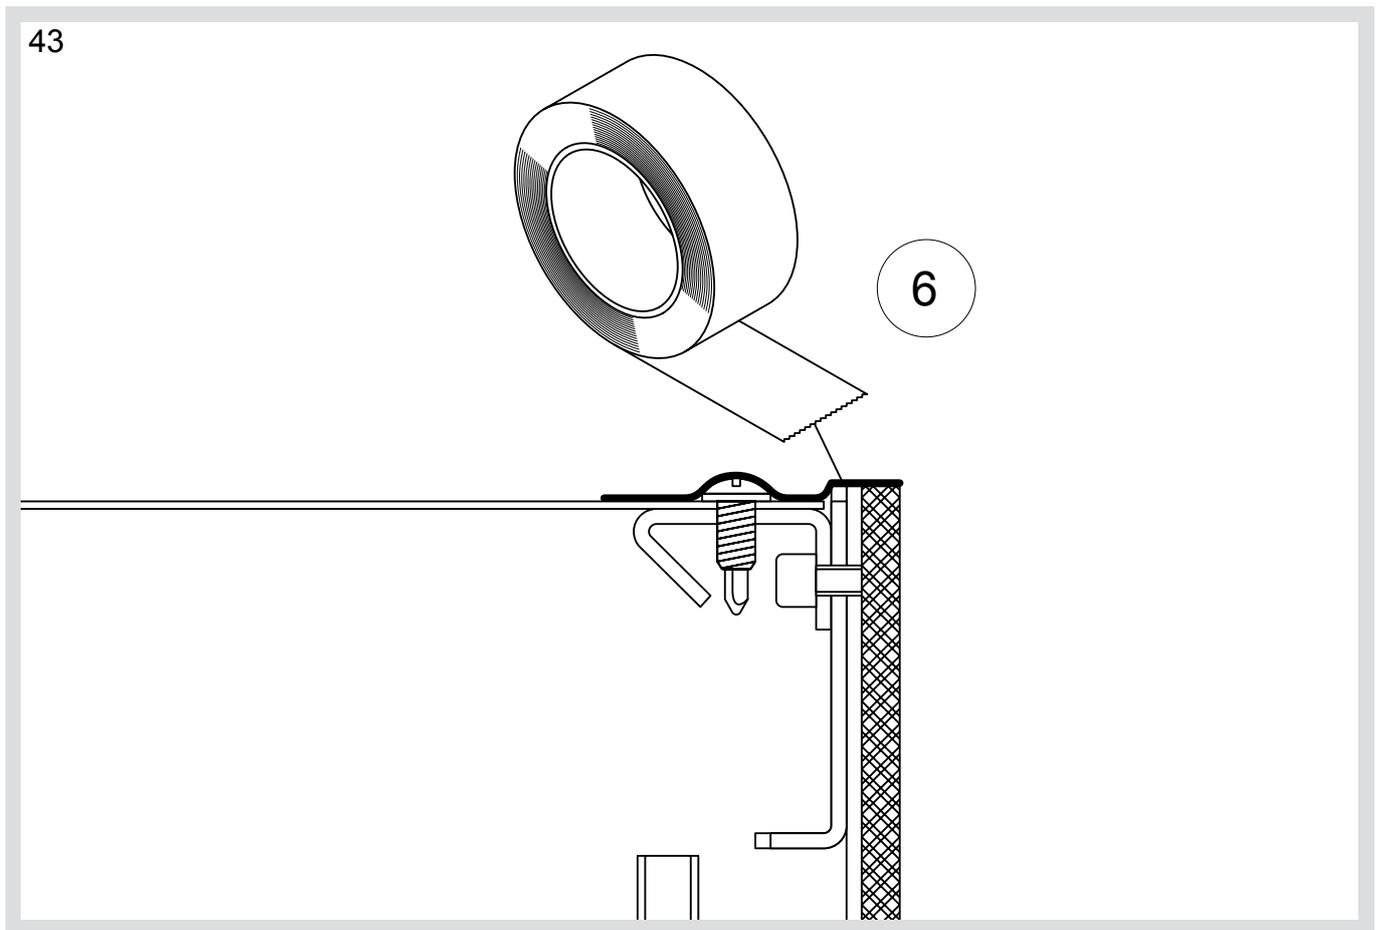


Montage Kanal Oberteil mit Bürste (BKB250852B), Montagedeckel entfernen

45

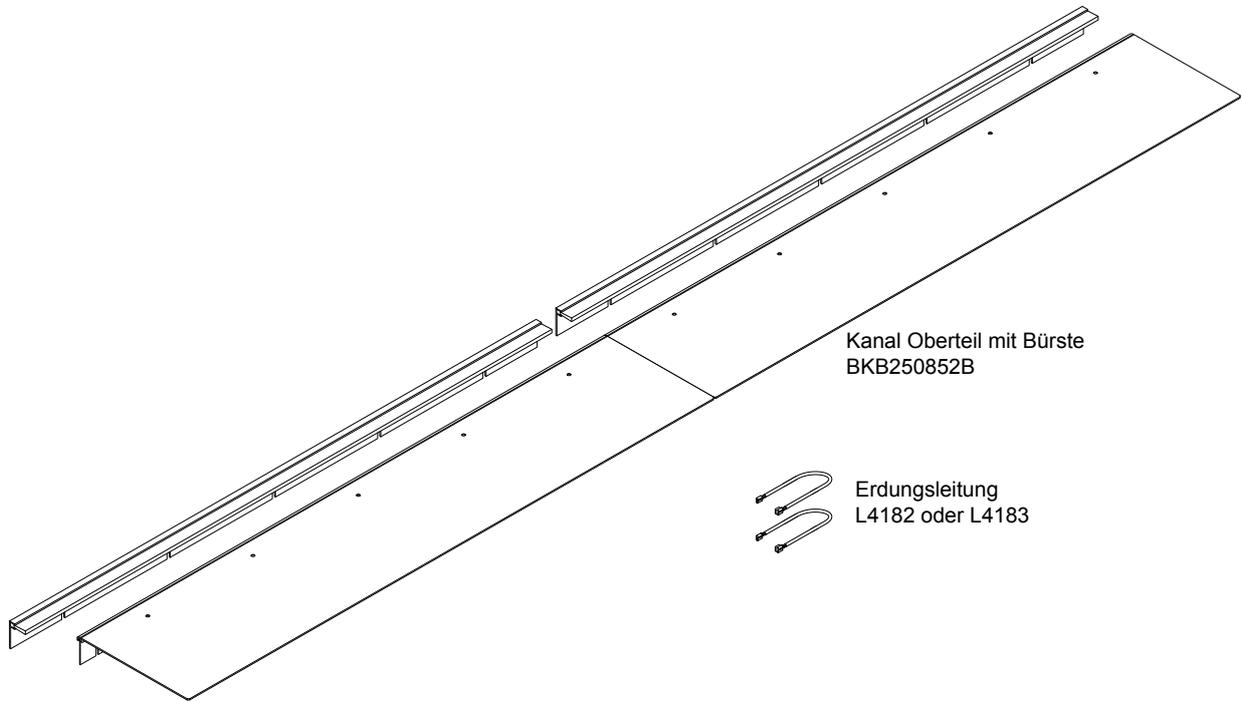


46

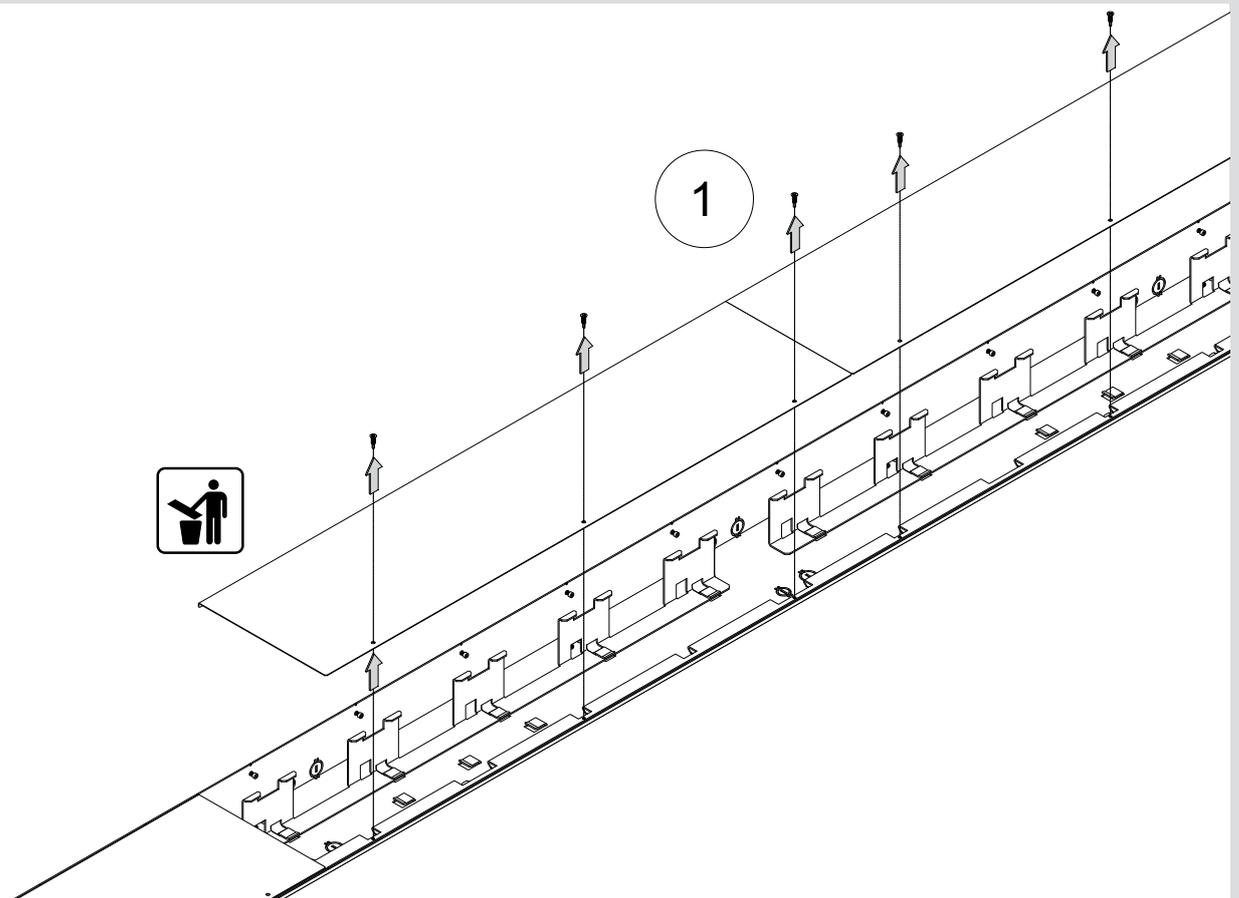


Montage Bürste, Potenzialausgleich, Kanal mit Oberteil verschließen

47

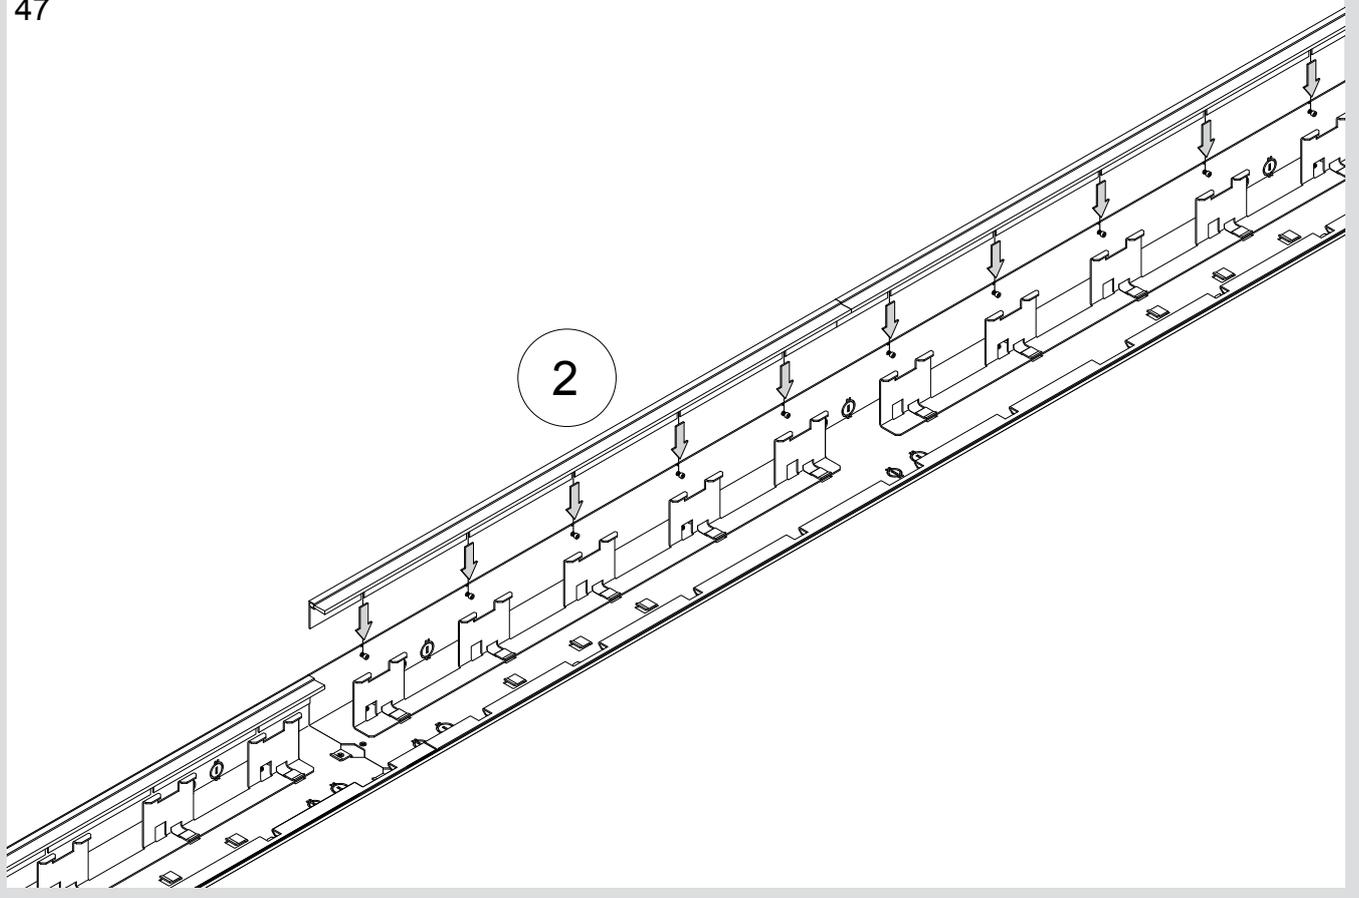


48

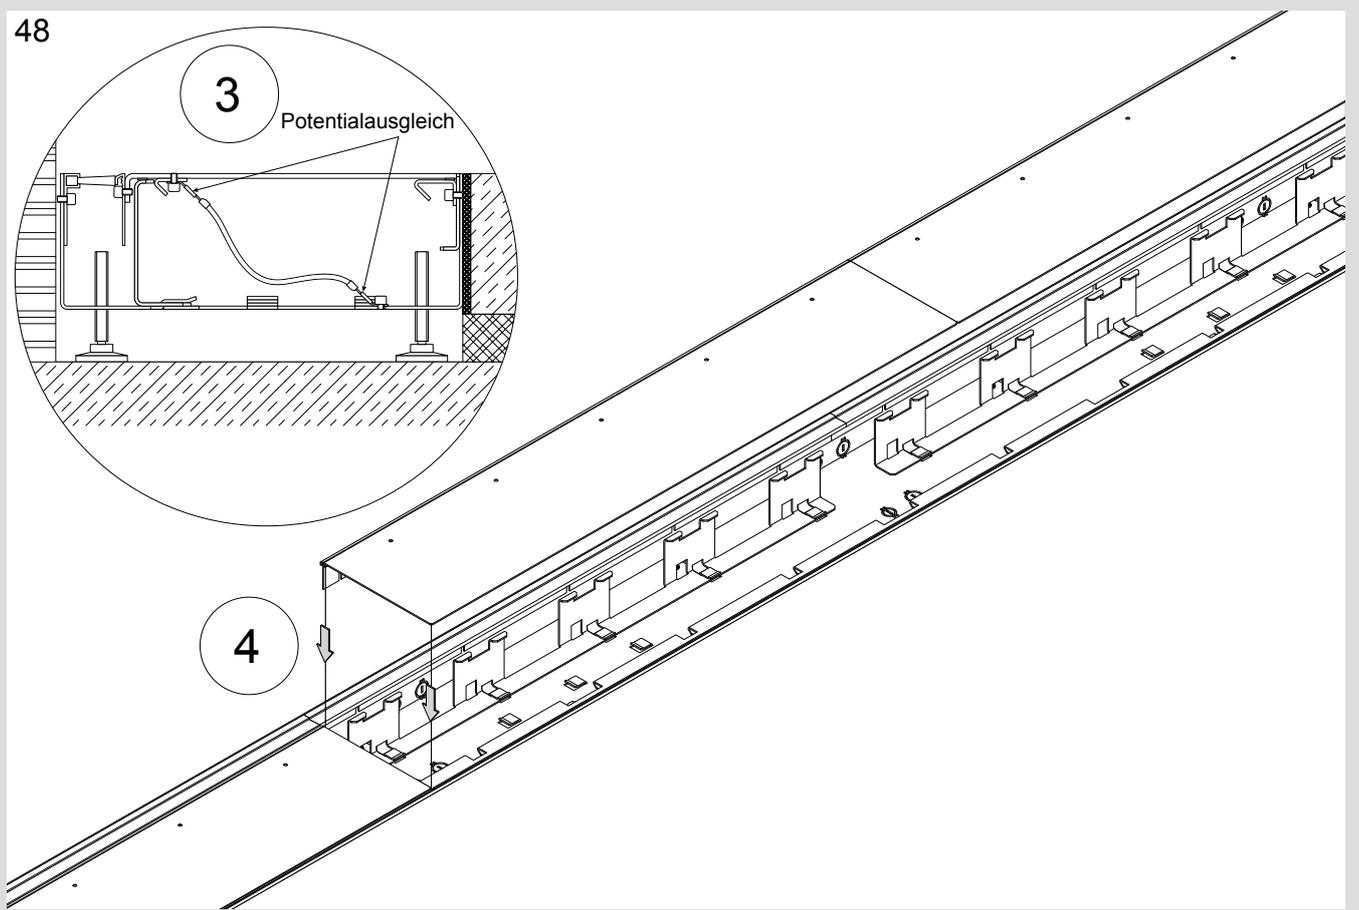


Montage Flachwinkel Oberteil (Inneneck) mit Bürste (BKB250854B)



49

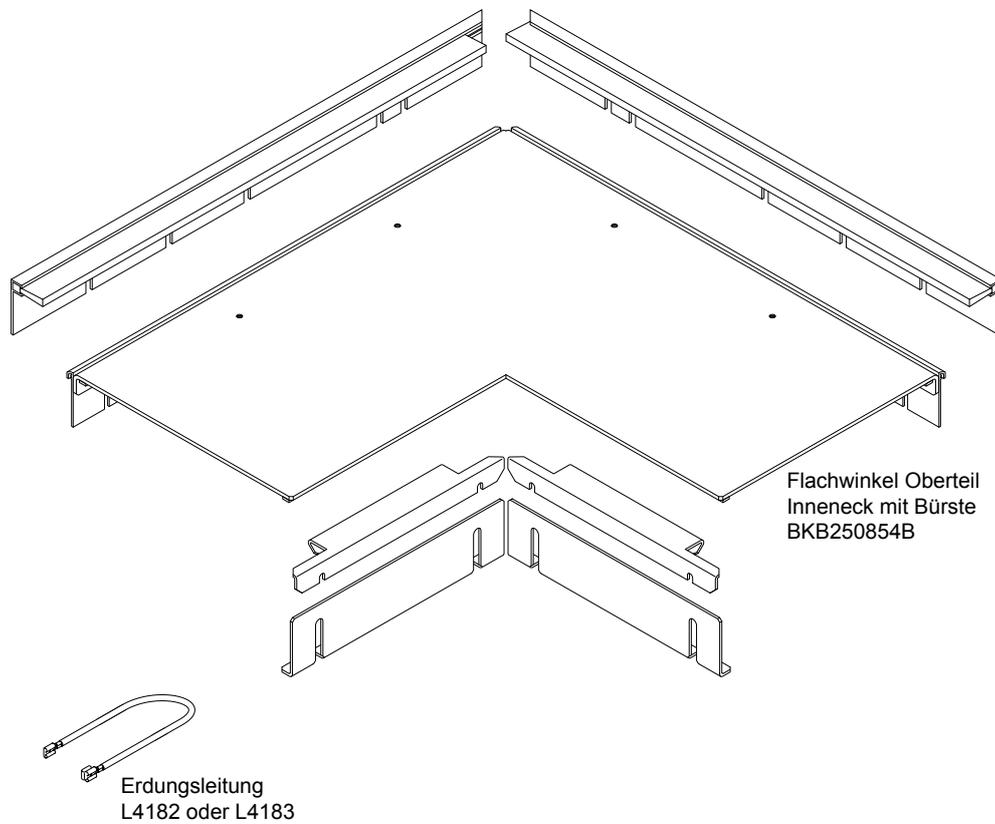

50

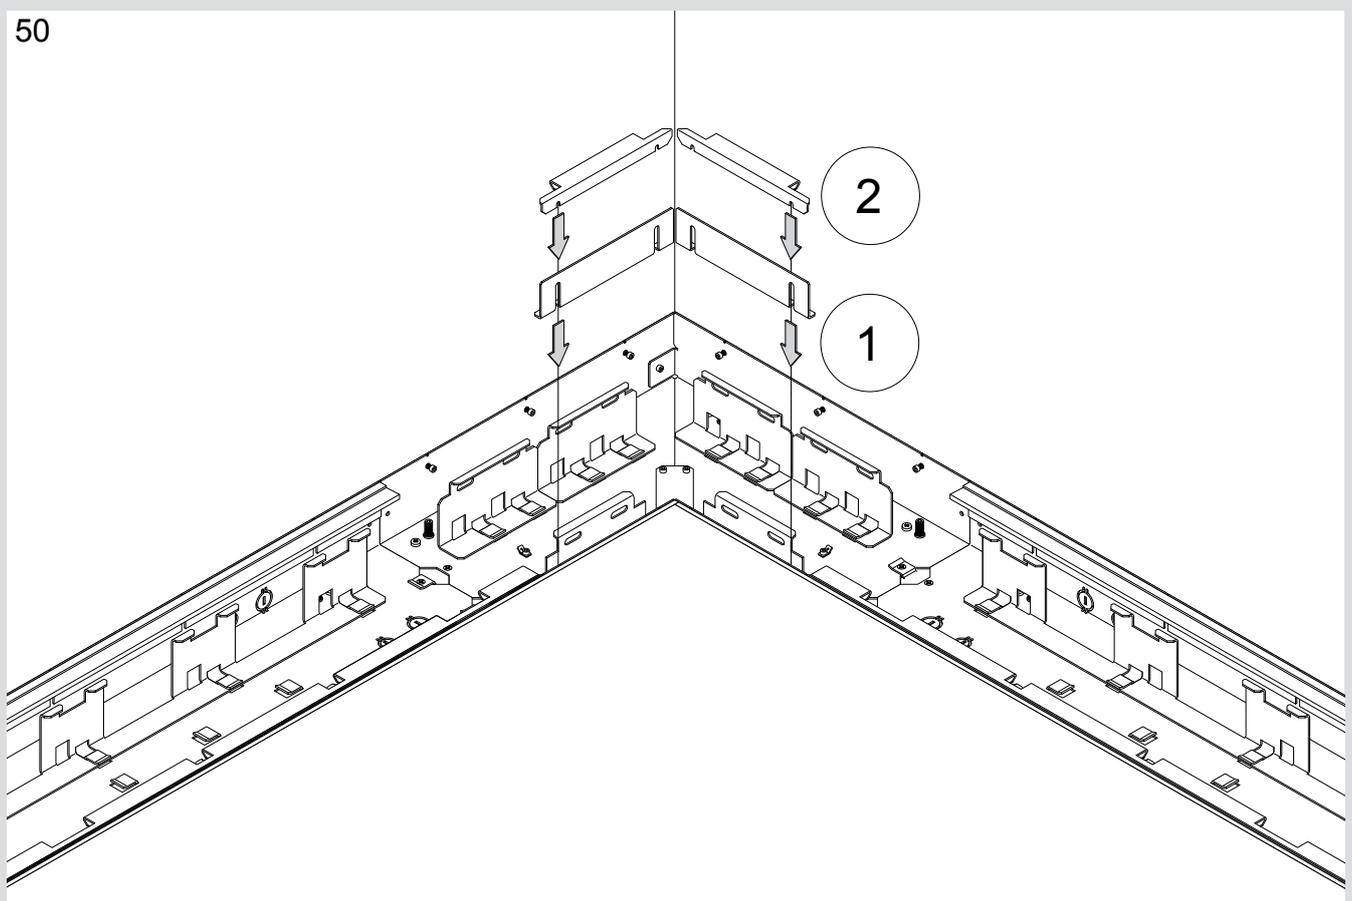


Montage Bürste, Potenzialausgleich, Flachwinkel mit Oberteil verschließen

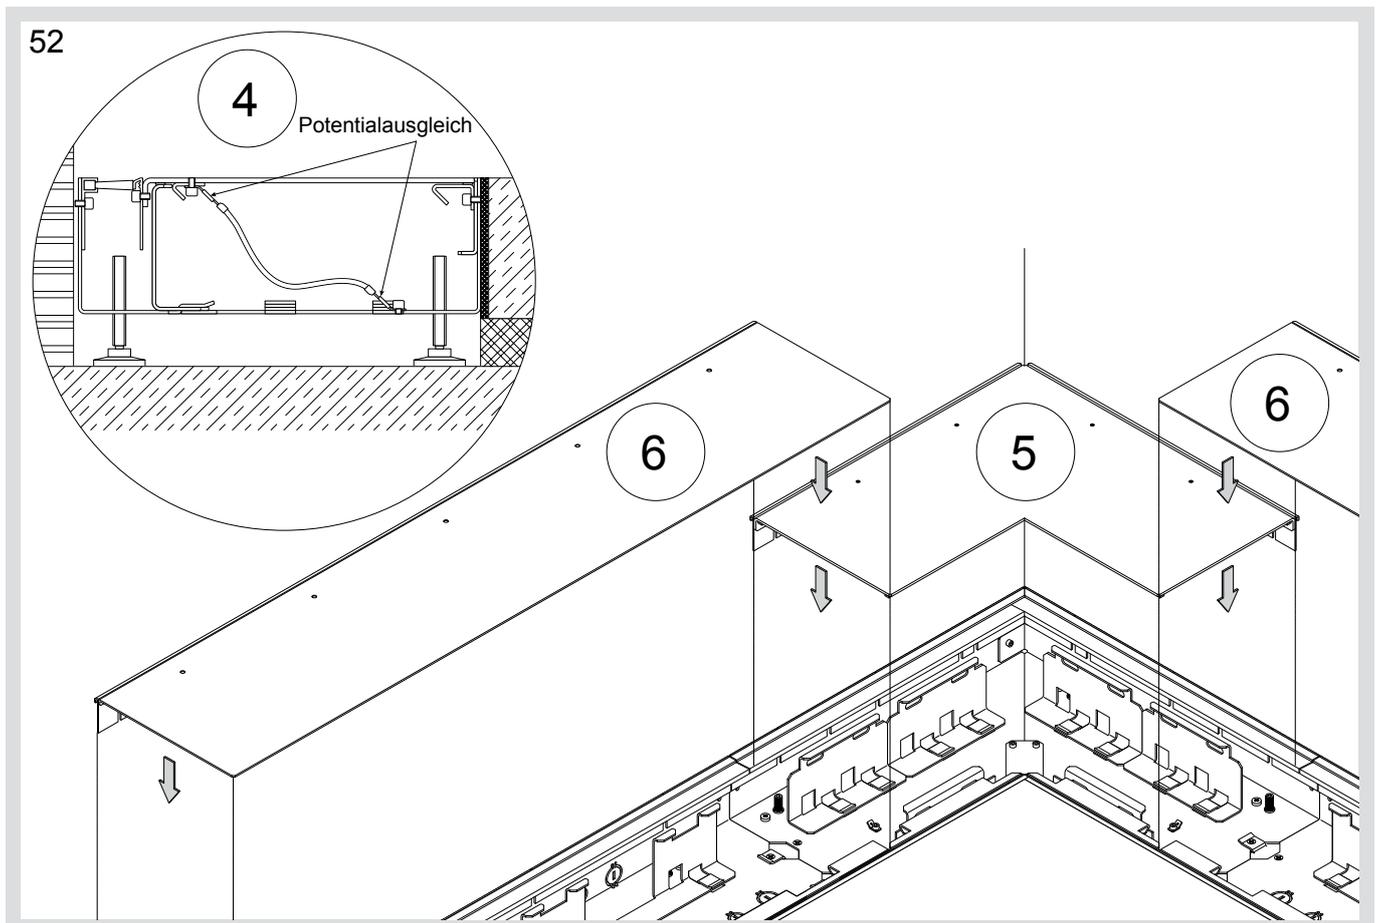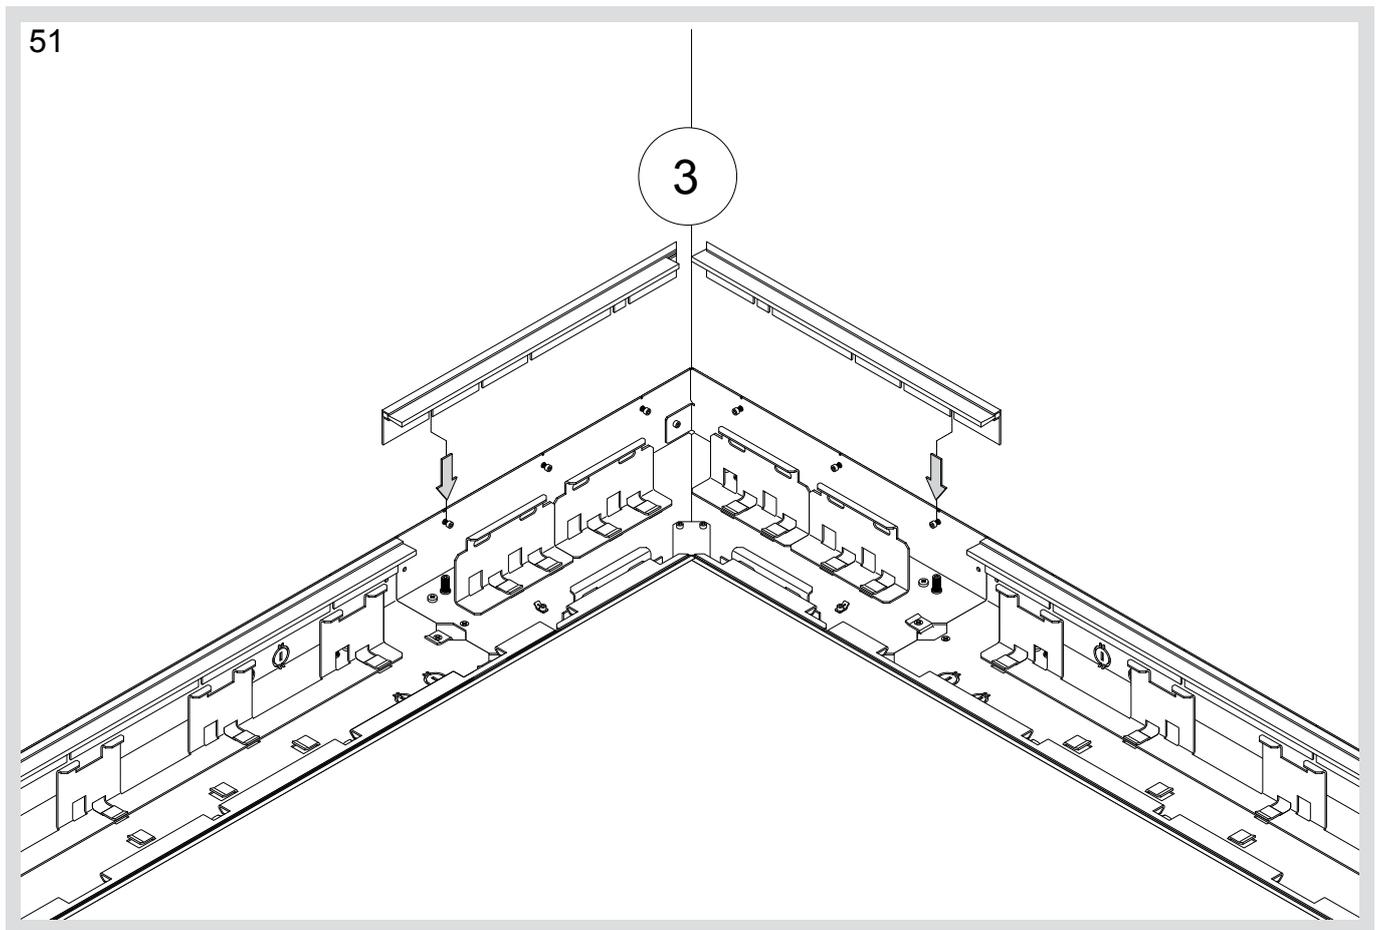


Montage Flachwinkel Oberteil (Außeneck) mit Bürste (BKB250853B)



53

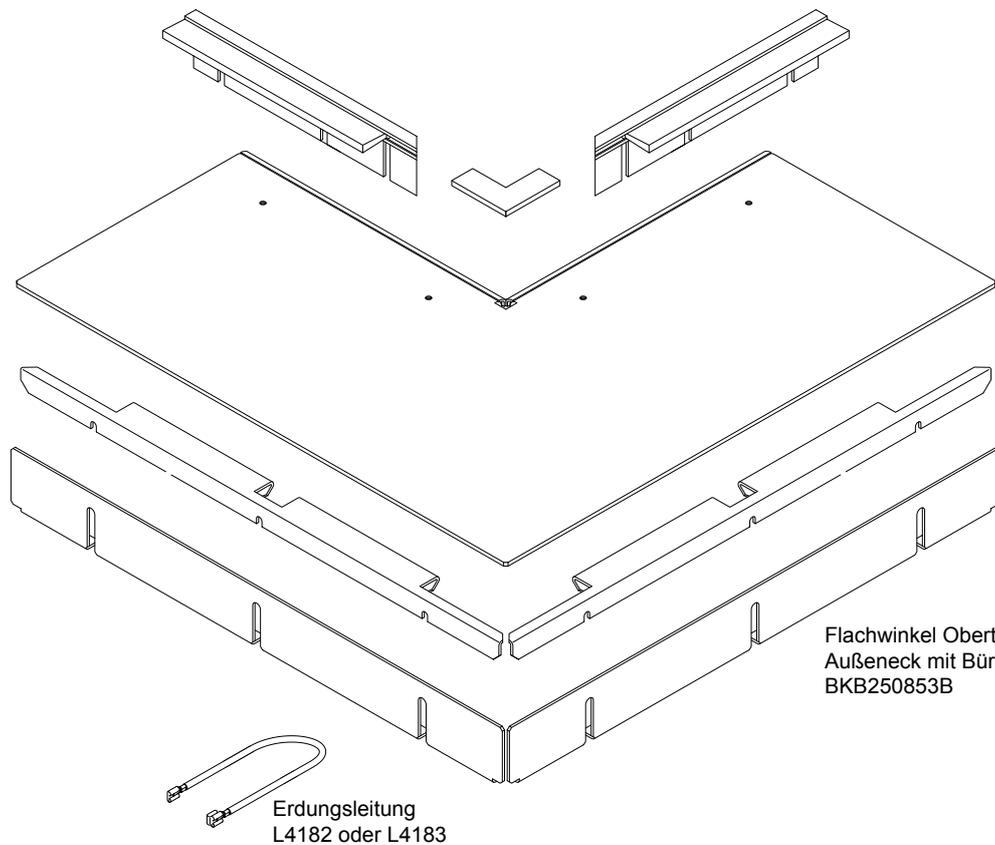

54

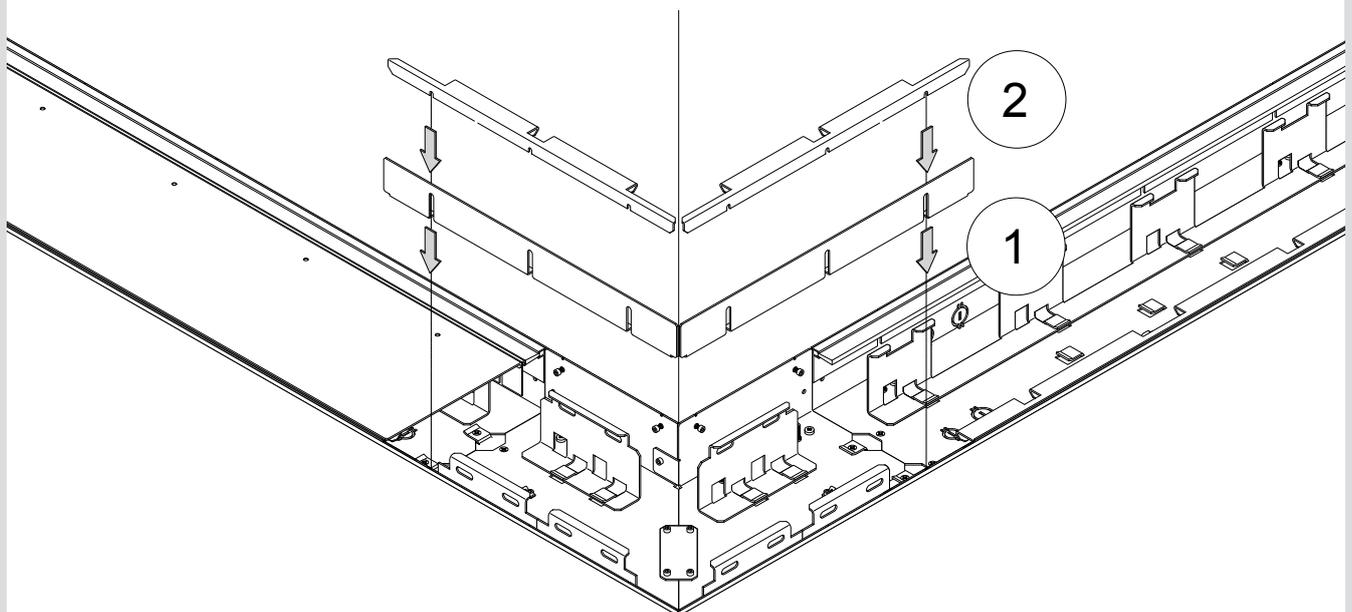


Montage Bürste, Potenzialausgleich, Flachwinkel mit Oberteil verschließen

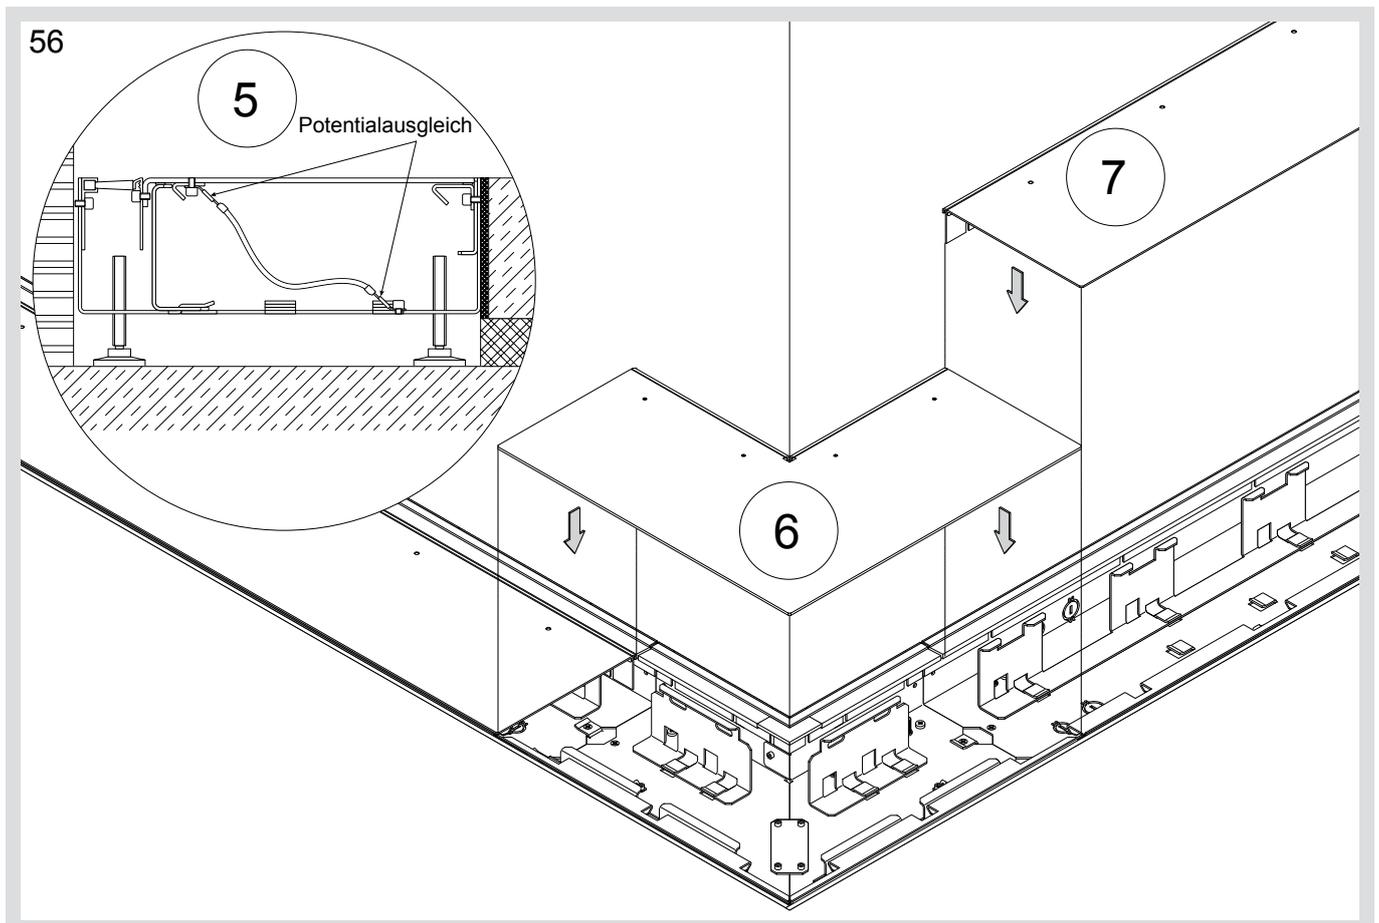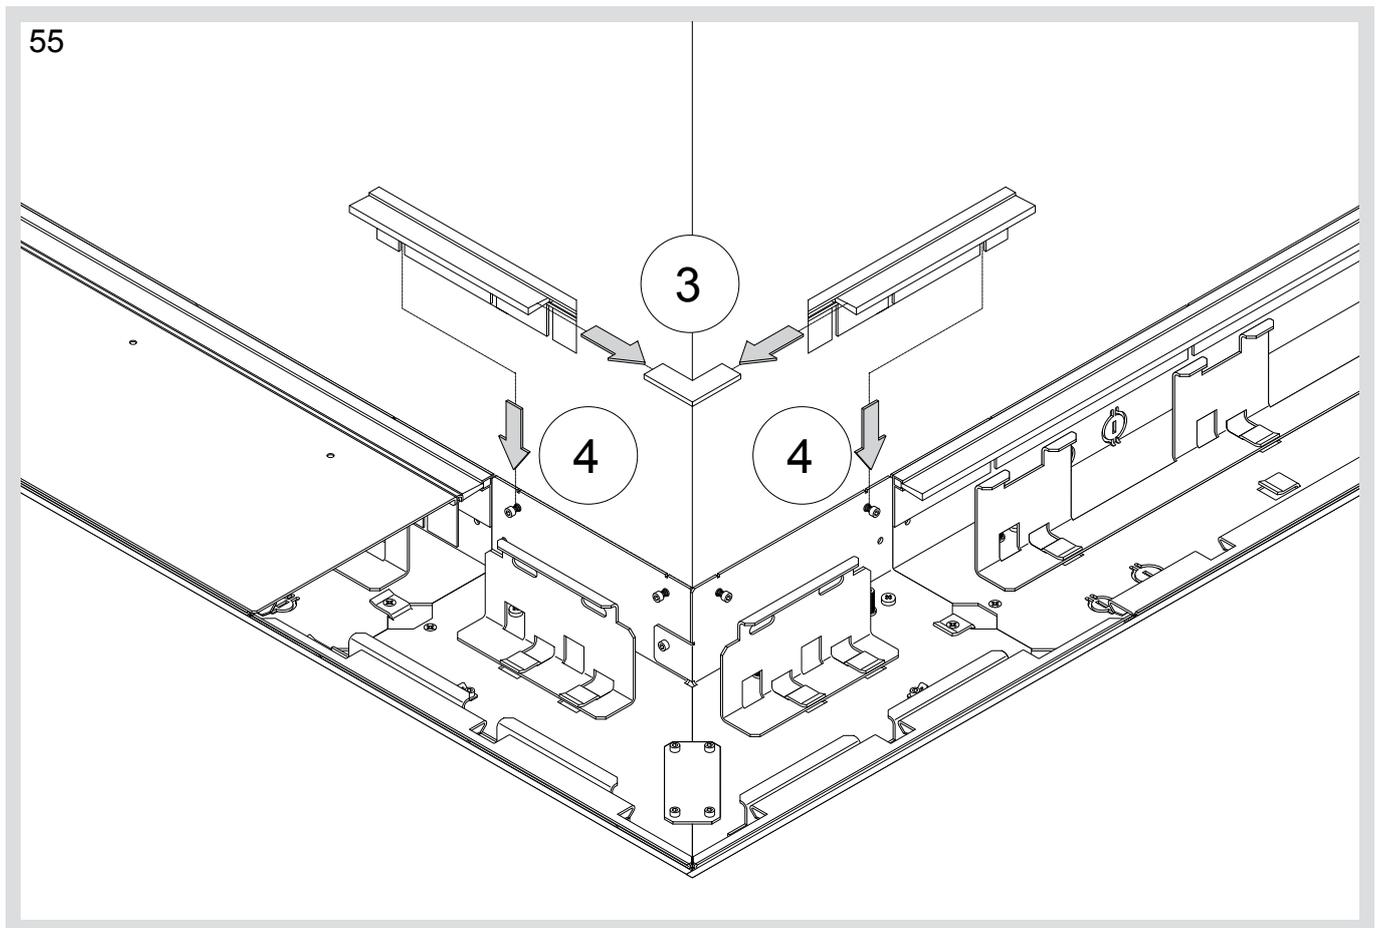


Montage Kanal Oberteil geschlossen (BKB250852G), Montagedeckel entfernen

57

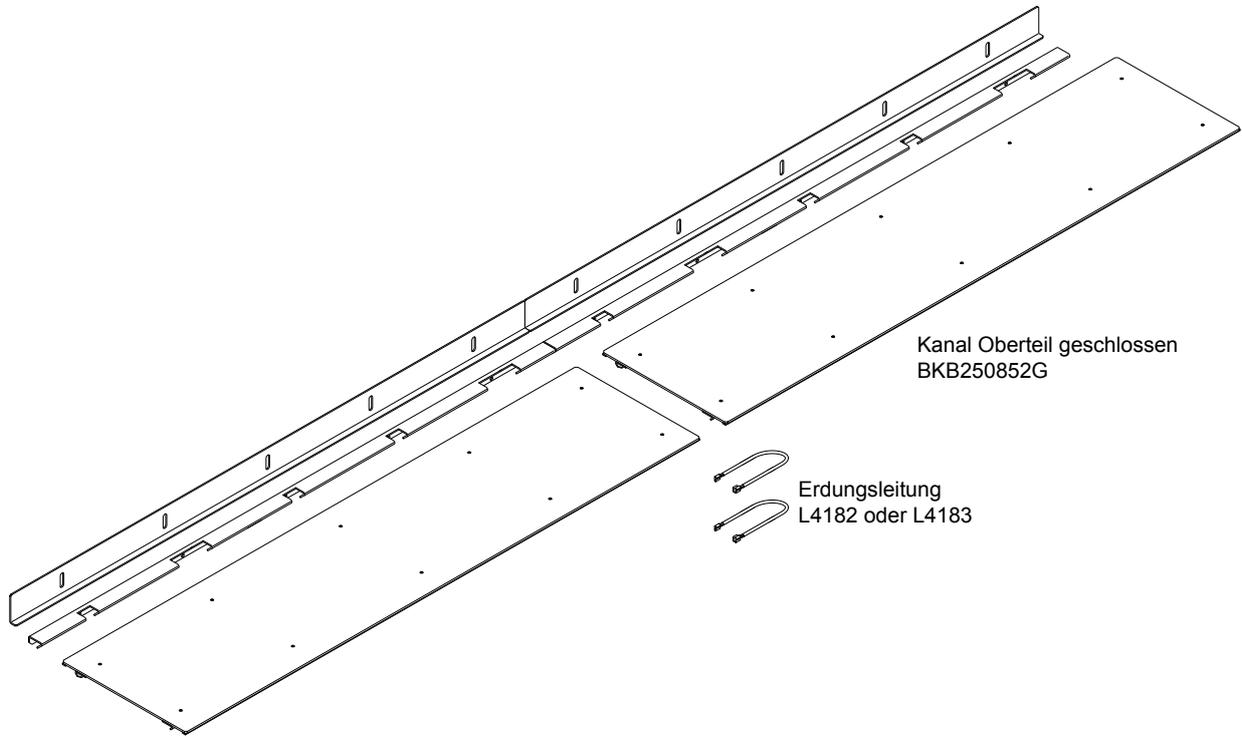


58

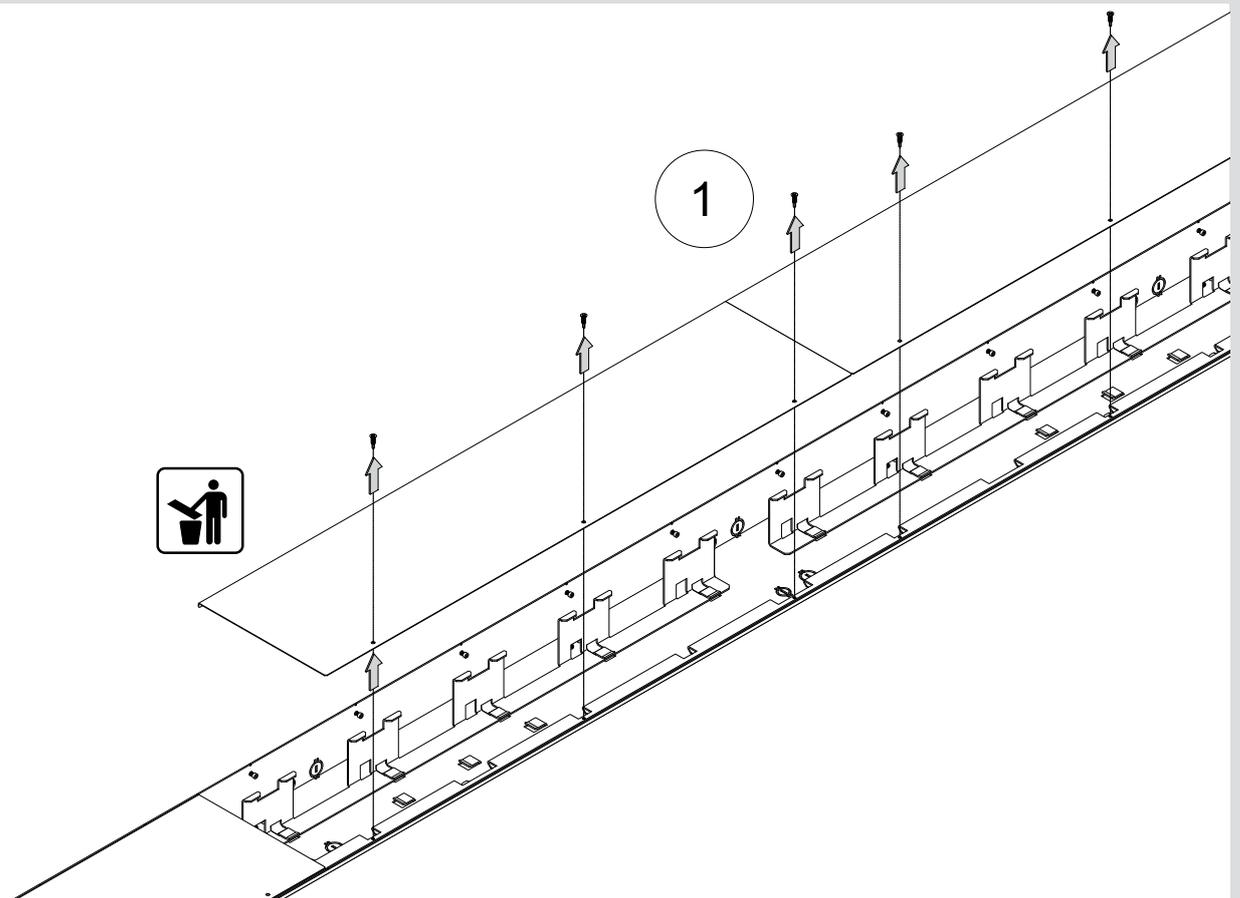


Systemträger demontieren,
Oberteilauflage mit Bodenanschlagsleiste montieren



59

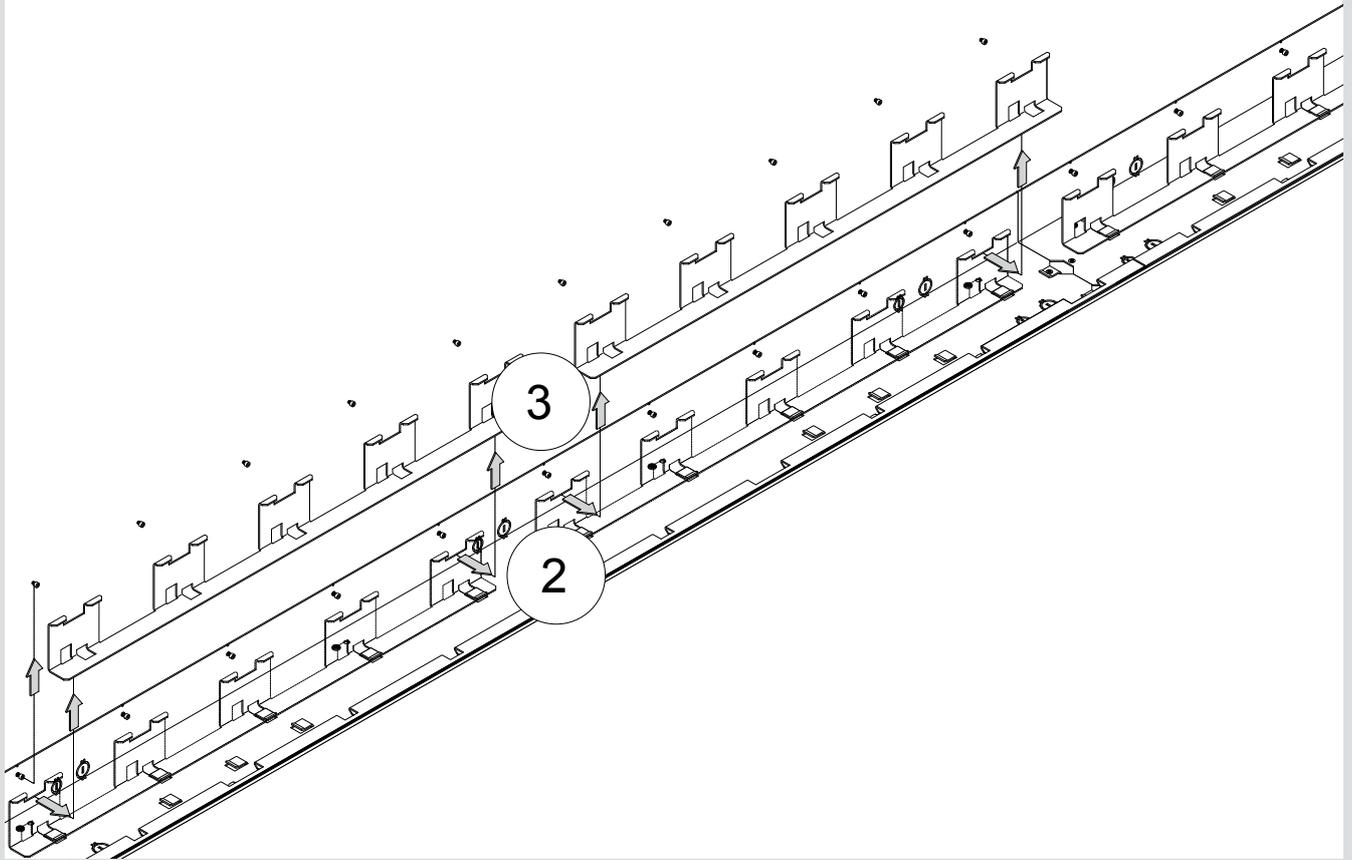

60

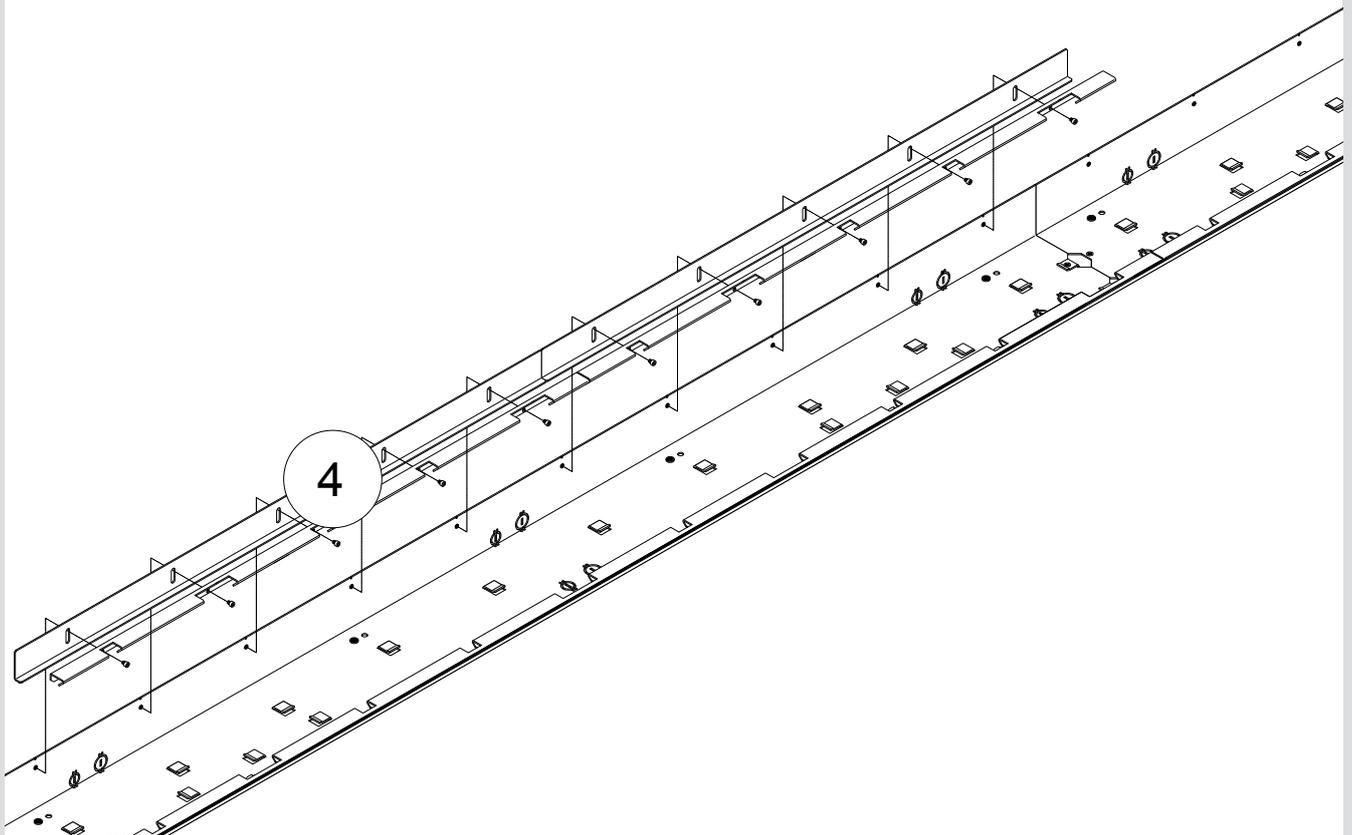


Systemträger versetzt einsetzen, Potenzialausgleich, Kanal mit Oberteil verschließen

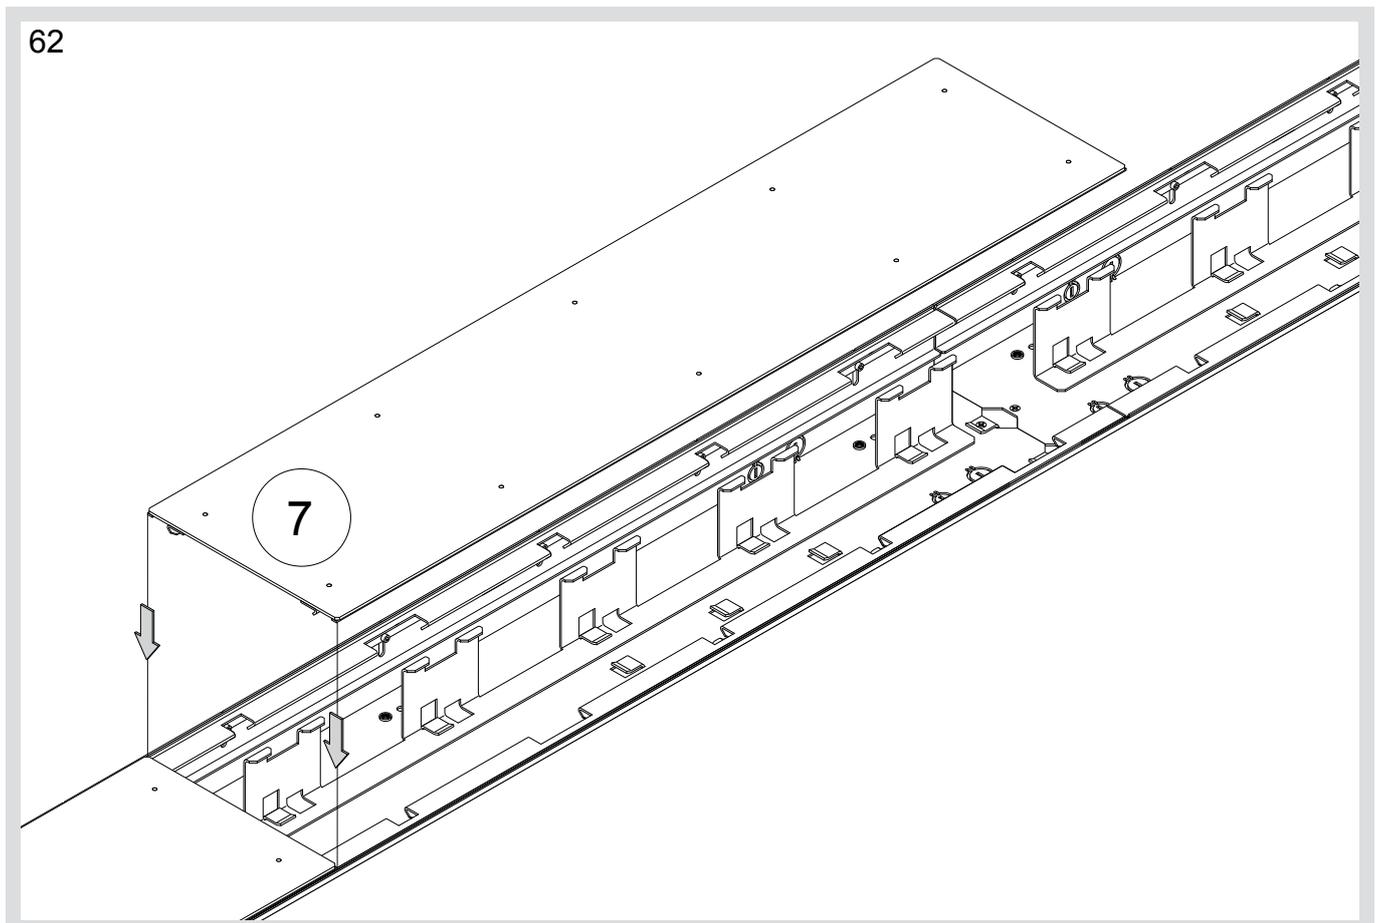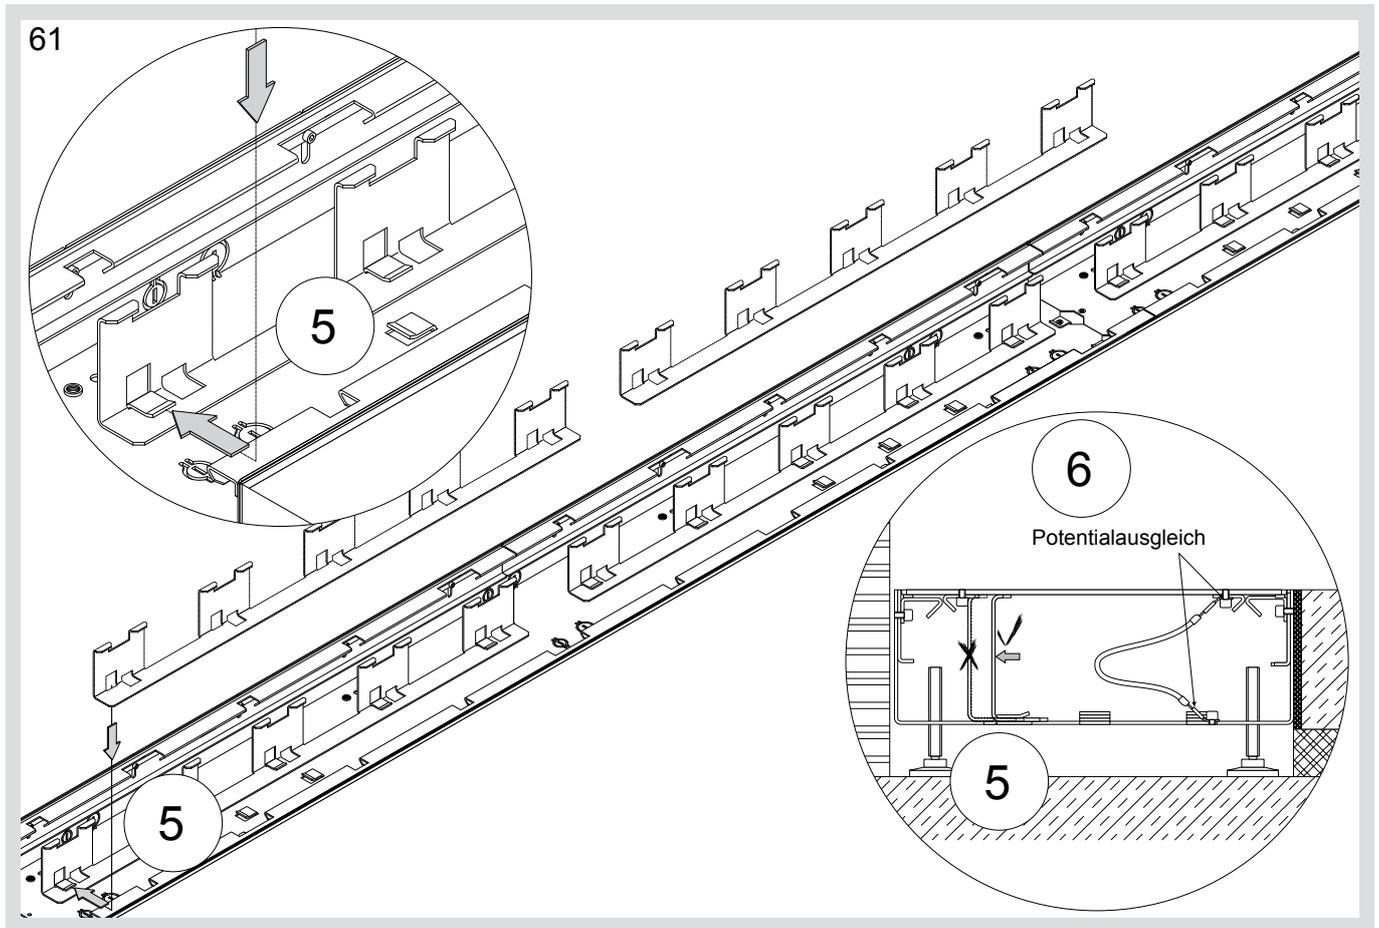


Montage Flachwinkel Oberteil (Inneneck) geschlossen (BKB250854G)
Oberteilauflage mit Bodenanschlagsleiste montieren



63

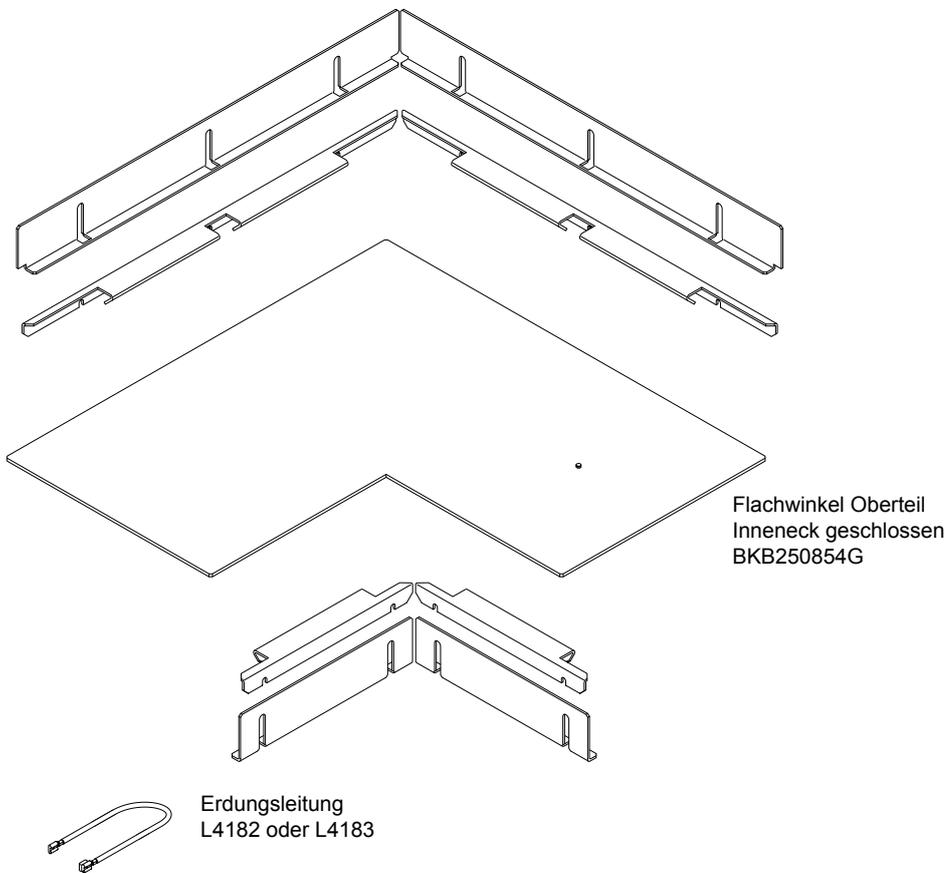

64

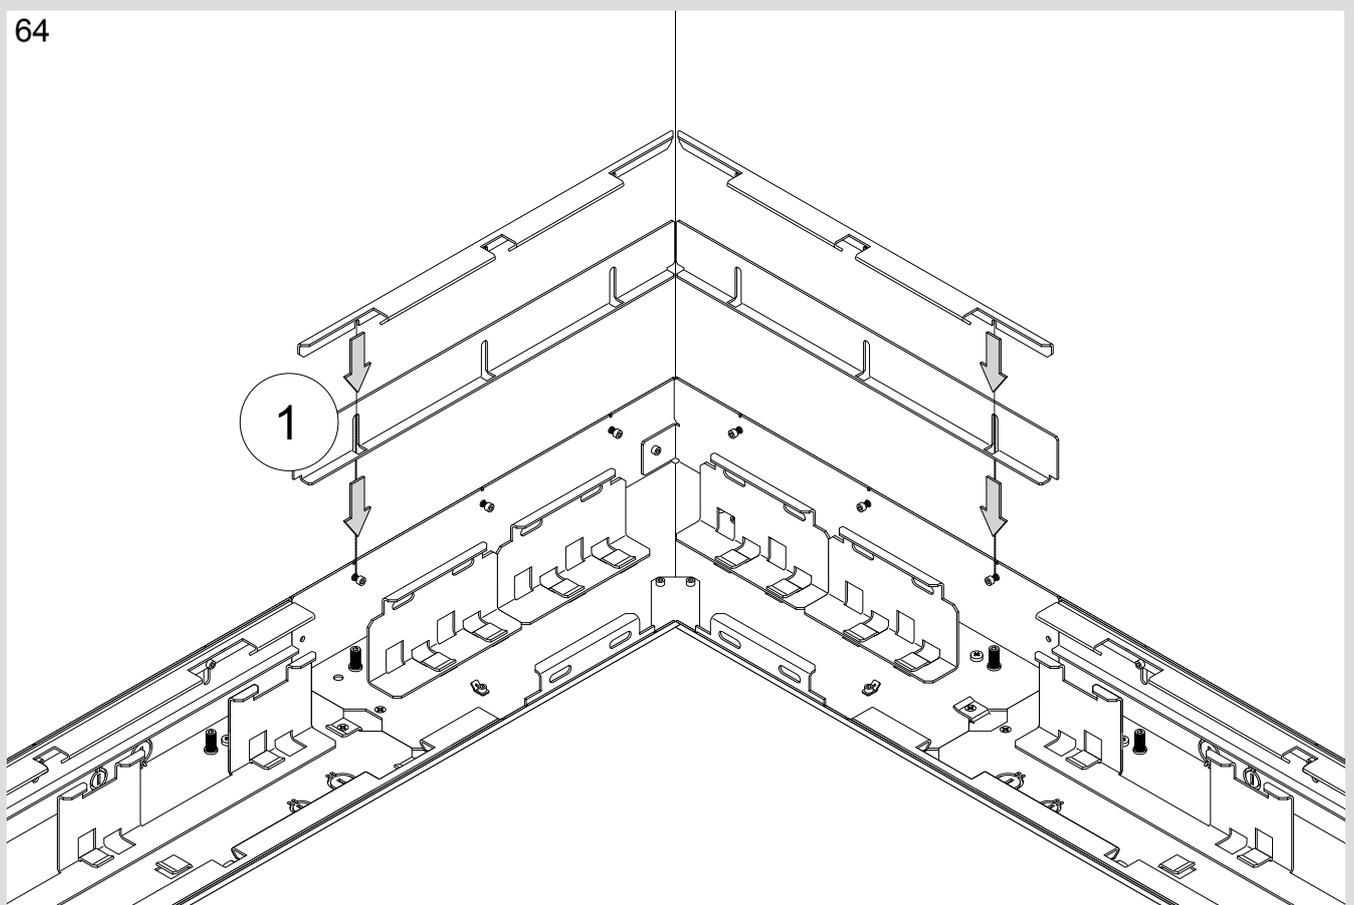


Oberteilauflage mit Bodenanschlagsleiste montieren, Potenzialausgleich, Kanal mit Oberteil verschließen

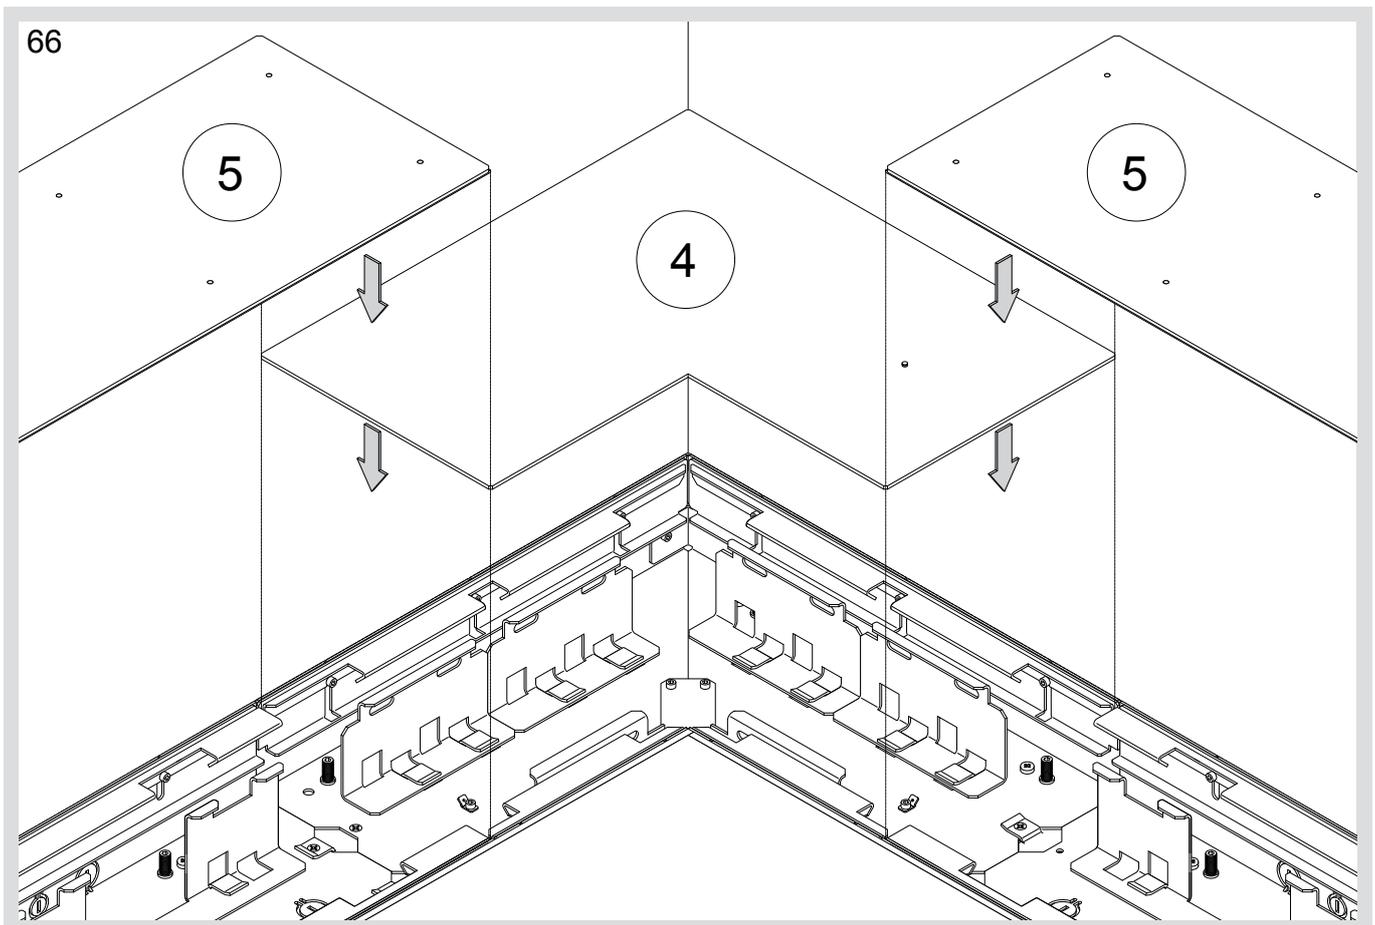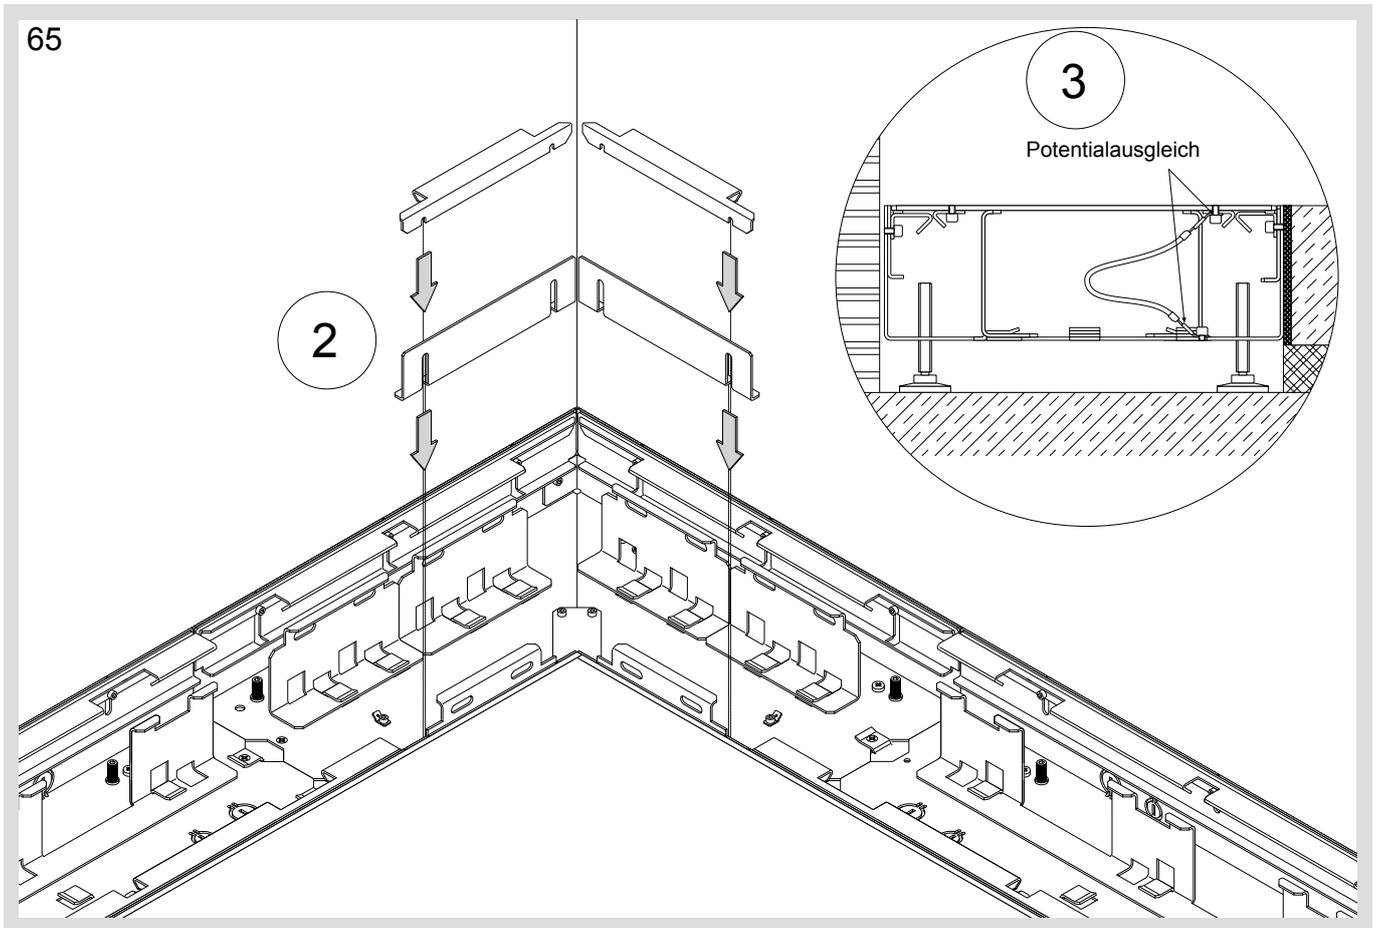

Montage Flachwinkel Oberteil (Außeneck) geschlossen (BKB250854G)
Oberteilauflage mit Bodenanschlagsleiste montieren


67

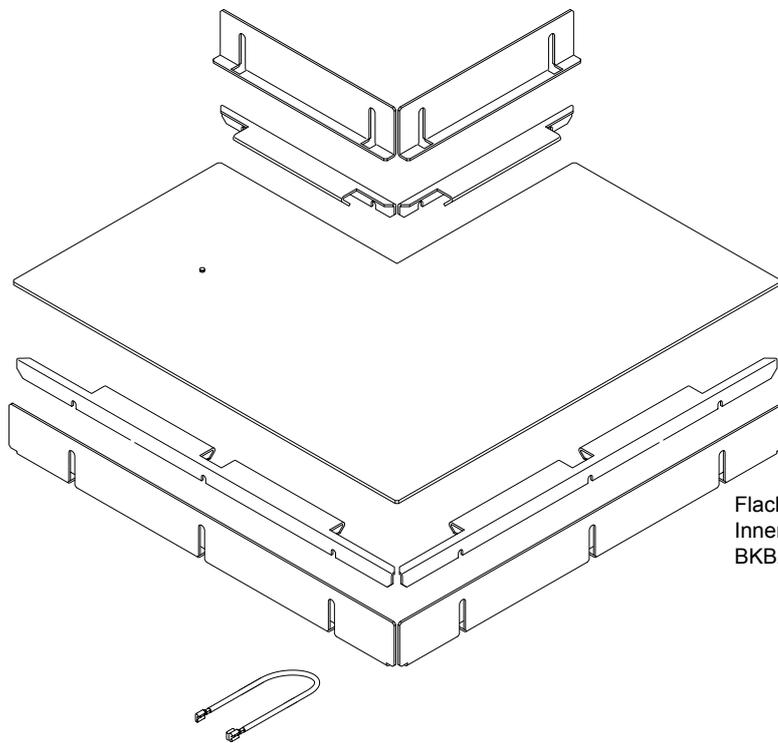



Flachwinkel Oberteil
Inneneck geschlossen
BKB250854G

Erdungsleitung
L4182 oder L4183

68

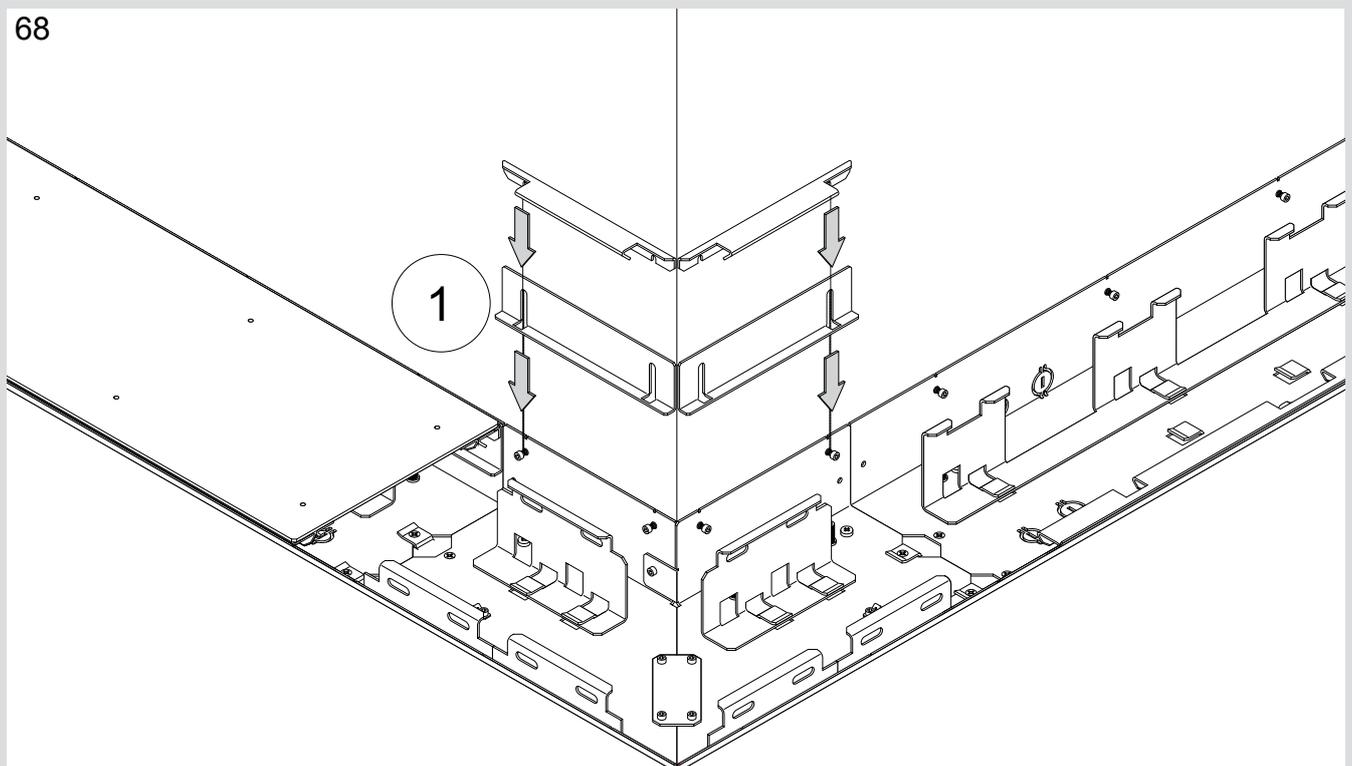


Oberteilauflage mit Bodenanschlagsleiste montieren, Potenzialausgleich, Kanal mit Oberteil verschließen

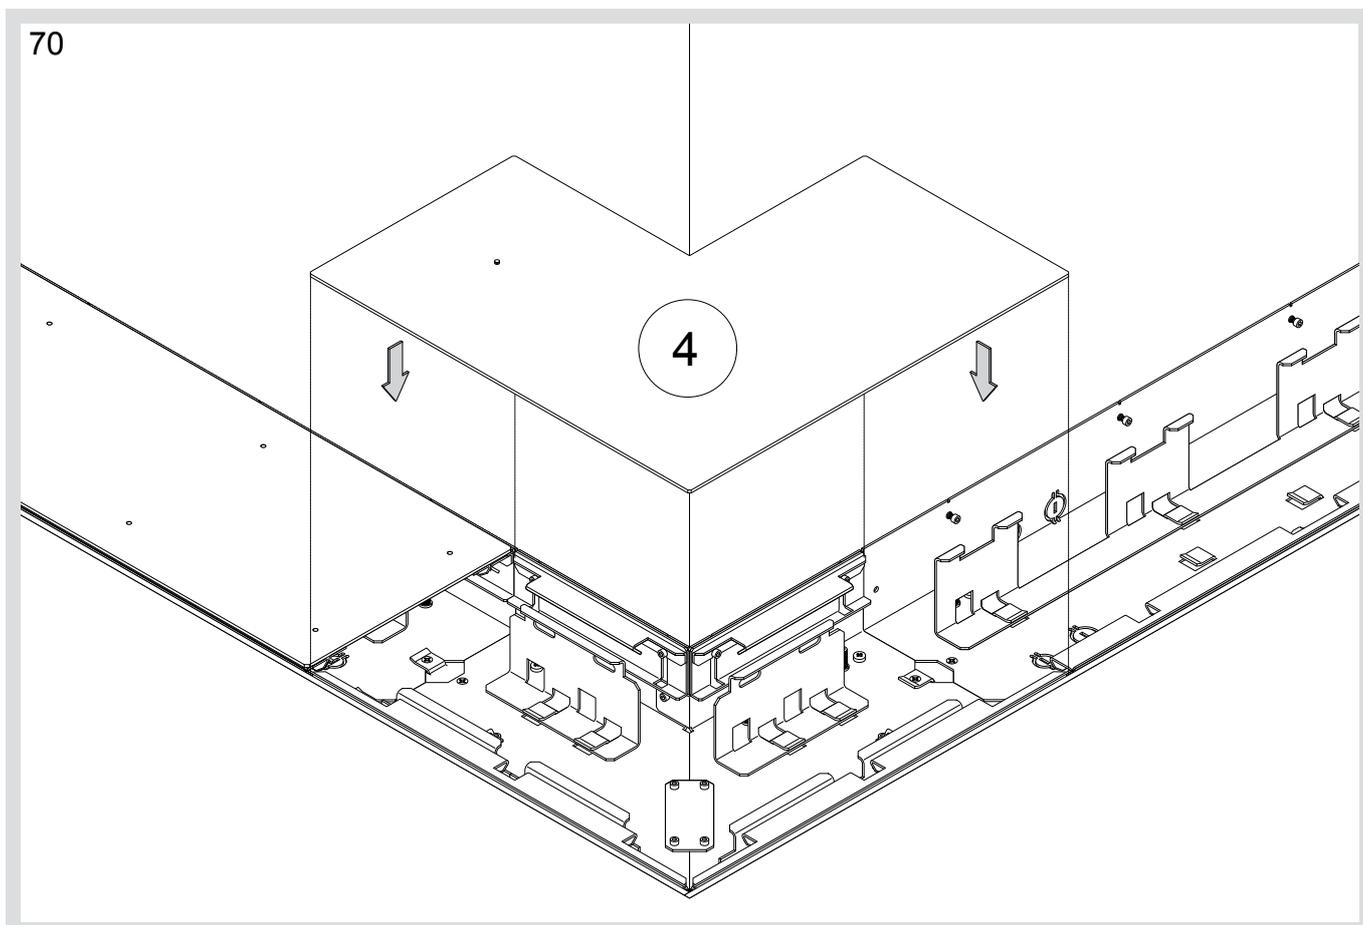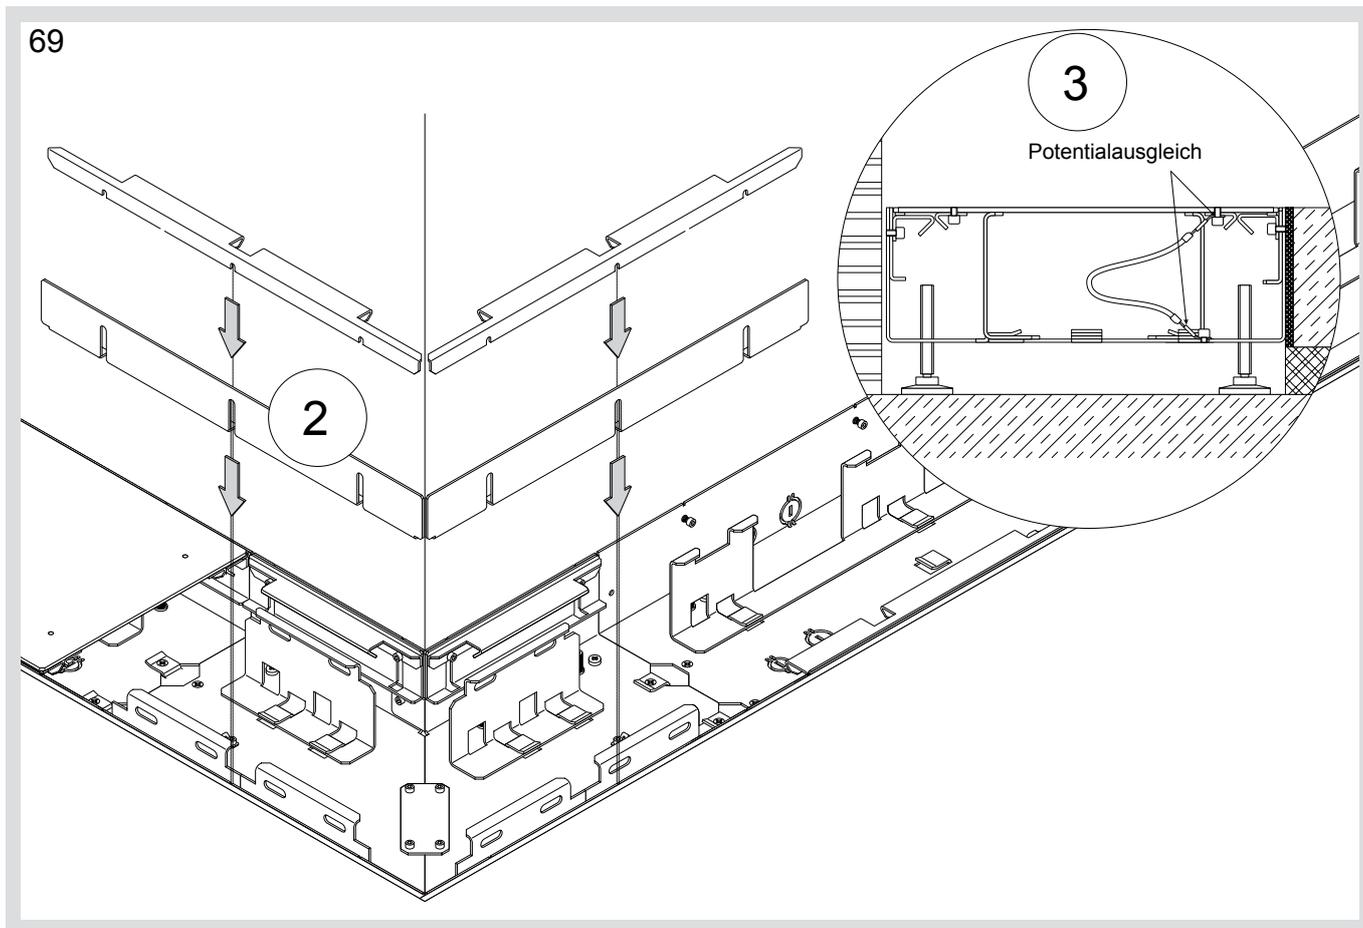


Montage Kanal Oberteil Bürste LED (BKB250852BLED),
Montagedeckel entfernen

71

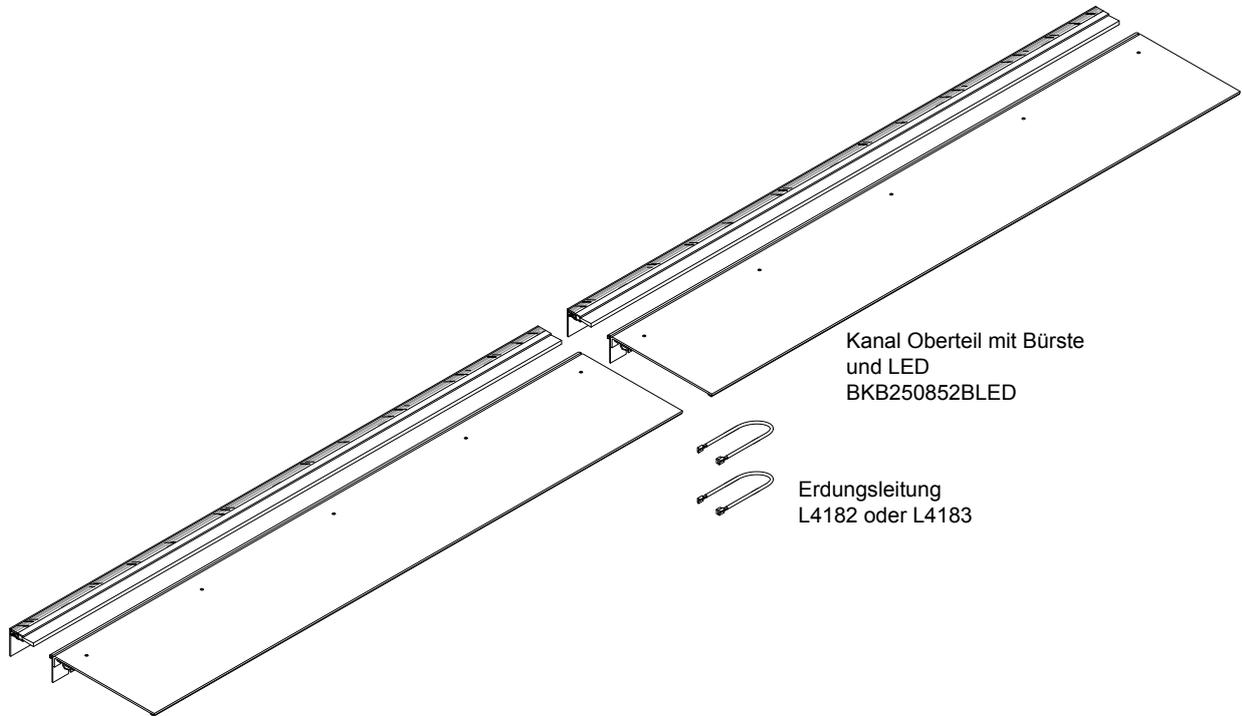


72

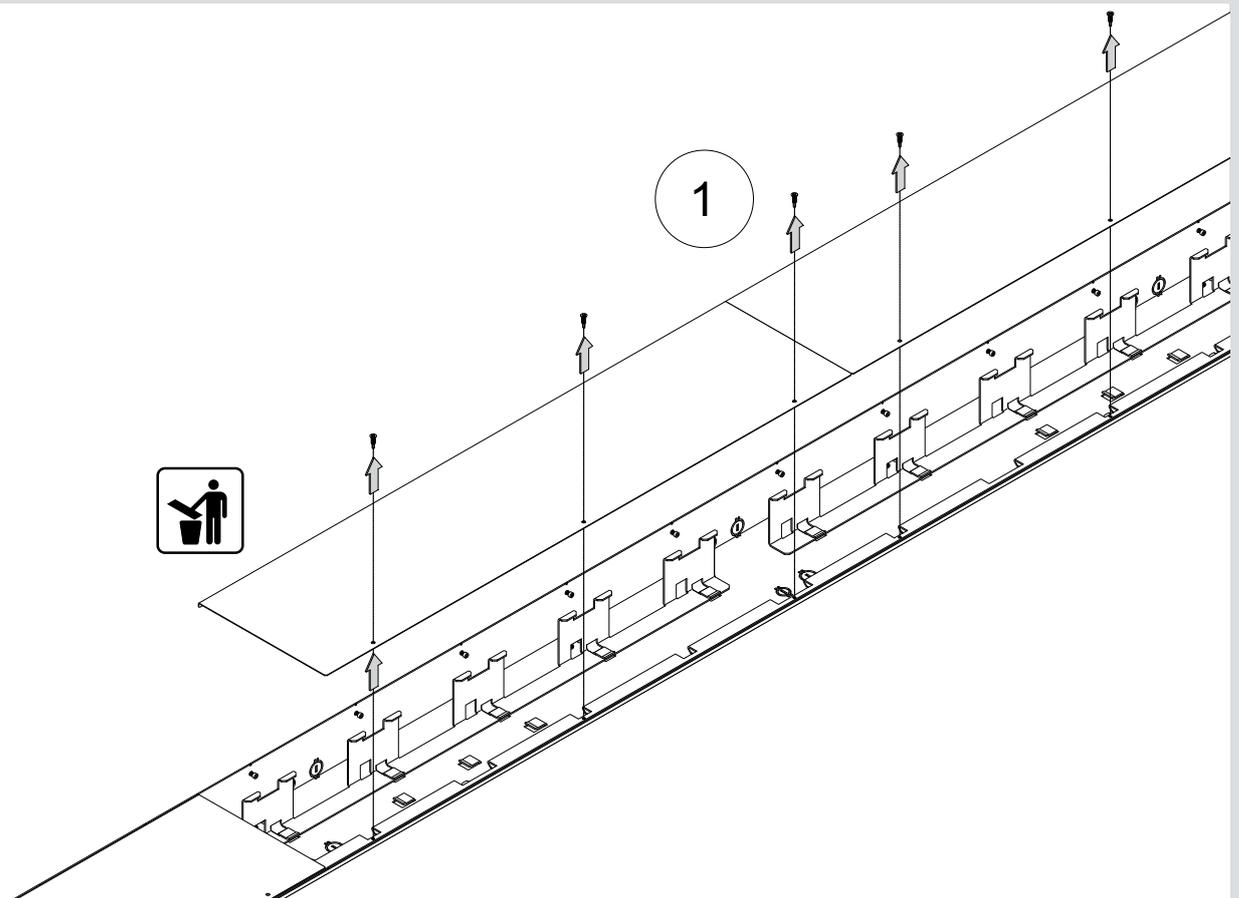


Systemträger versetzen,
Montage Bürste



73

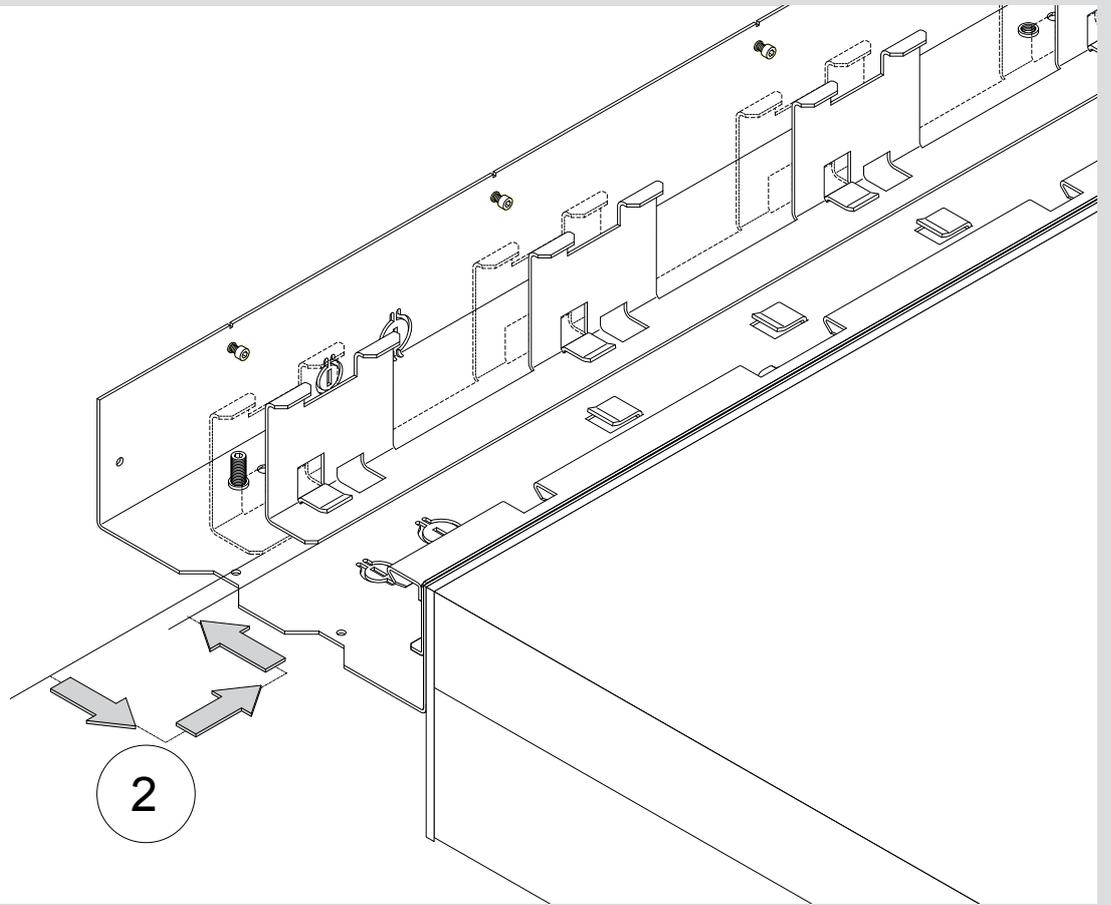

74

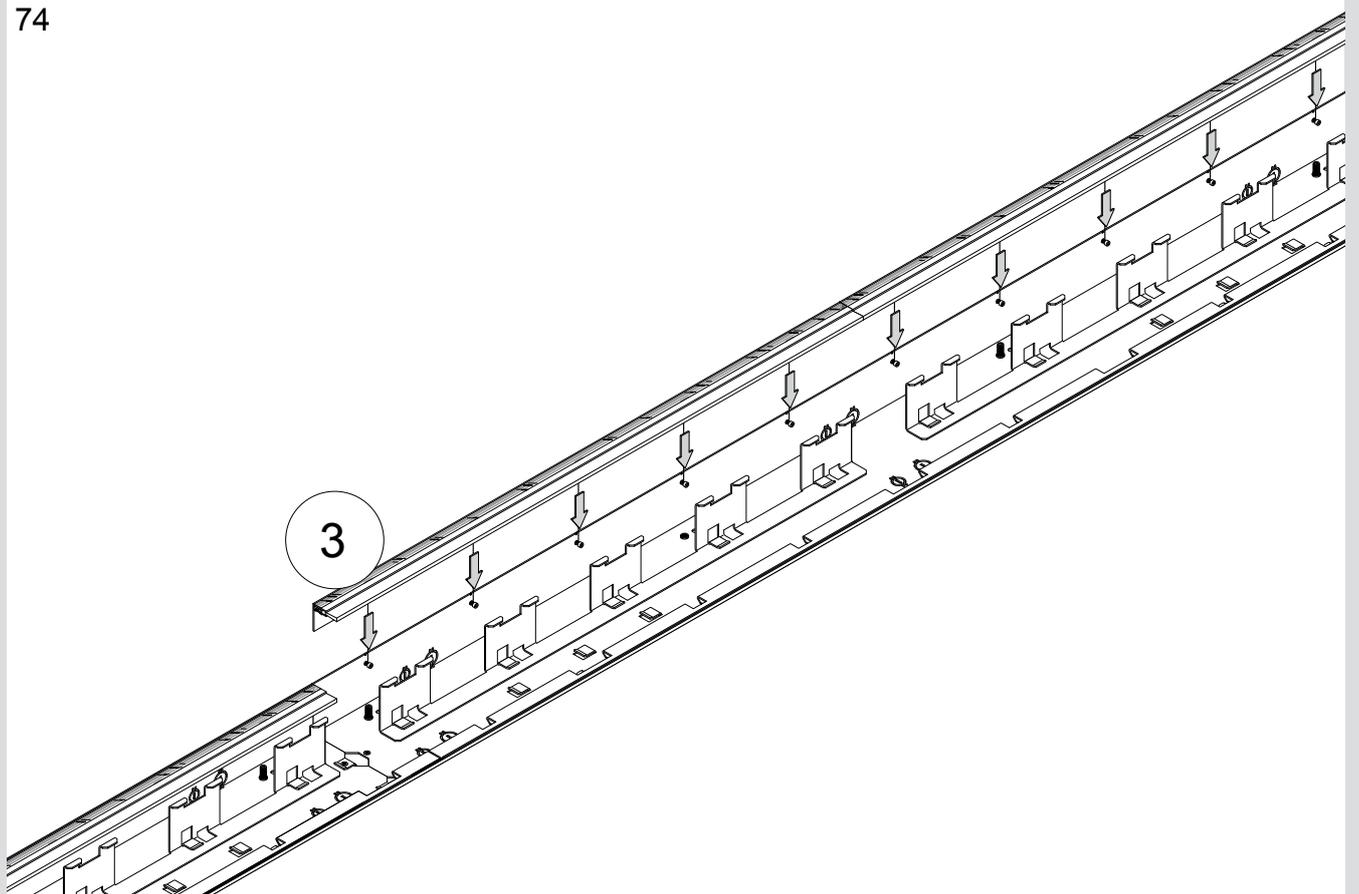


Potenzialausgleich, Kanal mit Oberteil verschließen

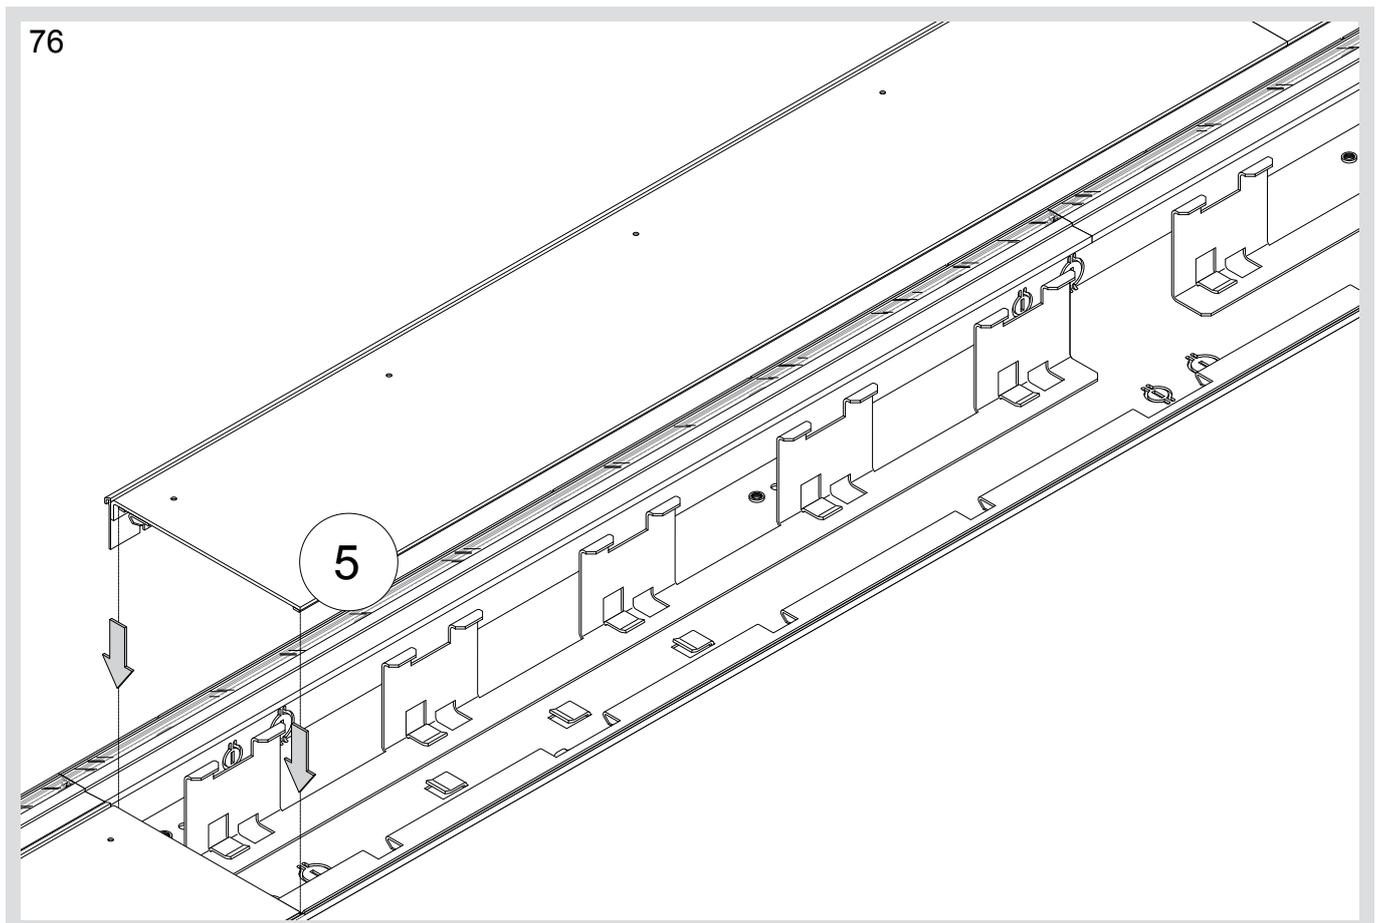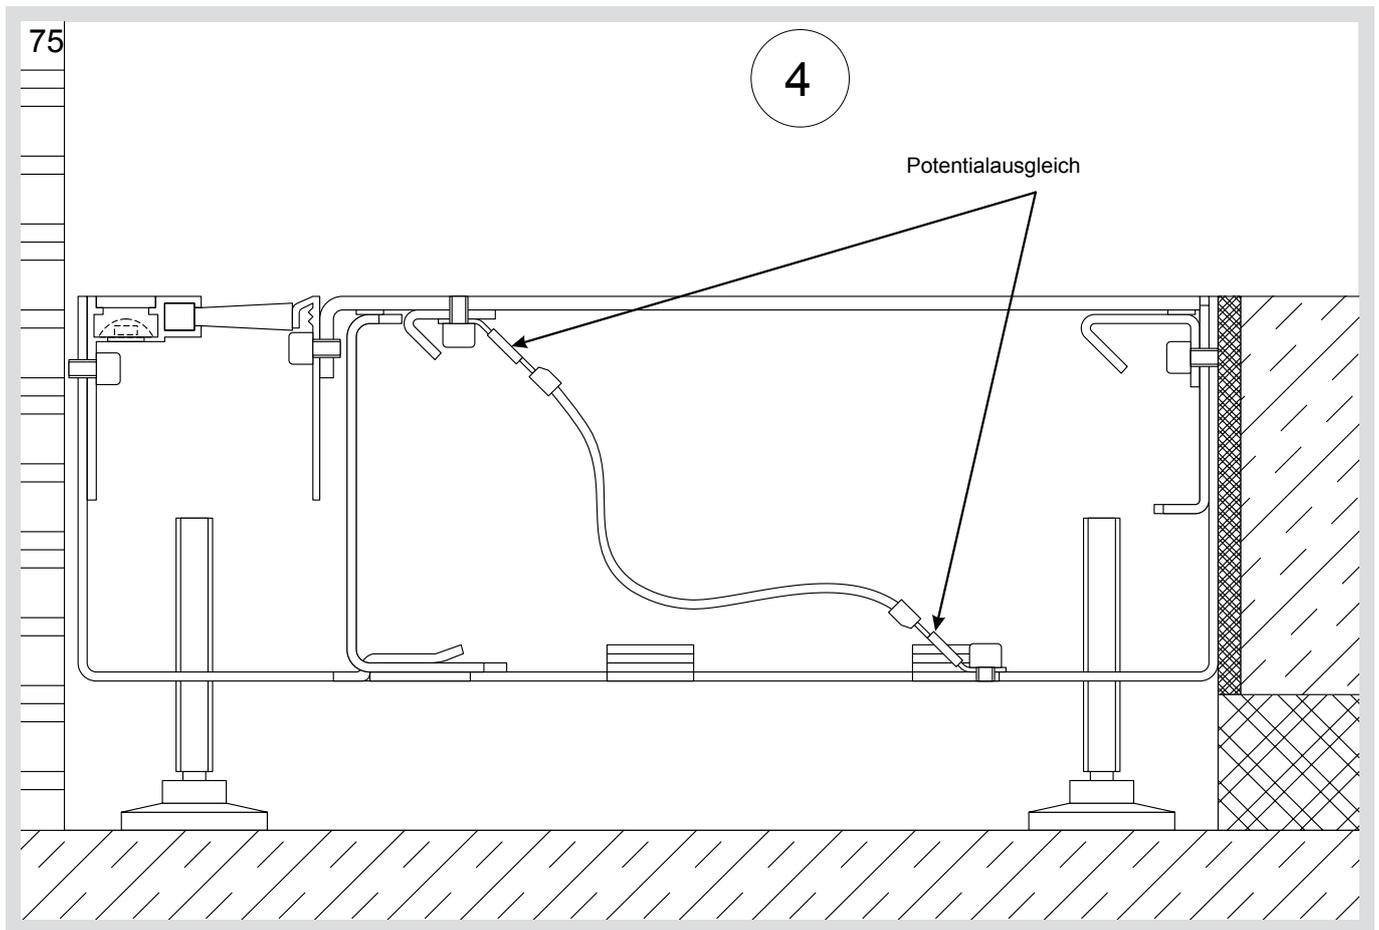


Montage Flachwinkel Oberteil (Inneneck) mit Bürste und LED (BKB250854BLED)
Systemträger versetzen

77

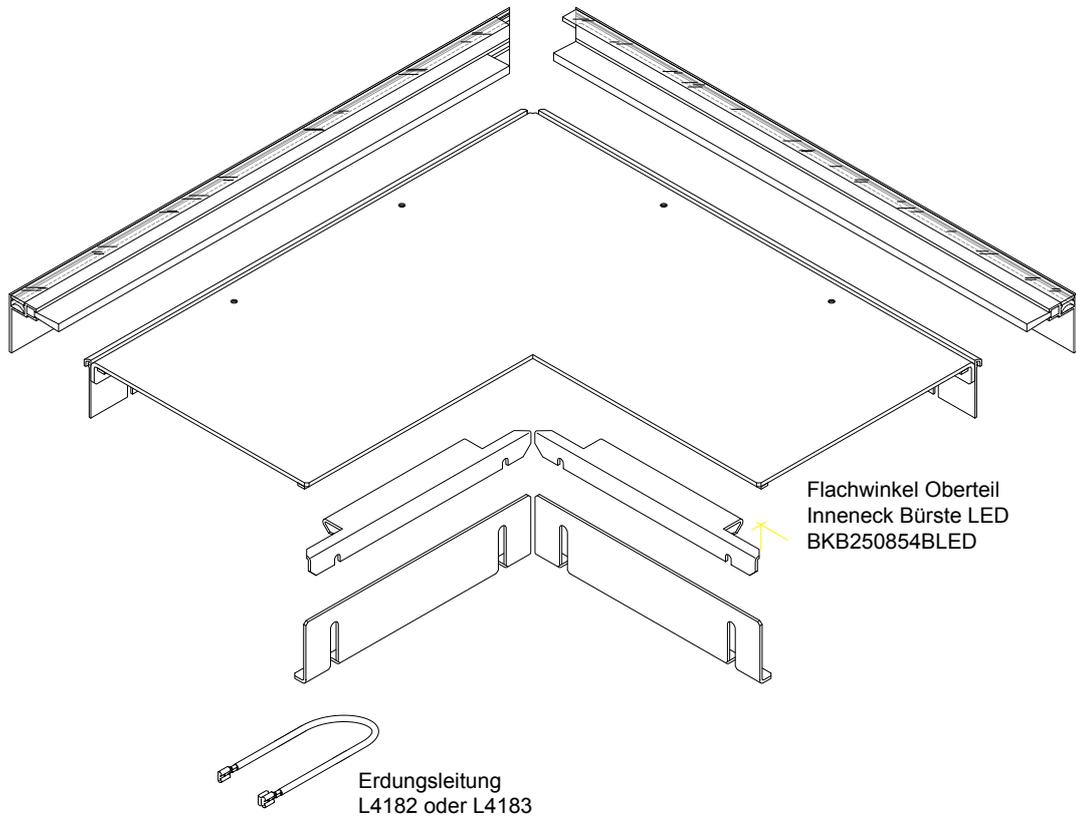


78

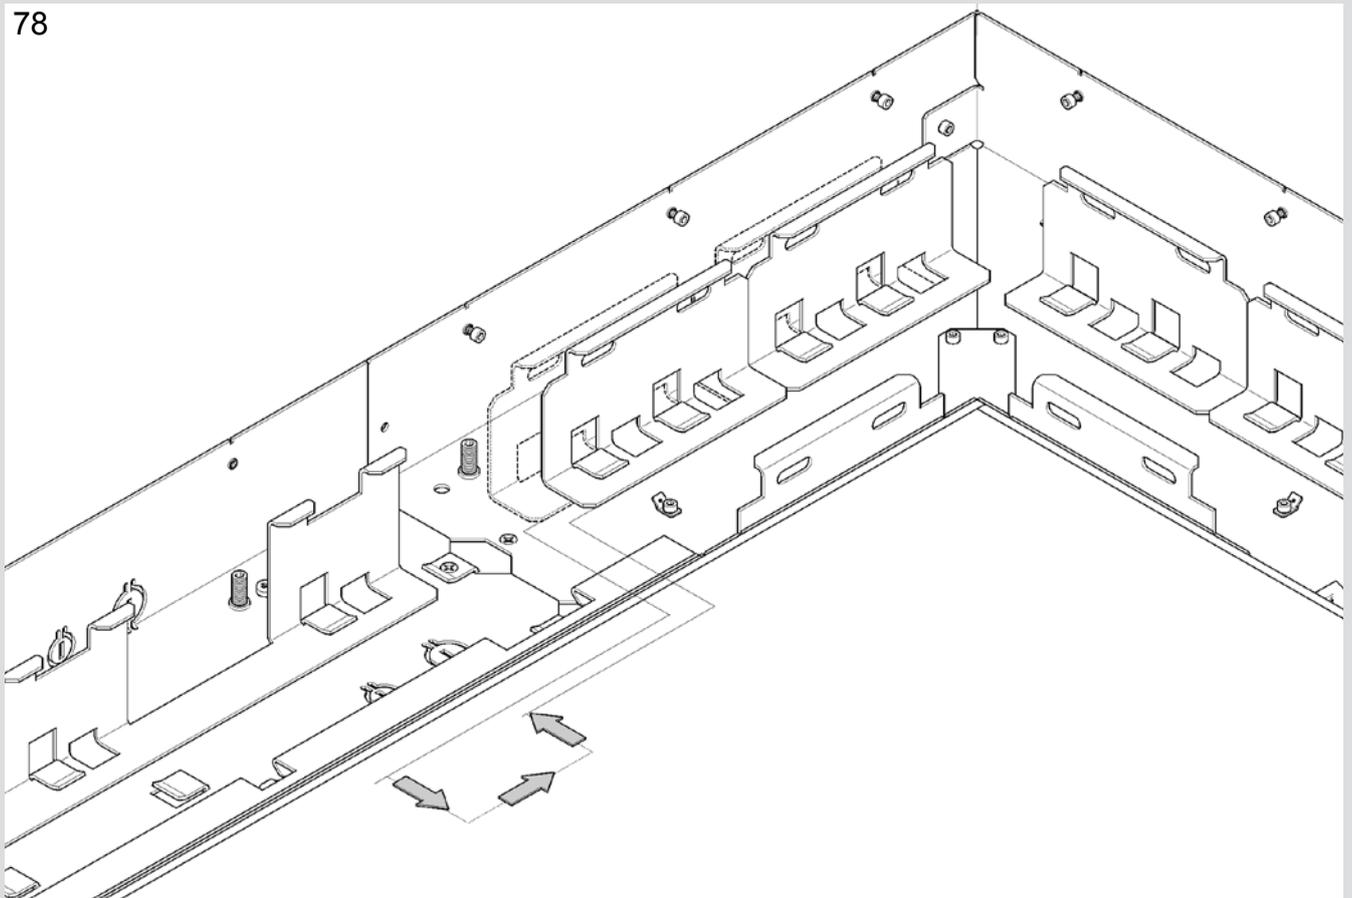


Montage Bürste,
Oberteilauflage mit Bodenanschlagsleiste montieren



79

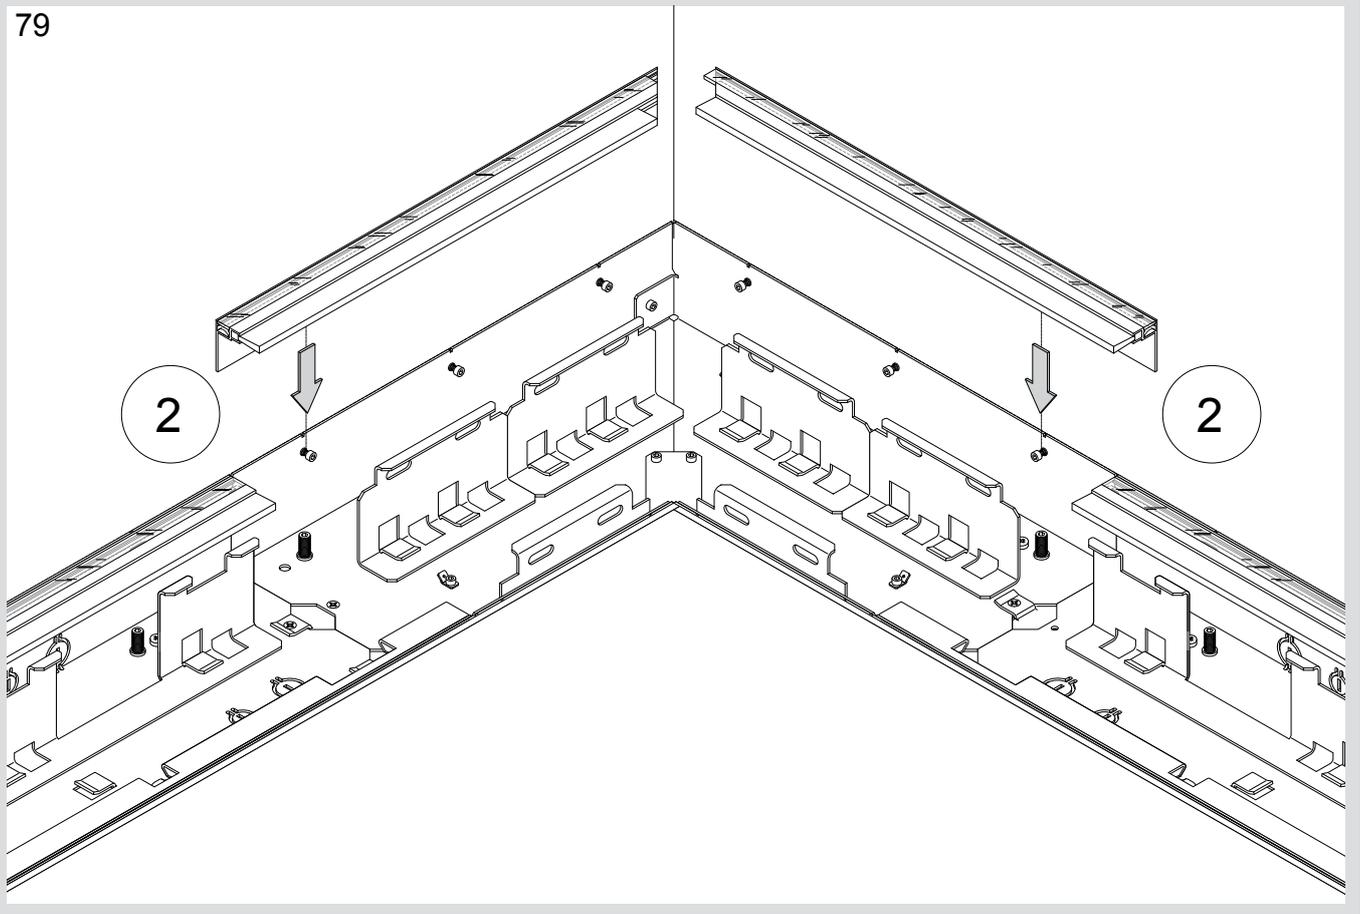

80

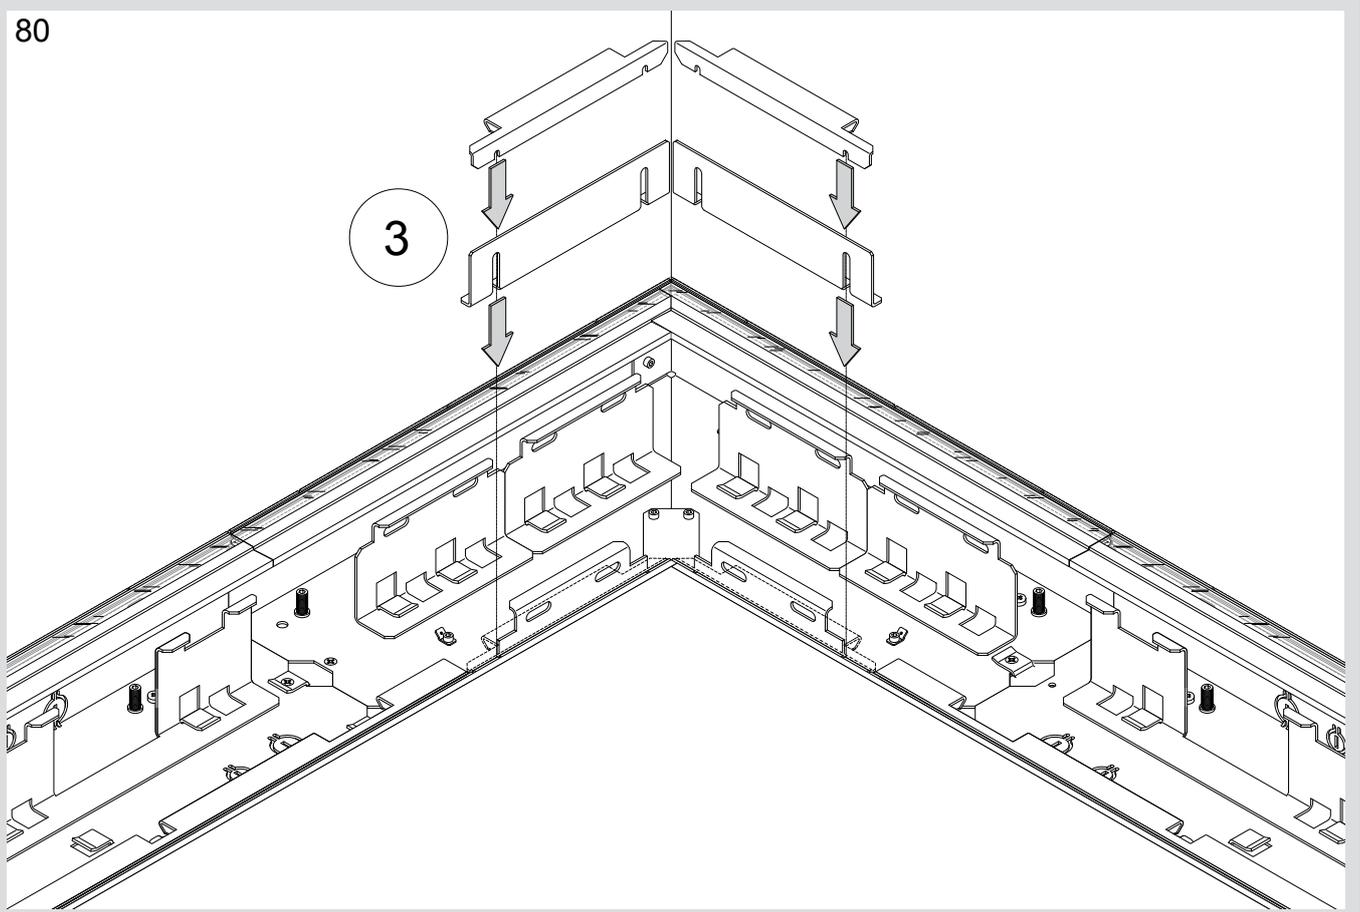


Potenzialausgleich,
Kanal mit Oberteil verschließen

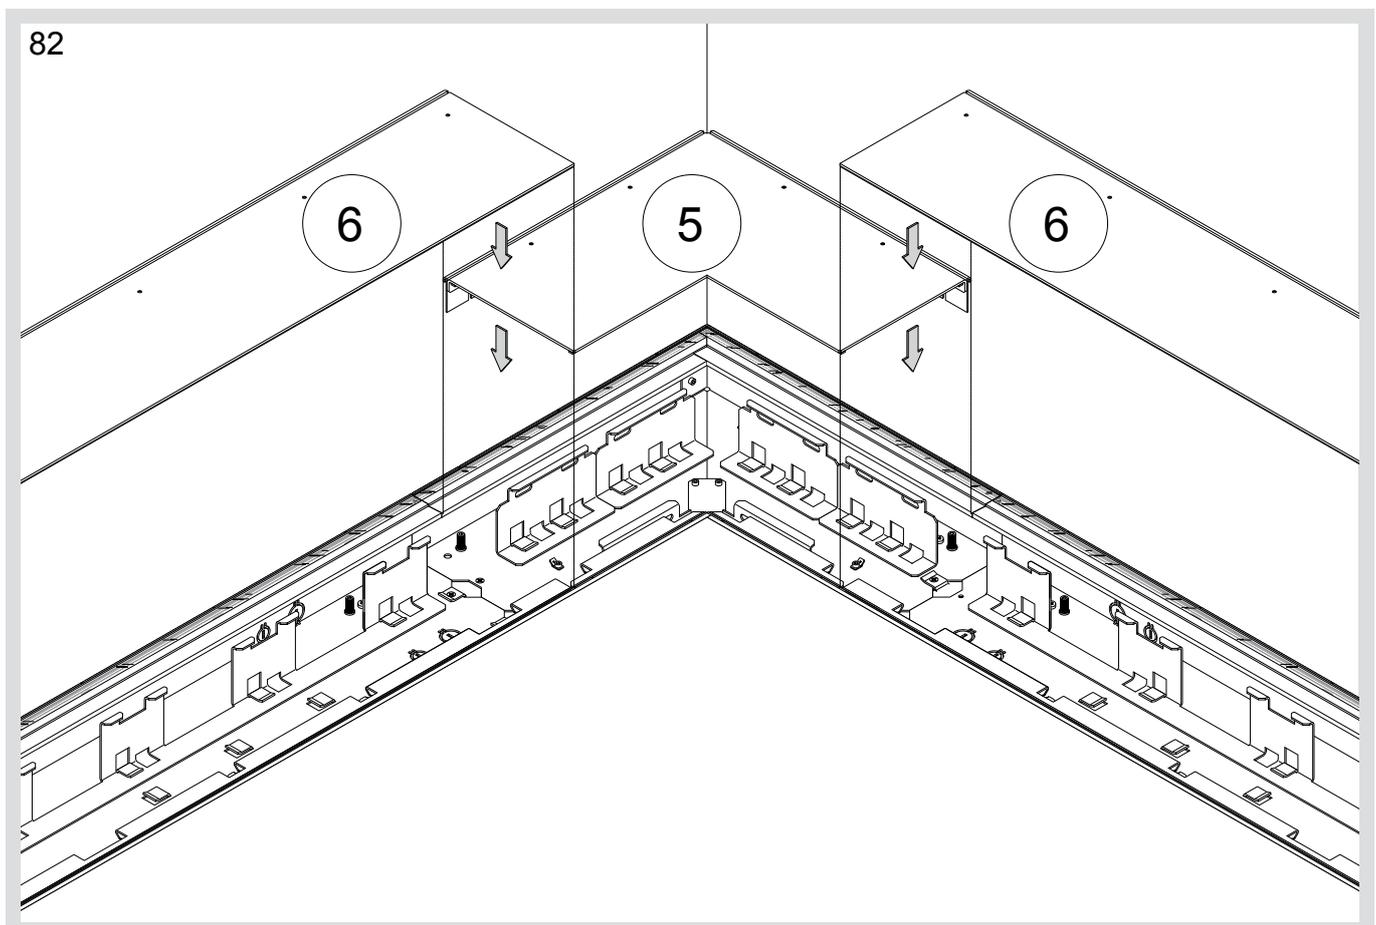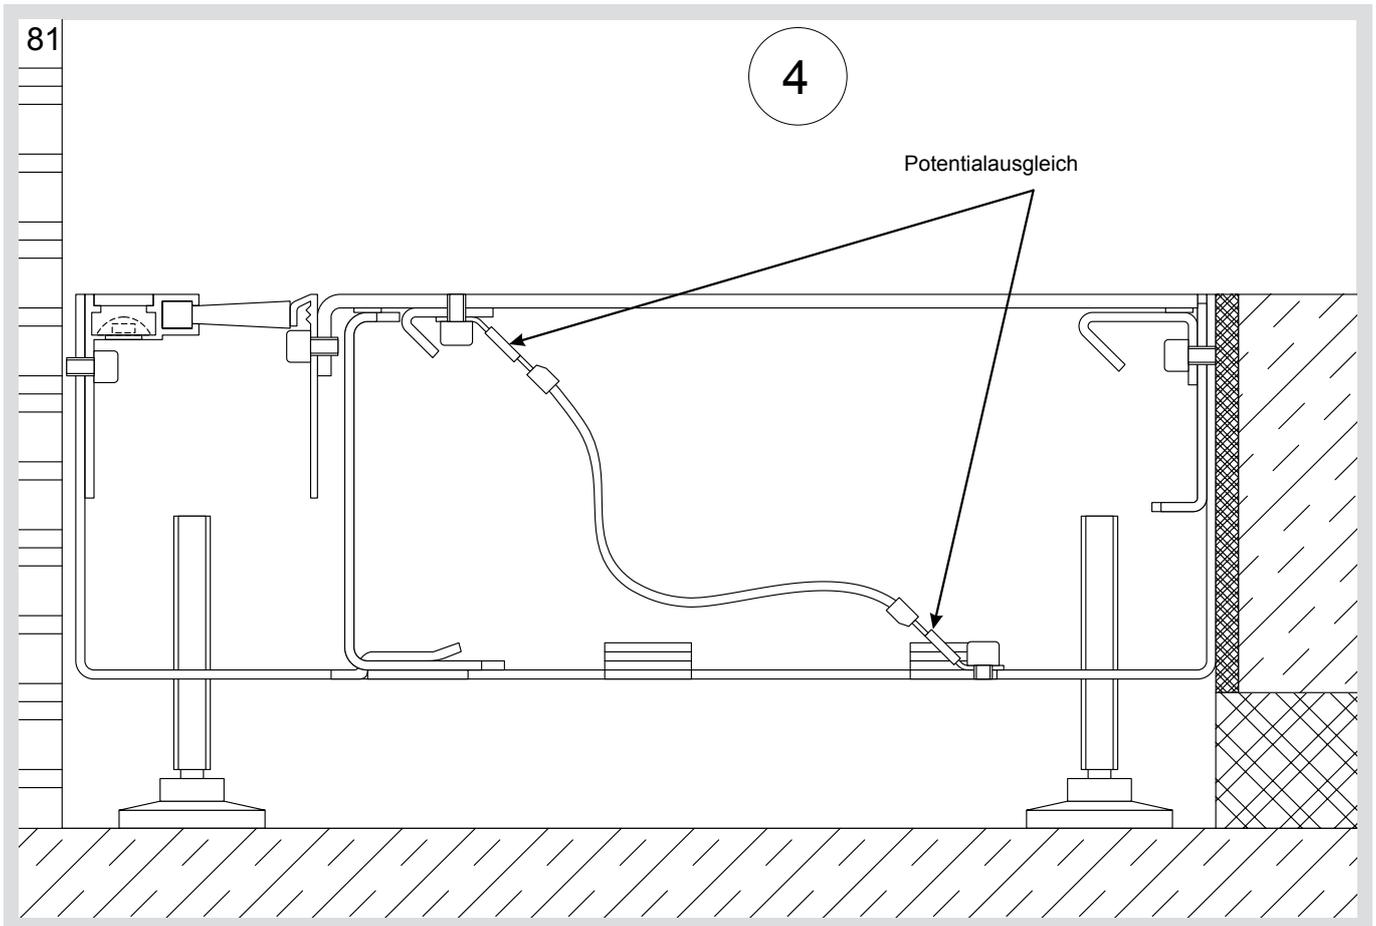


Montage Flachwinkel Oberteil (Außeneck) mit Bürste und LED
(BKB250853BLED) Systemträger versetzen

83

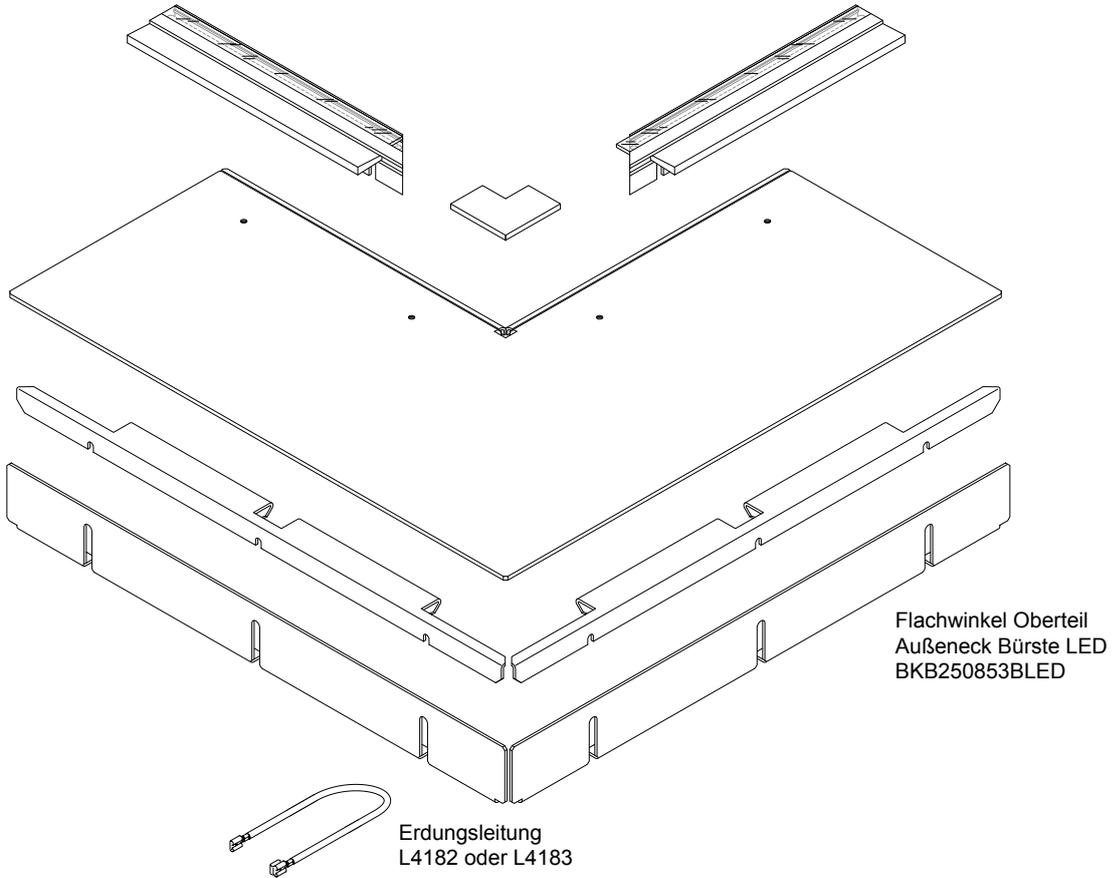


84

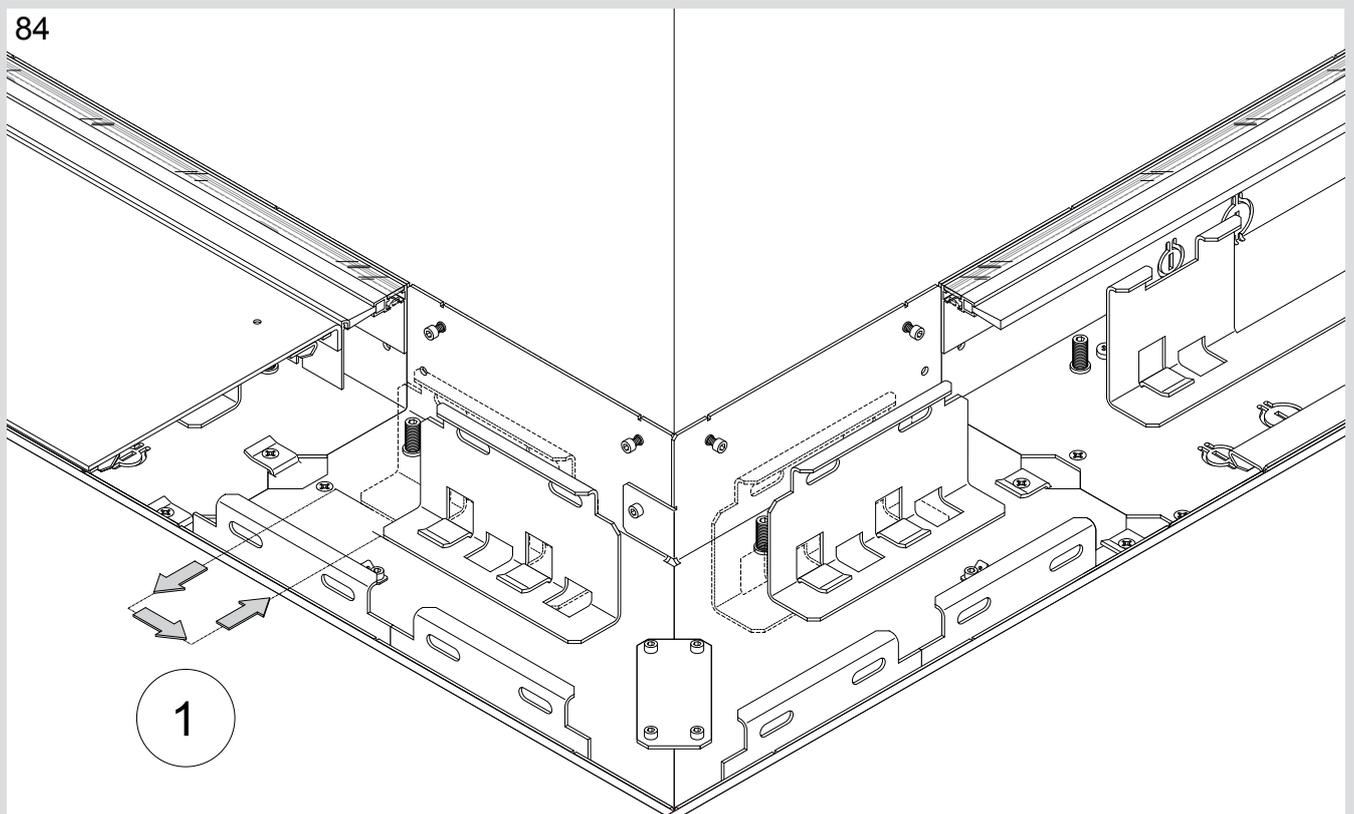


Montage Bürste,
Oberteilauflage mit Bodenanschlagsleiste montieren



85

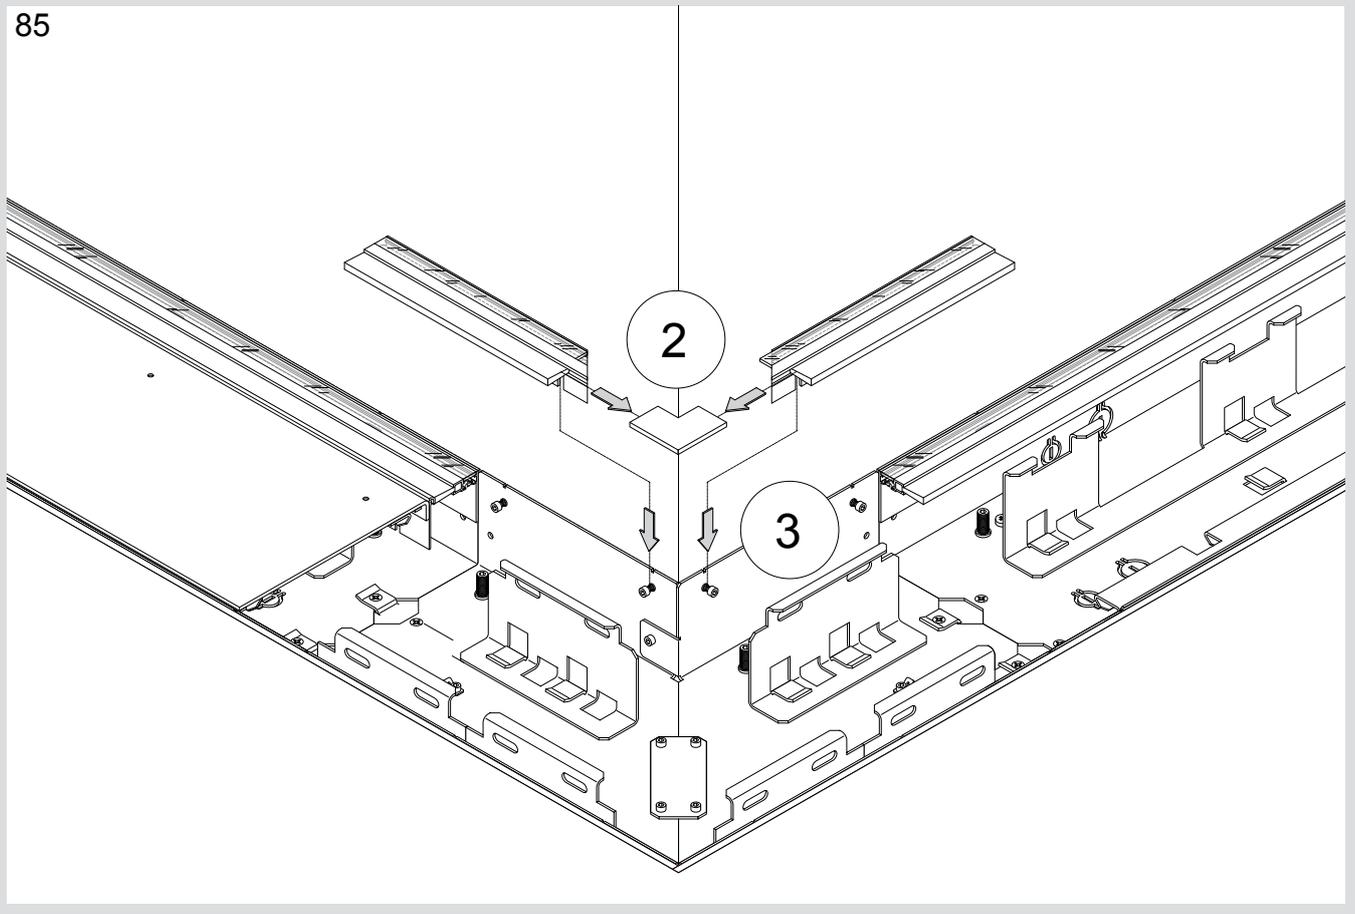



86

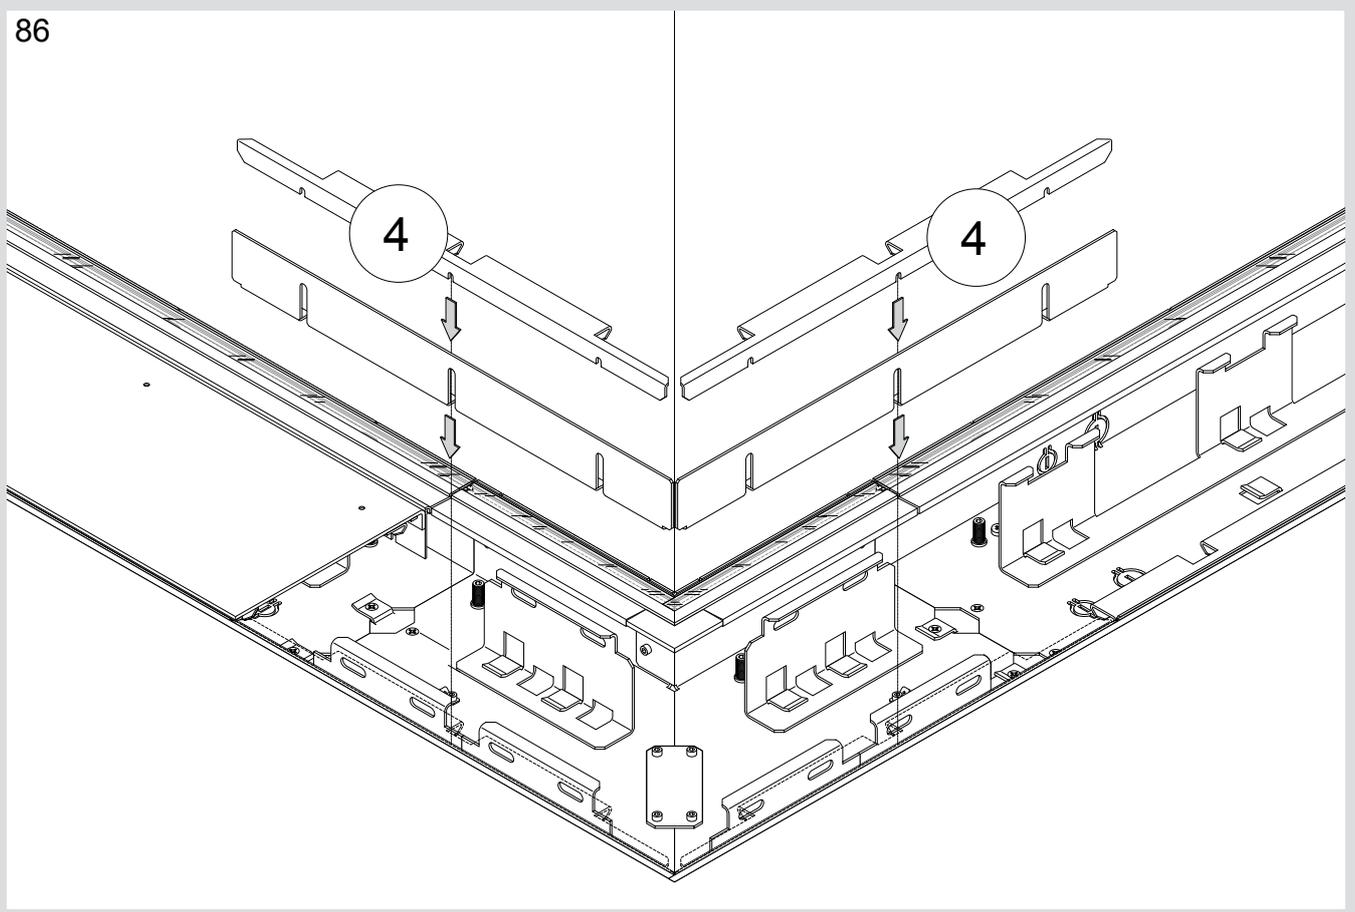



Potenzialausgleich,
Kanal mit Oberteil verschließen

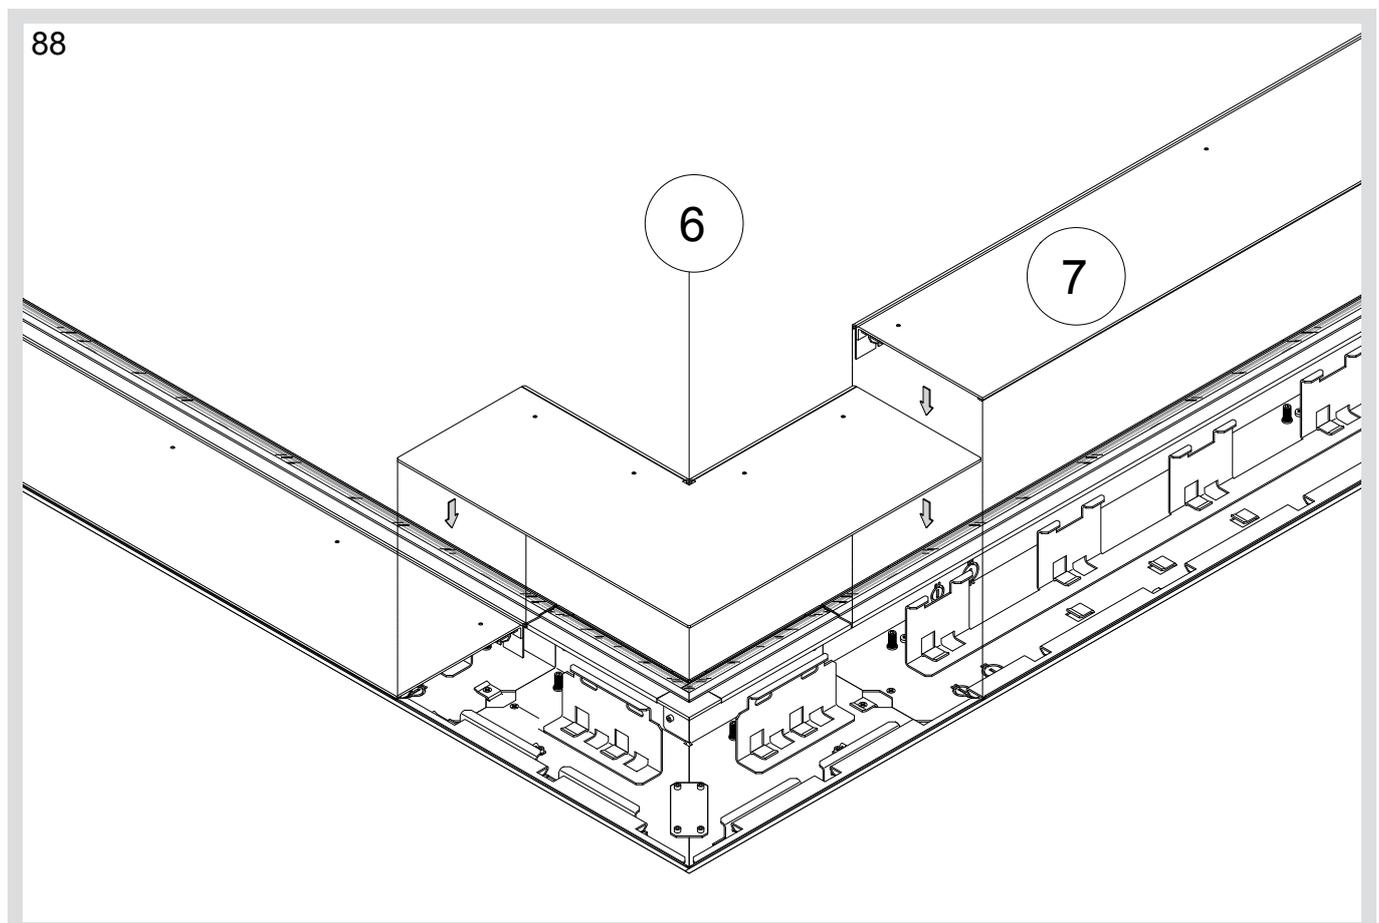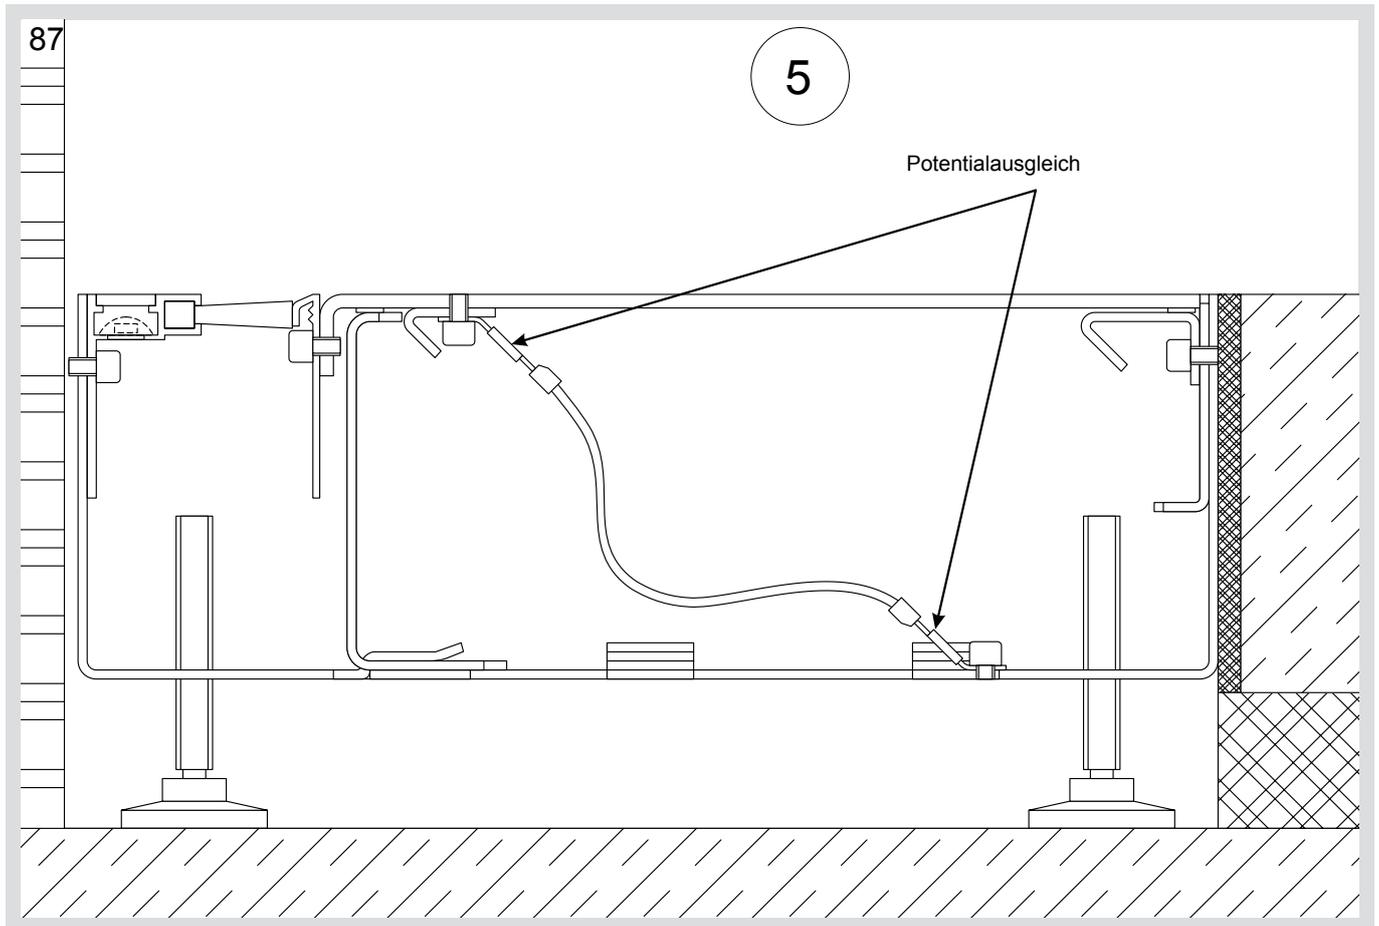



Geräteeinbau Geräteträger (BKBGTR910) und Schuko, 2-fach (z.B.: GS2000)

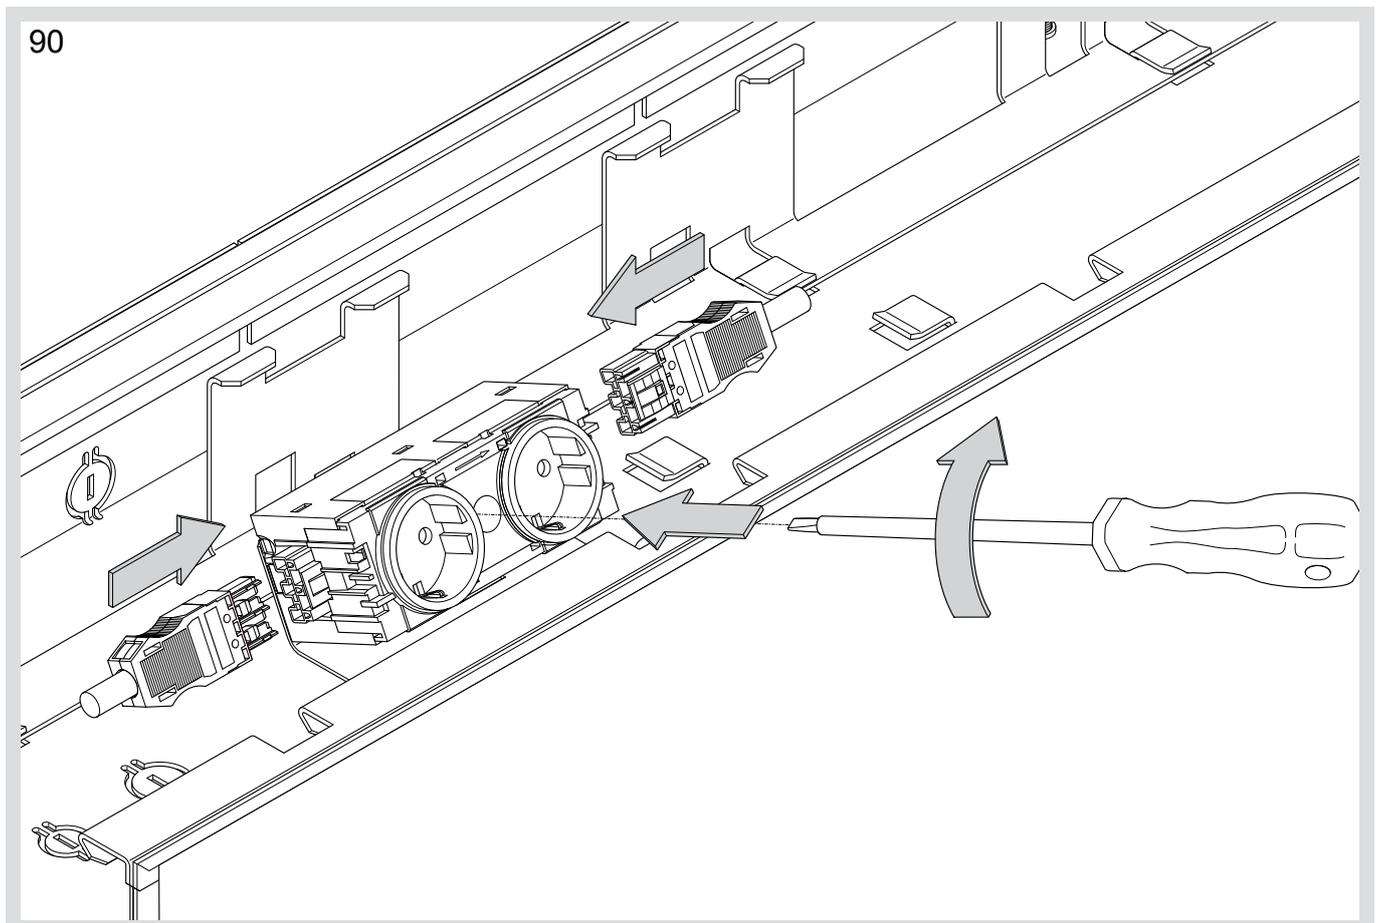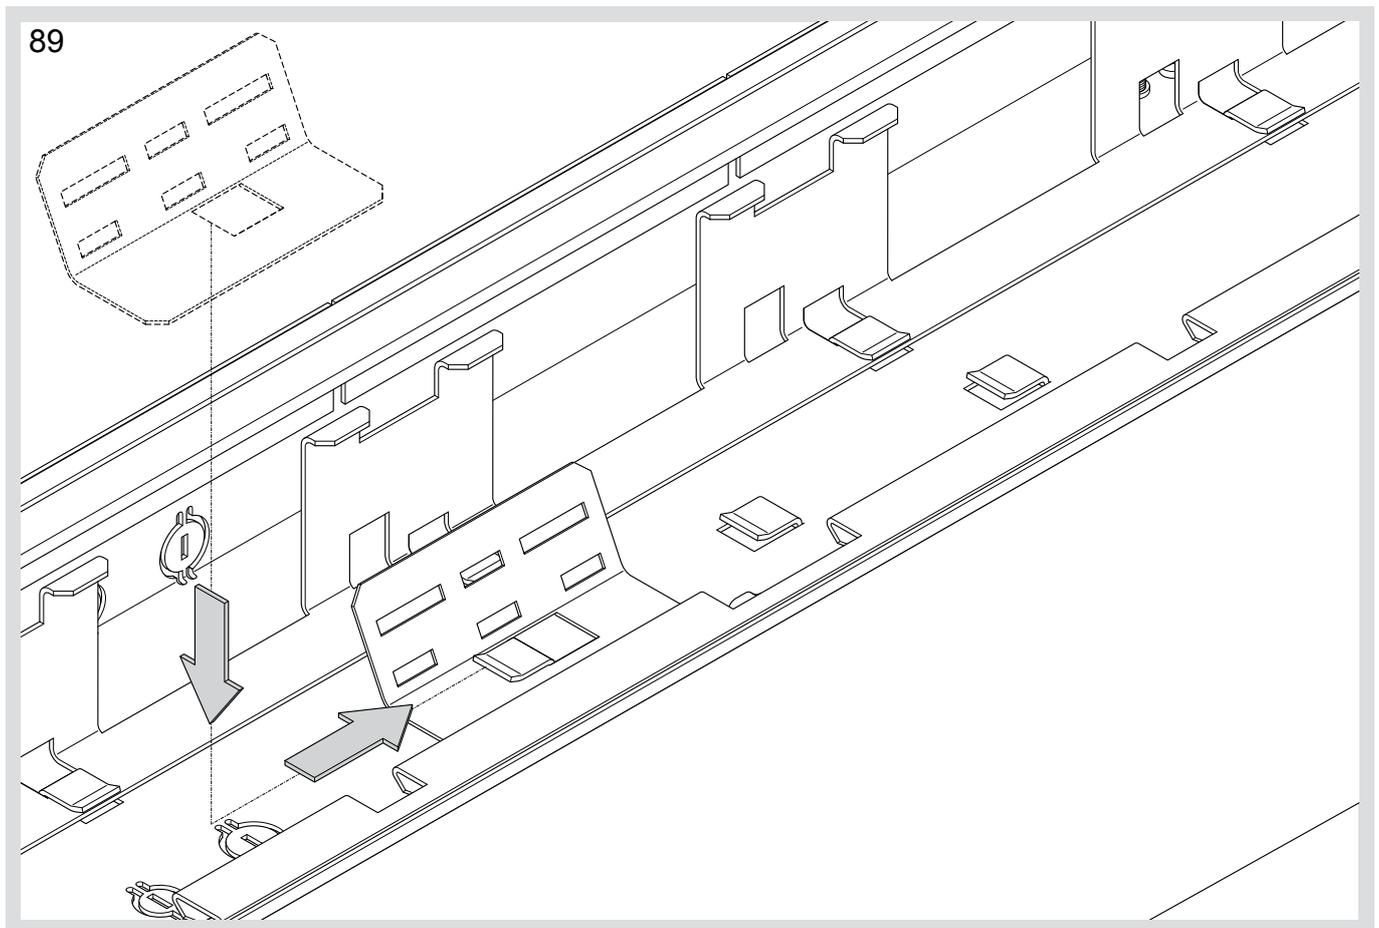

Geräteeinbau Geräteträger (BKBGTR910) und Schuko, 4-fach (z.B.: GS2000)

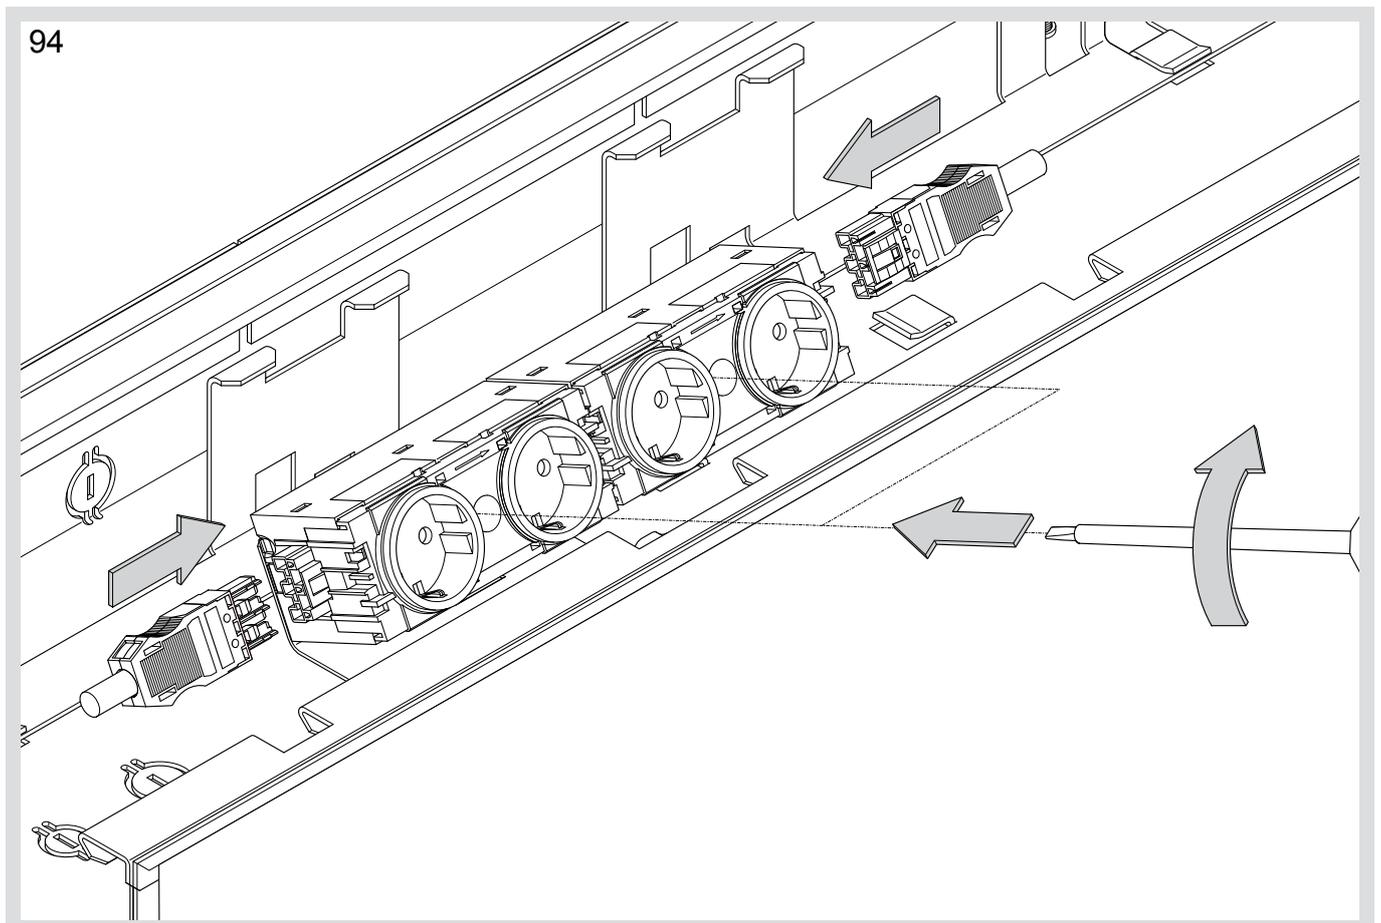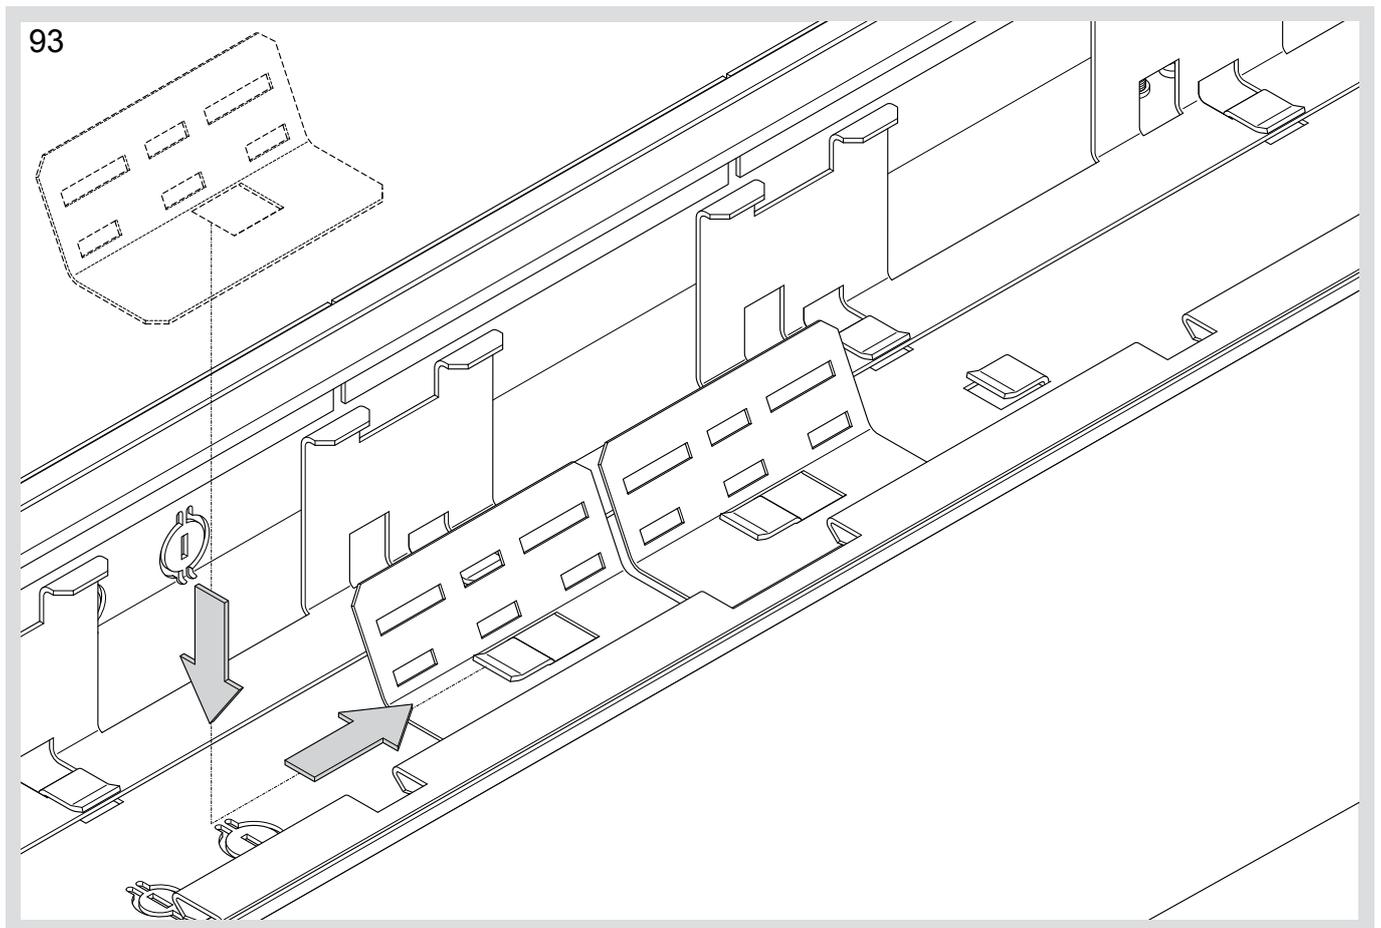


Geräteeinbau Geräteträger (BKBGTR910) und Schuko, 6-fach (z.B.: GS2000)

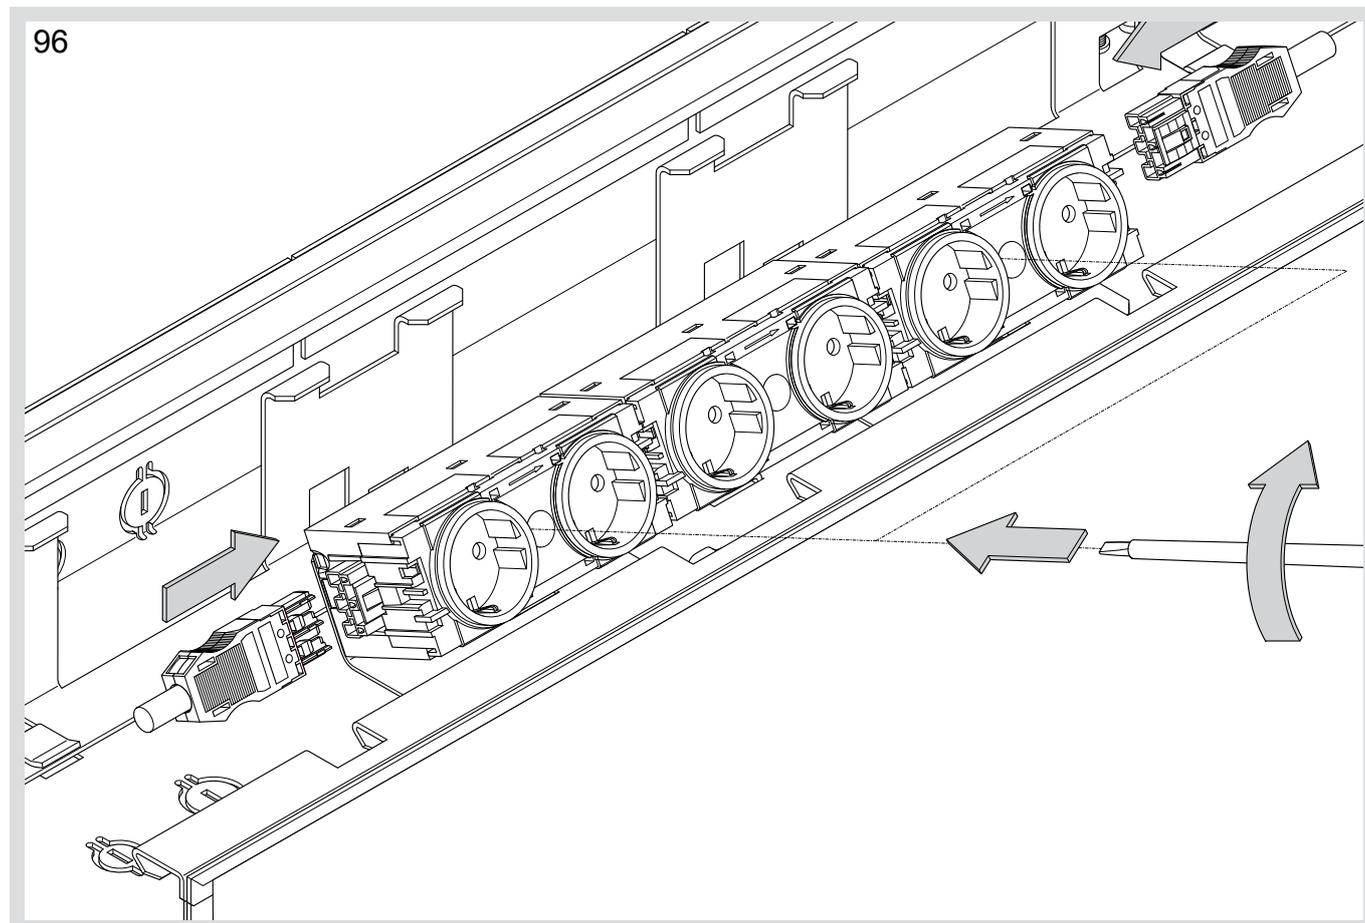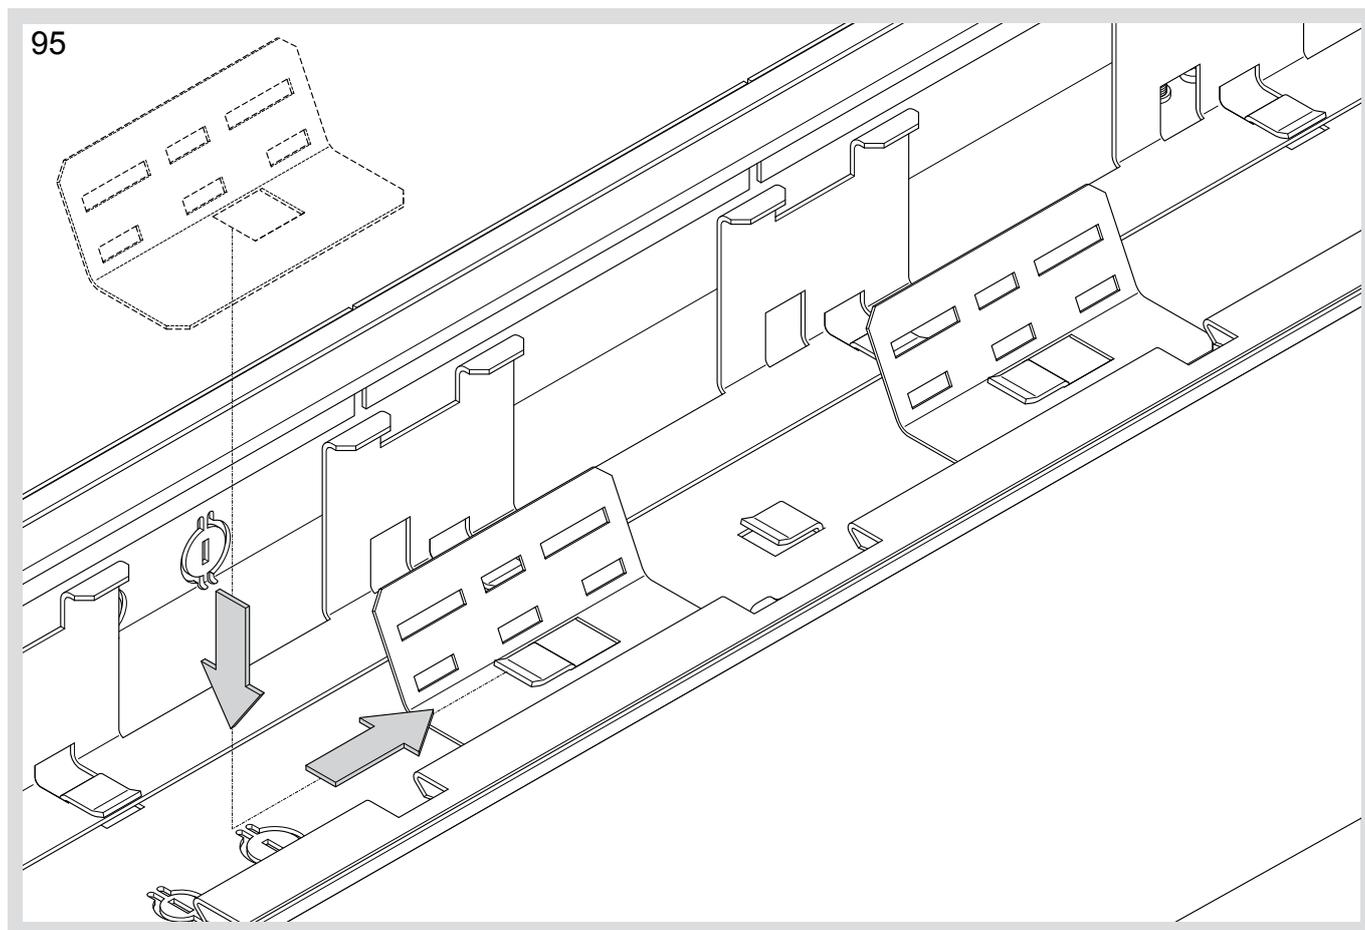


Geräteeinbau Geräteträger (BKBGTR910) und Schuko, 6-fach (z.B.: GS3000)



97

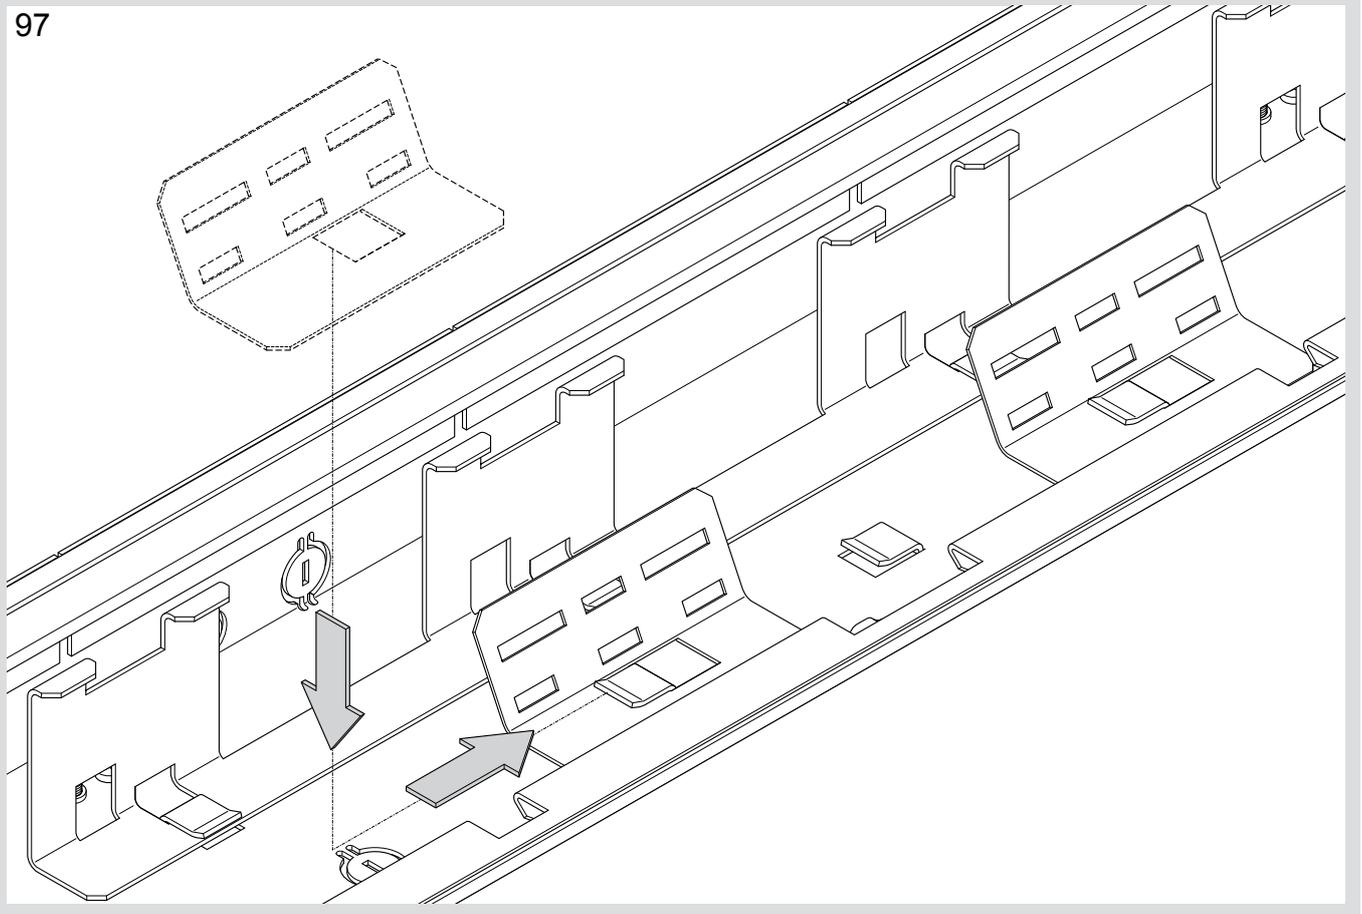



98

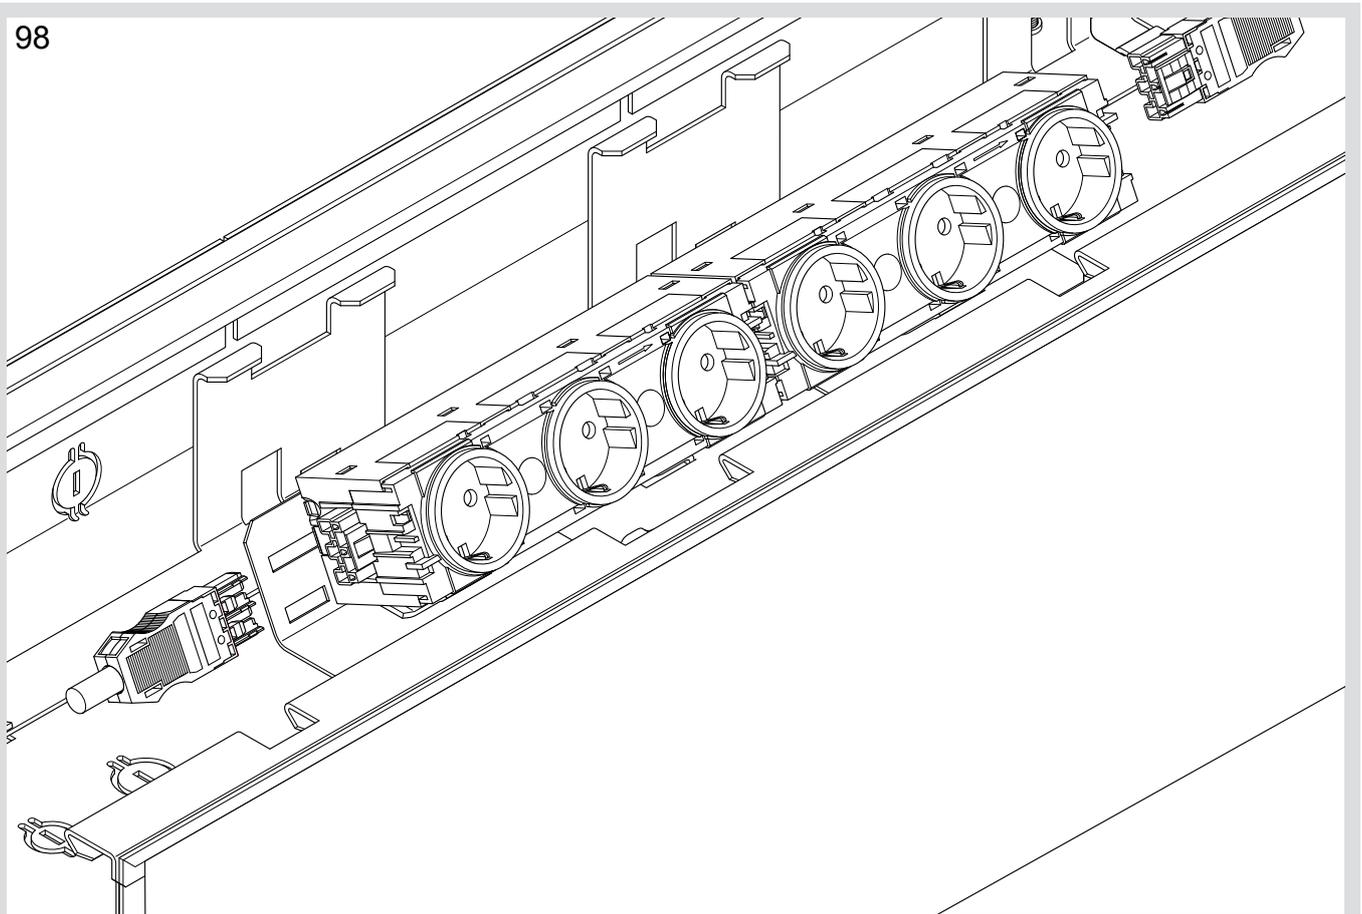

Geräteeinbau Geräteträger (BKBGTR911) und Daten, (z.B.: G3140)

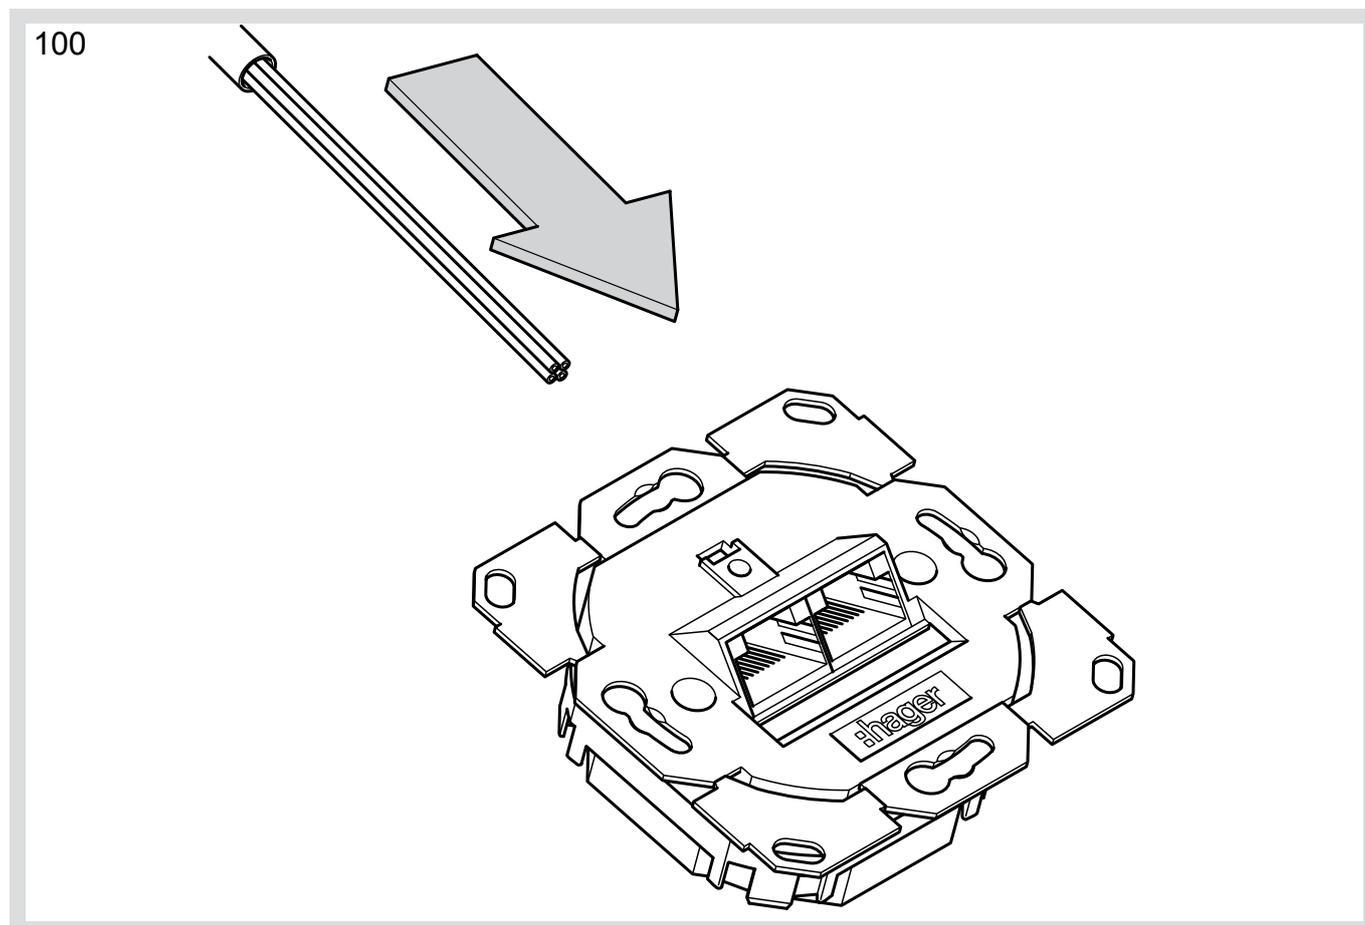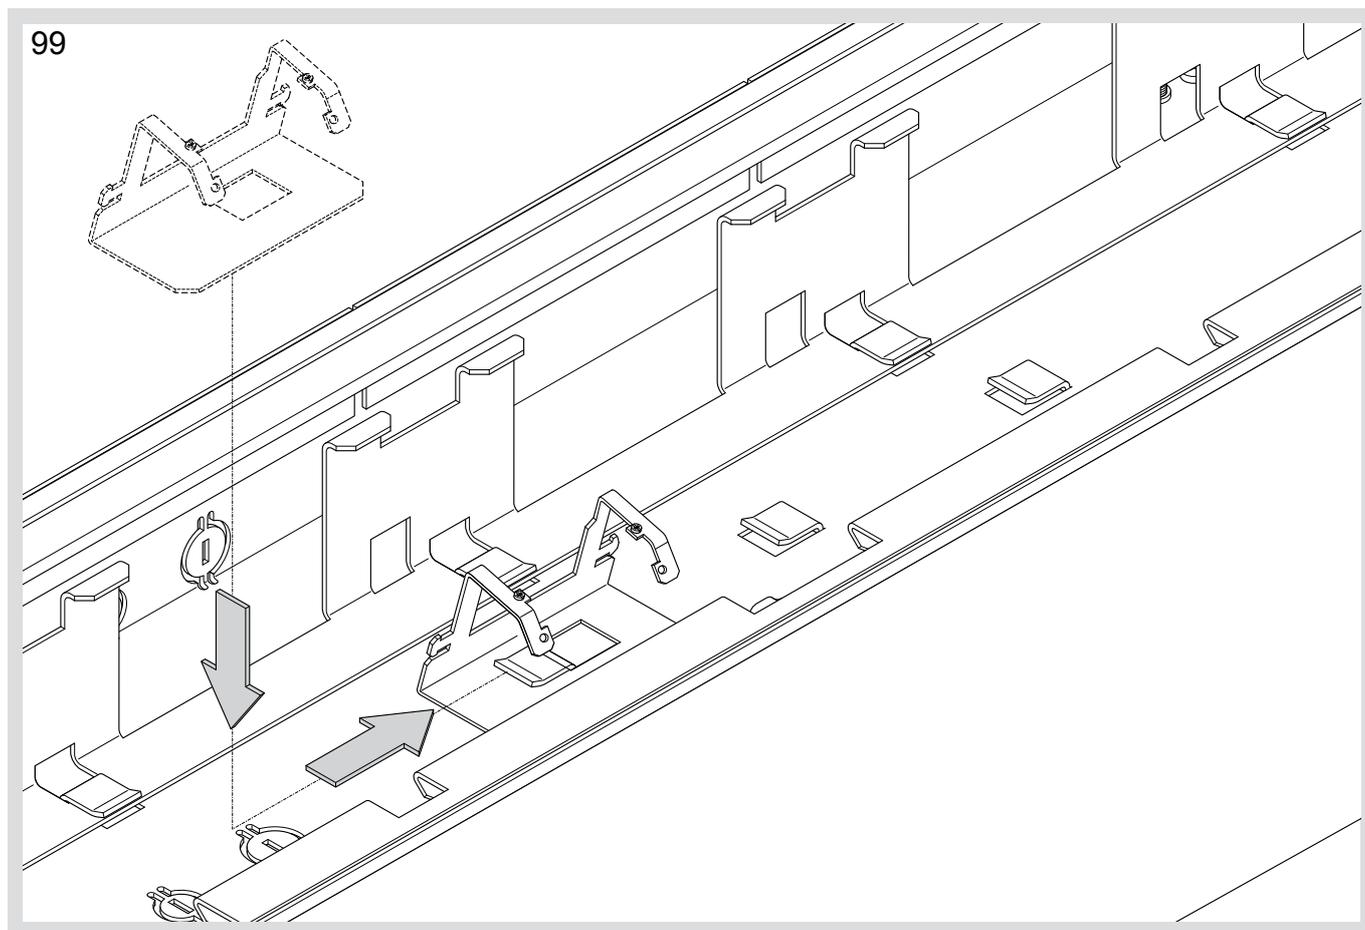


Geräteeinbau Geräteträger (BKBGTR911) Daten, (z.B.: G3140)

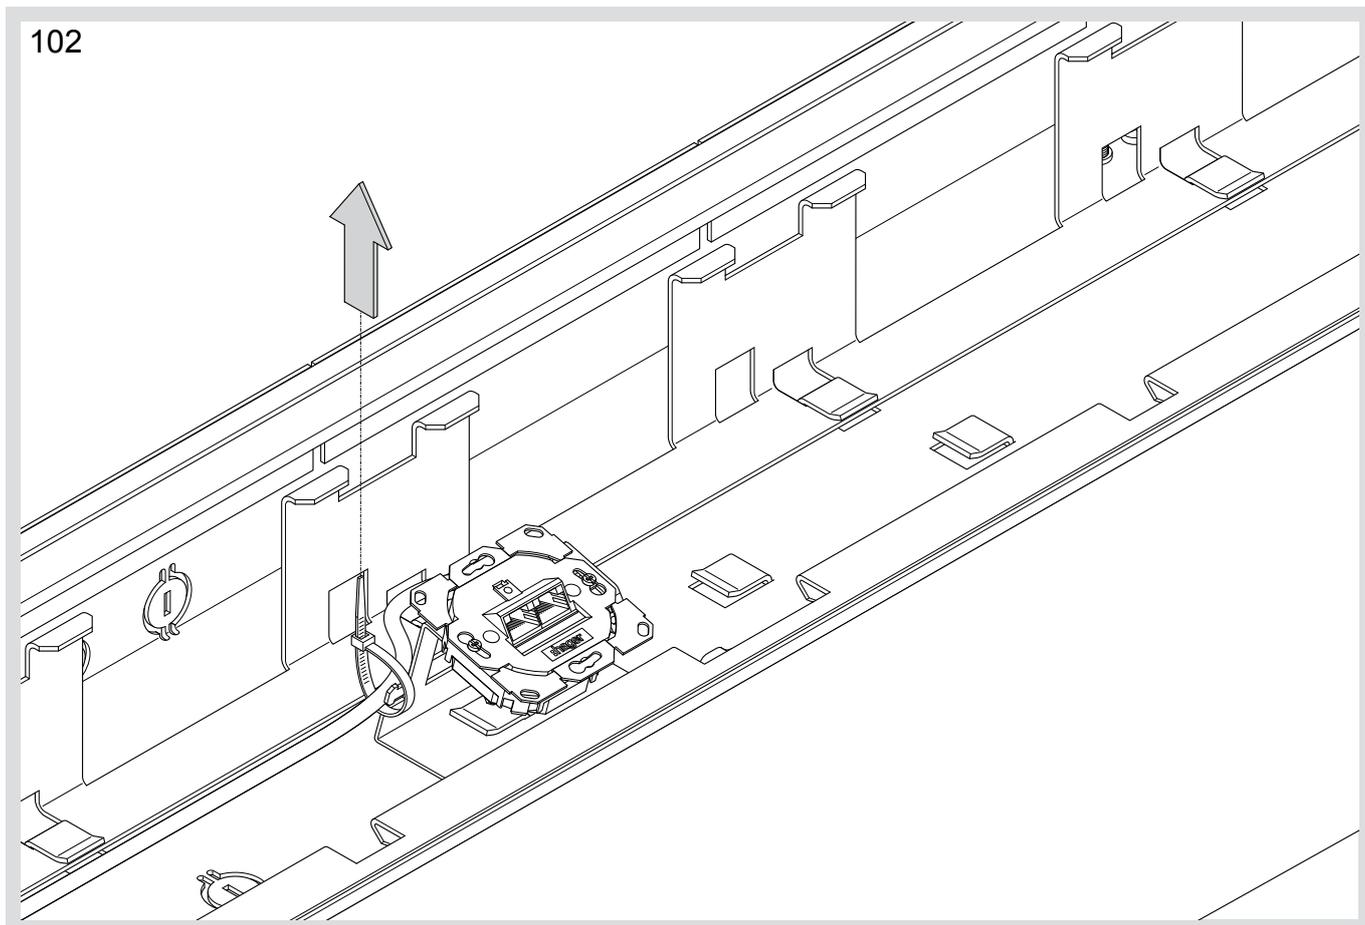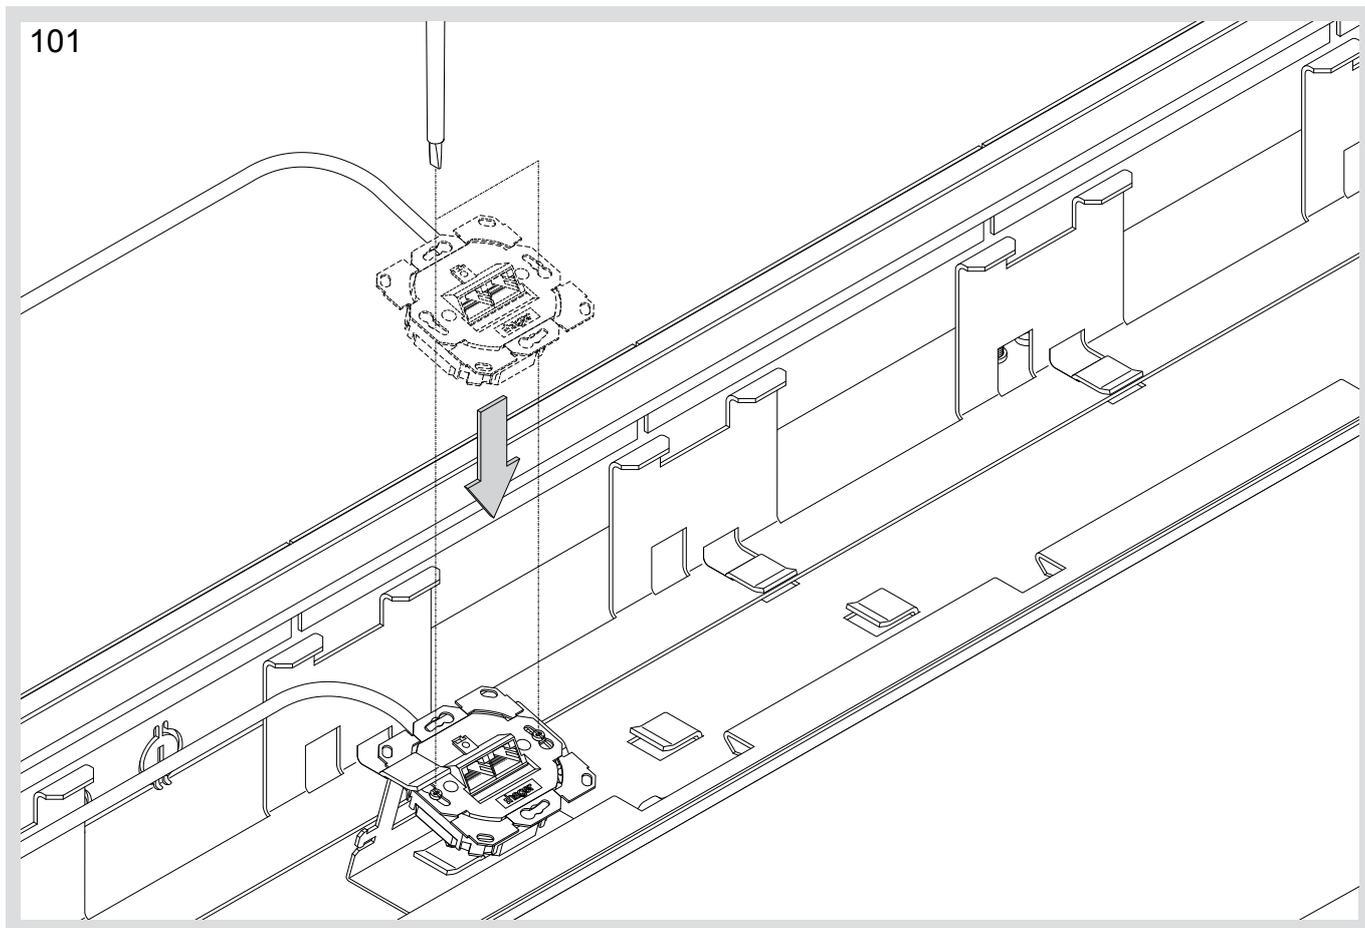


Geräteeinbau Electraplan,
Geräteträger (z.B.: BKBGTR923) und Gerätebecher (z.B.: GTVR400)

103

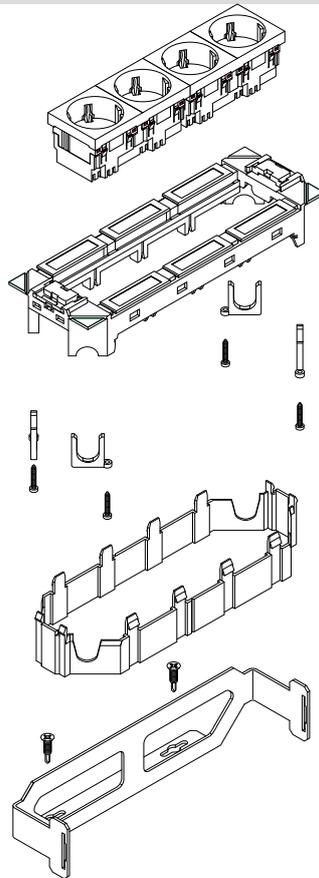


104

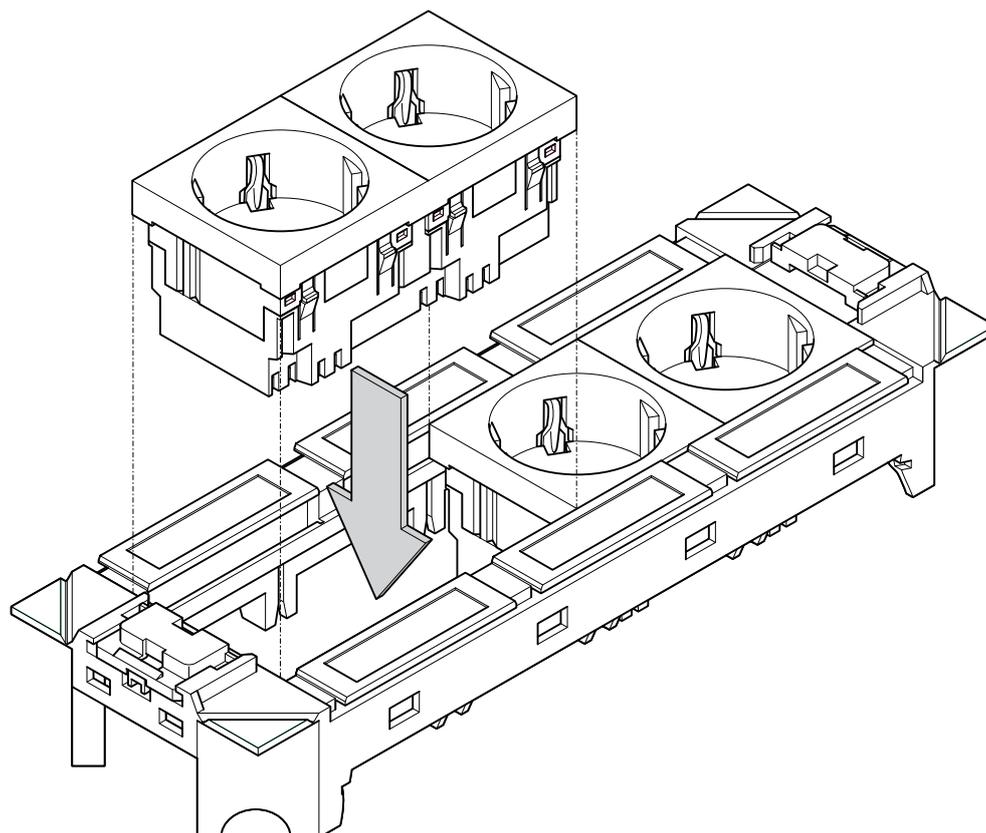


Geräteeinbau Electraplan,
Geräteträger (z.B.: BKBGTR923) und Gerätebecher (z.B.: GTVR400)

105

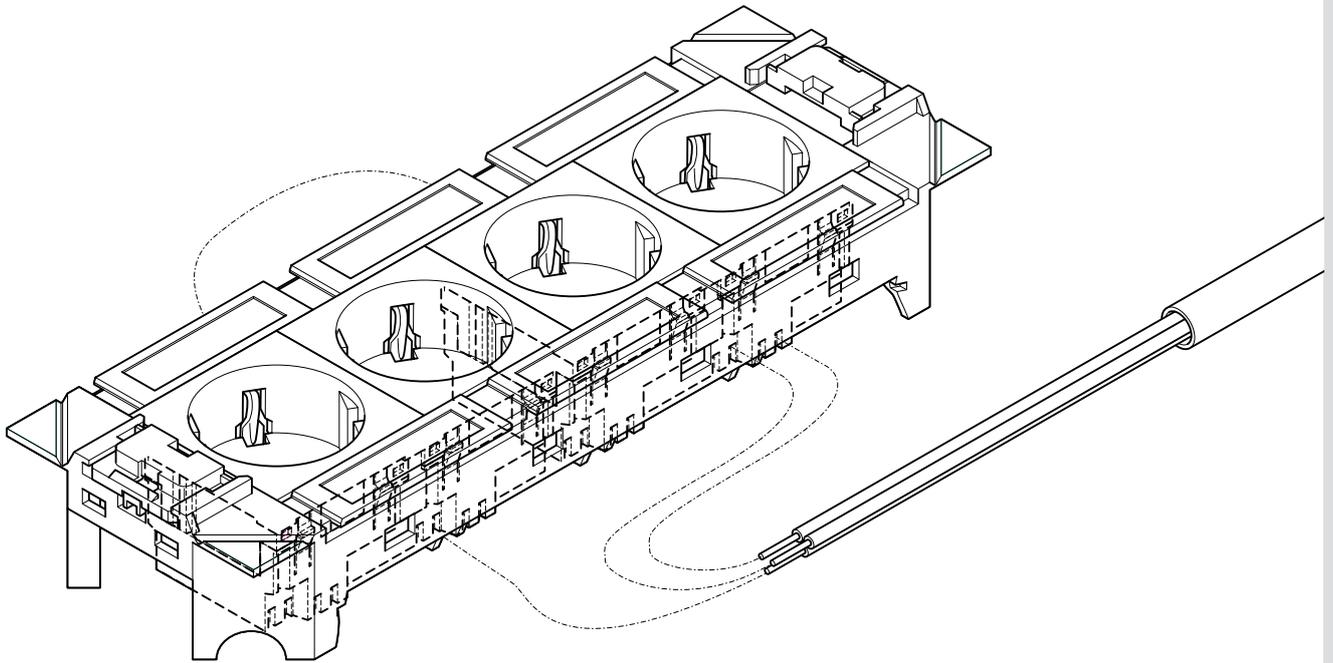


106

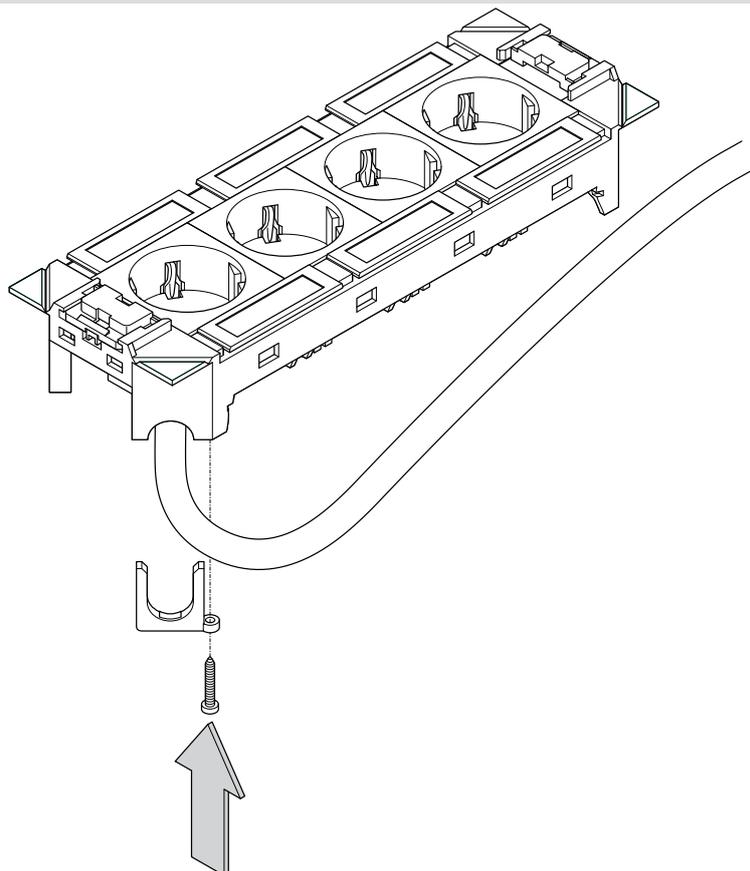


Geräteeinbau Electraplan,
Geräteträger (z.B.: BKBGTR923) und Gerätebecher (z.B.: GTVR400)

107

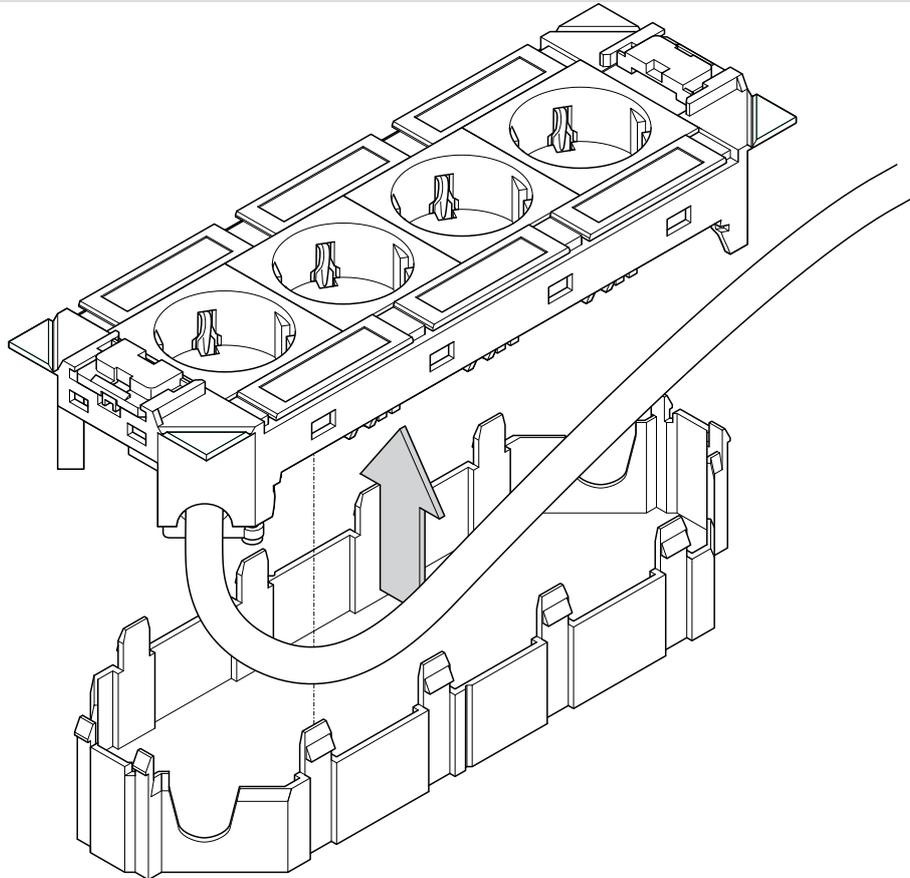


108

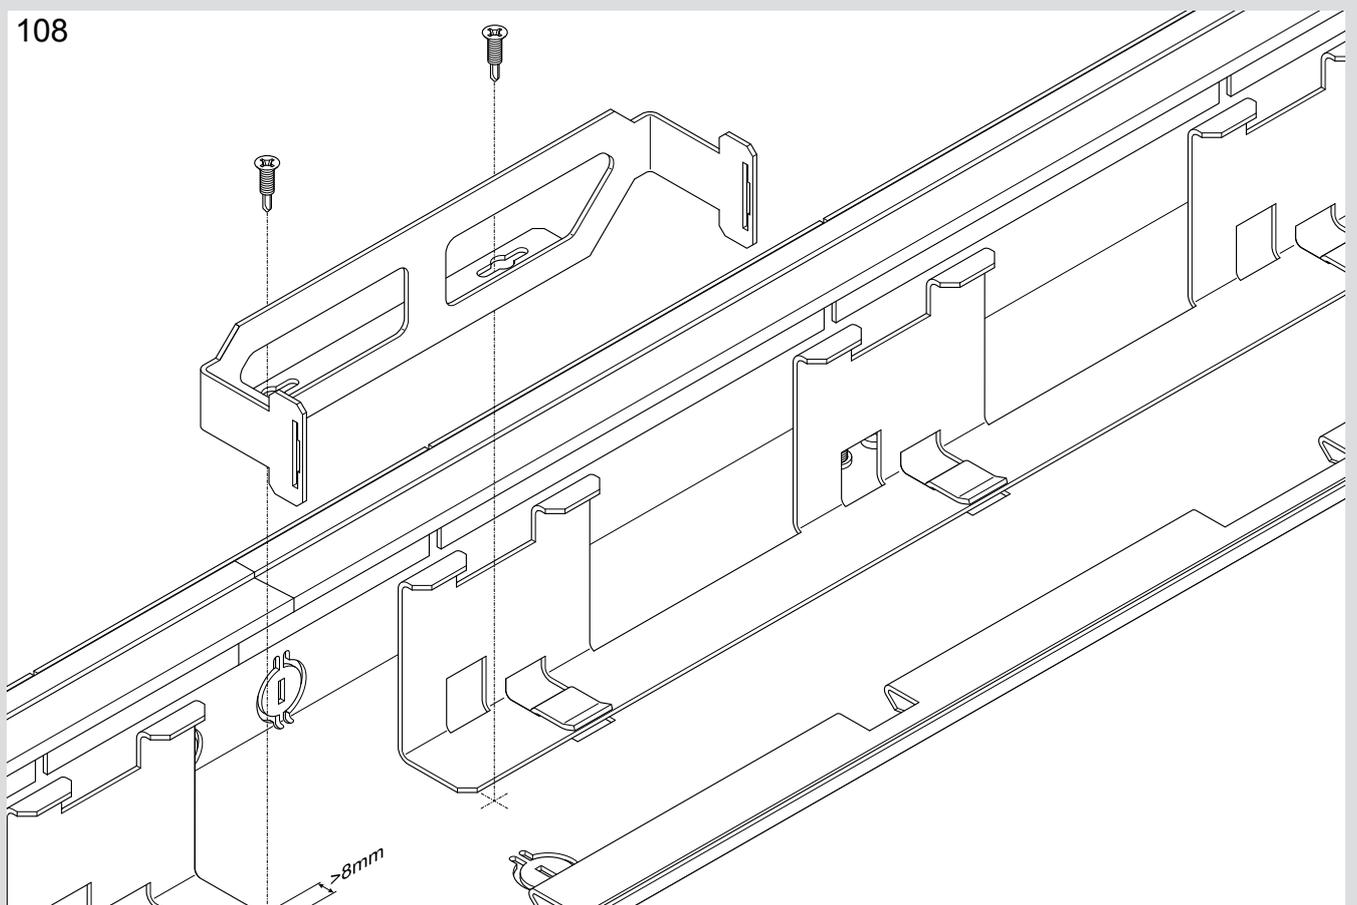


Geräteeinbau Electraplan,
Geräteträger (z.B.: BKBGTR923) und Gerätebecher (z.B.: GTVR400)



109

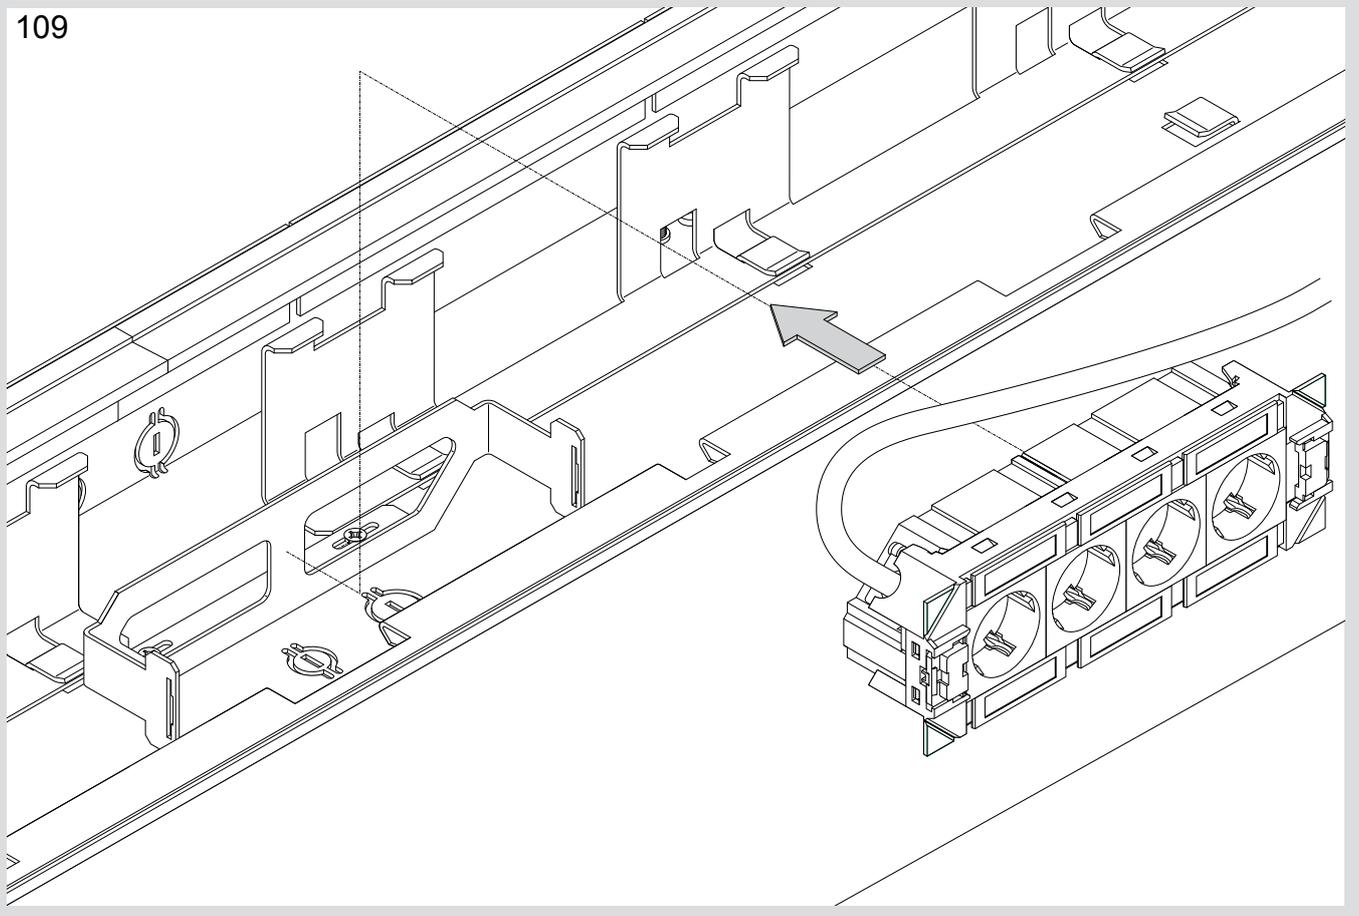



110

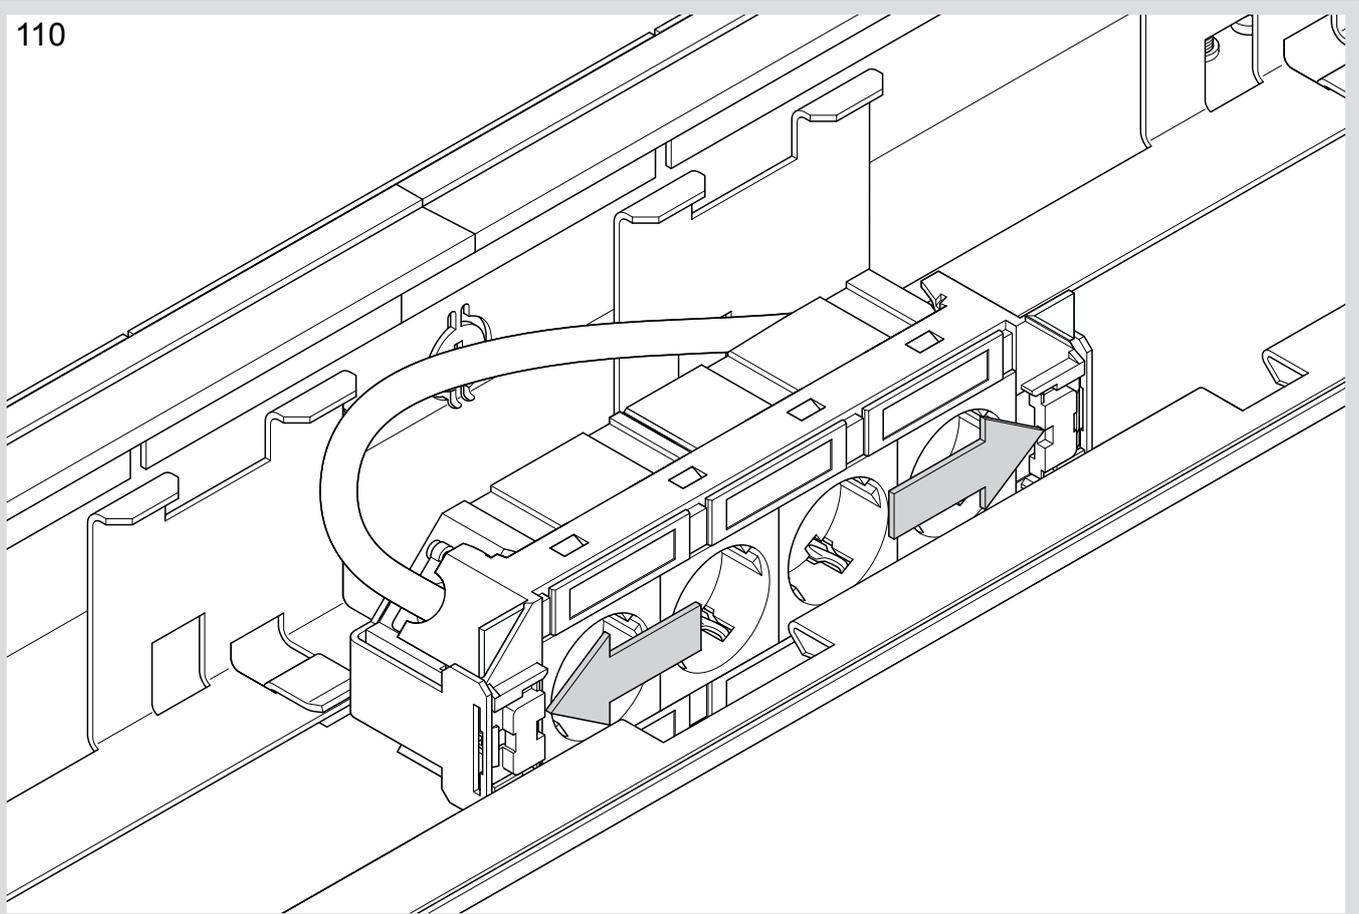

Kabelbelegung

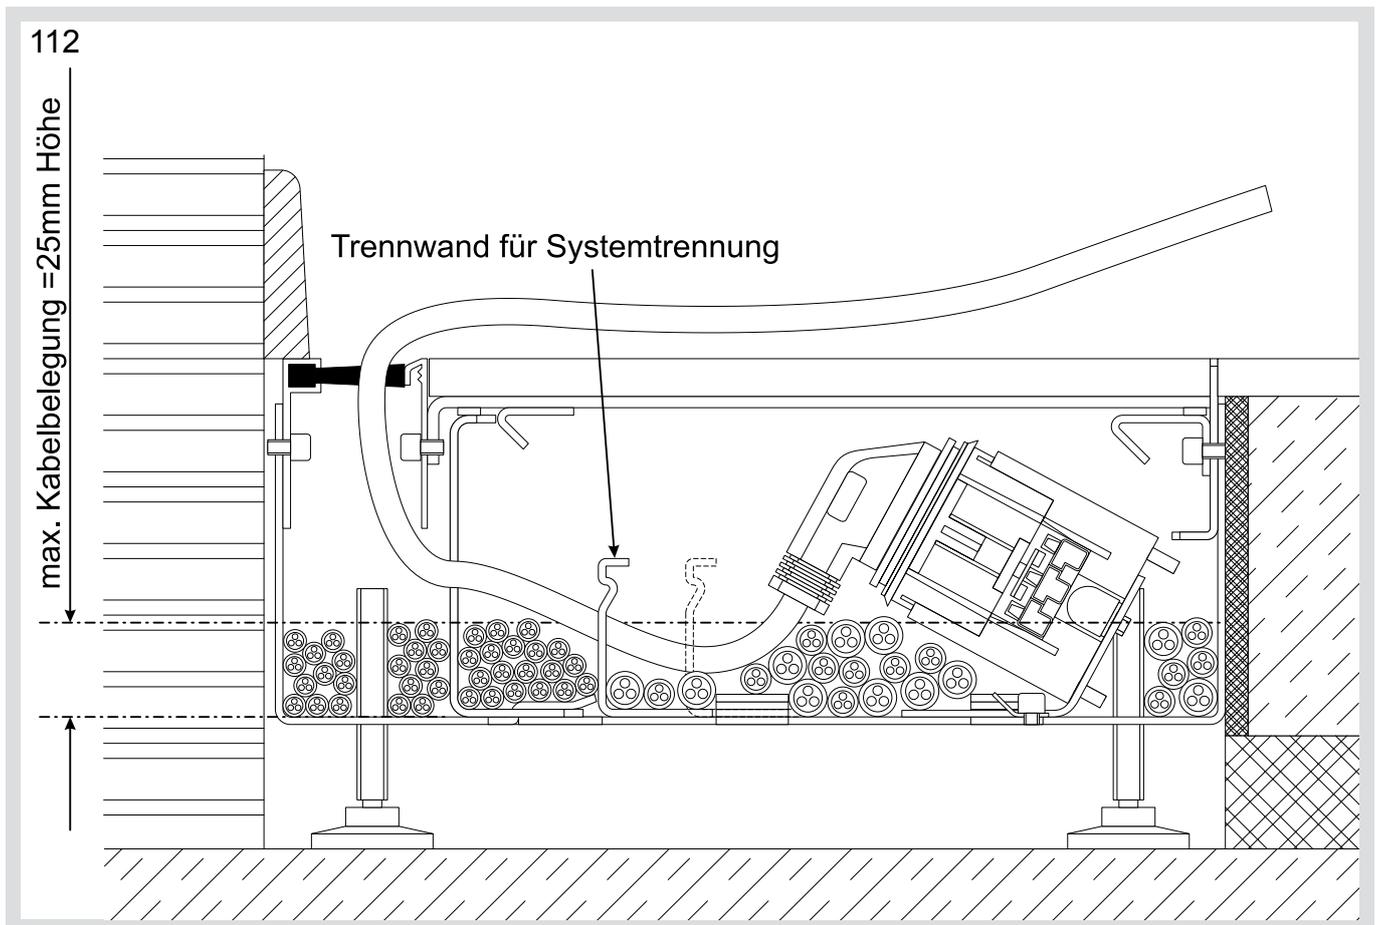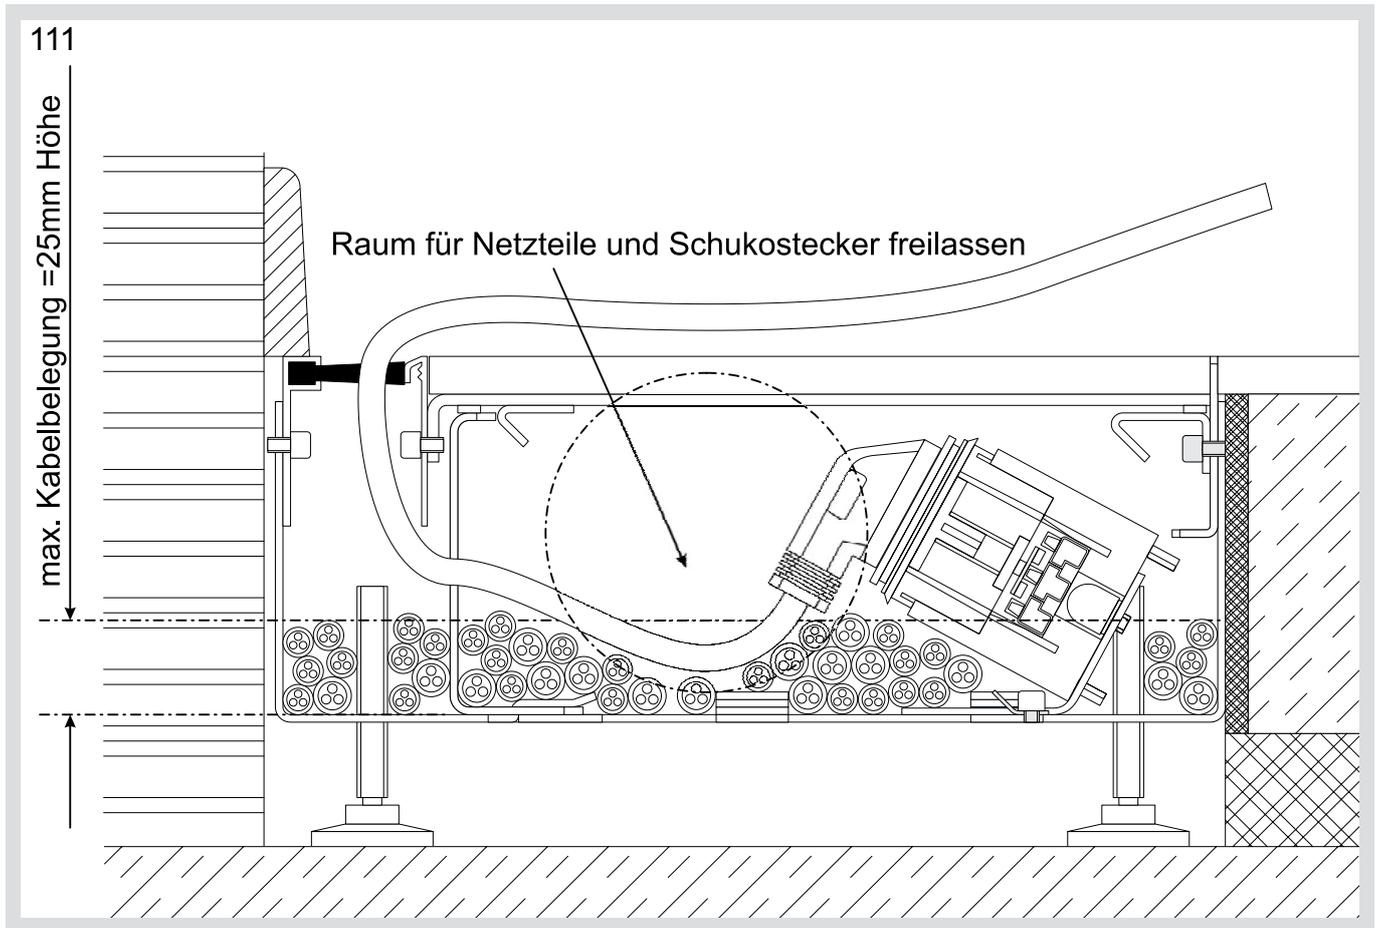

Bodenbelag (Teppich)

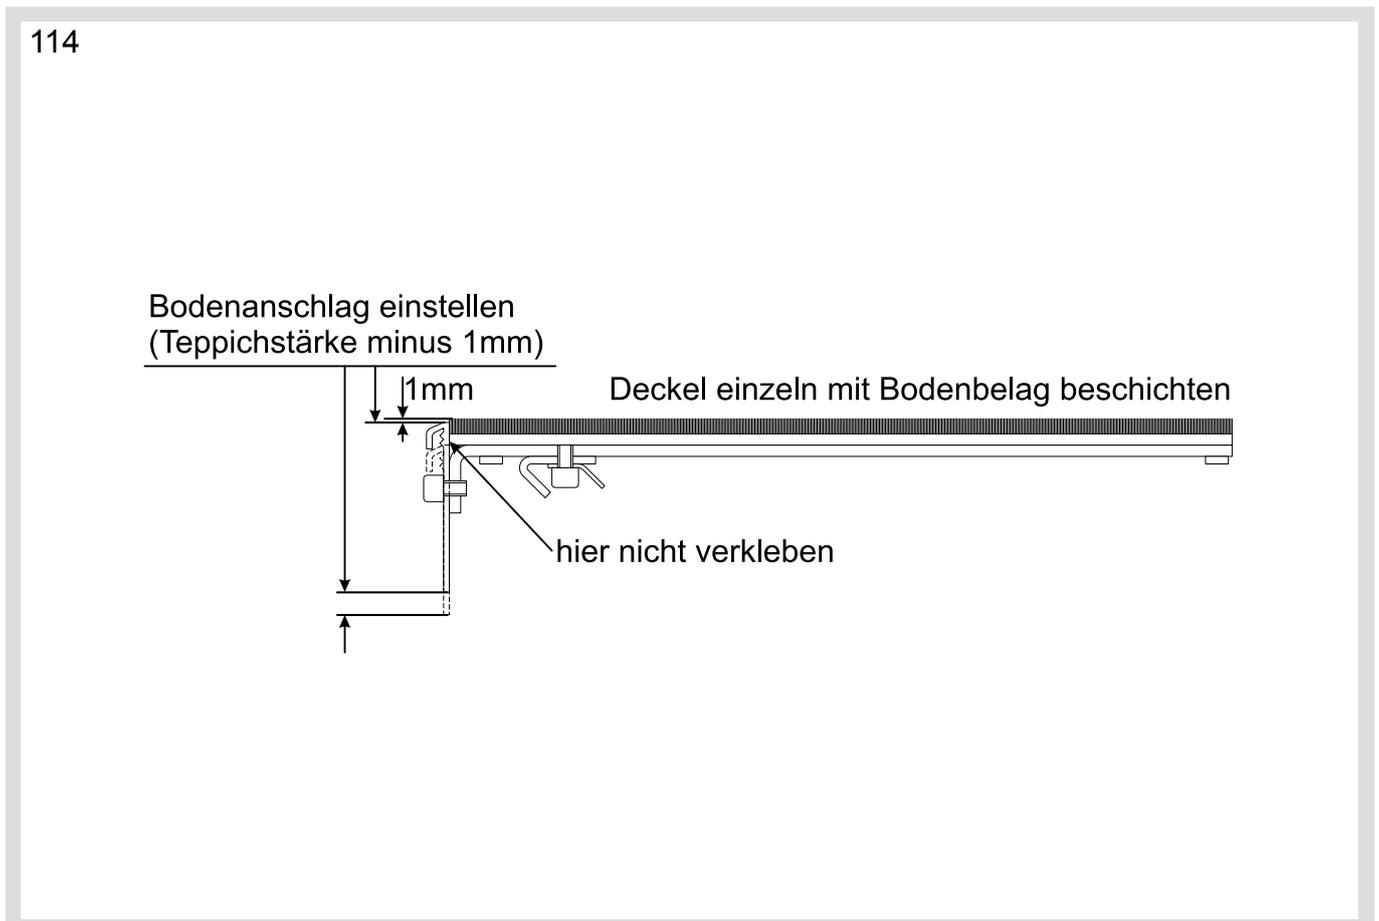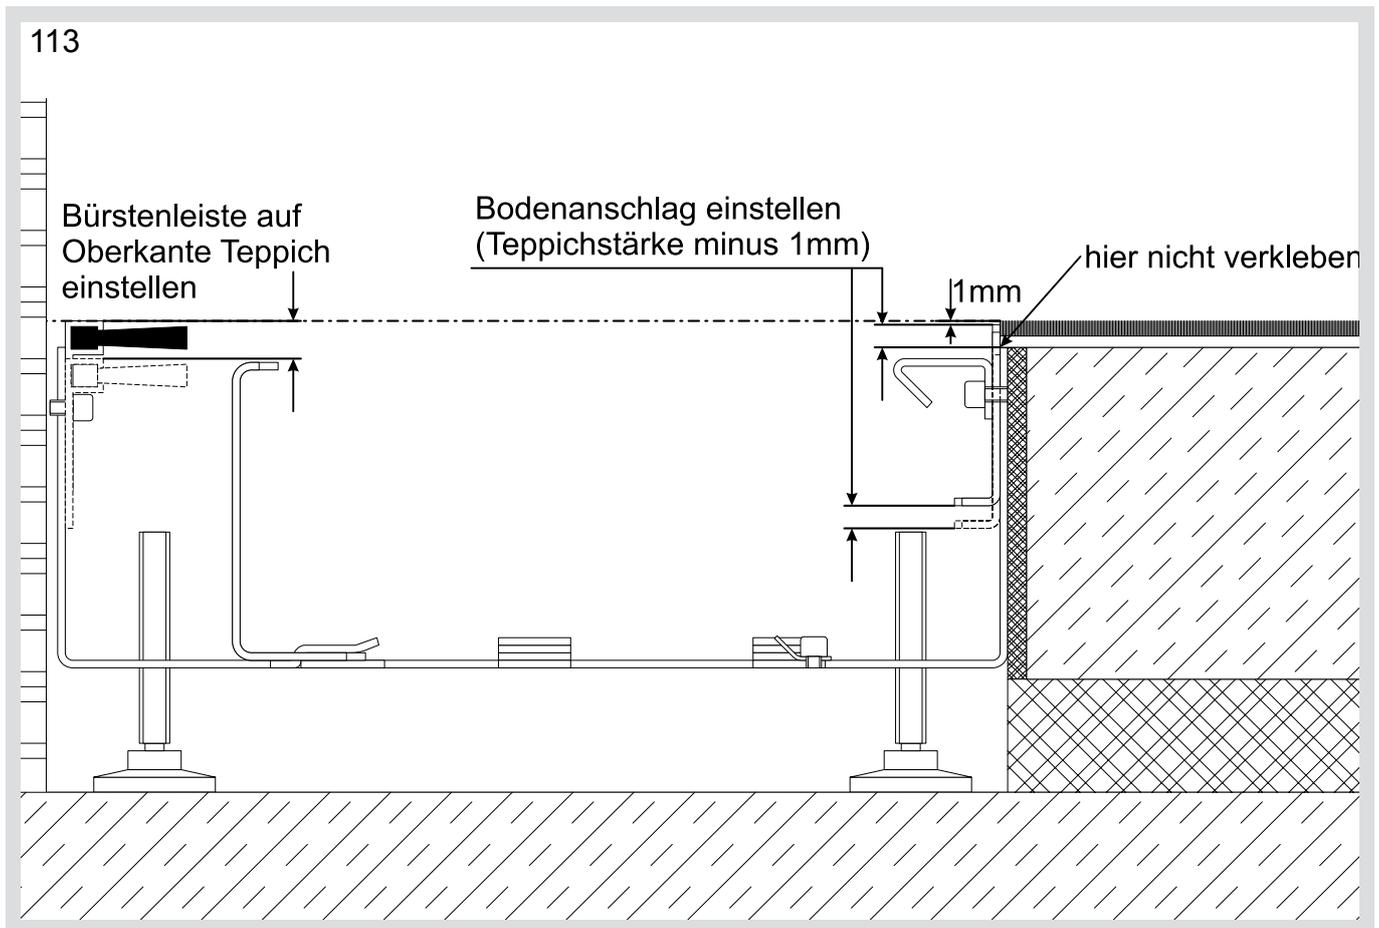

Bodenbelag (Parkett, Laminat, Fliesen)

